


A MONTAZNÍ NAVOD

Multi Line 6'x6'

193x193x203cm / 76"x76"x80"

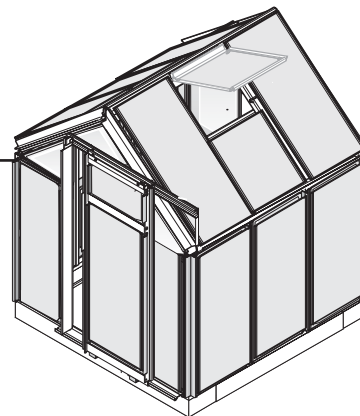


Dulezite

Nez zacnete s montazi skleniku, prectete si prosim pozorne tento navod k montazi.

Montaz musi byt provadena presne v poradi, jake je zde postupne uvadeno a popsano.

Neutahujte srouby dokud neni sklenik kompletne osazen polykarbonatovymi panely.

Tento navod k montazi si prosim peclive uschovejte.

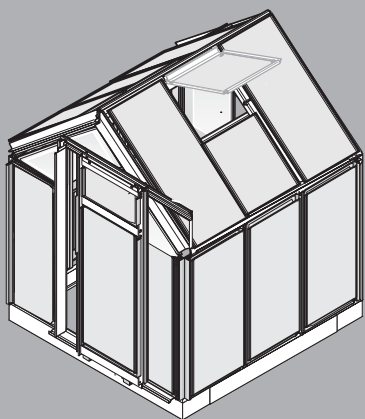

► Bezpecnostni upozorneni

Behem montaze doporučujeme ochranné pomůcky (pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, případně ochranné brýle). Hliníkové profilové listy mohou mít ostře hrany. Montáž skleníku neprovádejte ve větru nebo dešti.

Pozor – vyvarujte se kontaktu hliníkových listů s vedením elektrického proudu. Bezpečně zlikvidujte všechny plastové obaly a chrante je před dětmi.

Skleník musí stát na rovné ploše. Behem vystavby se o skleník neopírejte a nepresouvajte ho. Zabrante dětem v přístupu na místo montáže, protože hliníkové profilové listy mohou mít ostře hrany. Nestavte skleník na místě vystaveném silnému větru.

Nesnažte se skleník sestavit, jestliže jste unaveni, pod vlivem leku nebo trpíte-li závratí.

Při používání žebříku se ujistete, že dodržujete bezpečnostní upozornění výrobce.

Používáte-li elektrické nářadí, dodržujte návod k obsluze výrobce (při utahování zohledněte mekkost hliníkových šroubů a matic).

Ve skleníku neskladujte horlé předměty jako např. právě použitý zahradní nebo jiný gril, pájecí lampa nebo rozpalené jiné elektrické či plynové spotřebiče.

Nez začnete s kotvením podlahy, ujistete se, že na zemi a v zemi nejsou žádné viditelné ani skryté kabely nebo trubky apod. Pozor na elektrické kabely např. od zahradních sekaček, čerpadel a podobně.

► Vseobecná upozorneni

Skleník se skládá z mnoha dílů, proto si na celou montáž rezervujte min. celý půlden.

Jednotlivé díly by jste si měli překontrolovat a přehledně a přístupně rozložit.

Uchovávejte všechny malé součásti (šrouby, matky apod.) v misce, aby se neztratily.

Pro skleník si zvolte slunné a rovné místo bez previslých objektů.

Skleník nestavte na pískitých půdách – byl by problém s ukotvením skleníku pomocí kolíků.

Nestavte skleník na místě vystaveném silnému větru.

Skleník musí stát na rovné ploše na takovém podloží, aby vydrželo uchycení skleníku kolíky.

► Pece a udržba


























K čištění skleníku používejte pouze a výhradně slabý mydlový roztok a jemný hadřík. Po umytí skleník opláchnete čistou vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chemická rozpouštědla nebo prostředky na bázi lihu a alkoholu (např. Iron nebo Okenu). Pozor na poskrabání spinavým hadrem nebo spinavou houbou.





Material skleníku nesmí přijít do kontaktu s chemickými čistidly a rozpouštědly, s chemikáliemi typu benzín (vc. technického), aceton, toluen, chlor (např. Savo), terpentýn, redidla na barvy (např. rada S 6xxx), apod. Vždy dojde ke zničení polykarbonátového skla.



Zbavujte pravidelně střechu sněhu a listů.

- Pečlivě si zkontrolujte obsah balení dle přehledu na následující straně.
- Postupujte krok po kroku dle montážního návodu.
- Šrouby 411 se montují zevnitř a matice 412 zevnitř skleníku.
- Utáhnete jen lehce šrouby a matice (411 a 412) 2-3 otáčky, pokud není řečeno jinak neutahujte úplně, dokud nebude provedena kompletní montáž.
- Označení jednotlivých montážních prvků:
 - A – hliníkové profily a součástky
 - P5XX – polykarbonátové panely
 - P3XX – plastové prvky
 - M – kovové prvky
 - 4XX – šrouby, matice, atd.
- Konce všech profilů, označený šipkou, směřují vždy nahoru.
- Ovalné otvory v rozperách A256 by vždy měly být montovány do základny skleníku.
- Přední strana skleníku je stěna s dveřmi, zadní strana je protejsí strana.
- Pevně upenete skleník na místo ihned po kompletaci.



Obsah

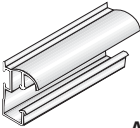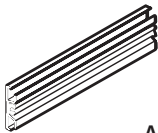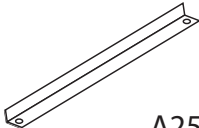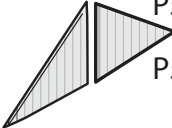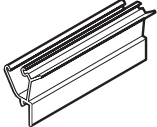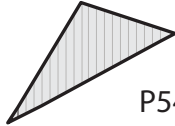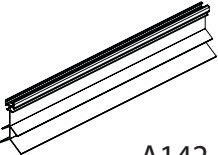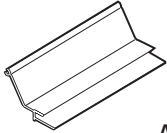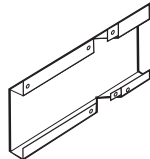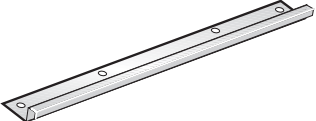
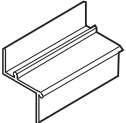



Položka	Inc./mm	Množství	Položka	Inc./mm	Množství	Položka	Inc./mm	Množství	Položka	Inc./mm	Množství	Položka	Inc./mm	Množství
	A102 44.33/1126 A103 62.40/1585 A104 62.40/1585	8 1 1		A173 59/1500	2		A222 48.82/1240	1		R303 59.6/1515	2		P543 25.79x24.09 666x612	1
	A111 44.69/1135 A112 44.69/1135 A113 44.69/1142 A114 44.69/1142 A115 44.69/1142 A116 44.69/1142	2 2 1 1 1 1		A174 24.17/614	1		A256 50.79/1290	4		PA351 44.09/1120 PA352 22/570 PA353 11.8/300	8 2 2		P544 17.32x24.09 432x614 P545 17.32x24.09 432x614	2 2
	A132 72.4/1840	2		A182 24.17/614	1		A260 24.85/631	1		PR351 44.09/1120 PR353 11.8/300 PR356 17.5/445	20 2 2		P546 9.45x23.94 240x608	1
	A142 72.4/1840	1		A192 24.17/614	1		A261 15.75/400	1		P540 44.69x24.09 1135x612 P580 45x24.09 1143x612	12 5		P547 23x21 600x550	1
	A151 23.07/586	1		A203 61.5/1563 A204 61.5/1563	1 1		A271 23.07/586	1		P541 12.9x24.09 330x612	1		M243 91.7/2330	2
	A162 36.1/917	1		A211 24.25/616	1		A282 21.77/553	2		P542 22x24 575x612	1		M241 67.2/1708	2

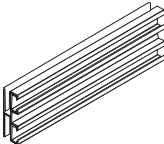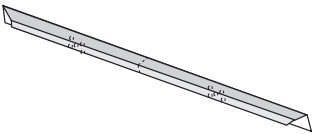Položka	Inc./mm	Množství	Položka	Inc./mm	Množství	Položka	Inc./mm	Množství	Položka	Inc./mm	Množství
		2			2			4			4
R360			A323			421	M4x0.63/M4x16		447	M8x0.63/M8x16	
		5			4			2			6
A283	589/23		P324			422	M4		4008	0.6x0.16/16x4.2	
		1			1			2			4
M285	1847/72.7		P333			423	M4		M307		
		2			2			1			5
P304			P399			441	M6x1.77/M6x45		T340		
		1			92			1			6
A306			411	M6x0.39/M6x10		442	0.26/6.5		T341		
		22			92			4			113
P328 (1 spare)			412	M6		445	8x1/5/M8x7		P361		

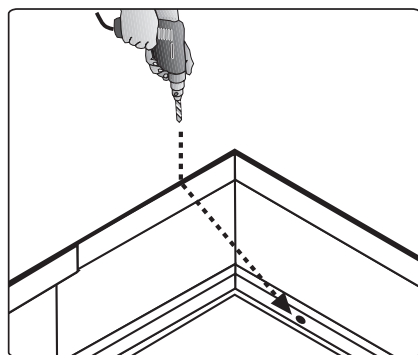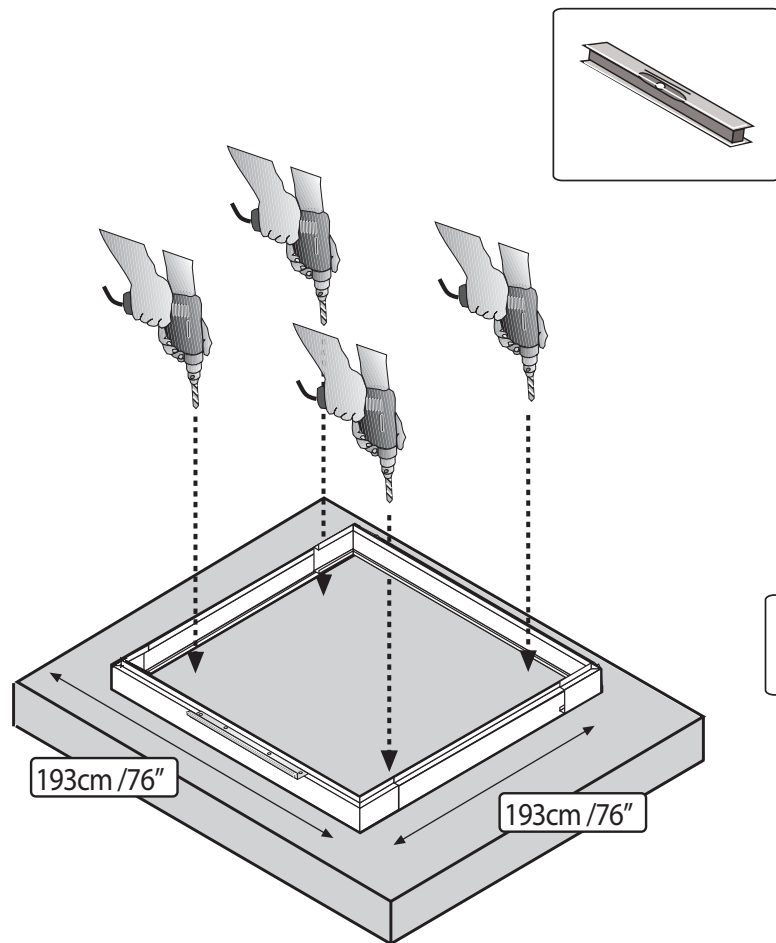



OR

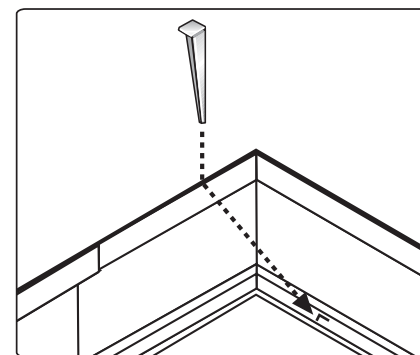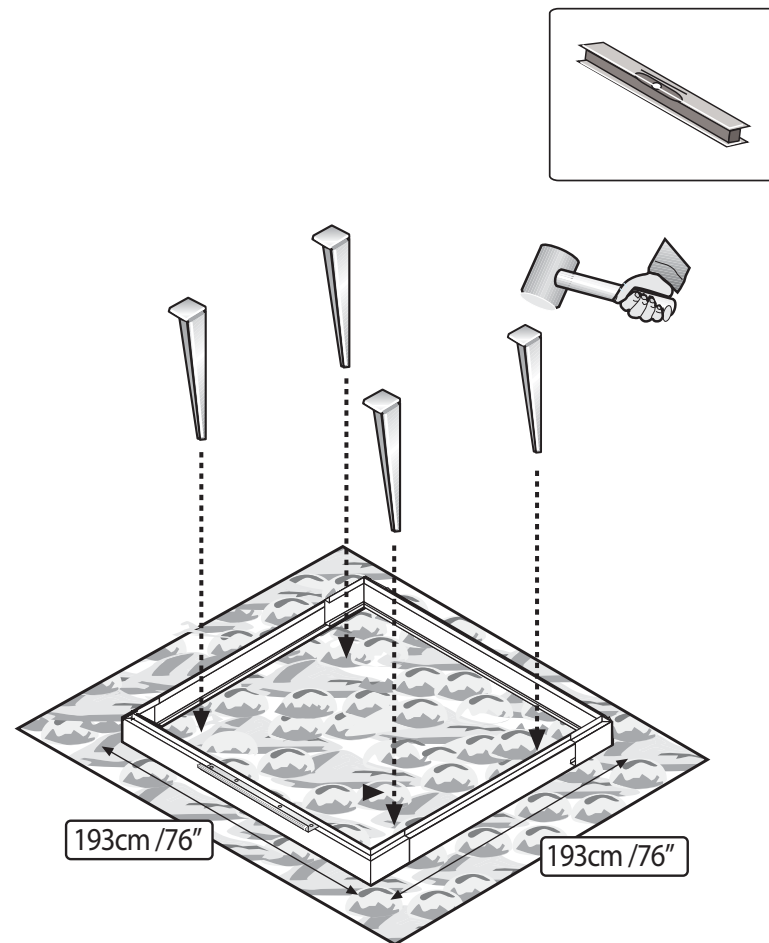

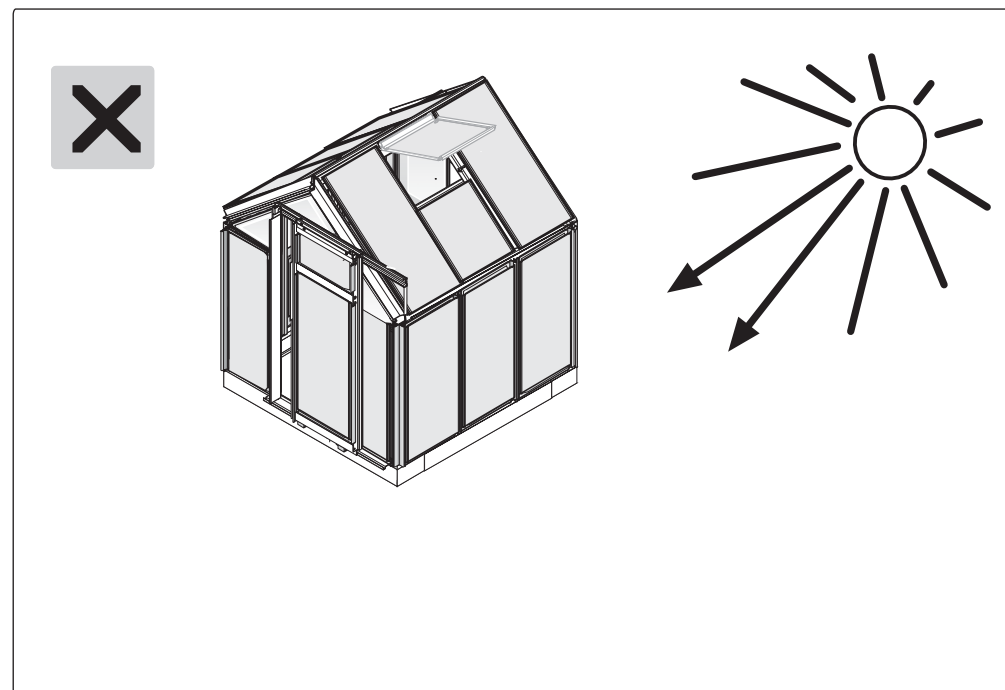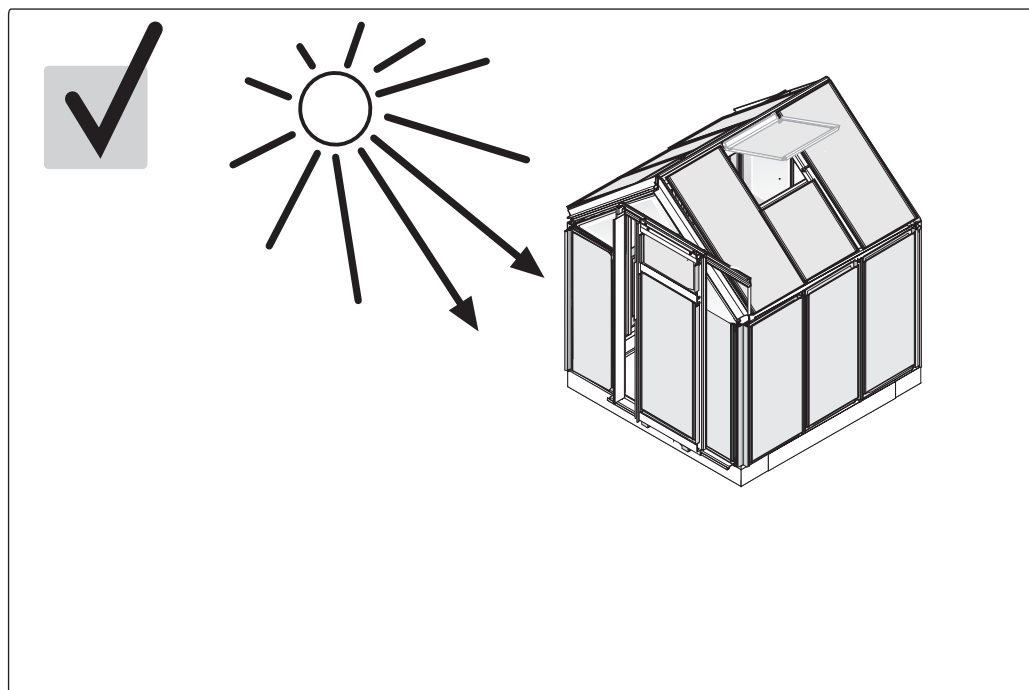
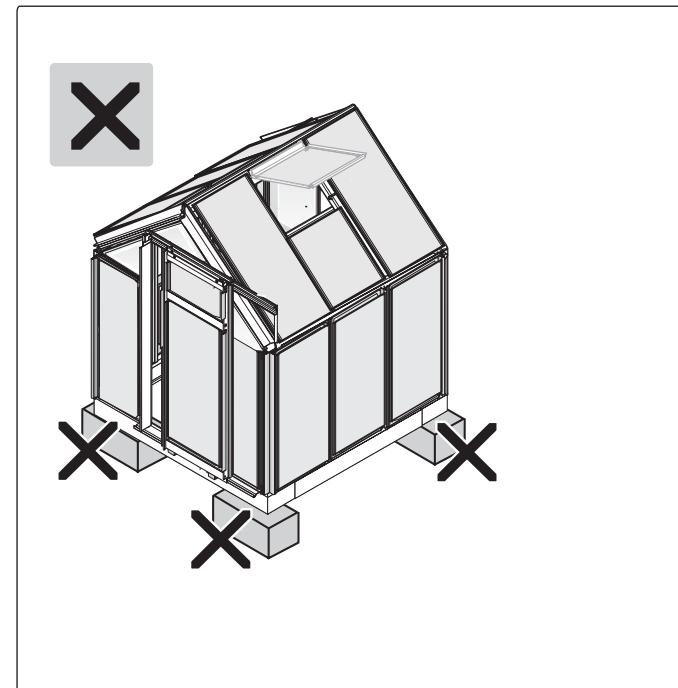
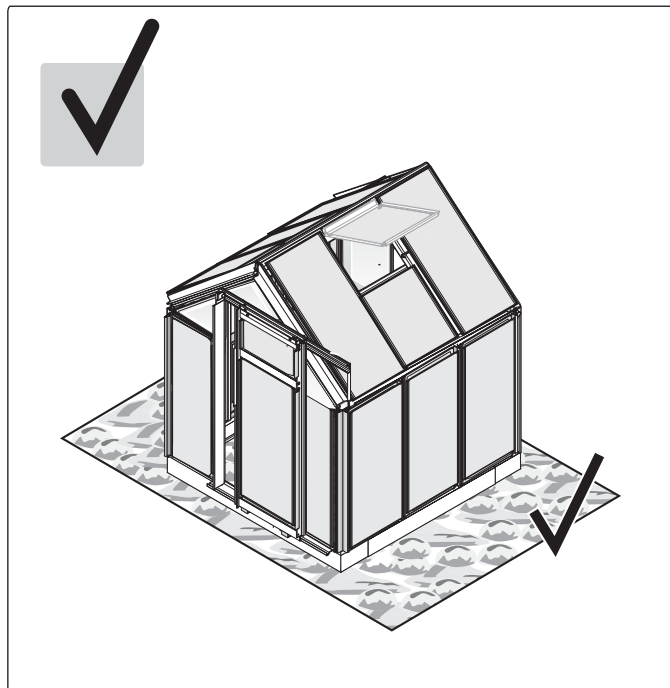
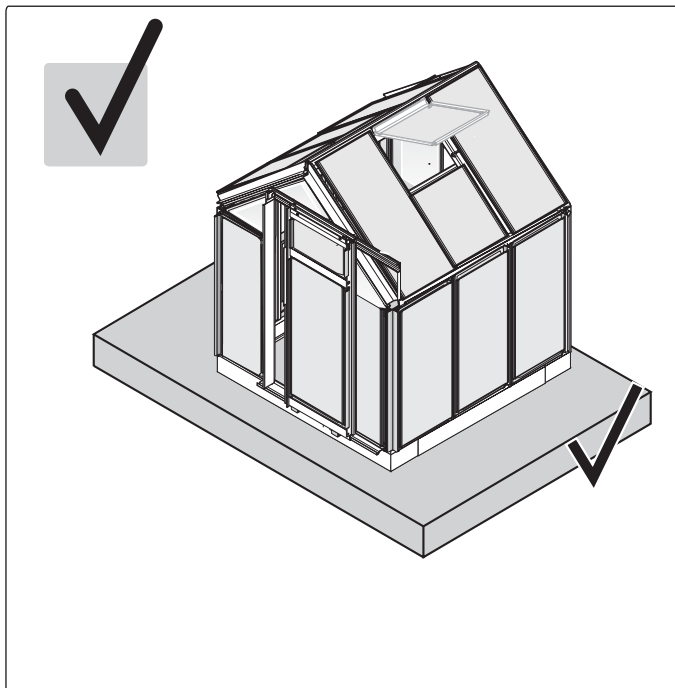


1

Ohnete profil M243 do 90° uhlu v naznaceni. Jemne utahnete srouby 447 ve spodnim otvoru jak ukazuje spodni obrazek.

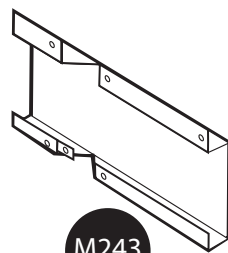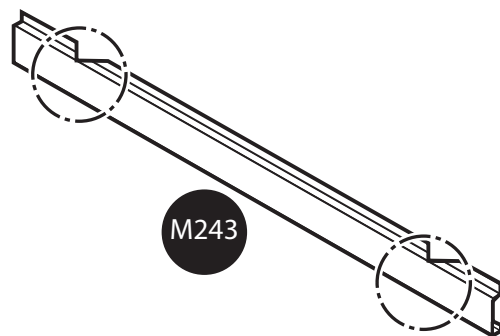


M243 / 2

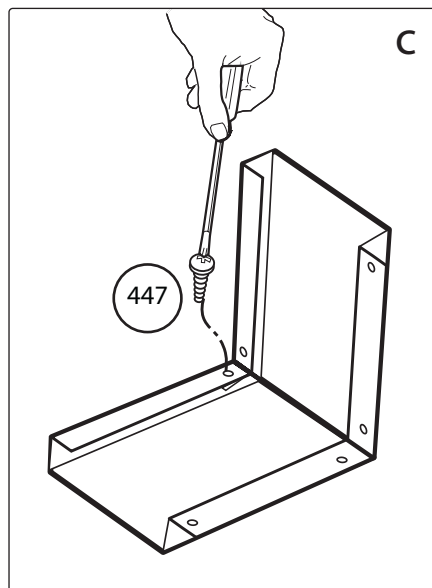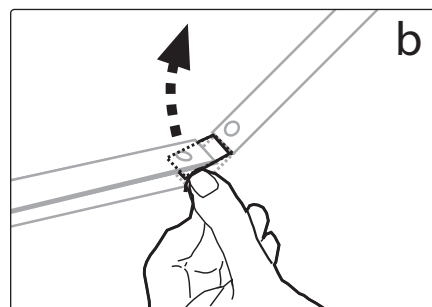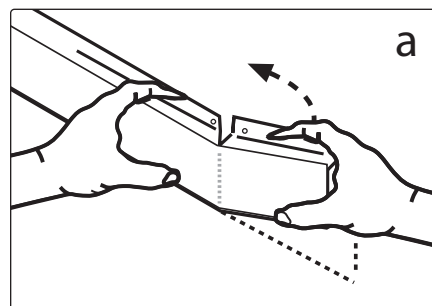


2

Priložte bocnice M241 k předním a zadním základním dílům M243. Použijte hliníkové srouby a matice (411, 412) podle obrázku. Utahnete.

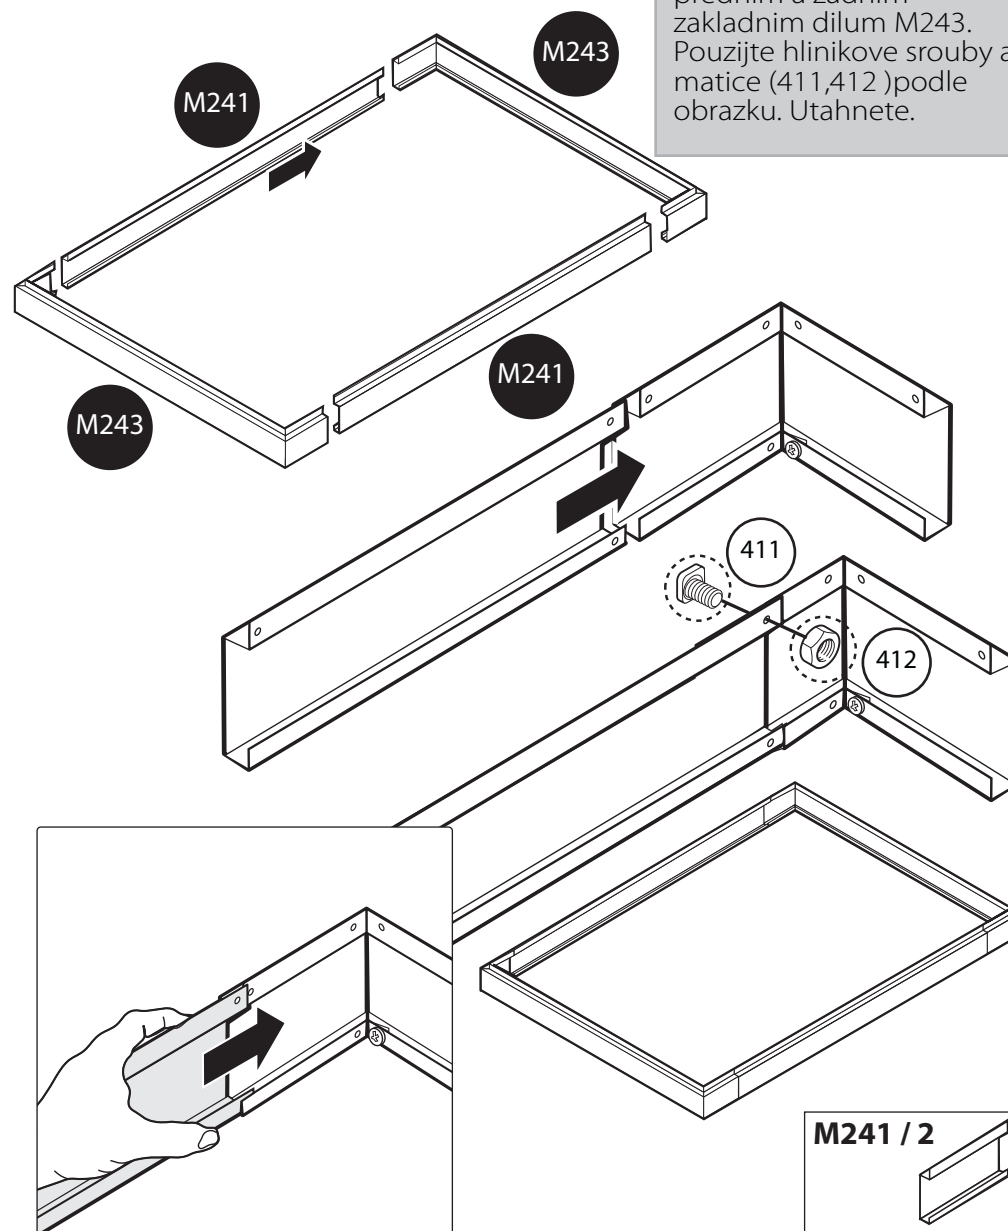


M241 / 2




3


Namontujte profil A162
použitím šroubu a matic
(411,412) podle obrázku.
Utahnete.
Venujte pozornost sade
hliníkových rohu (A111,
A112) , šipky ukazující vrch
profilu.

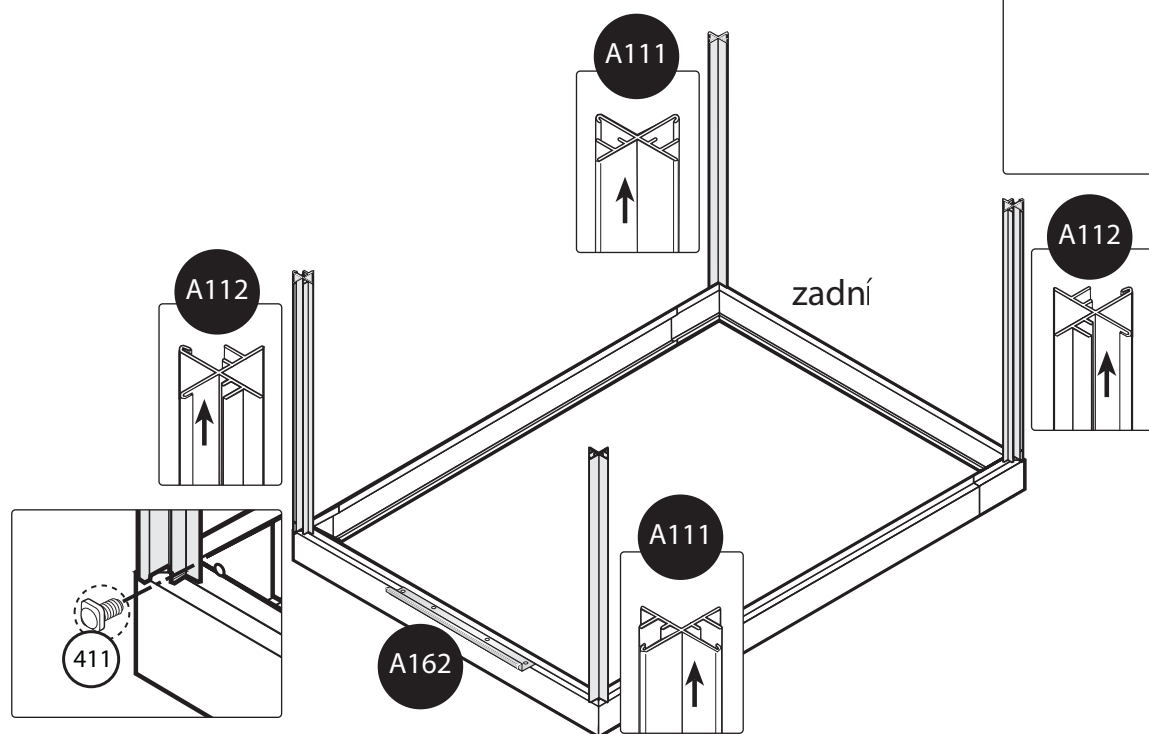






A162 / 1



A112 / 2



A111 / 2

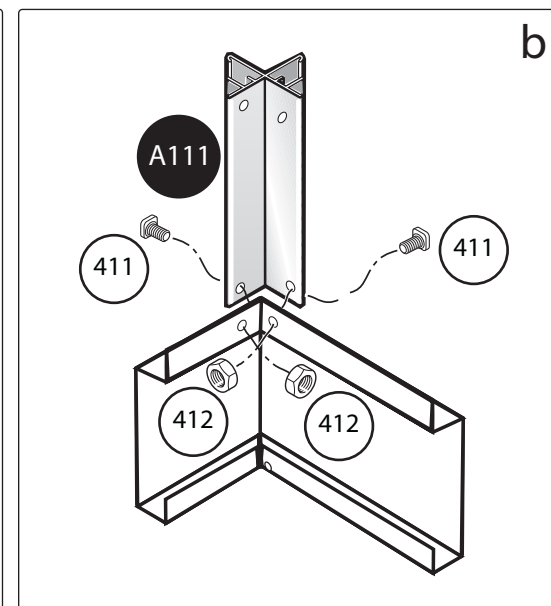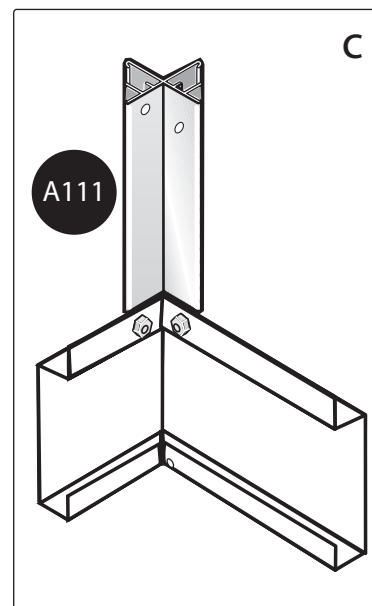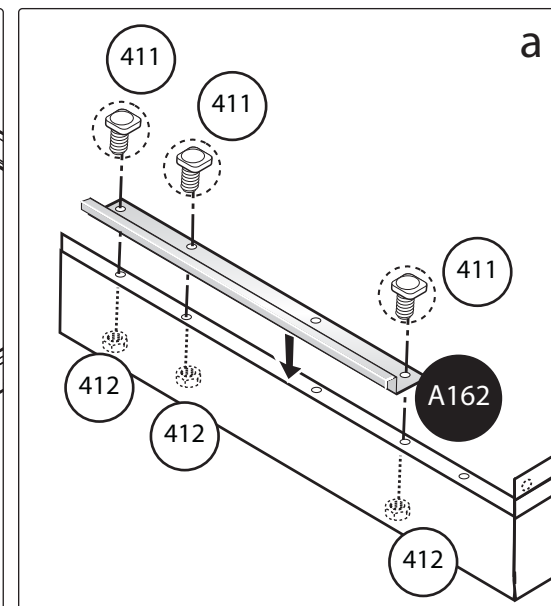
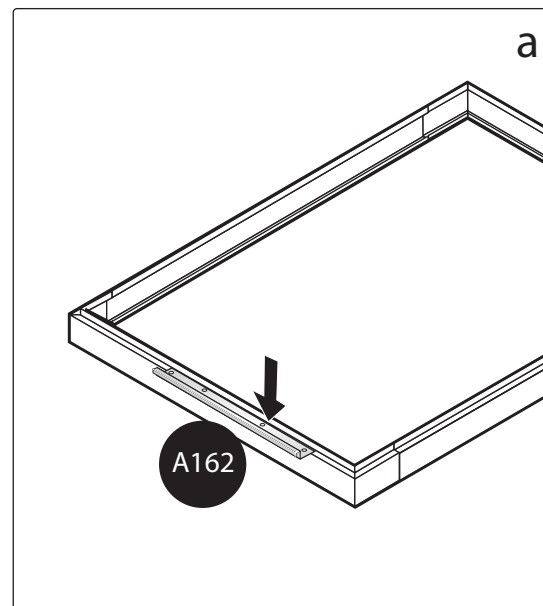



POZNAMKA:

Sada okapových misek zahrnuje dve ľave a dve prave misky P324 a čtyri ucpavky. Vložte ucpavku do vseh čtyr misek P324. Vložte každou z nich do okapových koncu A132.

POZNAMKA:

Nechejte koncové misky volně na straně, aby mohla voda odtekat.



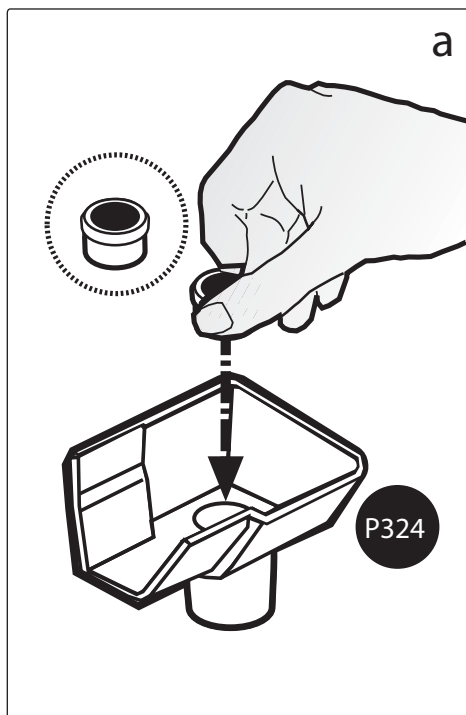
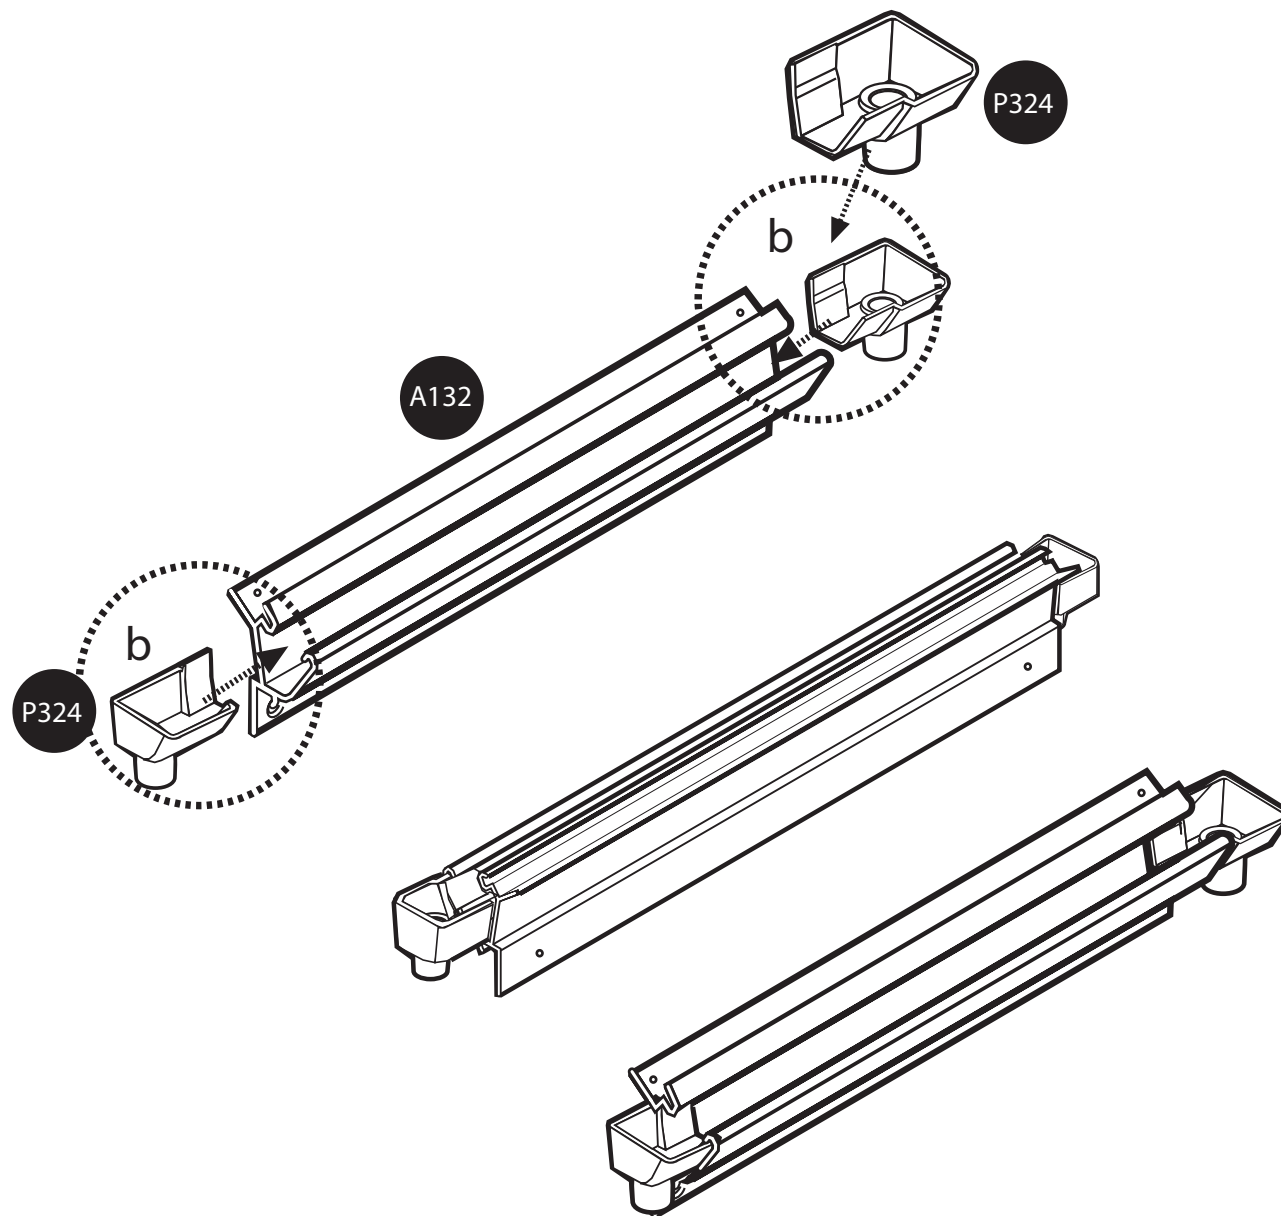

**P324 / 4****A132 / 2**

5


*Vložte šrouby z vnější strany, utáhněte matice 2-3 otáčkami nechejte uvolněné.

Vložte okapy A132 do profilu (A111 / A112) jeden na každý konec.


POZNAMKA: Namontujte rozperu A256 současně s okapem A132 použitím stejných šroubů a matic. Ovalné otvory musí být spojeny do základny skleníku.

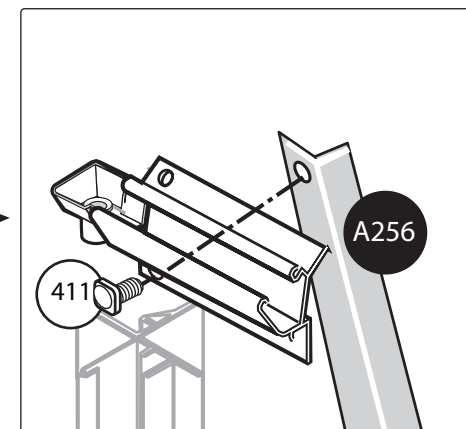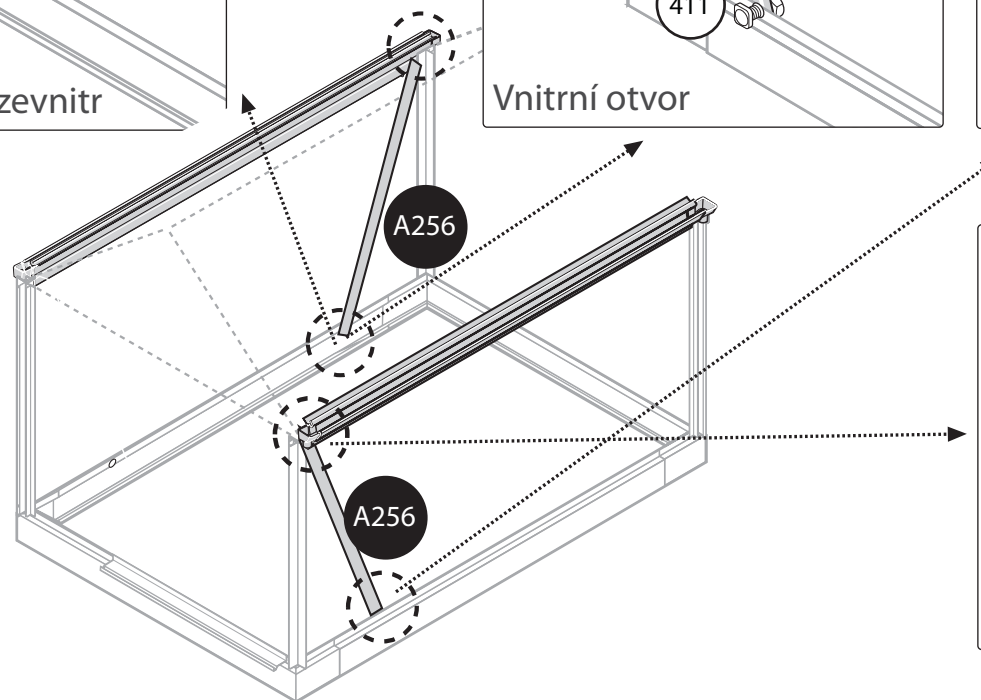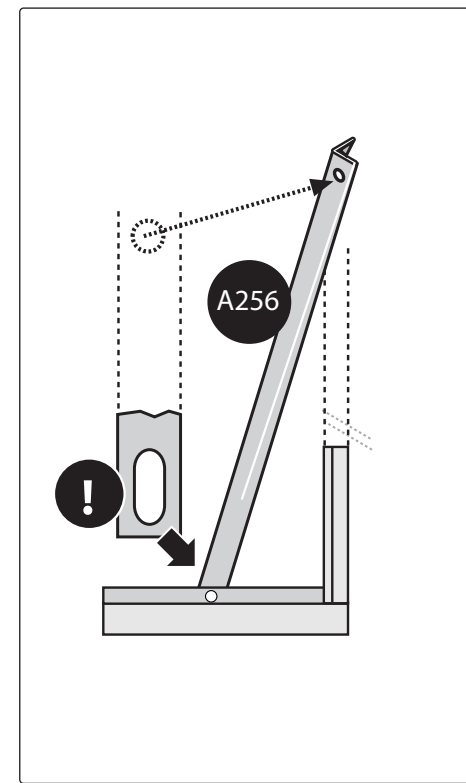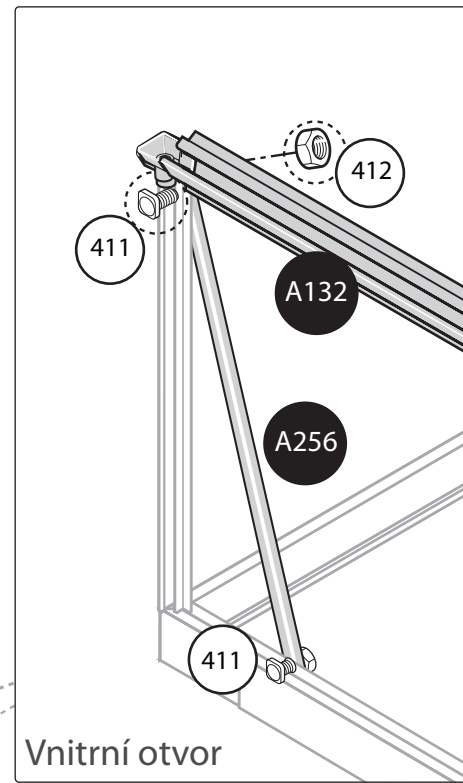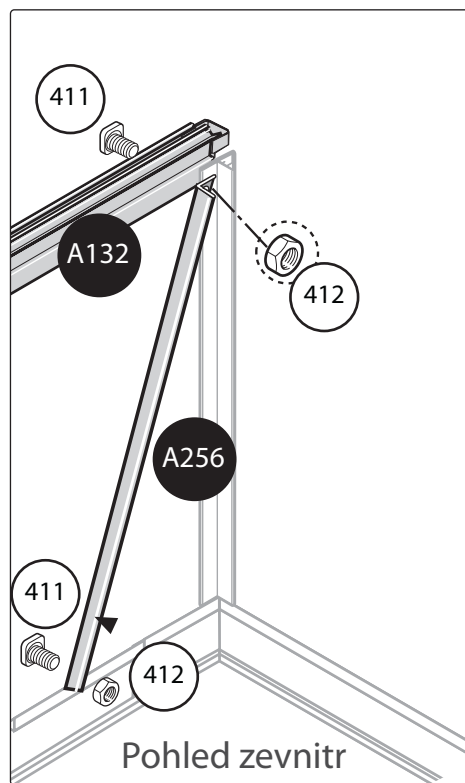

A132 / 2





A256 / 2




Vložte okapy A132 do profilu (A111 / A112) jeden na každý konec. Primontujte M285 k zadní části skleníku k profilu A111 a A112. Primontujte je do spodního otvoru M285


POZNAMKA: Namontujte rozperu A256 současně s okapem A132 použitím stejných šroubů a matic. Ovalné otvory musí být spojeny do základny skleníku. Namontujte rozpery A256 na střešní šroub, budou připojeny k základně později.

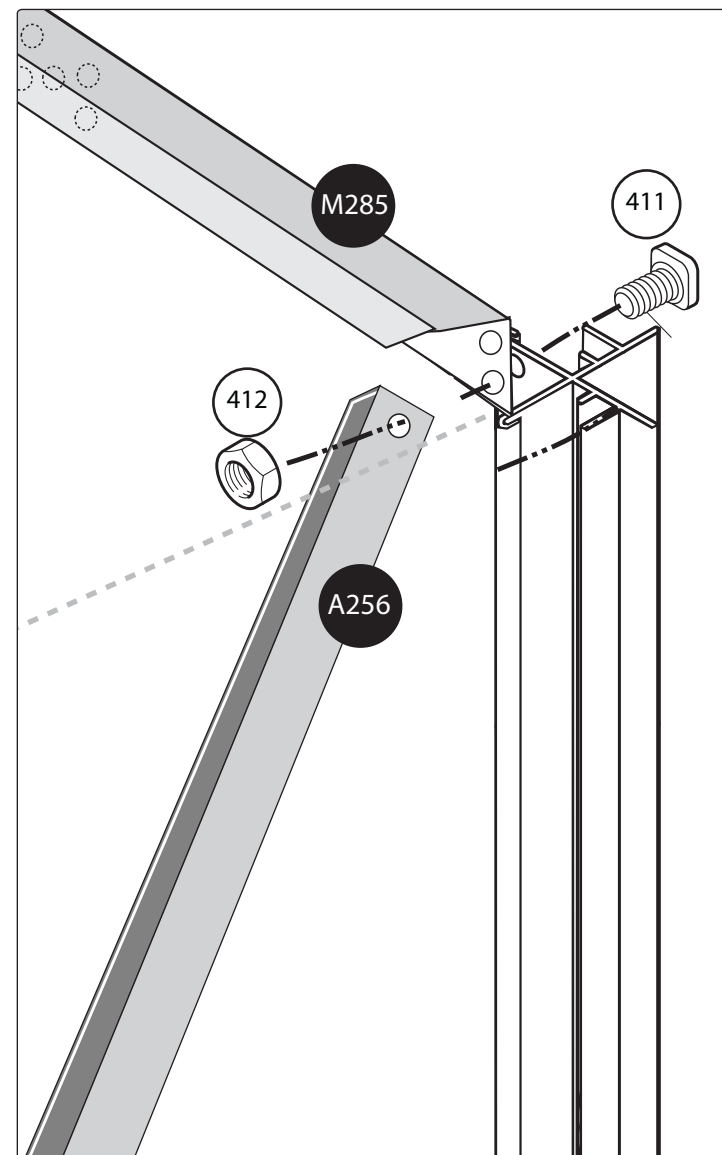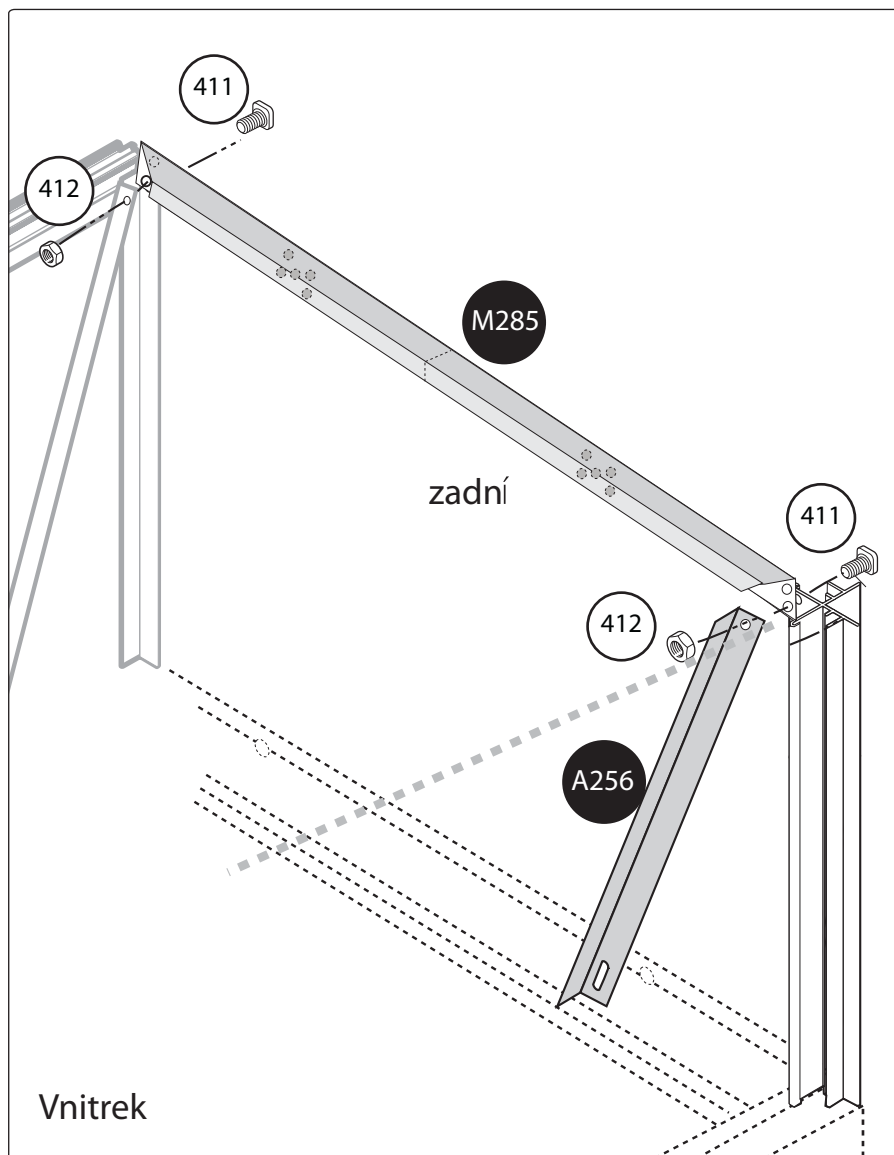

A256 / 1



M285 / 1








Namontujte profily A103, A104 do základny do vnitřních otvorů v základně a k M285 do prostředního otvoru jak ukazuje obrázek. Hliníkové profily A115 a A116 by měly být spojeny na zadní straně k okapum A132 v horních otvorech a do profilu A103 a A104 jak ukazuje obrázek.


POZNAMKA: Vložte extra šroub 411 do profilu A103 a A104, budou použity později.

POZNAMKA: Vložte profily A103 a A104 současně do základny do vnitřních otvorů a přimontujte k rozpere A256 na obou stranách.

Vnitřní otvor

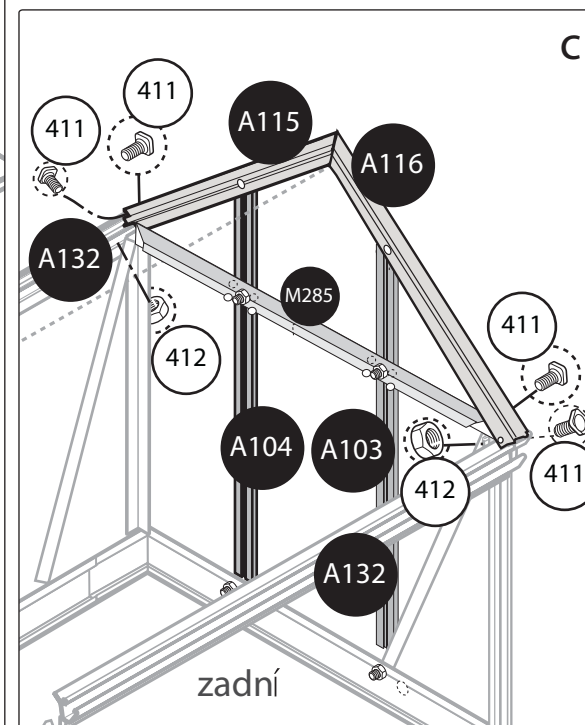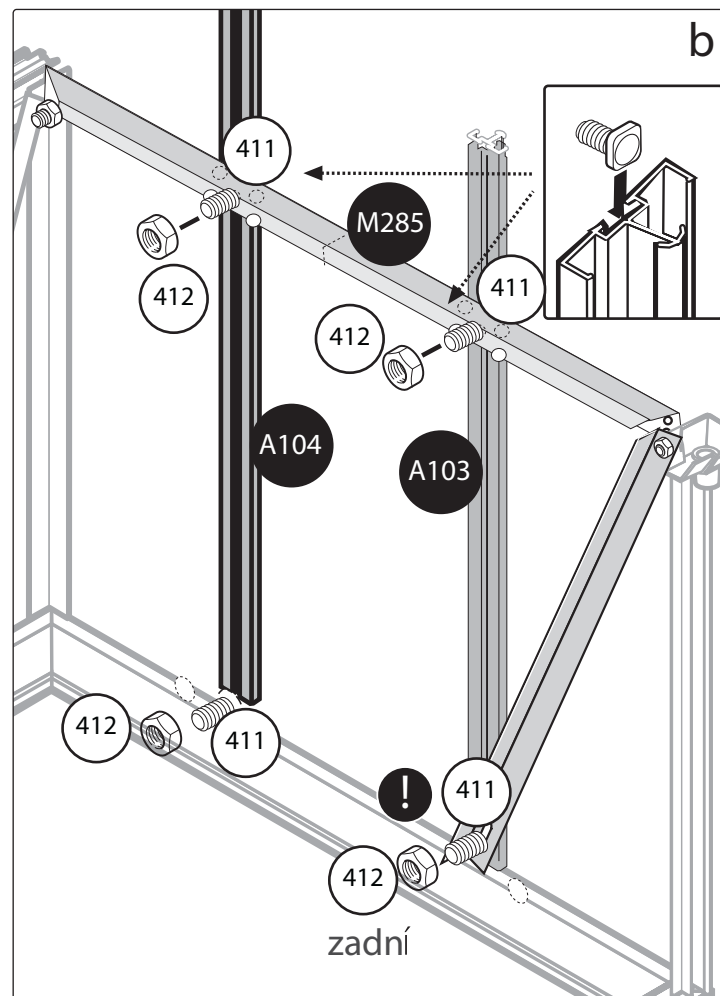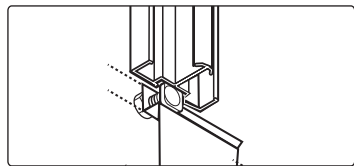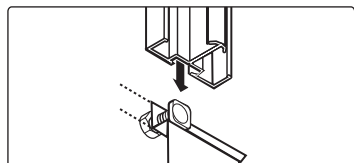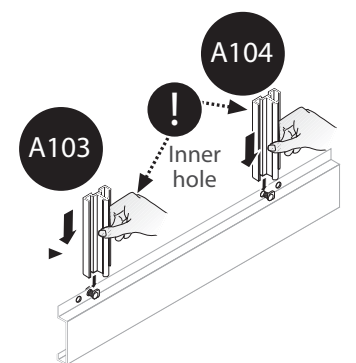

A103 / 1





A104 / 1



A115 / 1




A116 / 1

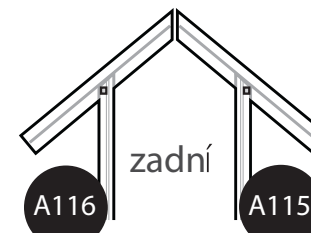
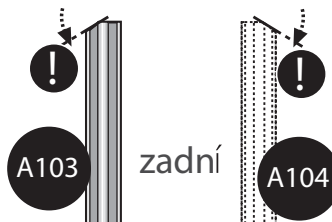


Primontujte profily A283 zezadu k M285

POZNAMKA: Ze stran nasunte profil A283 na šrouby jak ukazuje obrázek (a). Na druhém konci nasunte šrouby 411 a spojte s M285(b). Opakujte krok (a) a (b) v částech 1 a 3.



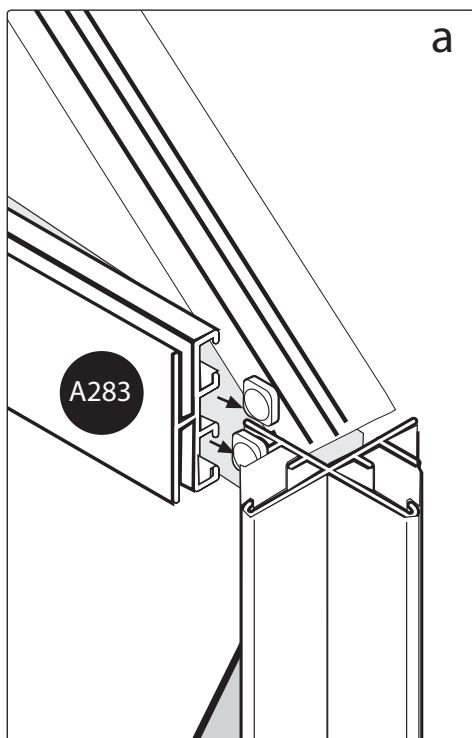


A283 / 3

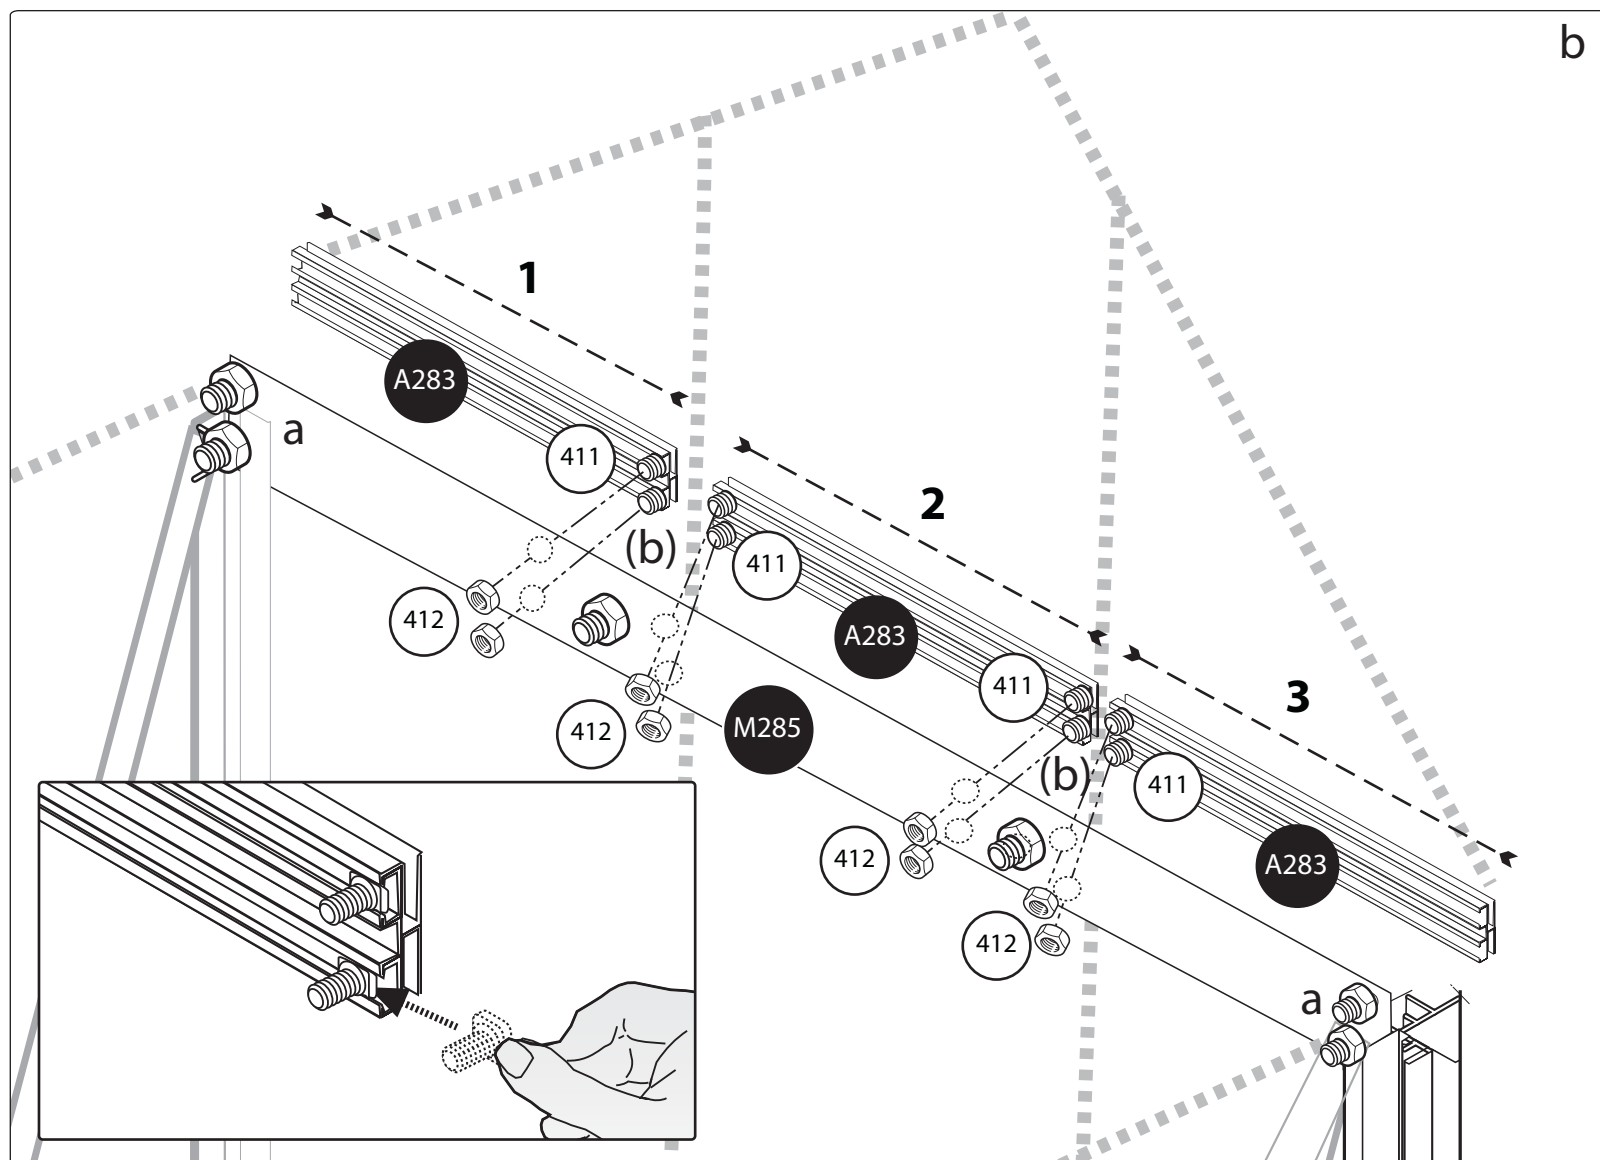


Hliníkové profily A113 a A114 by mely být spojeny na přední straně k okapům A132 v horních otvorech a do profilu A203 a A204 jak ukazuje obrázek.


POZNAMKA: Namontujte profily A203 a A204 současně k základně.

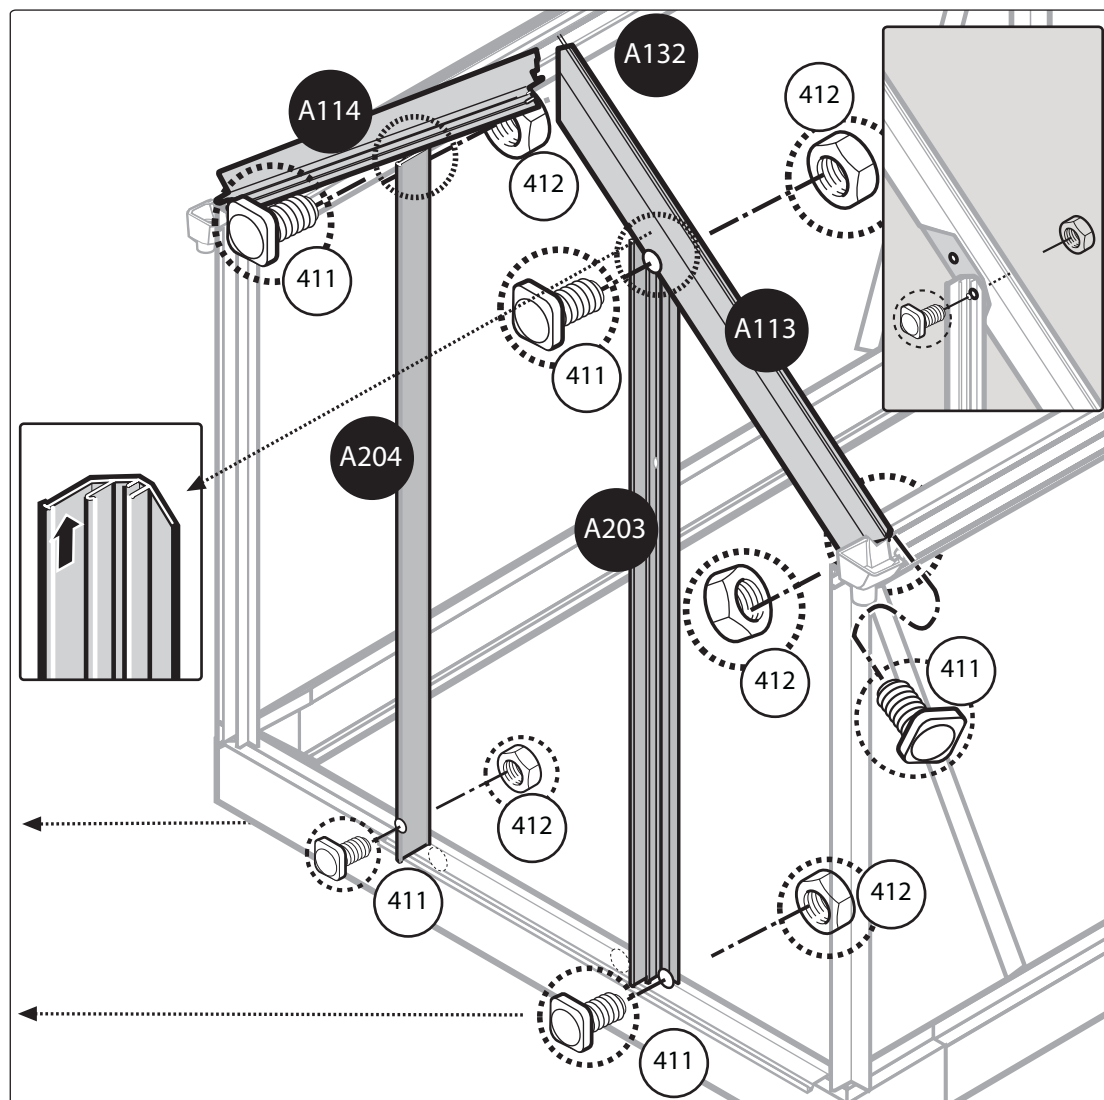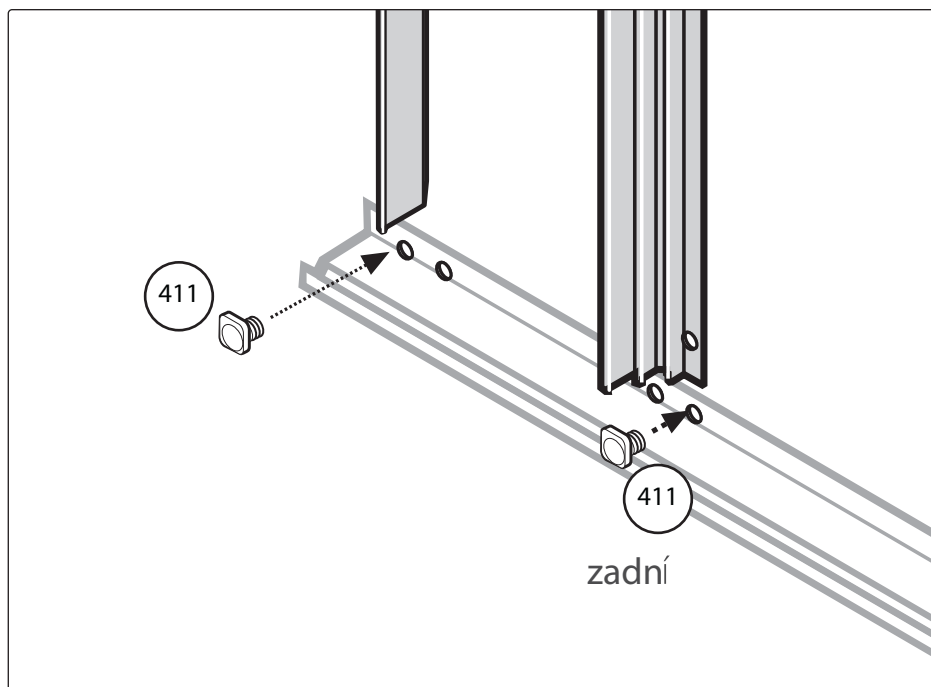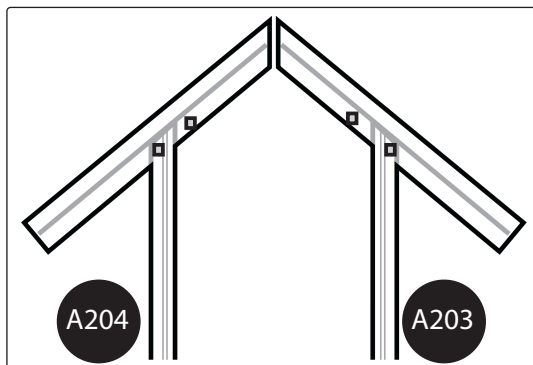

A113 / 1



A114 / 1



A203 / 1





A204 / 1




10

*Vložte šrouby z vnější strany, utáhněte matice 2-3 otáčkami nechejte uvolněné.

Pripevnete hlavní nosník A142 POD a do profilu A113, A114 na PREDNI strane a do profilu A115, A116 na ZADNI strane. Pripevnte profil A211, z vnější strany k profilum A113, A114.

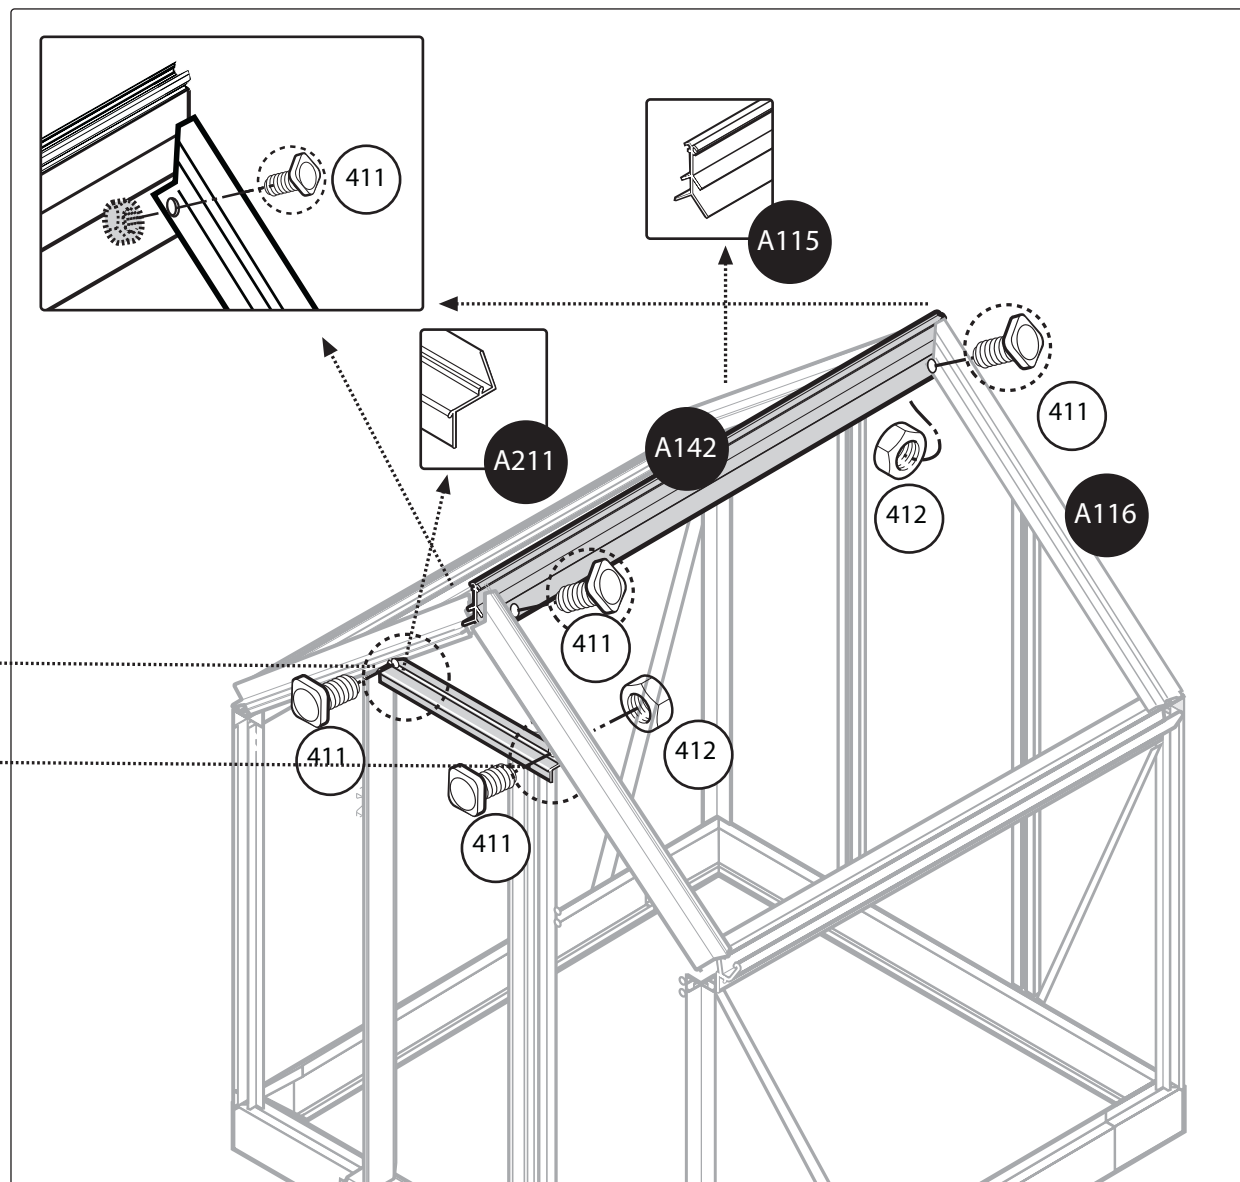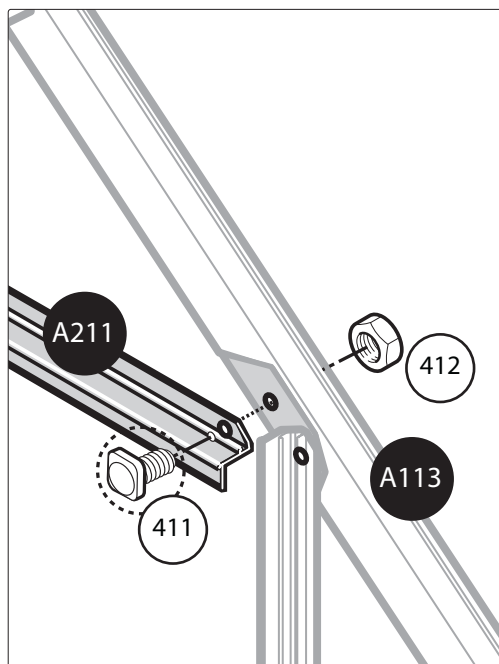

A211 / 1



A142 / 1









11

*Vložte šrouby z vnější strany, utáhněte matice 2-3 otáčkami nechte uvolněné.






Zasunte profil A102 na ctvercovou hlavu sroubu 411 spojenou do základny). Na druhem konci zasunte hlavu sroubu 411 do drážky na profilu A102, vložte sroub do predvrtaneho otvoru v okapu A132 a uzavrete (neutahujte) matici 412.

POZNAMKA: Opakujte vyse uvedenou montaz vseh profilu A102 na steny.

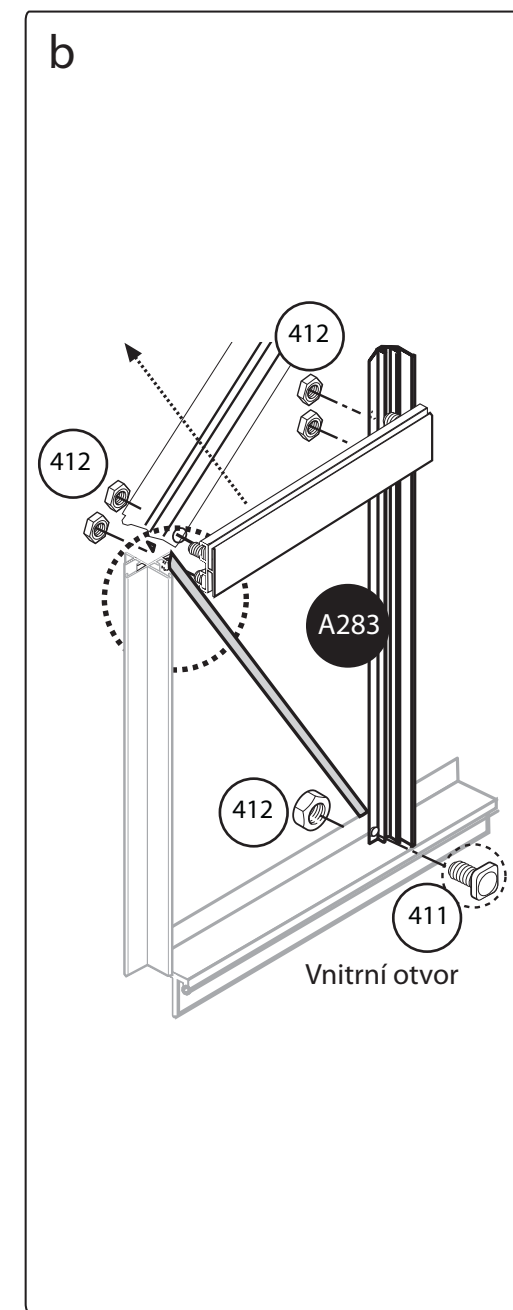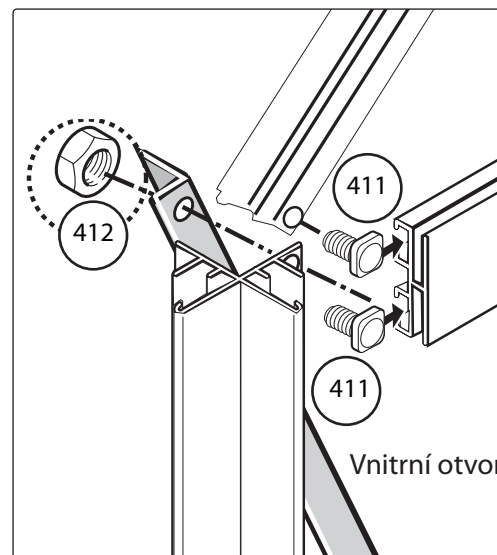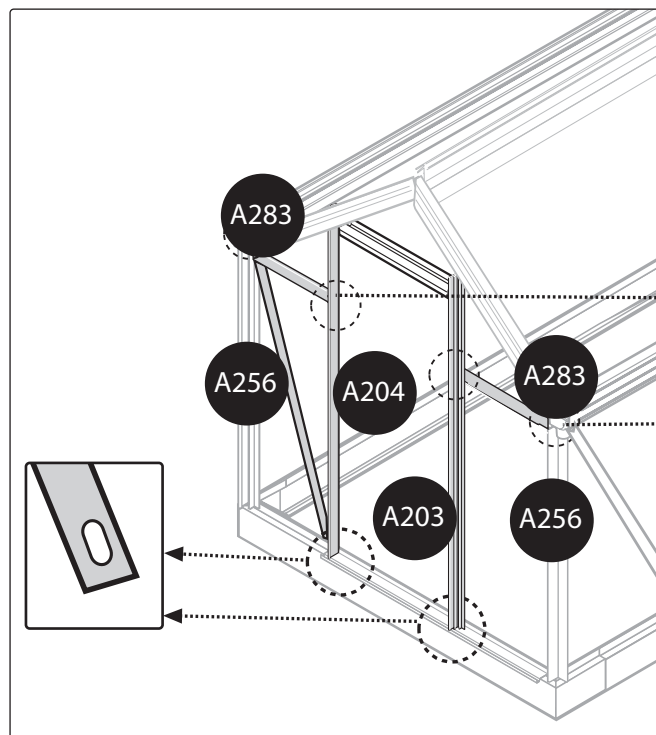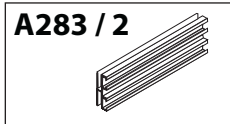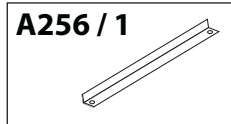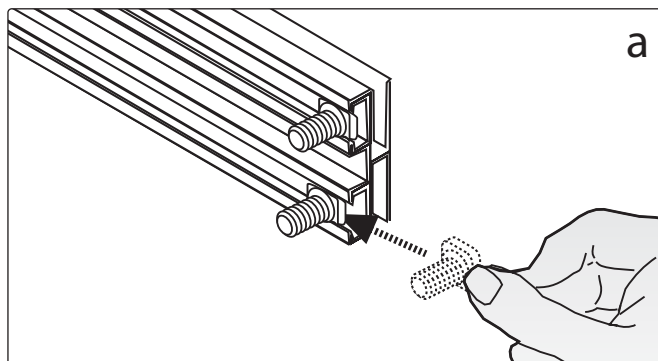

Zasunte profil A102 na ctvercovou hlavu sroubu 411 (spojenou do základny) . Na druhem konci zasunte hlavu sroubu 411 do drážky na profilu A102, vložte sroub do předvrtaného otvoru v okapu A132 a uzavrete (neutahujte) matici 412.




POZNAMKA: Opakujte vyše uvedenou montaz vseh profilu A102 na steny.

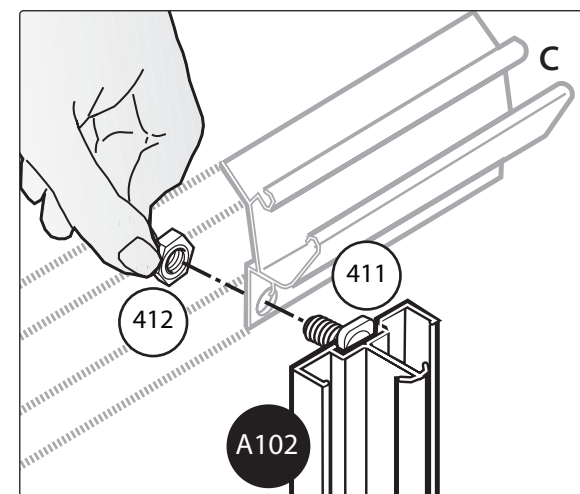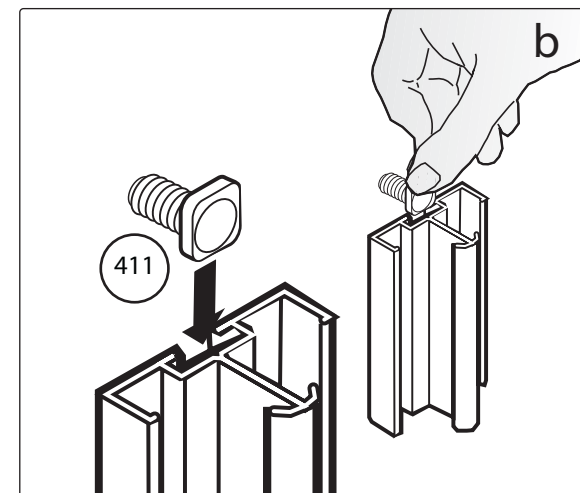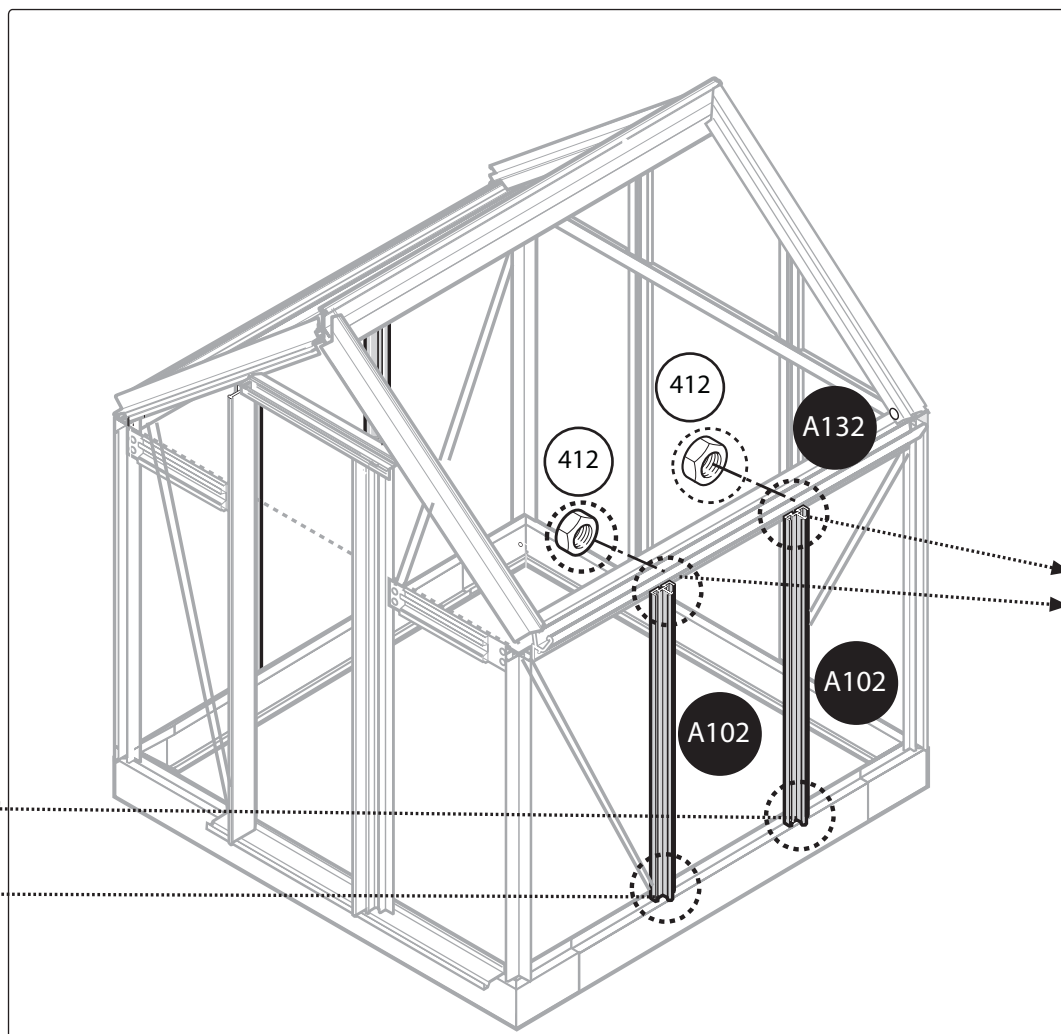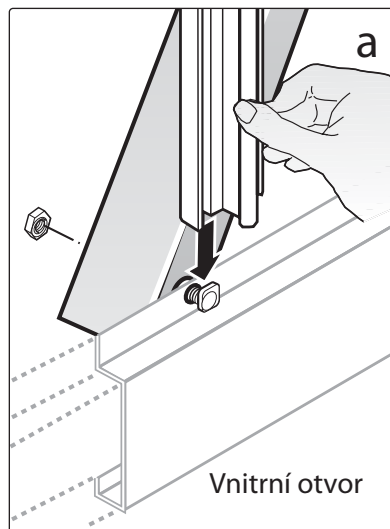


Zasunte šroub do profilu A102 a na vrcholu spojte s hlavním nosníkem A142 a ve spodu s okapem A132.

POZNAMKA: Opakujte tento postup se všemi profily A102 na střeše.


POZNAMKA: Ventilator ve střeše může být vložen nahrazením jednoho z prostředních střešních panelu. K montáži ventilace musíte vložit další šroub 411 (a) do dvou profilu A102 (b) na obou stranách ventilace. Další dva šrouby budou použity později.

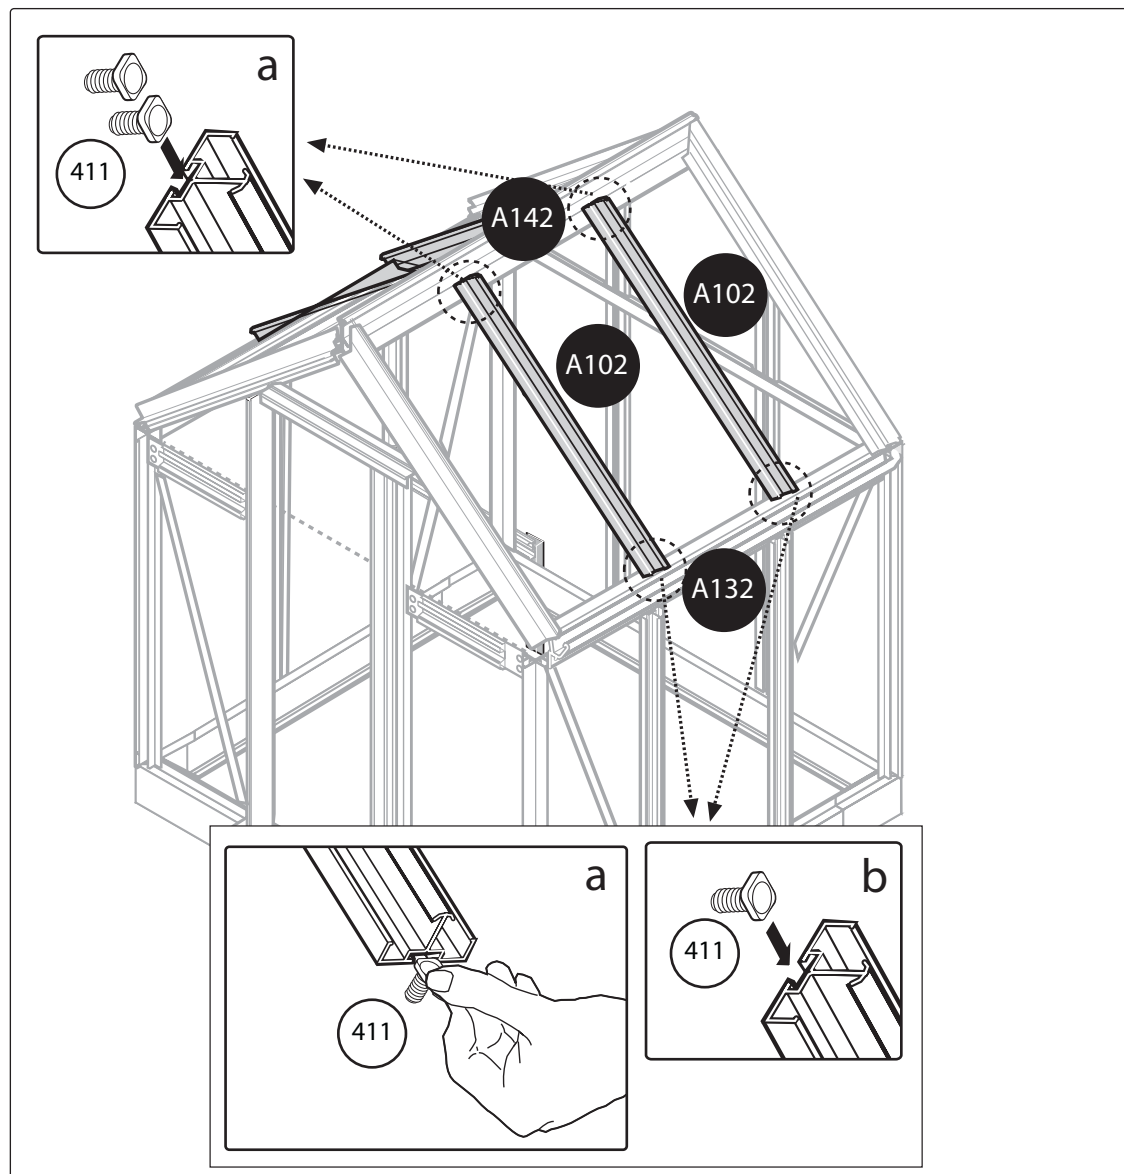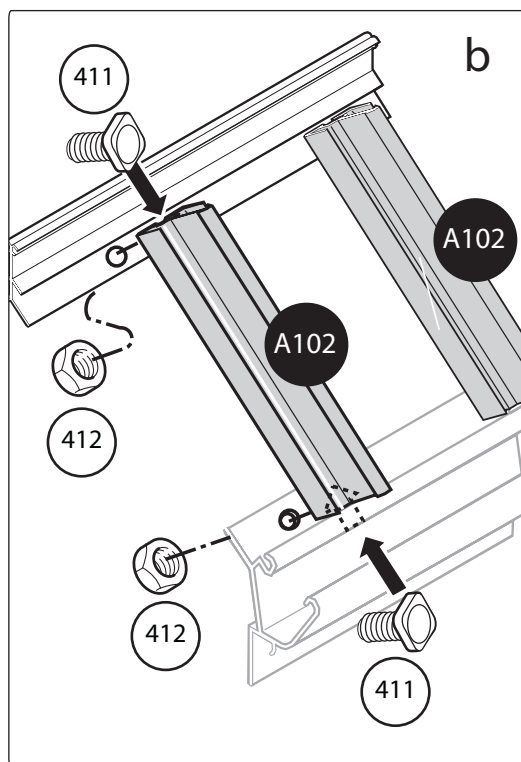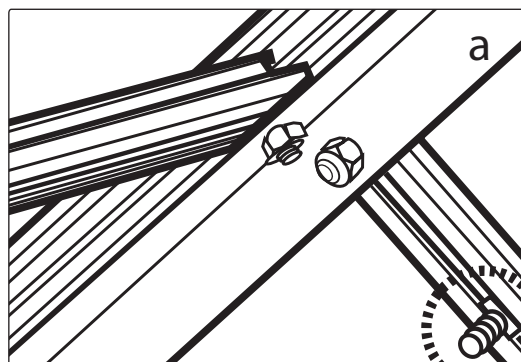


A102 / 4



Namontujte hliníkový profil A260 použitím přidavných šroubů, vložených při předchozím kroku.



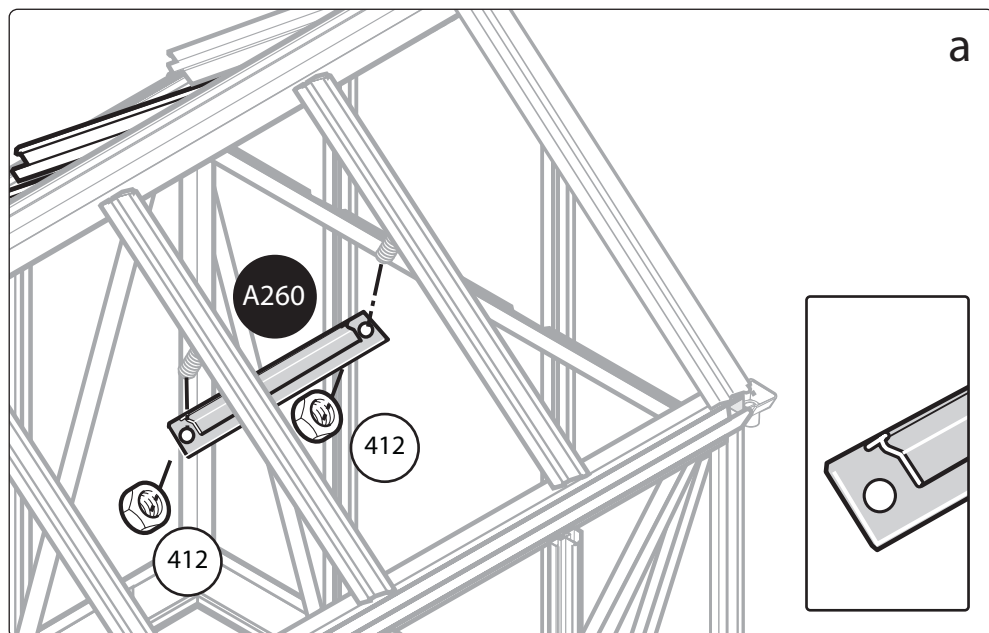


A260 / 1




Namontujte hliníkové profily A222 na hliníkové profily A211 (a). Spojte hliníkový profil A222 (b) a hliníkový profil A261 k profilu A113 (c).


POZNAMKA: Srovnajte profil A222 na leve strane s profilem A221. Zatlačte profil A222 směrem ke konci profilu A211 a prisroubujte k profilu A222.

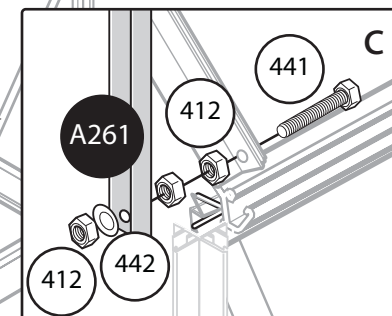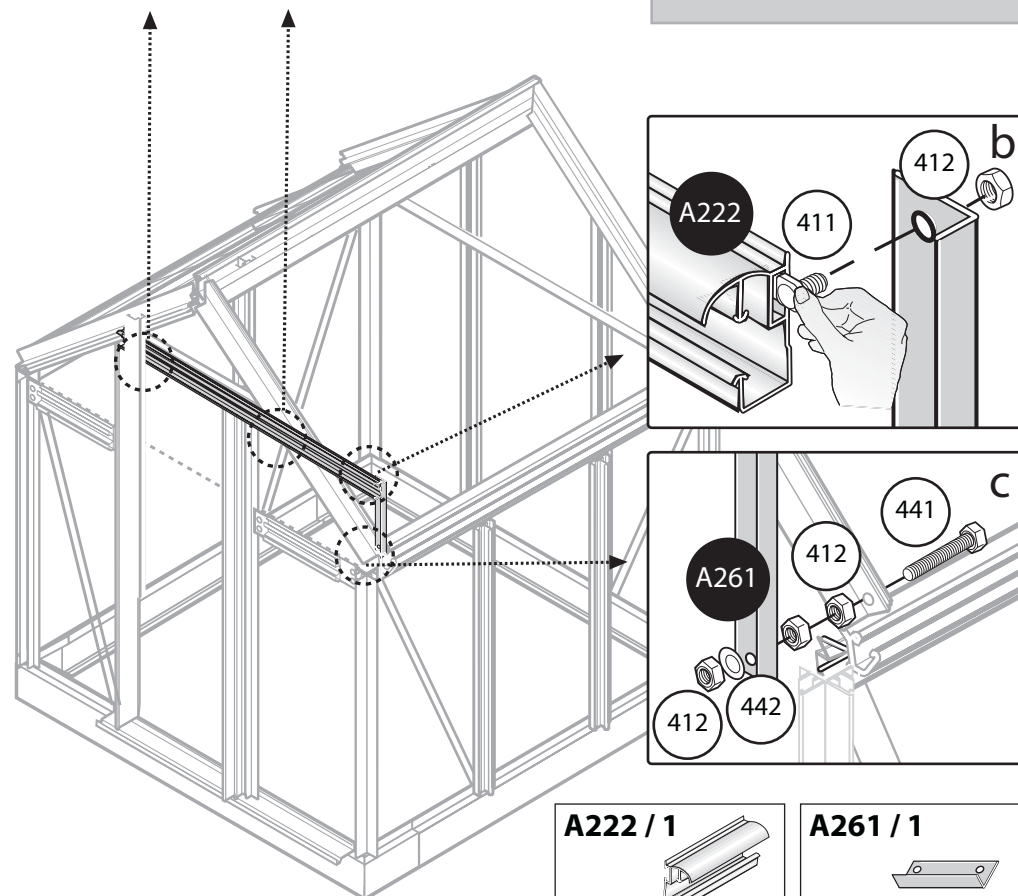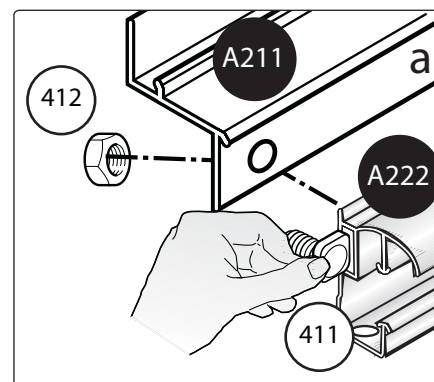

A222 / 1




A261 / 1




Položte první profily A173 (druhý profil A173 bude použit později) na plochy povrch. Spojte profily A182, A174 a A192 na jedné straně použitím šroubu 4008. Utahnete všechny šrouby.


Vsunete panel P540 mezi profily A192 a A174. Vsunete P541 mezi profily A174 a A182, zatlačte je proti profilu A173.

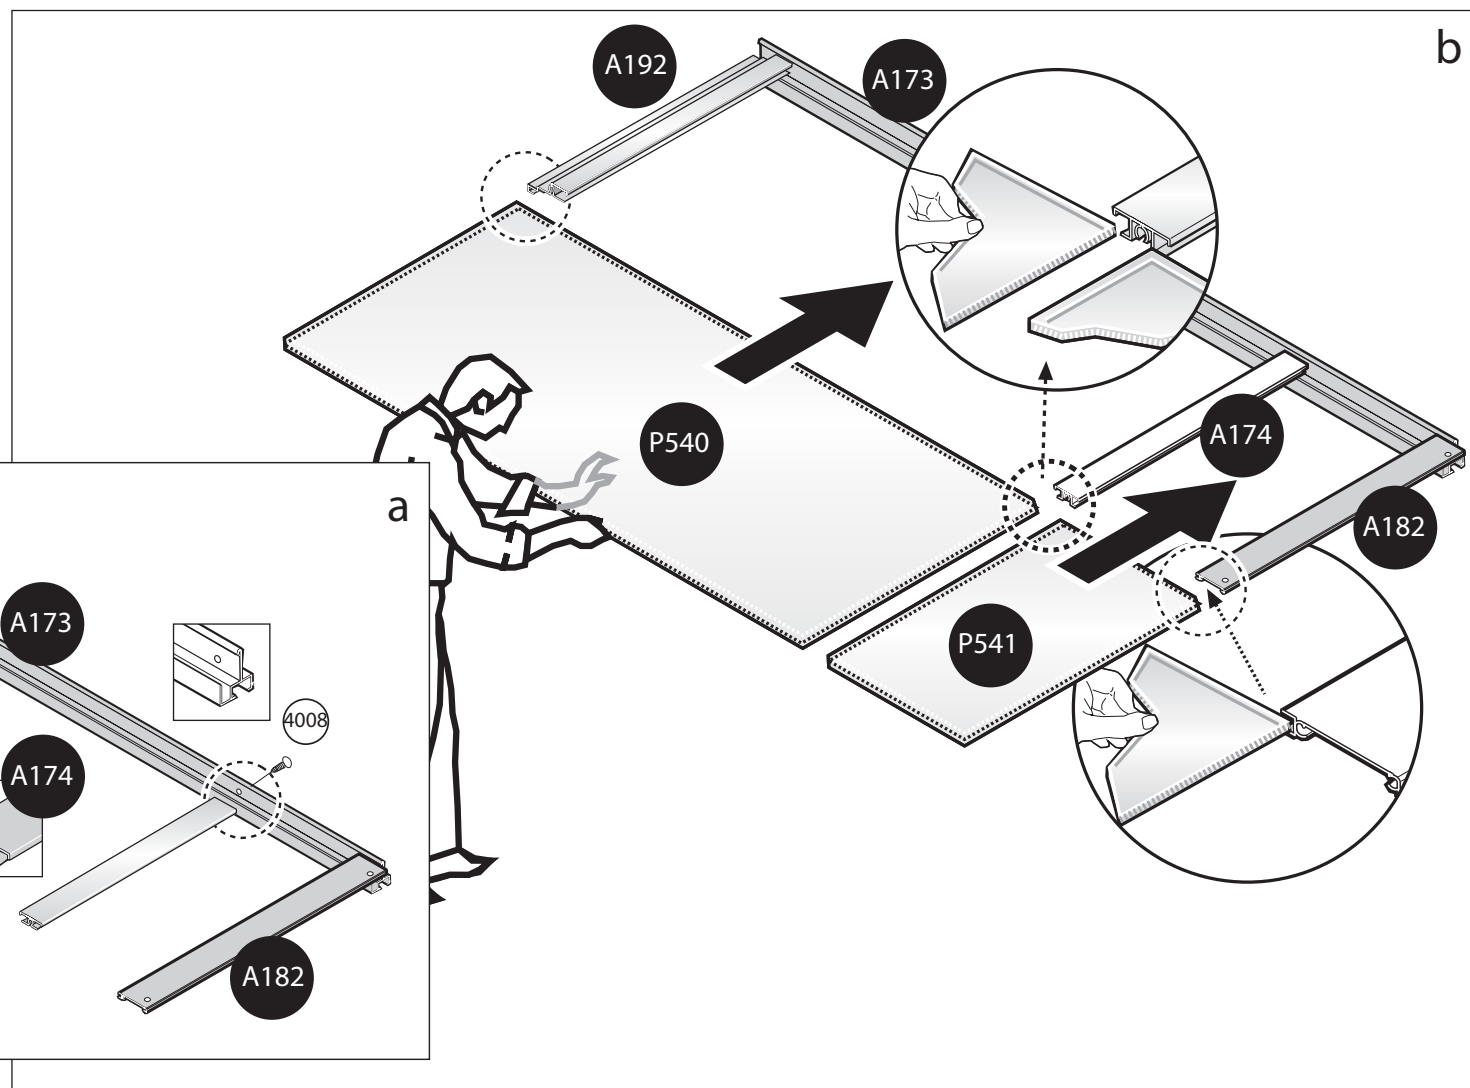

A182 / 1




A192 / 1




A173 / 2




A174 / 1




P541 / 1



P540 / 1



Namontujte druhý profil A173 a pripojte jej k druhe strane profilu A174, A182 a A192 použitím skrutky 4008. Utiahnete všetky skrutky. Namontujte plastové pásy PR351 a PR353. Behom montáže musíte na pásy vyvinúť tlak, dokiaľ nie sú zatlačované. Začnete sa zatlačovaním na jednom konci plastového pásu a pokračujete k druhému konci. Primontujte kolečka P304 použitím skrutky 421 a samosvorných matic 423.

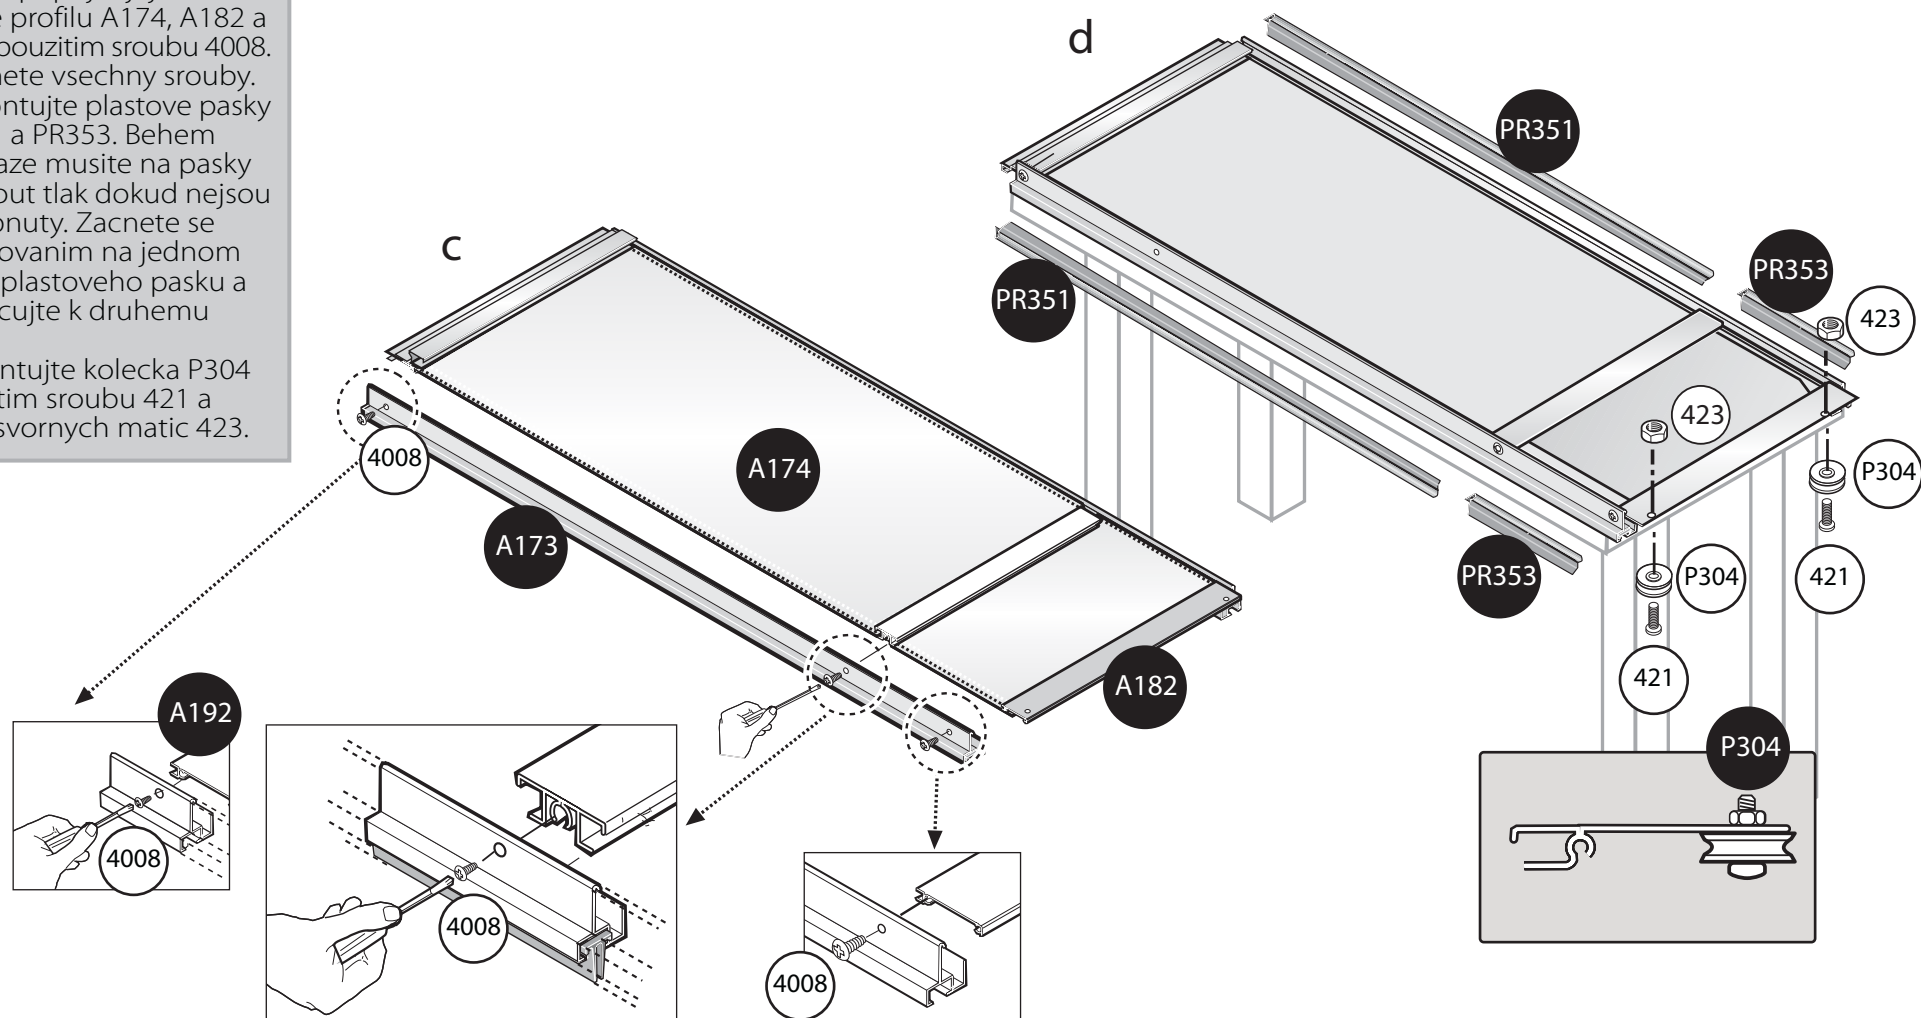

421 / 2



423 / 2




P304 / 2




PR351 / 2




PR353 / 2






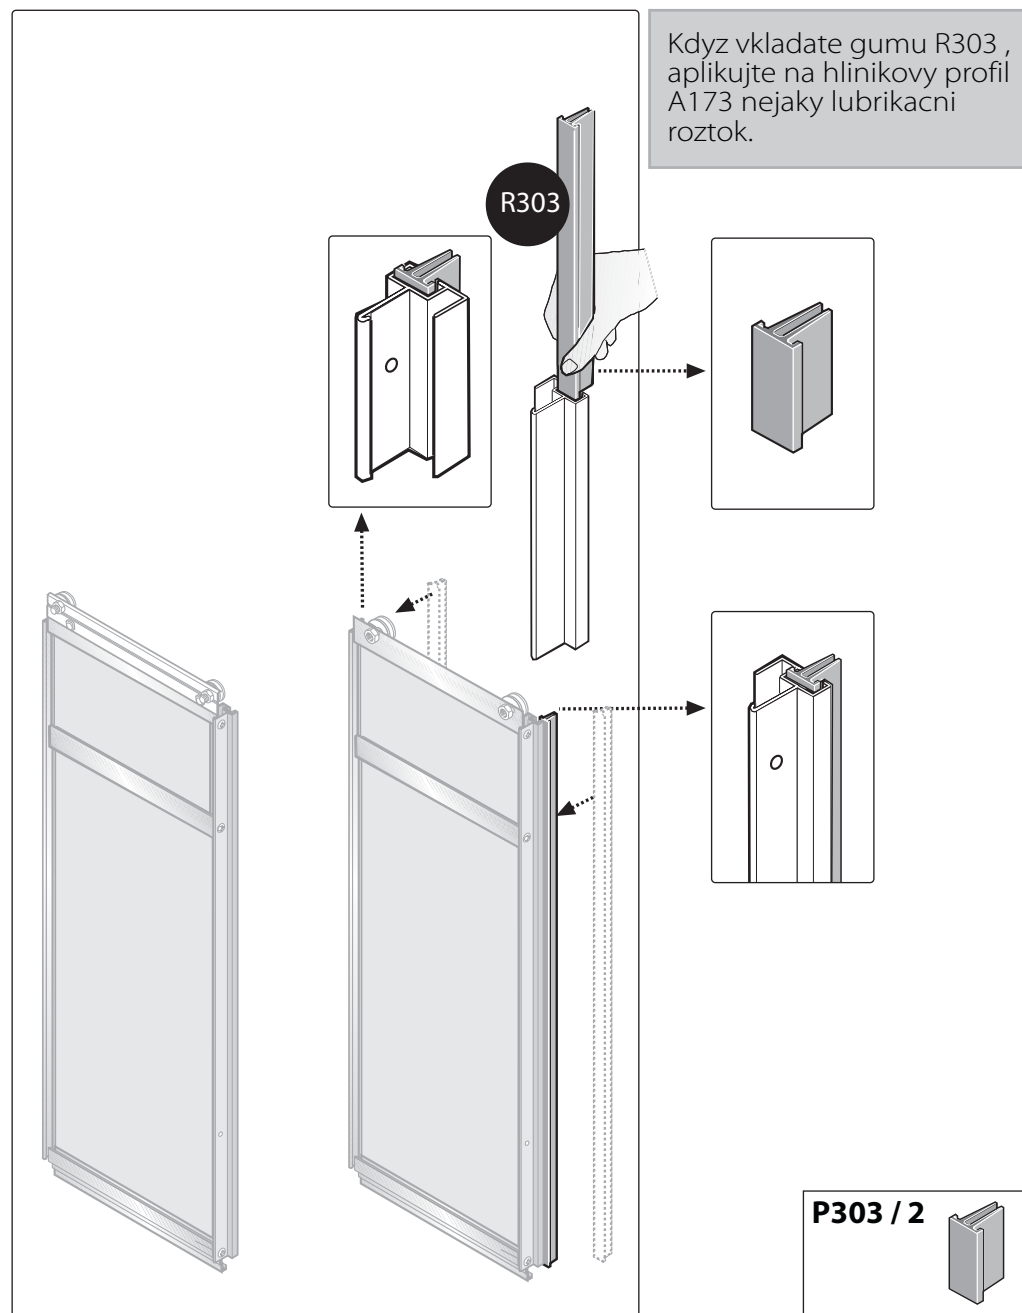

Montáž ventilace:
Vsunte panel P547 do drážky v profilu A151. Vsunte profily A282 na každou stranu panelu P547 tak, aby licovaly k otvorům na koncích profilu A151 a ke dvěma otvorům na panelu P547. Spojte rohy použitím šroubu 411 a matice 412. Zasunte poslední profil A271 tak, aby licoval k otvorům na obou profilech A282 a k oběma otvorům na panelu P547. Spojte rohy použitím šroubu 411 a matice 412. Namontujte kliku k profilu A271 použitím šroubu 421 a matice 422, vložte dva disky 444 mezi panel P547 a hlavicky šroubu 421. Utahnete všechny šrouby a matice.

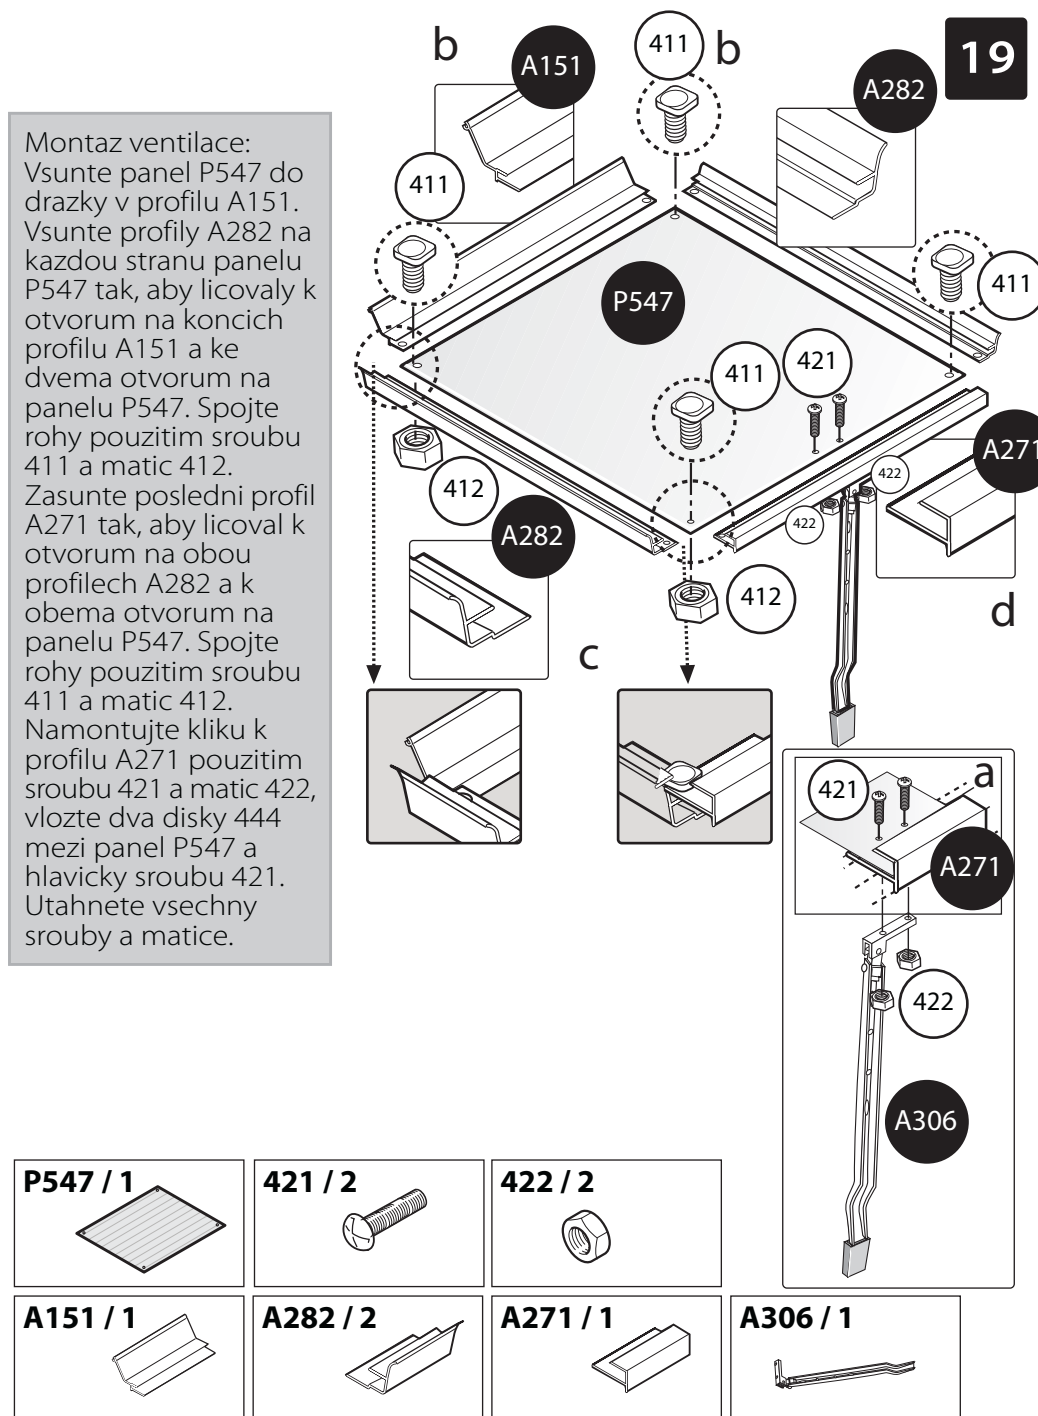

Rozpery A323 spojte k profilu A260 použitím sroubu 445 (a).

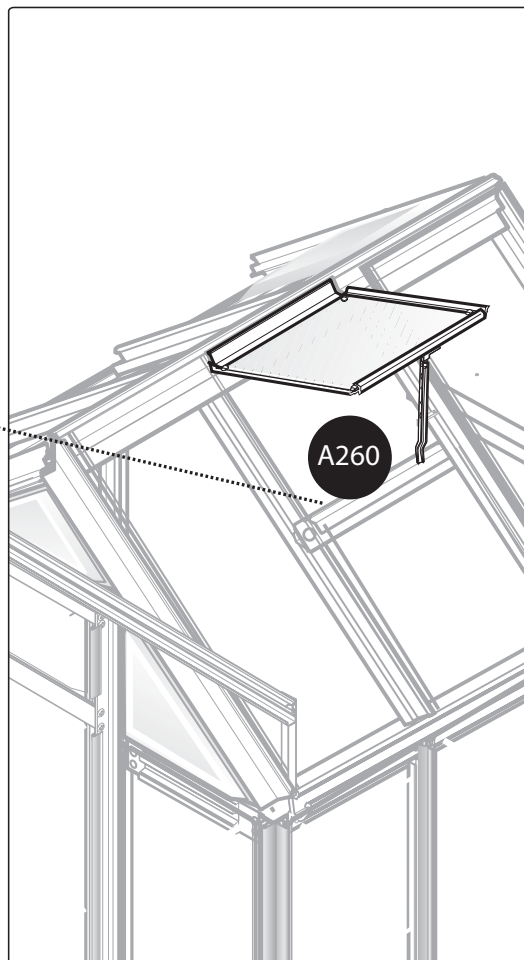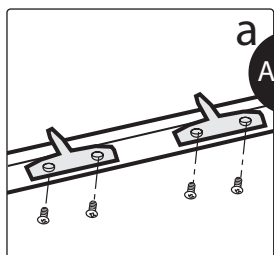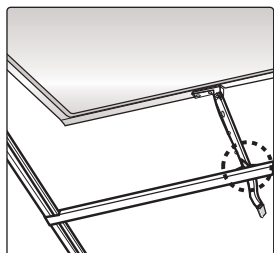




445 / 4





A323 / 2



Abyste instalovali ventilaci na hlavní nosníkový hliníkový profil A142, držte jej v úhlu 45° vztahující se k profilové úrovni (posuňte jej do pozice mezi dva střešní hliníkové profily A102 (b)). Držadlo A306 by mělo spočívat na rozperách A323 když je ventilace v poloze ZAVRENO. Když je v pozici OTEVRENO, ventilace by měla být zajištěna v jednom z několika úh, uchycením vybraného otvoru v rukojeti s vycnivající spíčkou rozpery A323.

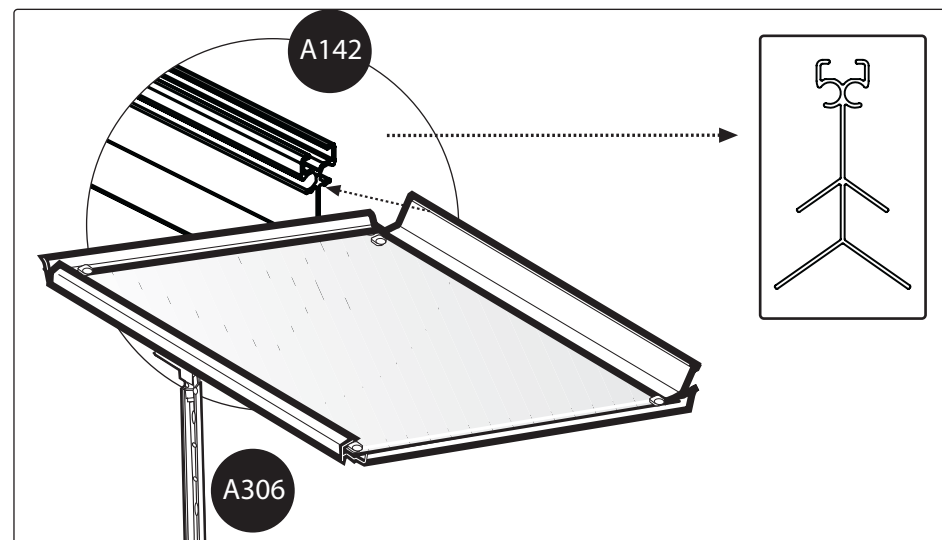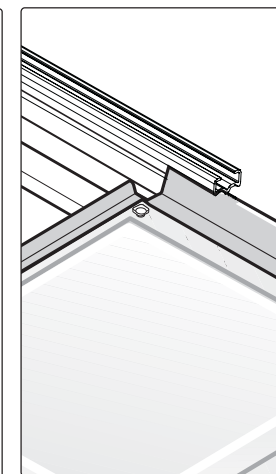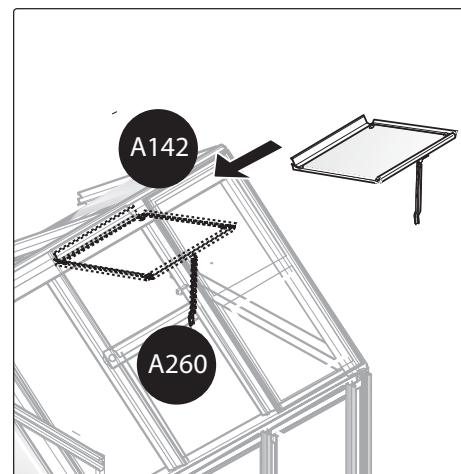


Když montujete panely na stěnu, zasunte je do drážky ve spodní části okapu A132. Namontujte panel P540 pod ventilací stejným způsobem. Během montáže musíte na pásky vyvinout tlak, dokud nejsou zaklapnuty. Začnete se zatlačováním na jednom konci plastového pásky a pokračujete k druhému konci. Použijte nářadí P333.

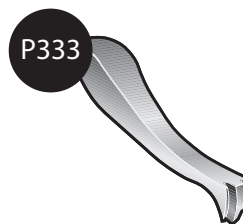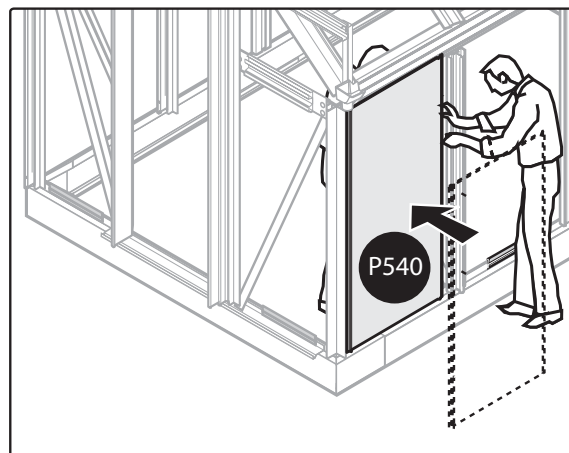


Vložte 2 panelové uchytky do každého panelového bloku do předvrtaných děr v základně. Zatlačte je, dokud nezaklapnou.

POZNAMKA: Plocha strana uchytky se přikládá k panelu.

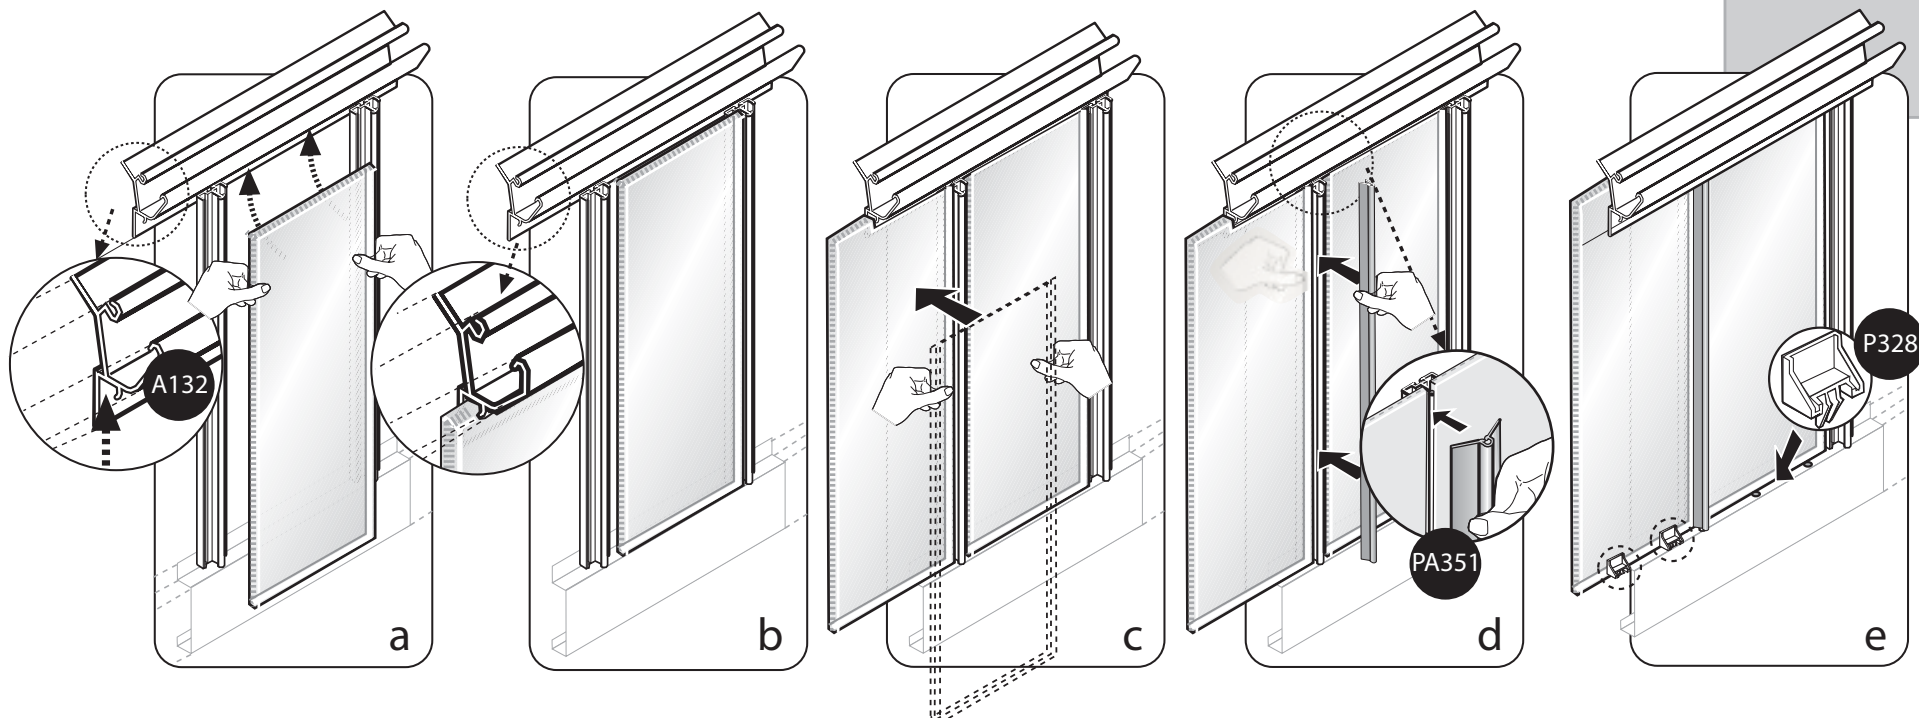


P540 / 11



P333 / 1















PA351 / 2



P328 / 22








Venujte pozornost montazi panelu na predni a zadni strane skleniku (P546, P544 a P545, P543). Plastove pasky (PA351, PR352, PR351, PR353) by mely byt instalovany a pote, co jsou vsechny panely radne umisteny.

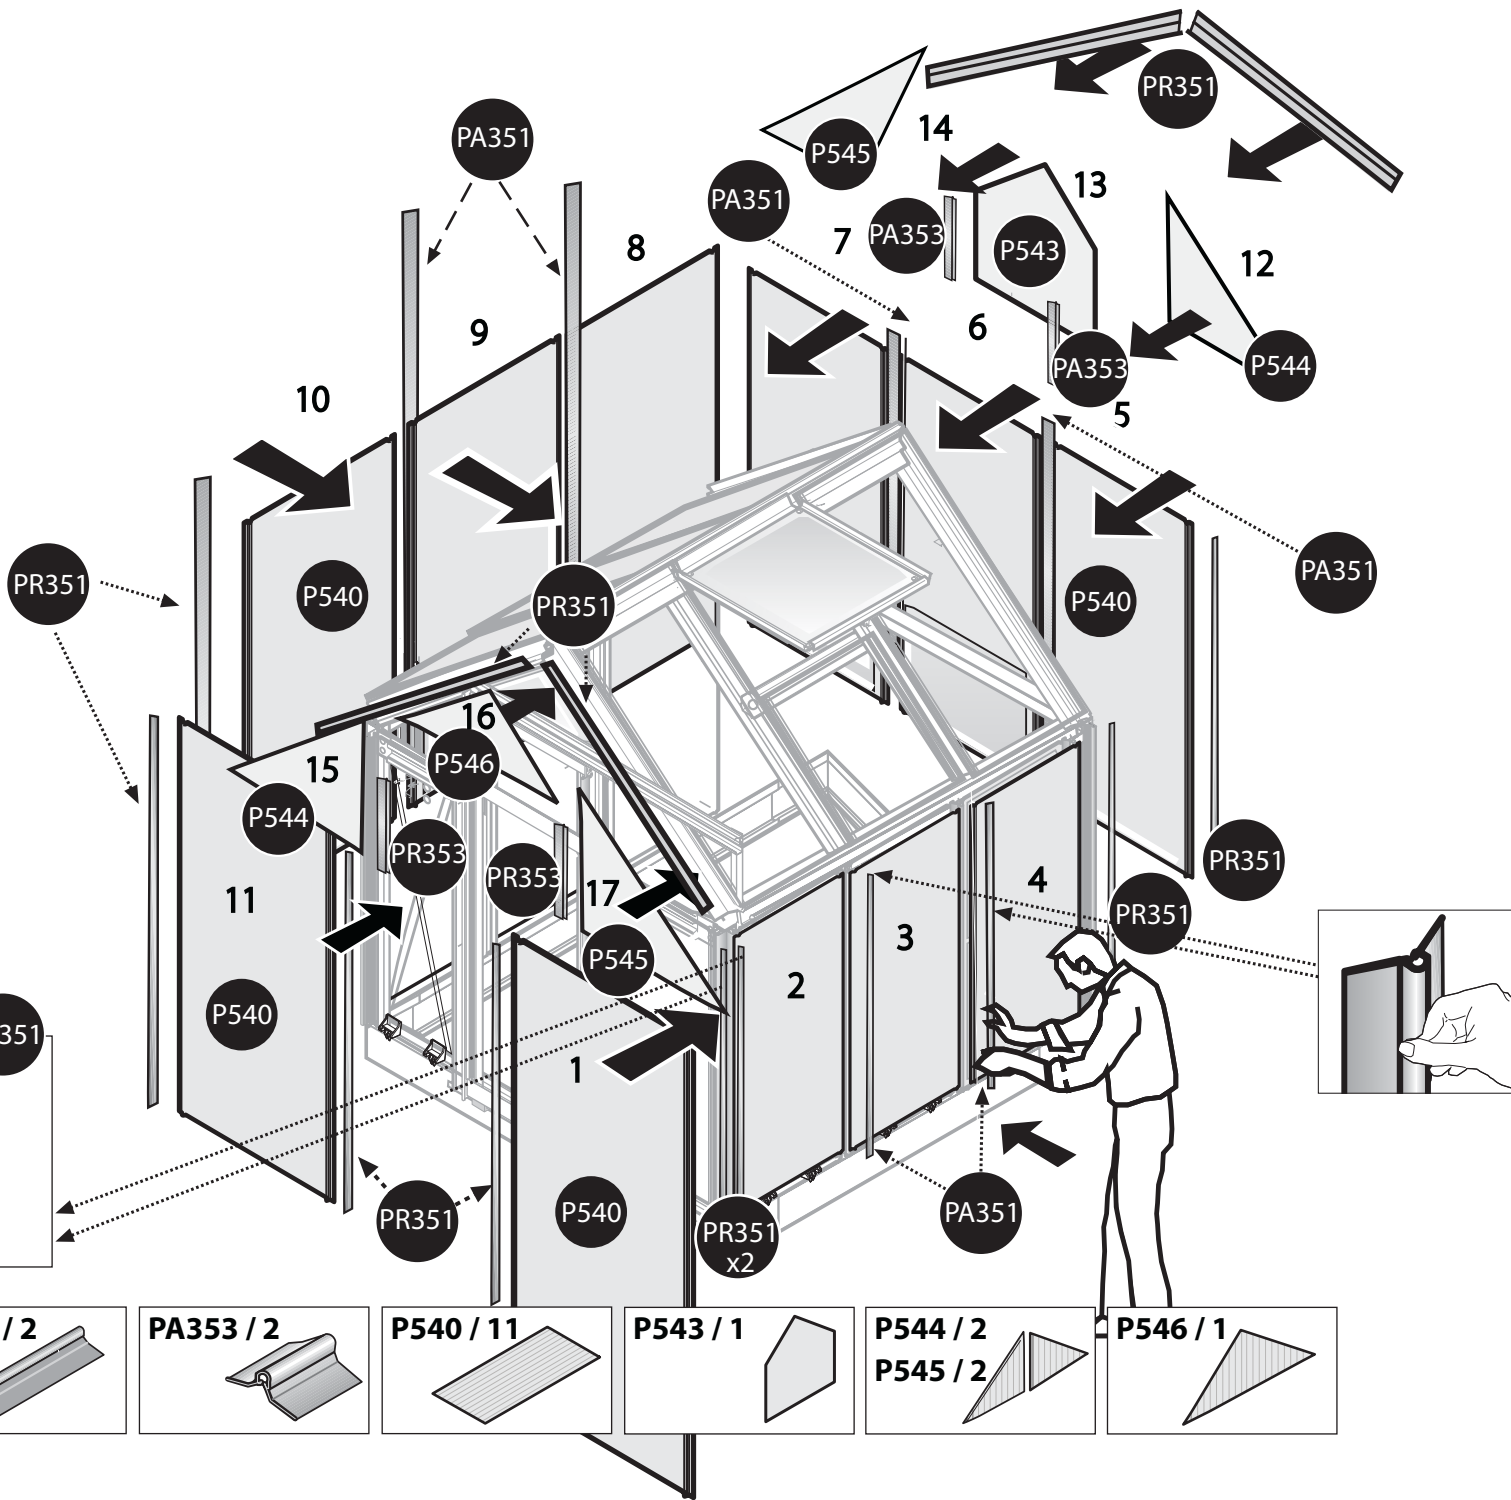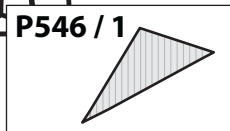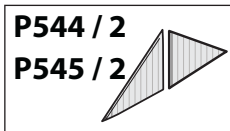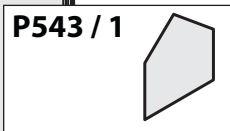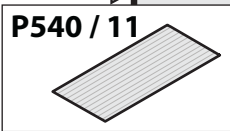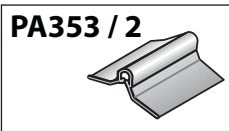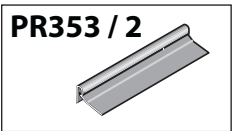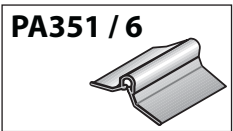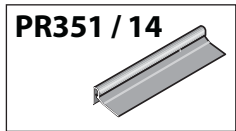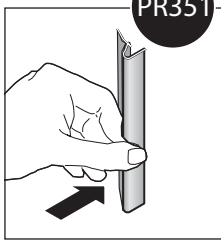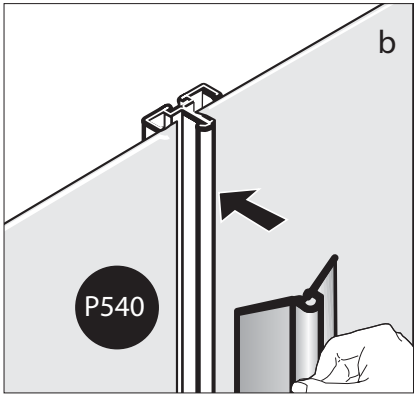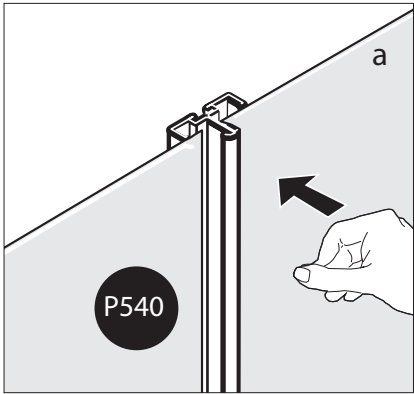

Když montujete panely na střeše, zasunte je do drážky v hlavním tramu A142 a potom je zasunte do drážky ve zlabku A132 (používejte jednu ruku z vnitřní strany konstrukce a druhou z vnější strany).

POZNAMKA: Pro tento krok je nutno použít zebříku.

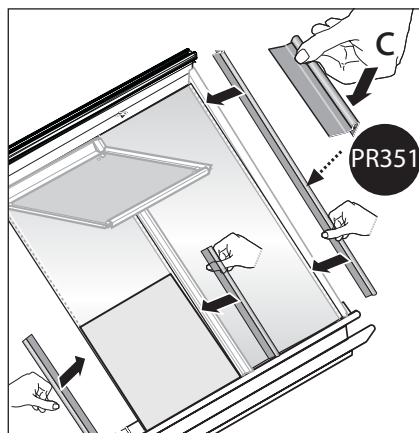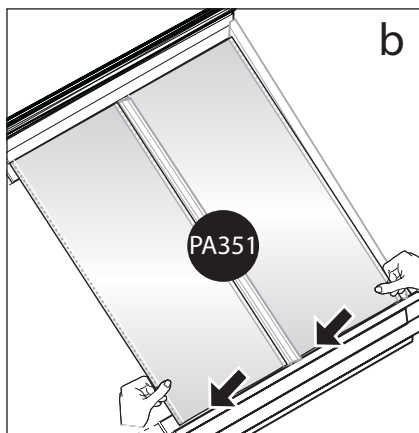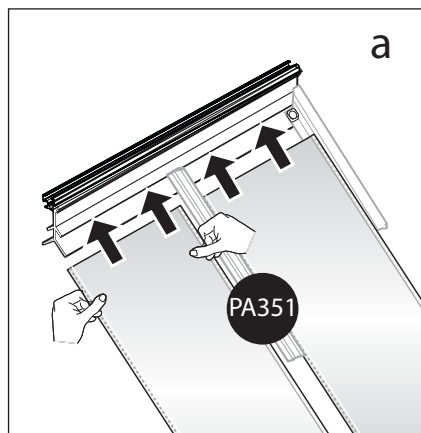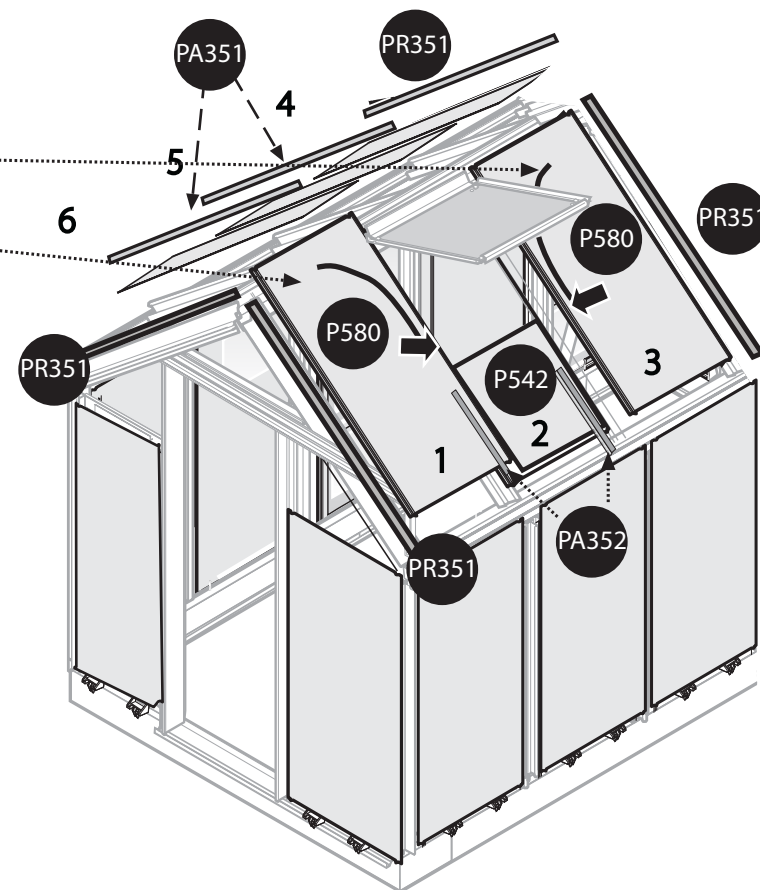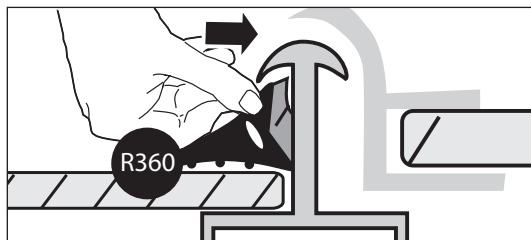


R360 / 2




P580 / 5




P542 / 1




PR351 / 4




PA352 / 2





PA351 / 2





Vlozte dvěrní spodní pás A192 dovnitř speciální hliníkové kolejnice A162 (a) současně s dvěrními kolečky do vrchního pásu A222. Poté, co namontujete dvěre, namontujte šroub a matici 411, 412 do otvorů dvěrní zárazky na profilu A222 (b).

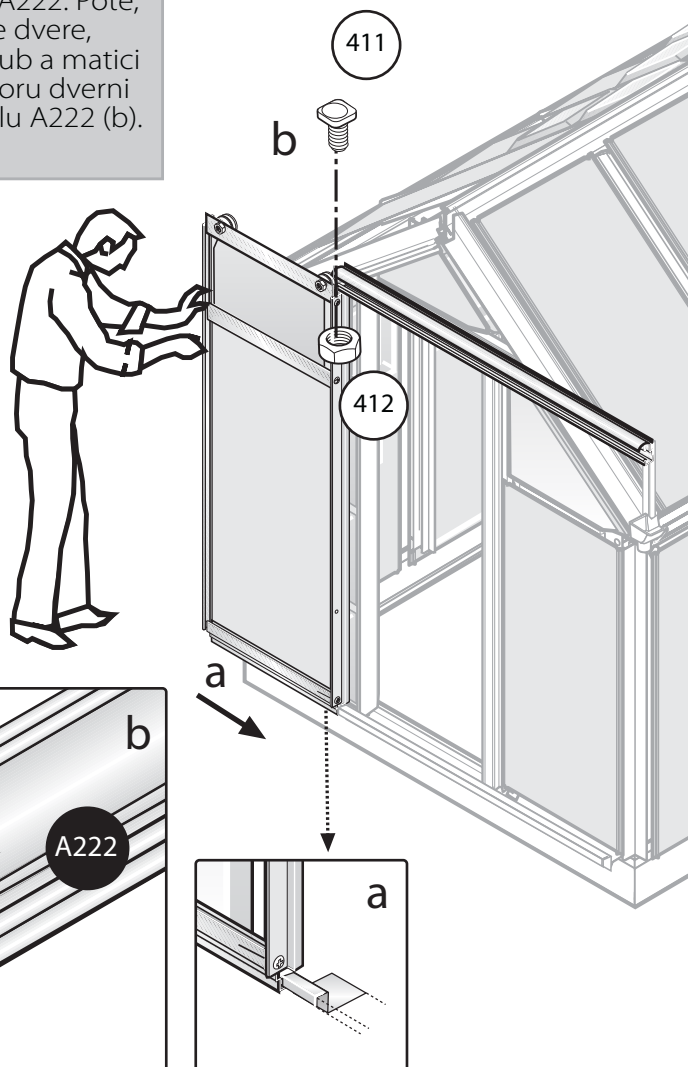


Ujistěte se, že všechny šrouby a matice jsou utaheny.

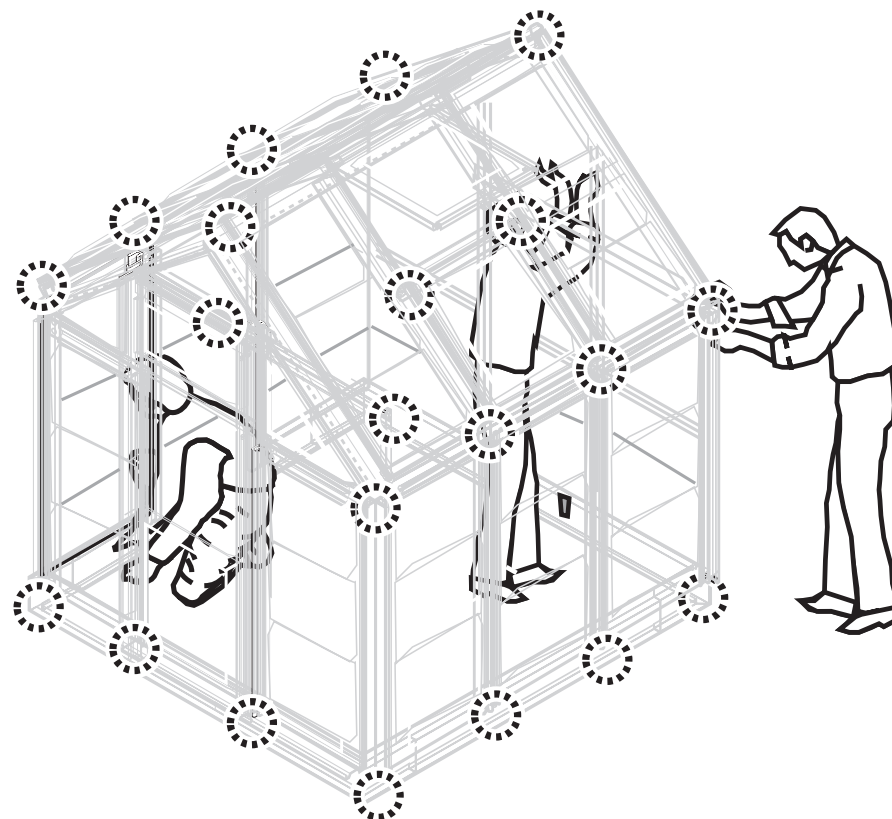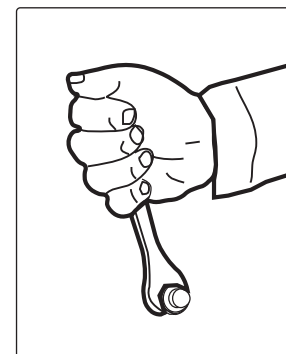





Vložte rourku T340 z vnitřní strany pod každý ze střešních panelů v drážce hlavního trámu A142. Vložte rourku T341 z vnitřní strany pod každý ze stěnových panelů v drážce žlabku A132.

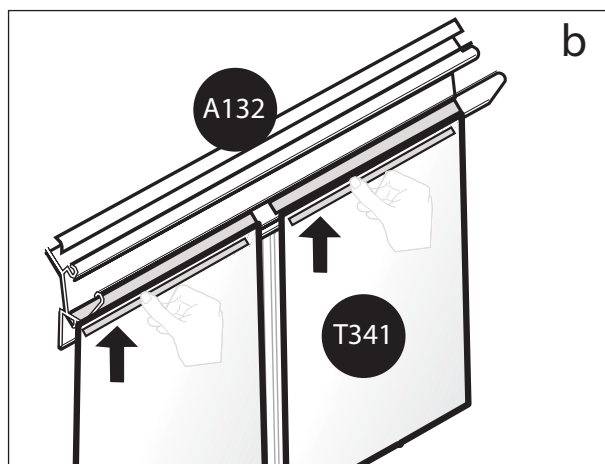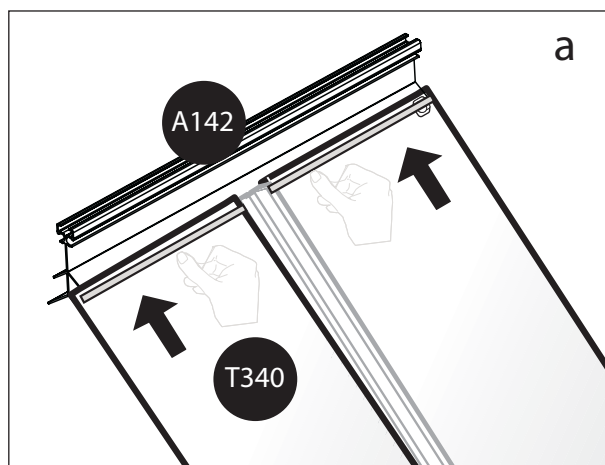

T340 / 5



T341 / 6

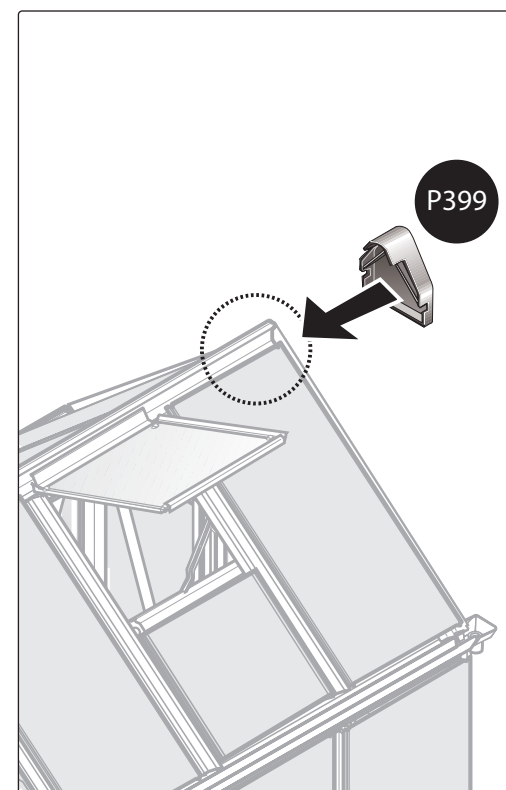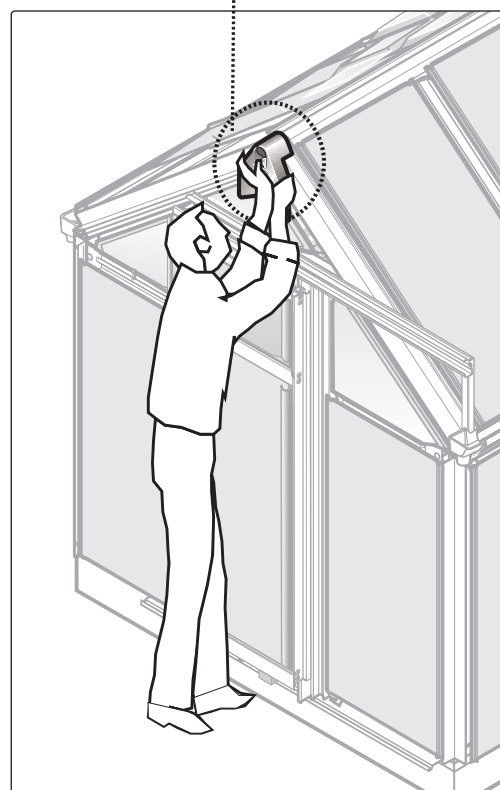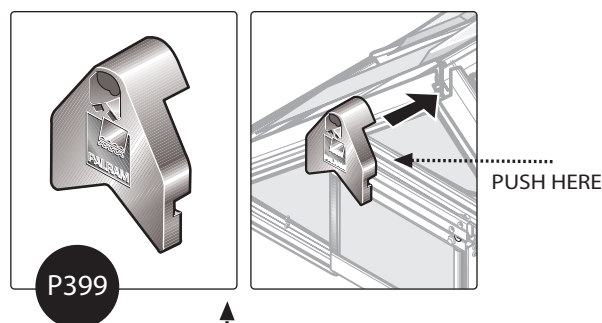


P399 / 2





Smontujte vrchní kryt P399 zatlačením do předních a zadních vrchu a uslyšíte zacvaknutí.

Pevně spojte skleník s vyváženou poslední pozici **IHNEDE** po kompletaci montáže. Kolíky M307 (bodce) jsou namontovány zevnitř skleníku. Použijte před-derované vruby na spodní základny.

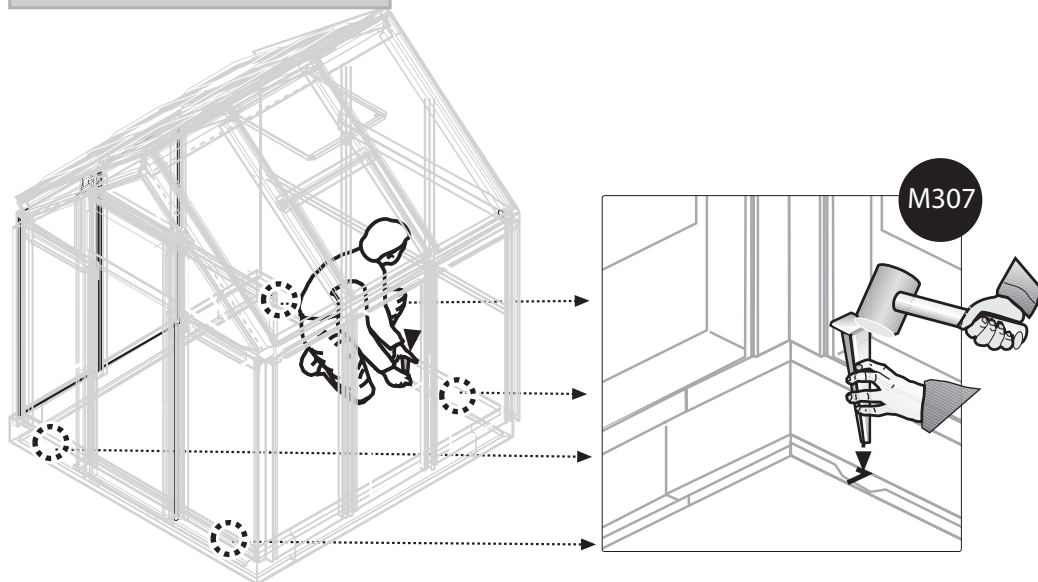

M307 / 4

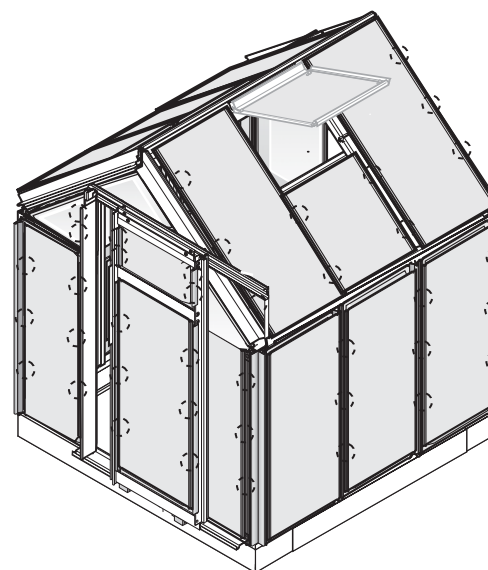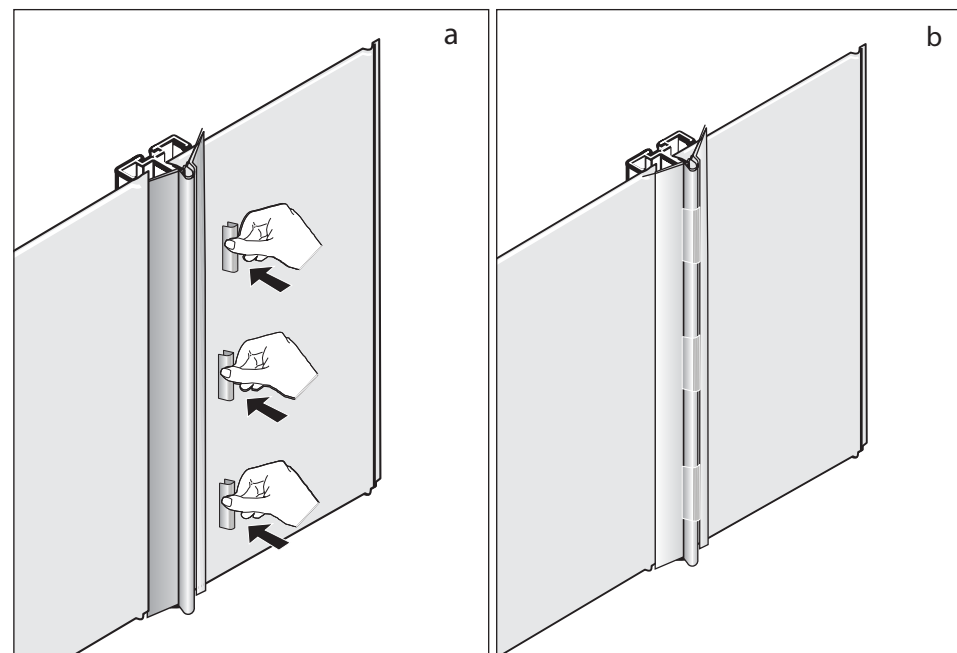

R361 / 113

