


Montažní NAVOD

Multi Line 6'x14'

435 x 193 x 203cm / 171 1/4" x 76" x 80"

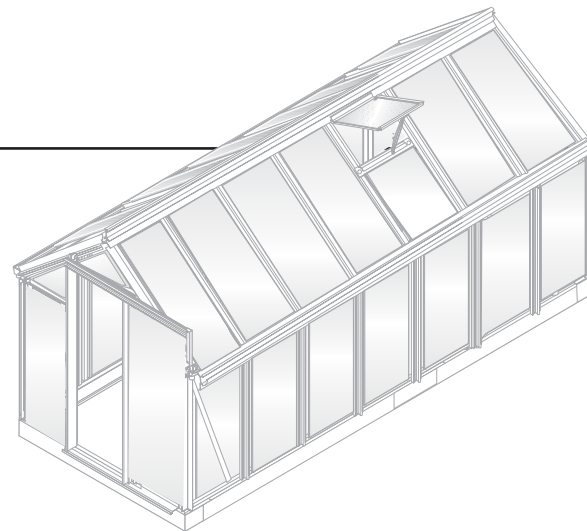


Dulezite

Nez zacnete s montazi skleniku, prectete si prosim pozorne tento navod k montazi.

Montaz musi byt provadena presne v poradi, jake je zde postupne uvadeno a popsano.

Neutahujte srouby dokud neni sklenik kompletne osazen polykarbonatovymi panely.

Tento navod k montazi si prosim peclive uschovejte.

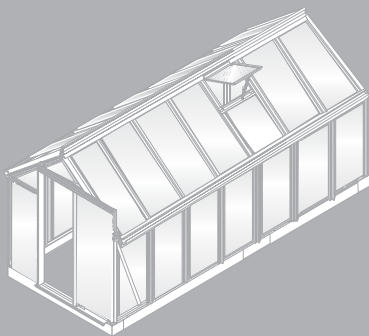

► Bezpecnostni upozorneni

Behem montaze doporučujeme ochranné pomůcky (pracovní oděv a obuv, pracovní rukavice, případně ochranné brýle). Hliníkové profilové listy mohou mít ostré hrany. Montáž skleníku neprovádejte ve větru nebo dešti.

Pozor – vyvarujte se kontaktu hliníkových listů s vedením elektrického proudu. Bezpečně zlikvidujte všechny plastové obaly a chráňte je před dětmi.

Skleník musí stát na rovné ploše.

Behem vystavby se o skleník neopírejte a nepresouvujte ho. Zabráňte dětem v přístupu na místo montáže, protože hliníkové profilové listy mohou mít ostré hrany. Nestavte skleník na místě vystaveném silnému větru.

Nesnažte se skleník sestavit, jestliže jste unaveni, pod vlivem leku nebo trpíte-li závratí.

Při používání zebříku se ujistěte, že dodržujete bezpečnostní upozornění výrobce.

Používáte-li elektrické nářadí, dodržujte návod k obsluze výrobce (při utahování zohledněte mekkost hliníkových šroubů a matic).

Ve skleníku neskladujte horké předměty jako např. právě použitý zahradní nebo jiný gril, pájecí lampa nebo rozpalené jiné elektrické či plynové spotřebiče.

Nez začnete s kotvením podlahy, ujistěte se, že na zemi a v zemi nejsou žádné viditelné ani skryté kabely nebo trubky apod. Pozor na elektrické kabely např. od zahradních sekáčů, čerpadel a podobně.

► Všeobecná upozornění

Skleník se skládá z mnoha dílů, proto si na celou montáž rezervujte min. celý pulden.

Jednotlivé díly by jste si měli překontrolovat a přehledně a přístupně rozložit.

Uchovávejte všechny malé součásti (šrouby, matky apod.) v misce, aby se neztratily.

Pro skleník si zvolte slunné a rovné místo bez previslých objektů.

Skleník nestavte na pískitých půdách – byl by problém s ukotvením skleníku pomocí kolíků.

Nestavte skleník na místě vystaveném silnému větru.

Skleník musí stát na rovné ploše na takovém podloží, aby vydrželo uchycení skleníku kolíky.

► Peče a údržba


























K čištění skleníku používejte pouze a výhradně slabý mydlový roztok a jemný hadřík. Po umytí skleník opláchnete čistou vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chemická rozpouštědla nebo prostředky na bázi lihu a alkoholu (např. Iron nebo Okenu). Pozor na poskrabání spinavým hadrem nebo spinavou houbou.




Material skleníku nesmí přijít do kontaktu s chemickými čistidly a rozpouštědly, s chemikáliemi typu benzín (vc. technického), aceton, toluen, chlor (např. Savo), terpentýn, redidla na barvy (např. rada S 6xxx), apod. Vždy dojde ke zničení polykarbonátového skla.


Zbavujte pravidelně střechu sněhu a listů.

- Pečlivě si zkontrolujte obsah balení dle přehledu na následující straně.
- Postupujte krok po kroku dle montážního návodu.
- Šrouby 411 se montují zevnitř a matice 412 zevnitř skleníku.
- Utáhněte jen lehce šrouby a matice (411 a 412) 2-3 otáčky, pokud není řečeno jinak neutahujte úplně, dokud nebude provedena kompletní montáž.
- Označení jednotlivých montážních prvků:
 - A – hliníkové profily a součástky
 - P5XX – polykarbonátové panely
 - P3XX – plastové prvky
 - M – kovové prvky
 - 4XX – šrouby, matice, atd.
- Konce všech profilů, označený šipkou, směřují vždy nahoru.
- Ovalné otvory v rozperách A256 by vždy měly být montovány do základny skleníku.
- Přední strana skleníku je stěna s dveřmi, zadní strana je protější strana.
- Pevně upenete skleník na místo ihned po kompletaci.


Obsah

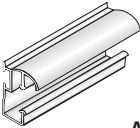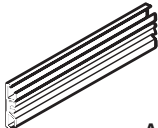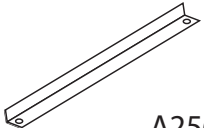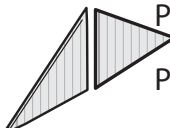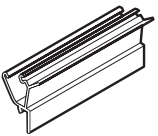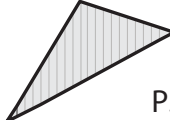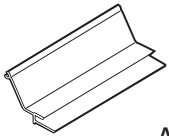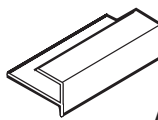
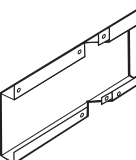
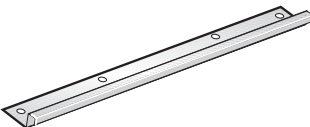
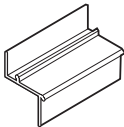



Položka	Inc./mm	Množství	Položka	Inc./mm	Množství	Položka	Inc./mm	Množství	Položka	Inc./mm	Množství	Položka	Inc./mm	Množství
	A102 44.33/1126 A103 62.40/1585 A104 62.40/1585	24 1 1		A173 59/1500	2		A222 48.82/1240	1		R303 59.6/1515	2		P543 25.79x24.09 666x612	1
	A111 44.69/1135 A112 44.69/1135 A113 44.69/1142 A114 44.69/1142 A115 44.69/1142 A116 44.69/1142	2 2 1 1 1 1		A174 24.17/614	1		A256 50.79/1290	8		PA351 44.09/1120 PA352 22/570 PA353 11.8/445	24 2 2		P544 17.32x24.09 432x614 P545 17.32x24.09 432x614	2 2
	A134 169.6/4308	2		A182 24.17/614	1		A260 24.85/631	1		PR351 44.09/1120 PR353 11.8/300 PR356 17.5/445	20 2 2		P546 9.45x23.94 240x608	1
	A148 169.8/4314	1		A192 24.17/614	1		A261 15.75/400	1		P540 44.69x24.09 1135x612 P580 45x24.09 1143x612	20 13		P547 23.62x21.65 600x550	1
	A151 23.07/586	1		A203 61.5/1563 A204 61.5/1563	1 1		A271 23.07/586	1		P541 12.9x24.09 330x612	1		M243 91.7/2330	2
	A162 36.1/917	1		A211 24.25/616	1		A282 21.77/553	2		P542 22.64x24.09 575x612	1		M244 91.7/2330 M241 67.2/1708	2 2

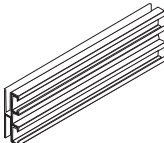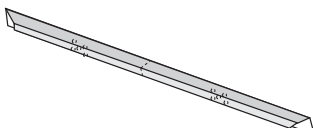Položka	Inc./mm	Množství	Položka	Inc./mm	Množství	Položka	Inc./mm	Množství	Položka	Inc./mm	Množství	Položka	Inc./mm	Množství		
	A123	14.1/360	2		R360	2		A323	2		421 M4x0.63/M4x16	4		447 M8x0.63/M8x16	4	
	459		2		A283	589/23	5		P324	4		422 M4	2		4008 0.6x0.16/16x4.2	6
	456		2		M285	1847/72.7	1		P333	1		423 M4	2		M307	6
	458		2		P304		2		P399	2		441 M6x1.77/M6x45	1		T340	13
	A125		2		A306		1		411 M6x0.39/M6x10 5 Spare	149		442 0.26/6.5	1		T341	14
	M124		2		P328	3 Spare	38		412 M6 5 Spare	152		445 8x1/5/M8x7	4		P361 4 Spare	148

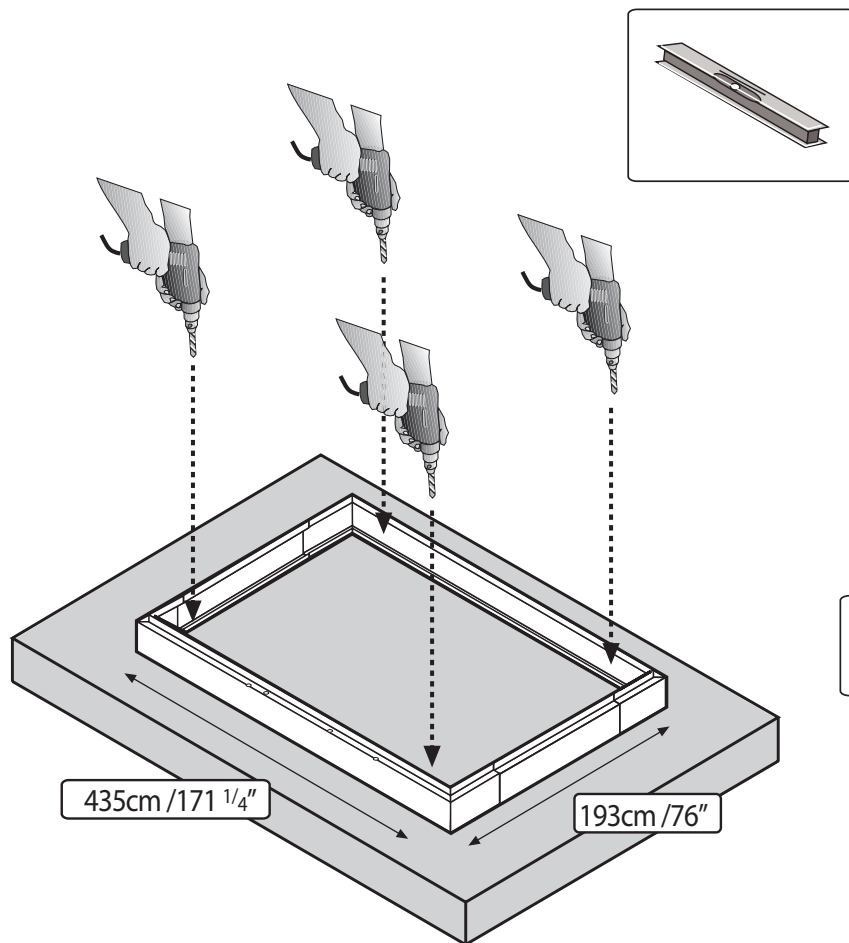



OR

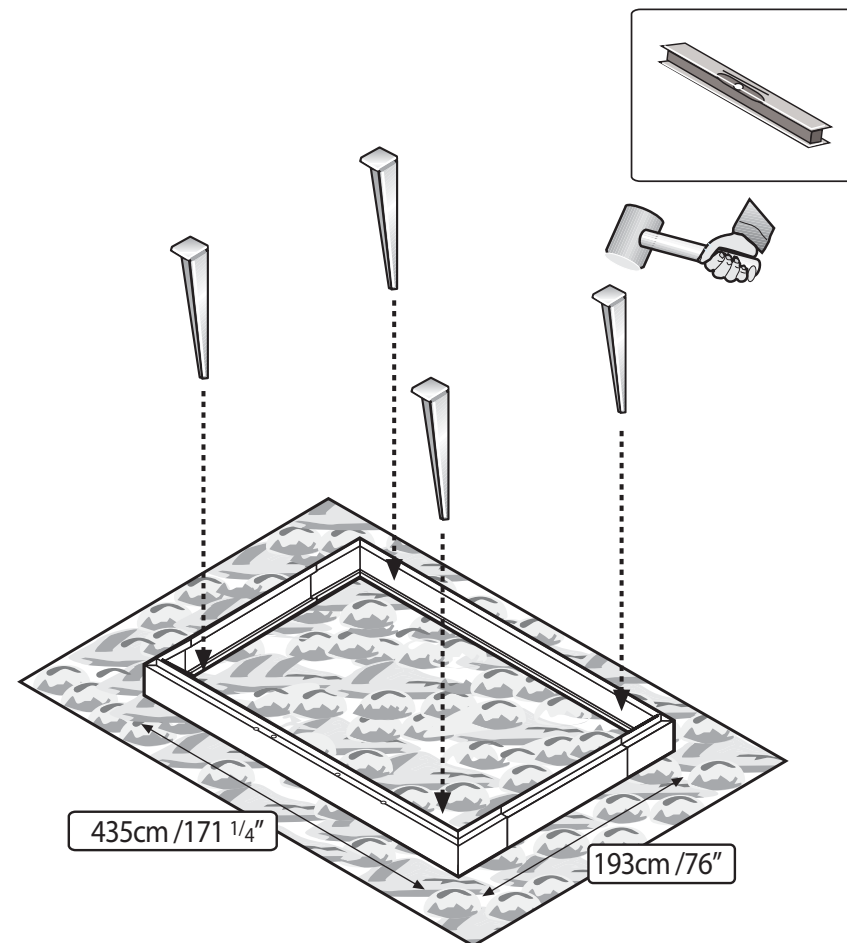

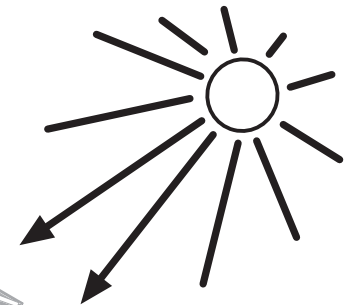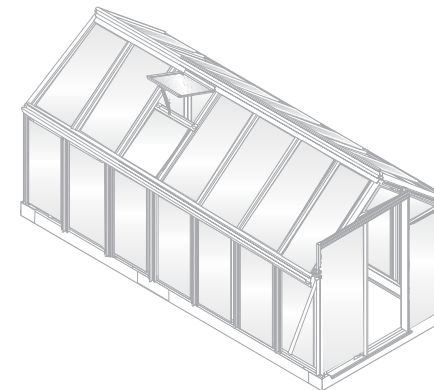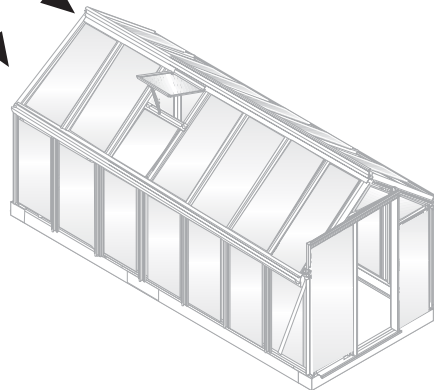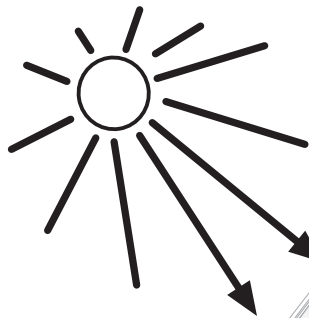
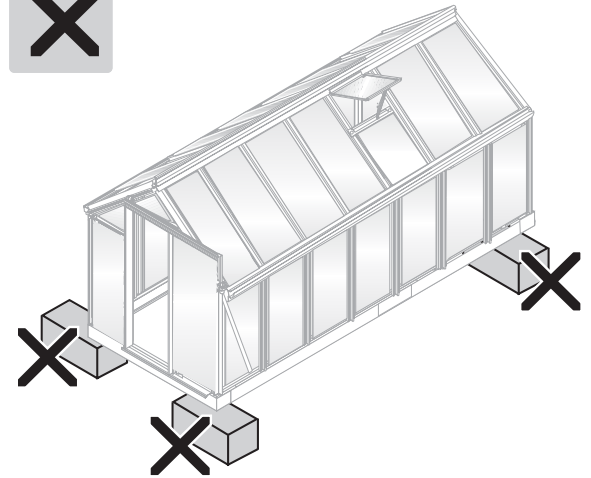
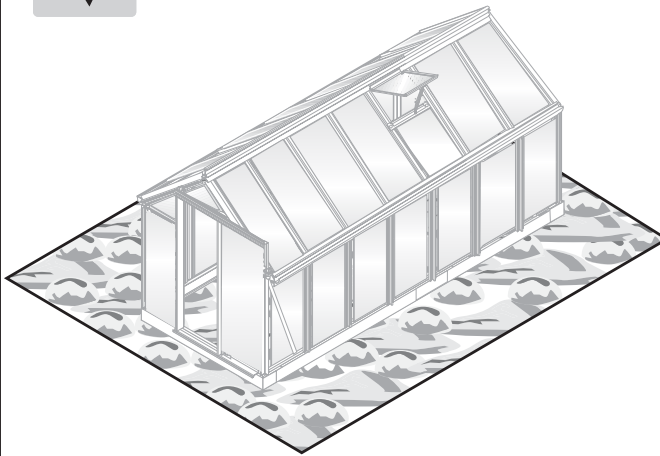
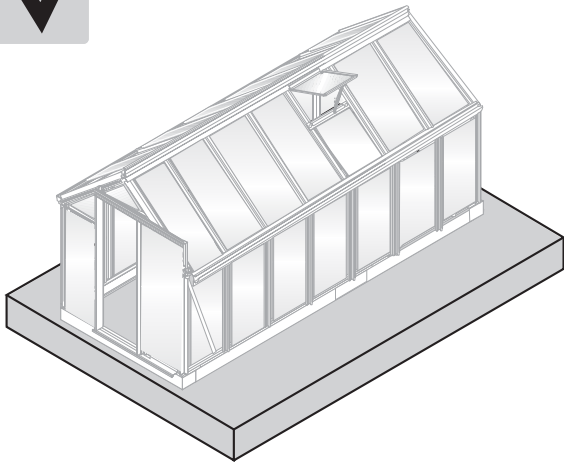


1

Ohnete profil M243 do 90° uhlu v naznaceni. Jemne utahnetesrouby 447 ve spodnim otvoru jak ukazuje spodniobrazek.



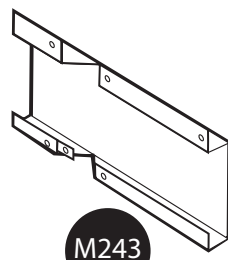
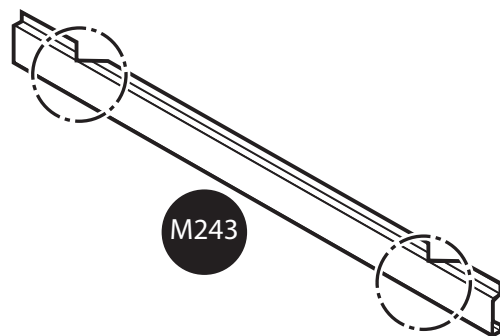


M243 / 2

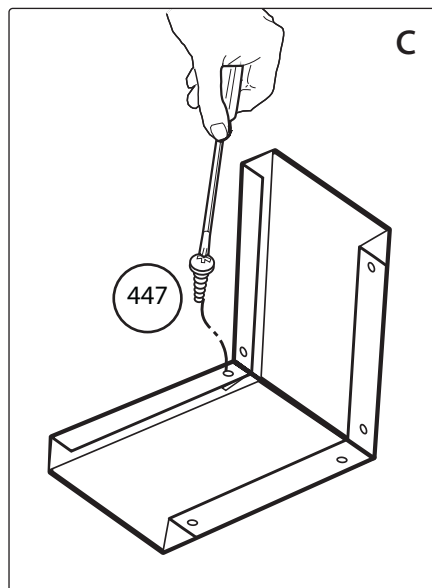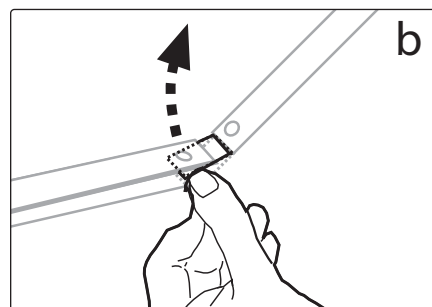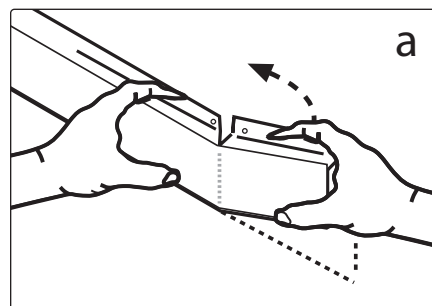


2


Prilozte bocnice (M241+M123+M244) k prednim a zadnim zakladnim dilum M243. Pouzijte hlinikove srouby a matice (411,412) podle obrazku. Utahnete.

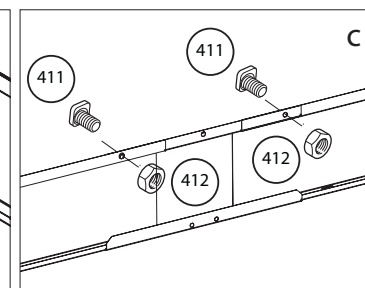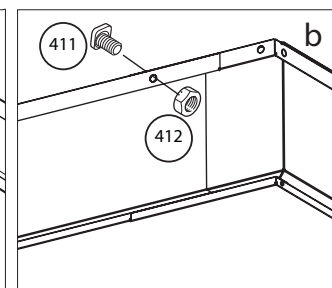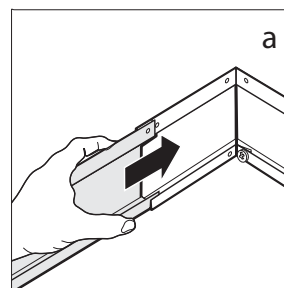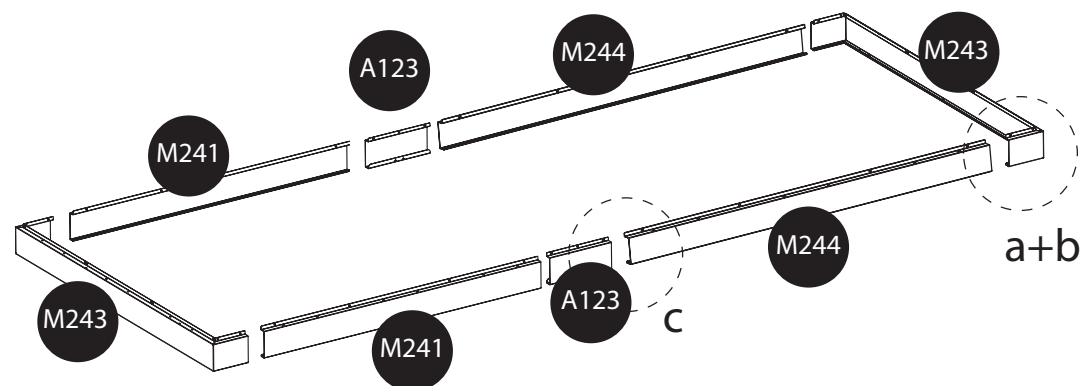


M243 / 2




A123 / 2



M241 / 2




M244 / 2




3


Namontujte profil A162
použitím šroubu a matic
(411,412) podle obrázku.
Utahnete.
Venujte pozornost sade
hliníkových rohu (A111,
A112) , šipky ukazující vrch
profilu.

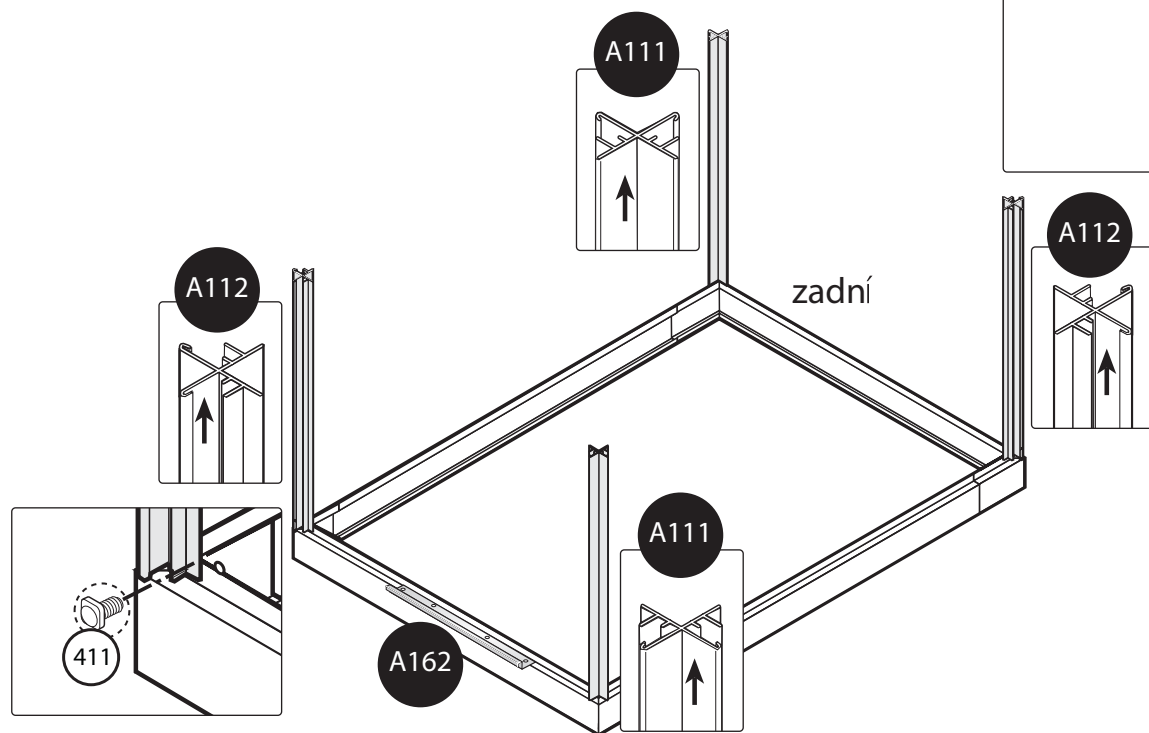






A162 / 1



A112 / 2



A111 / 2

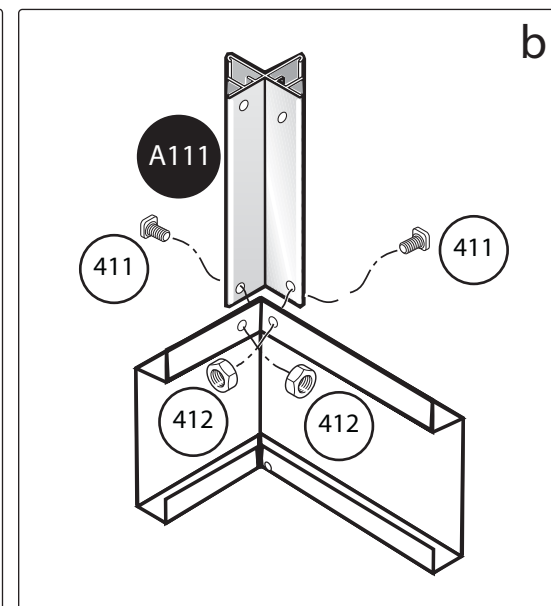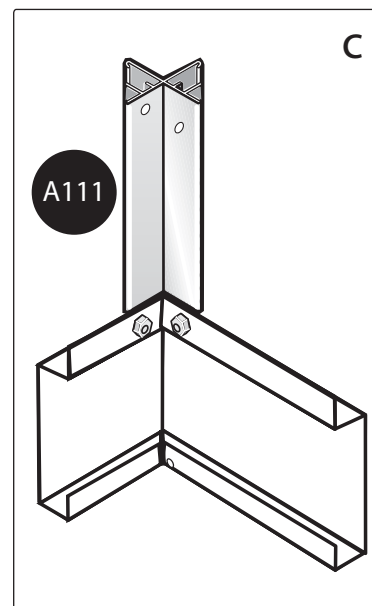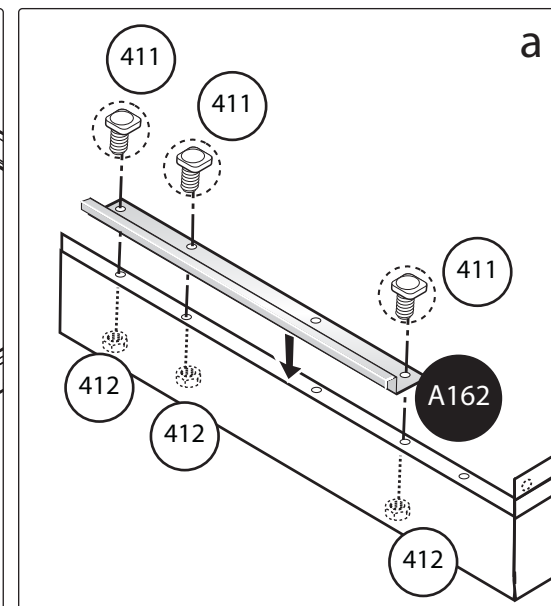
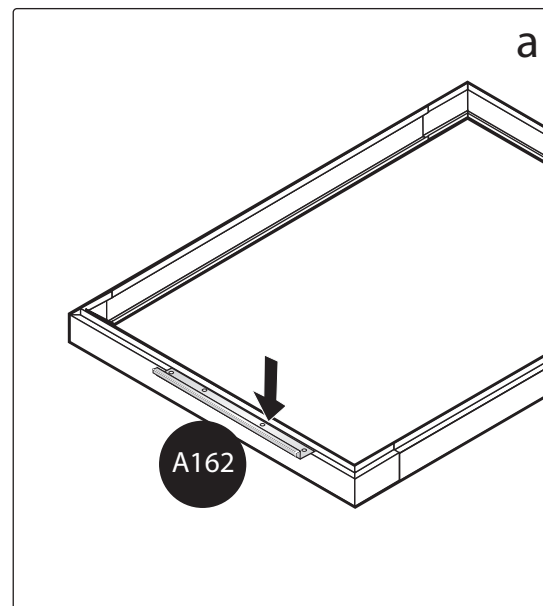



POZNAMKA:

Sada okapových misek zahrnuje dve ľavé a dve prave misky P324 a čtyri ucpavky. Vložte ucpavku do vseh čtyr misek P324. Vložte každou z nich do okapových koncu A134.

POZNAMKA:

Nechejte koncové misky volne na strane, aby mohla voda odtekat.



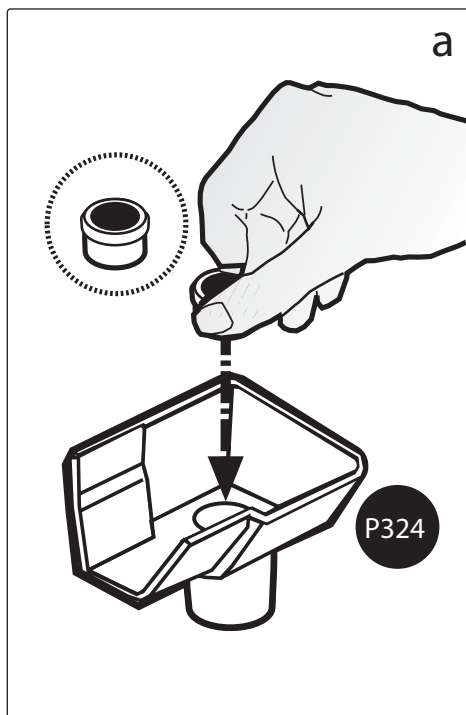
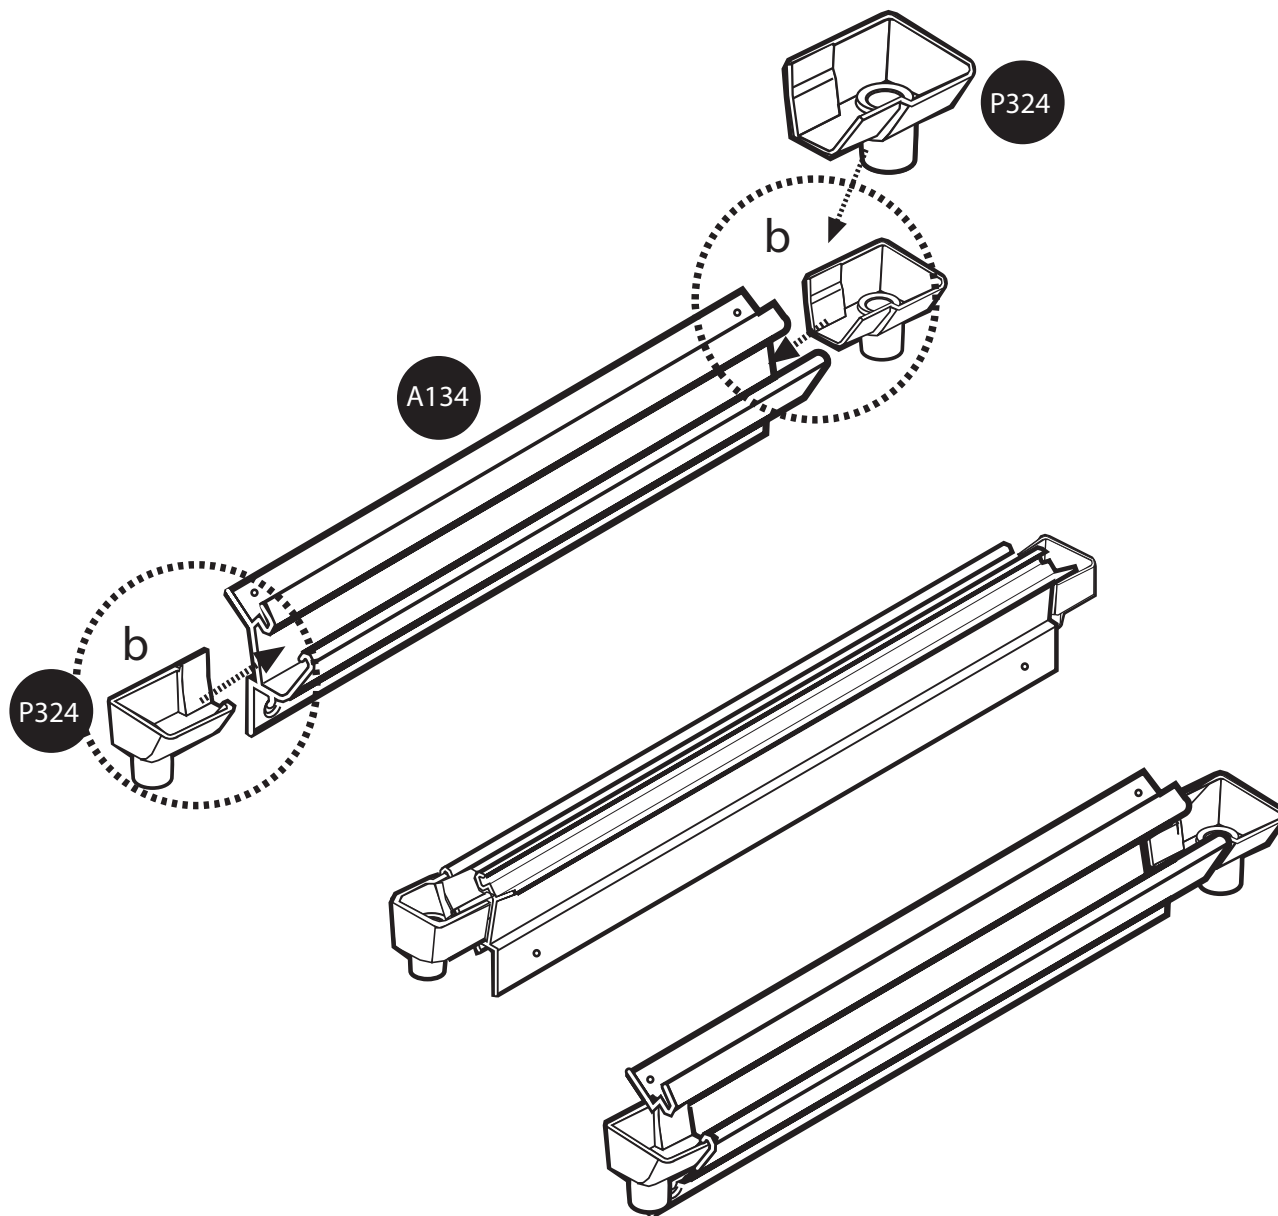

**P324 / 4****A134 / 2**

5


*Vložte šrouby z vnější strany, utáhněte matice 2-3 otáčkami nechteje uvolněné.

Vložte okapy A134 do profilu (A111 / A112) jeden na každý konec.

POZNAMKA: Namontujte rozperu A256 současně s okapem A134 použitím stejných šroubů a matic. Ovalné otvory musí být spojeny do základny skleníku.

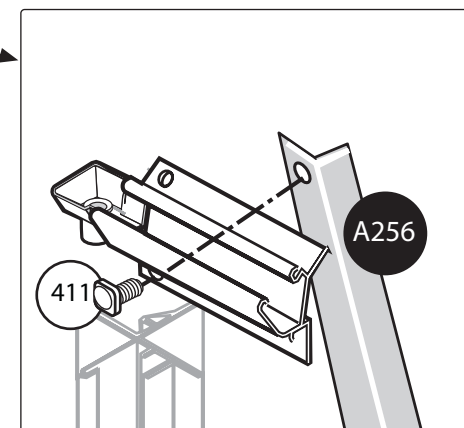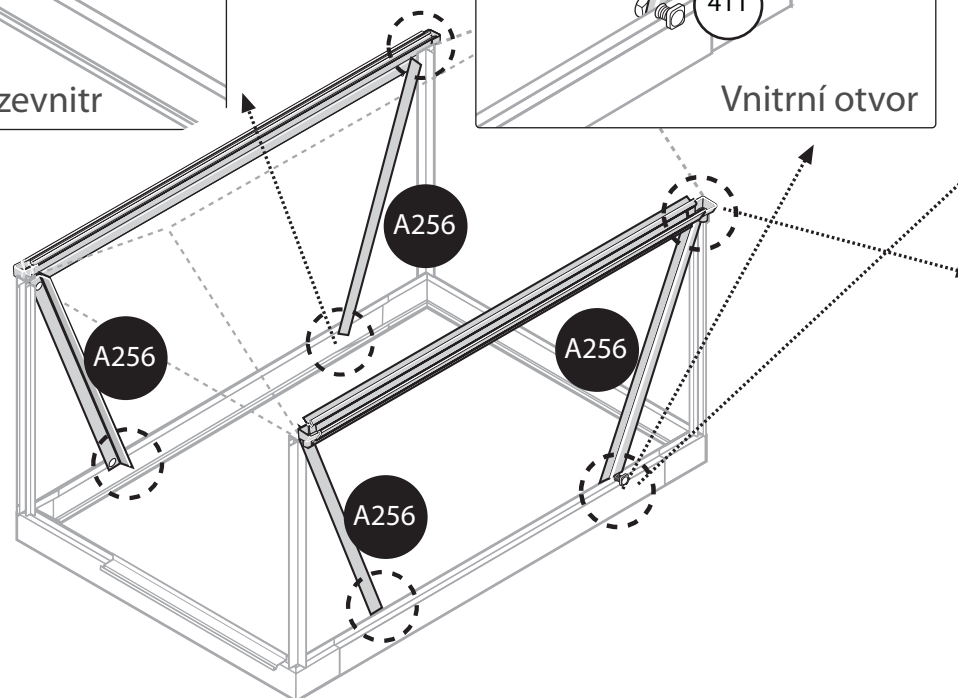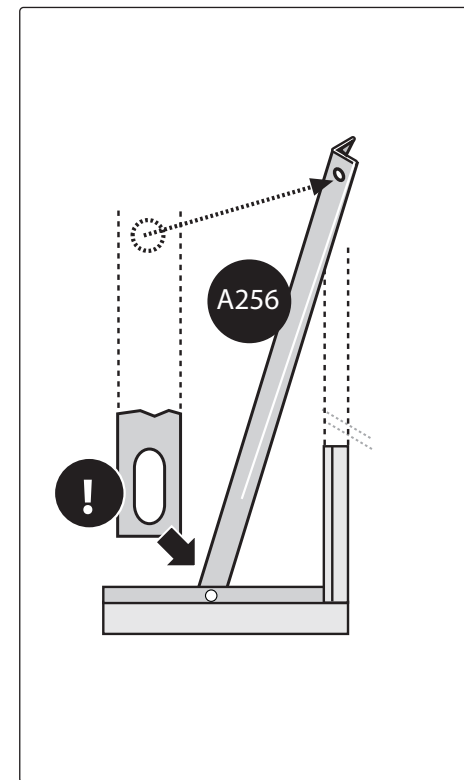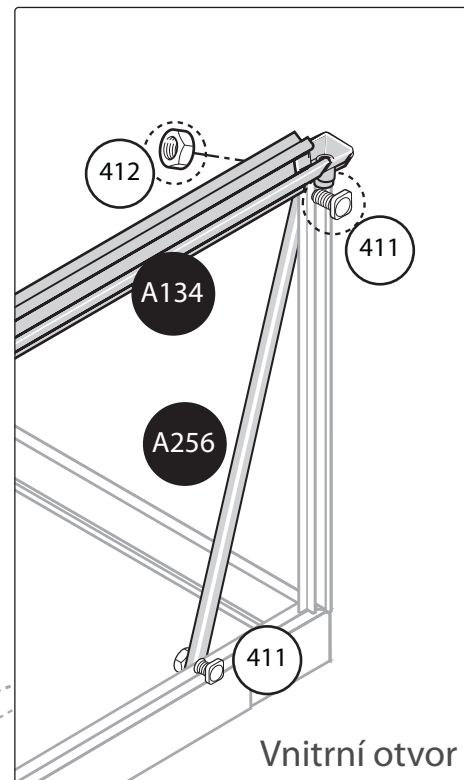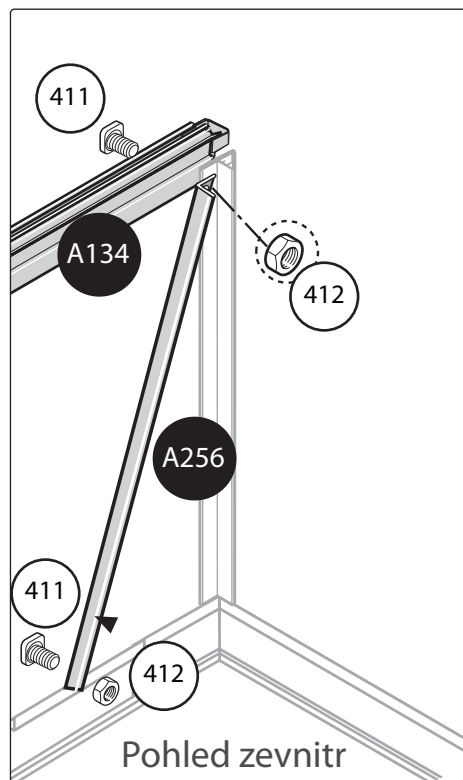

A134 / 2





A256 / 4



Vložte okapy A134 do profilu (A111 / A112) jeden na každý konec. Primontujte M285 k zadní části sklení k profilu A111 a A112. Primontujte je do spodního otvoru M285.

POZNAMKA: Namontujte rozperu A256 současně s okapem A134 použitím stejných šroubů a matic. Ovalné otvory musí být spojeny do základny sklení. Namontujte rozperry A256 na střešní šroub, budou připojeny k základně později.

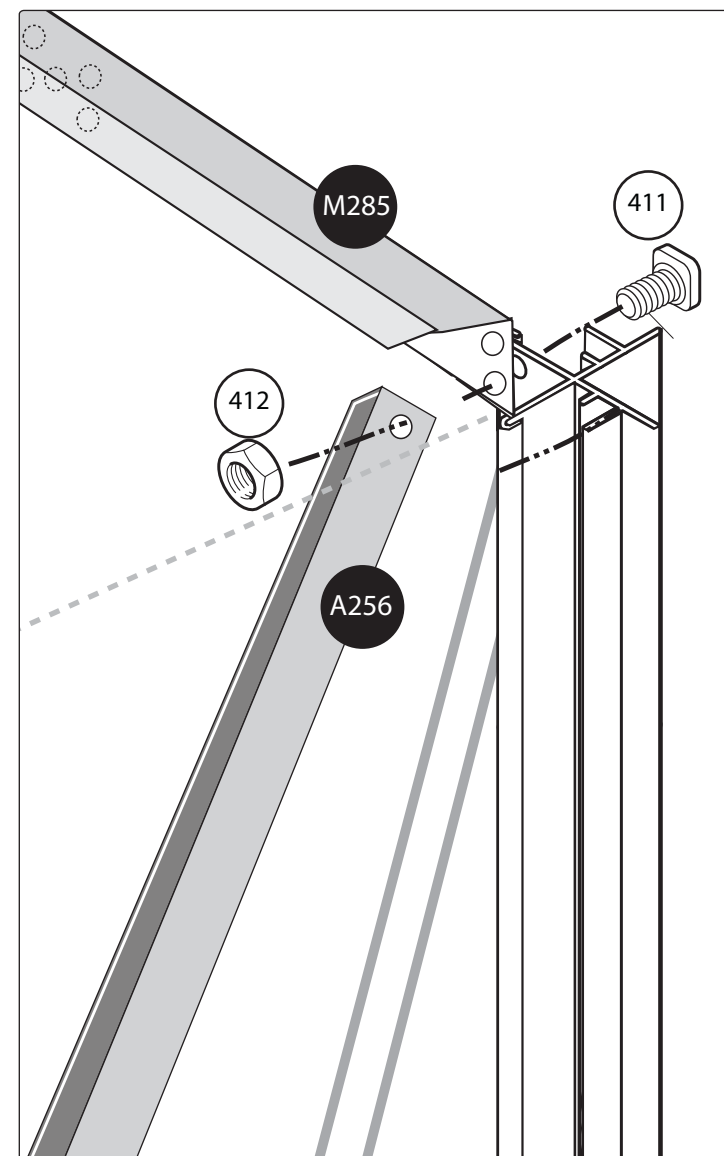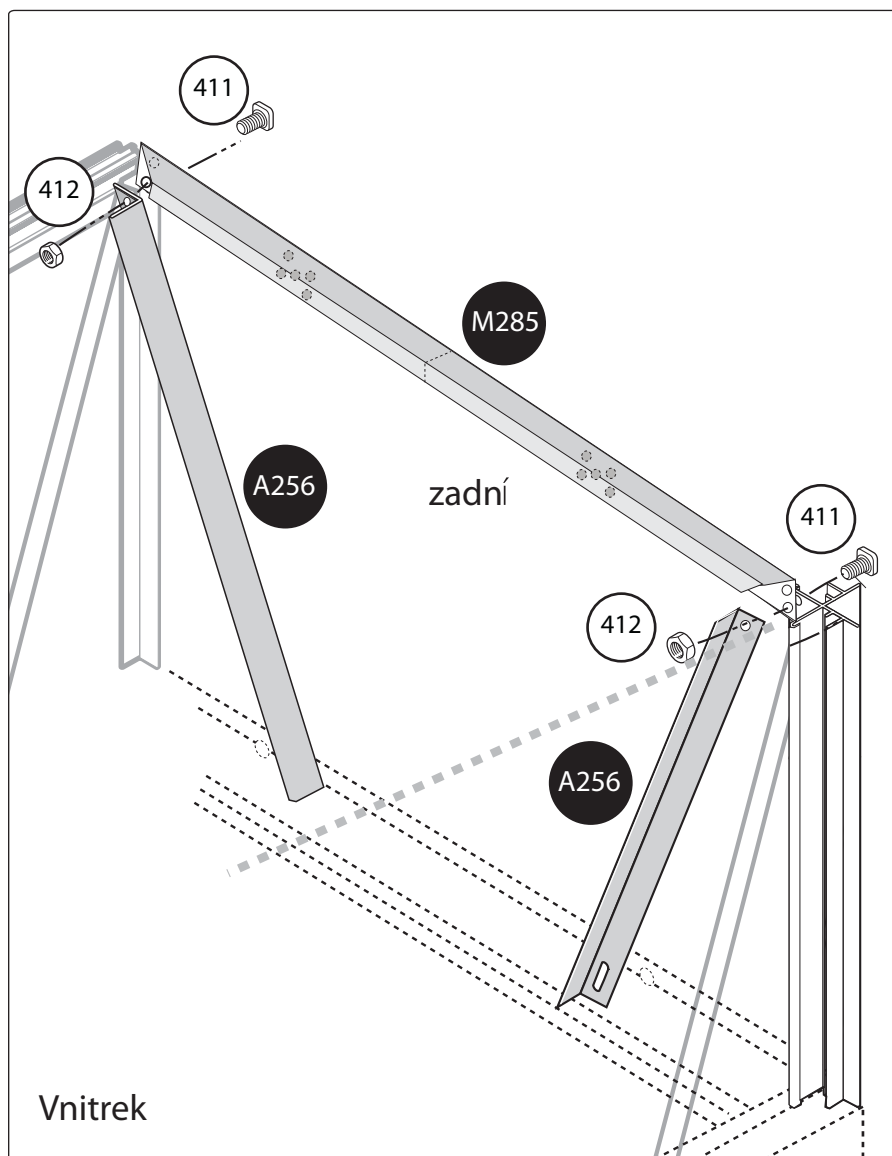

A256 / 2



M285 / 1







*Vložte šrouby z vnější strany, utáhněte matice 2-3 otáčkami nechteje uvolněné.

Namontujte profily A103, A104 do základny do vnitřních otvorů v základně a k M285 do prostředního otvoru jak ukazuje obrázek. Hliníkové profily A115 a A116 by měly být spojeny na zadní straně k okapumu A134 v horních otvorech a do profilu A103 a A104 jak ukazuje obrázek.


POZNAMKA: Vložte extra šroub 411 do profilu A103 a A104, budou použity později.

POZNAMKA: Vložte profily A103 a A104 současně do základny do vnitřních otvorů a přimontujte k rozpěře A256 na obou stranách.

Vnitřní otvor

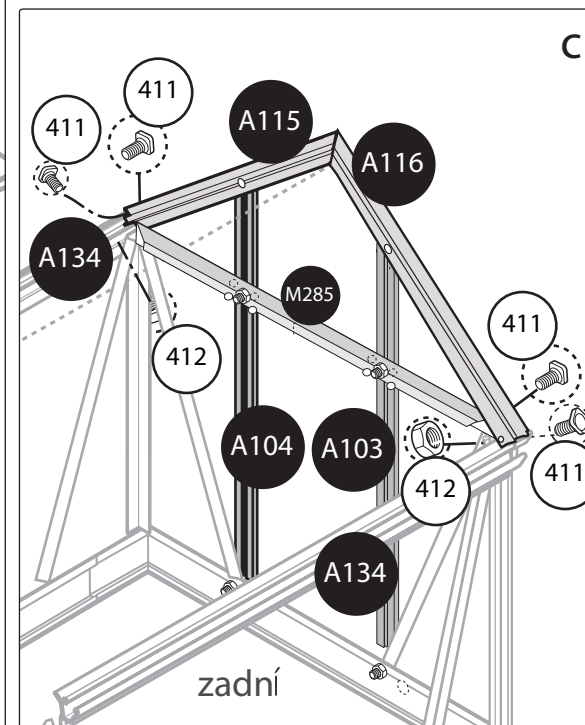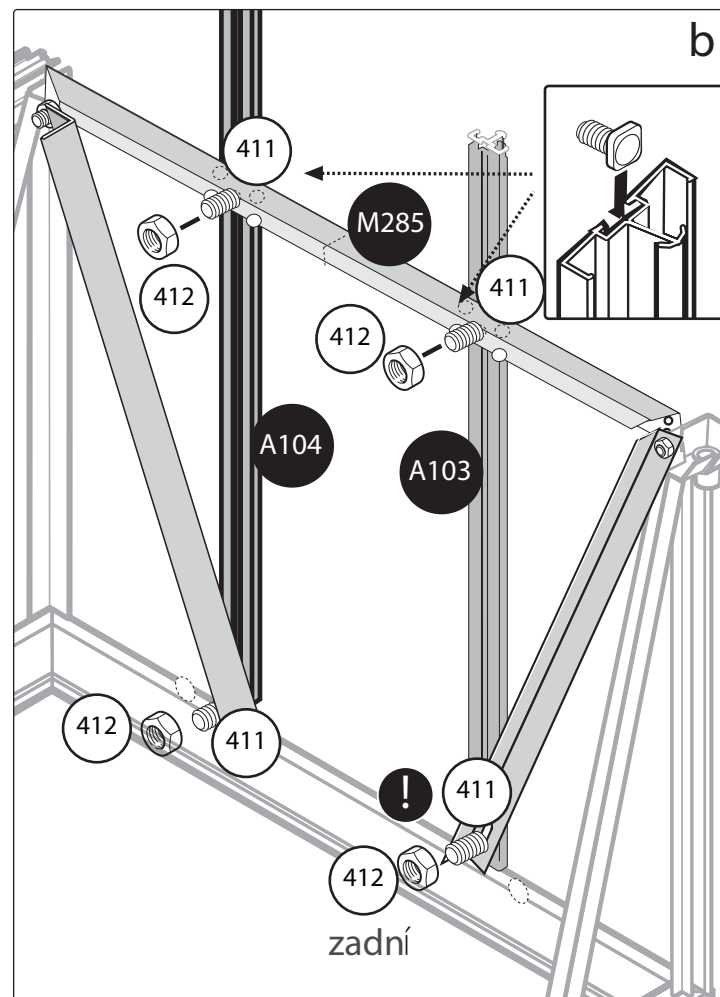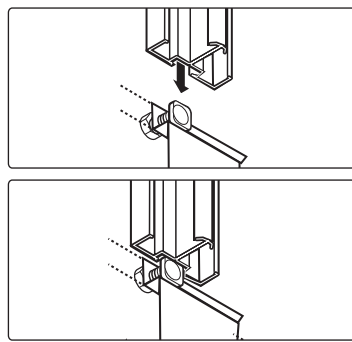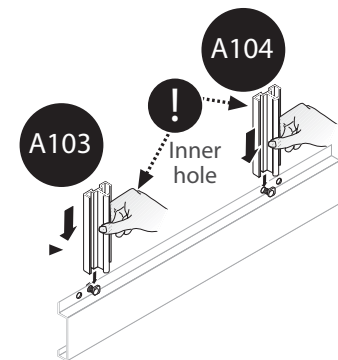

A103 / 1





A104 / 1



A115 / 1




A116 / 1

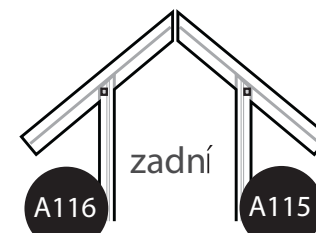
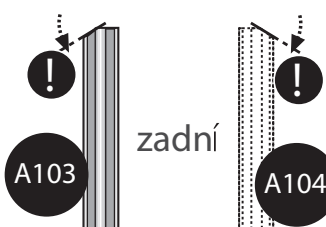


Primontujte profily A283 zezadu k M285.

POZNAMKA: Ze stran nasunte profil A283 na šrouby jak ukazuje obrázek (a). Na druhém konci nasunte šrouby 411 a spojte s M285(b). Opakujte krok (a) a (b) v částech 1 a 3.

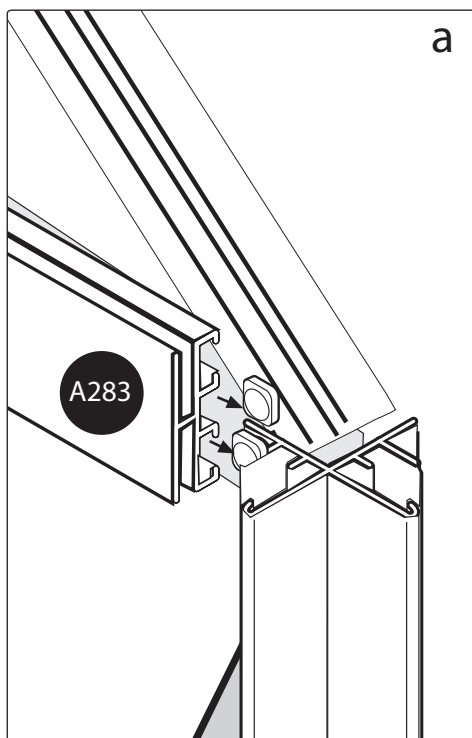




A283 / 3

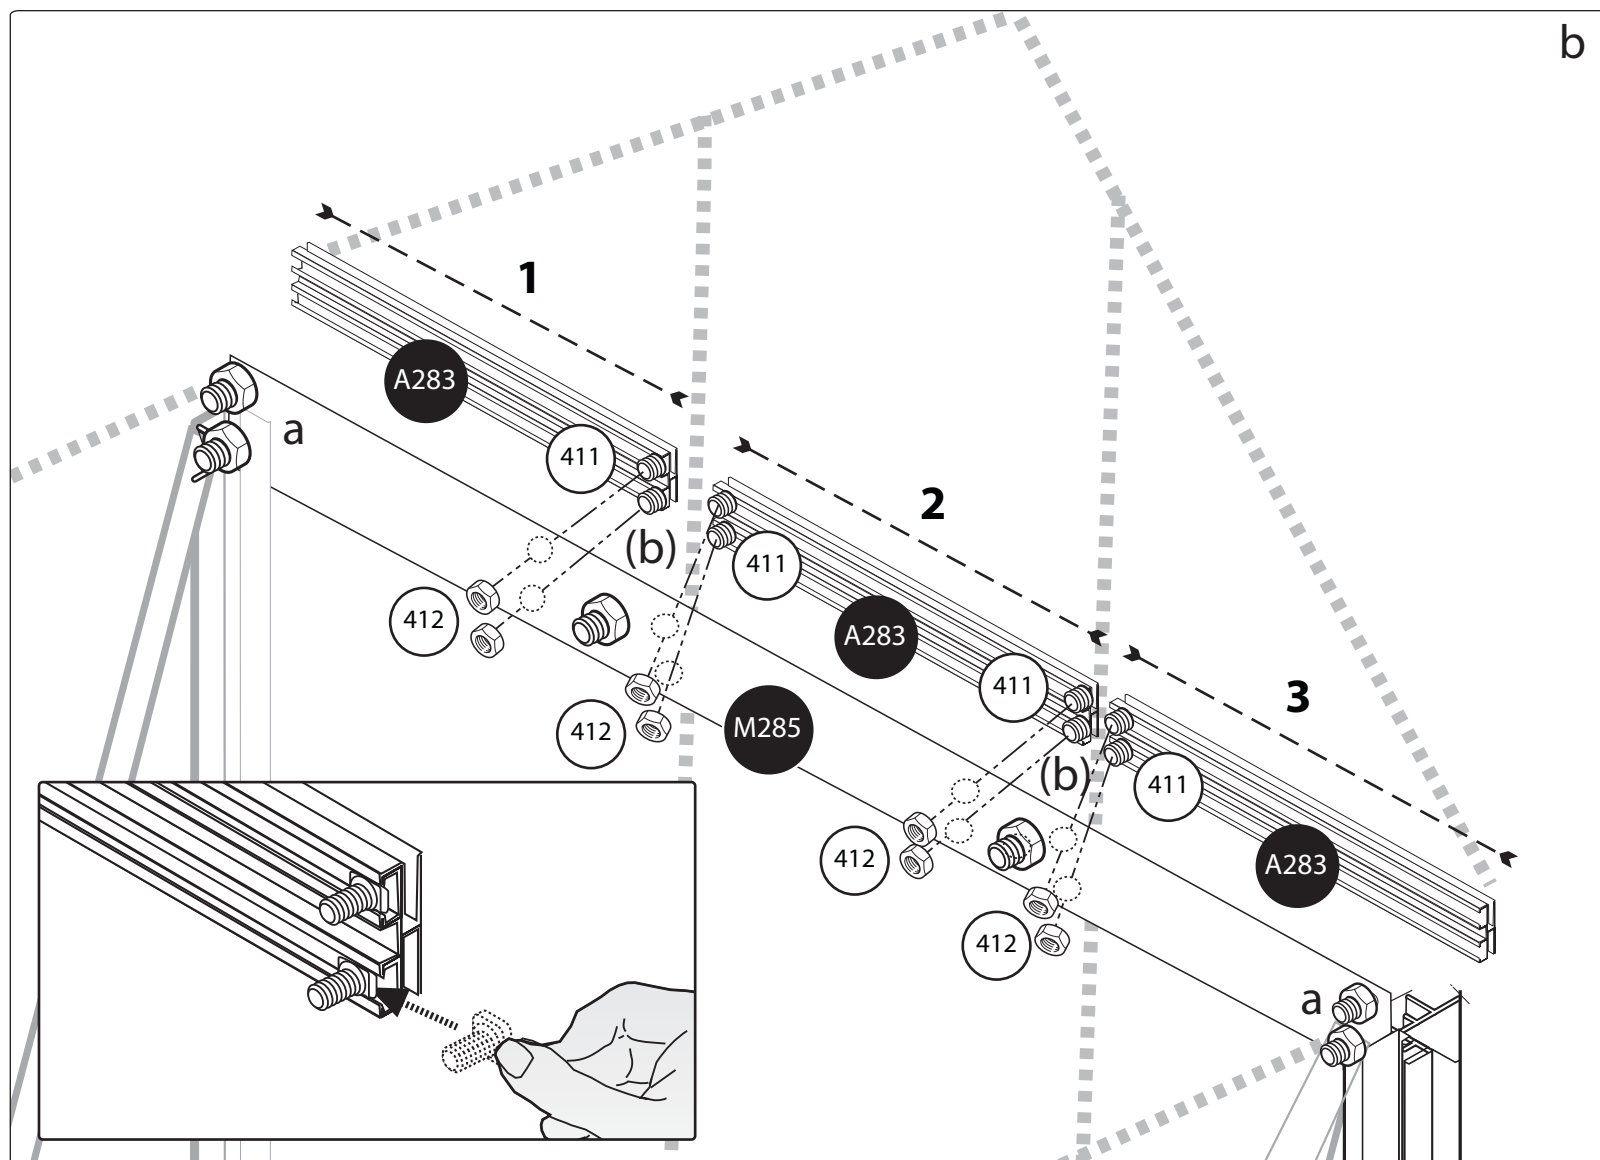


*Vložte šrouby z vnější strany, utáhněte matice 2-3 otáčkami nechteje uvolněné.

Hliníkové profily A113 a A114 by měly být spojeny na přední straně k okapům A134 v horních otvorech a do profilu A203 a A204 jak ukazuje obrázek.


POZNAMKA: Namontujte profily A203 a A204 současně k základně.

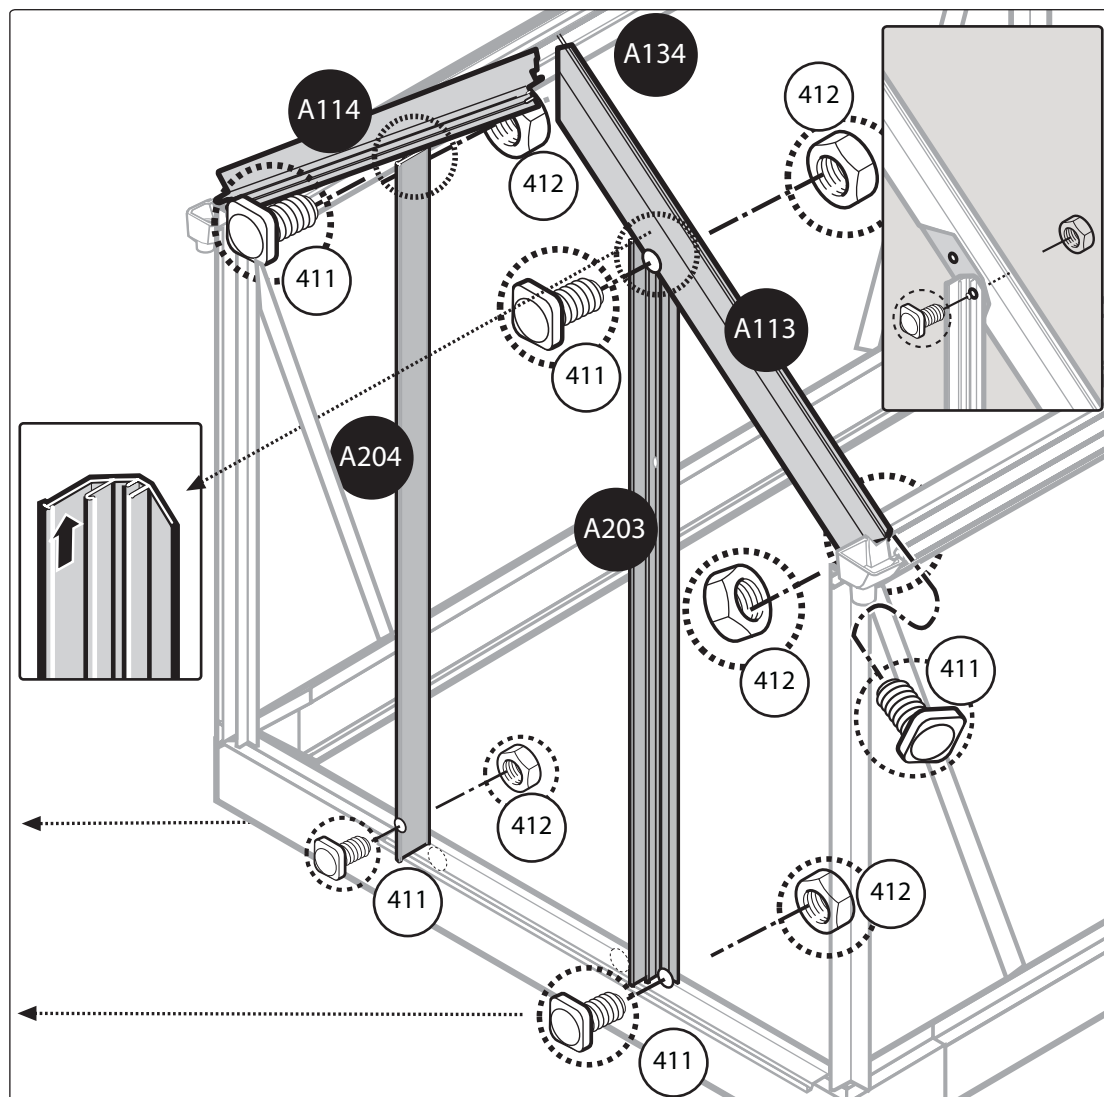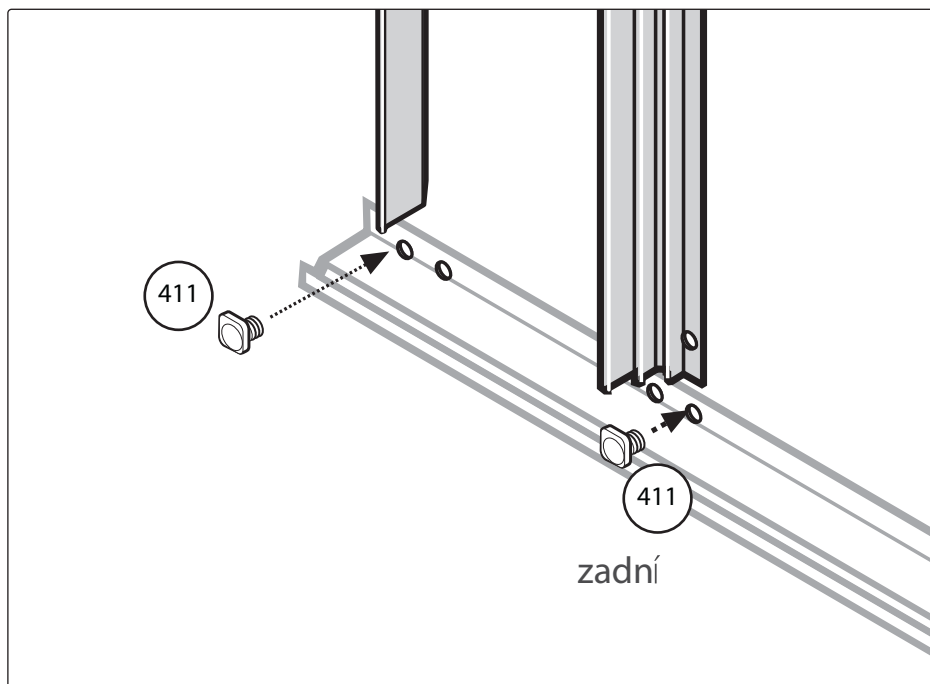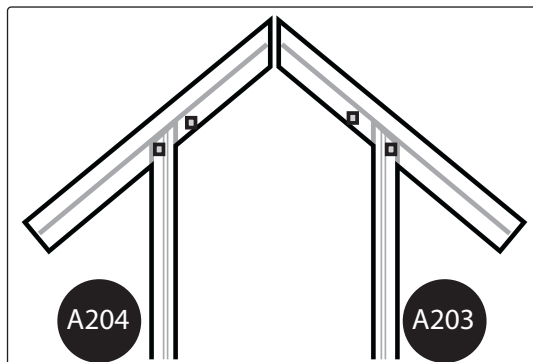

A113 / 1



A114 / 1



A203 / 1





A204 / 1




10

*Vložte šrouby z vnější strany, utáhněte matice 2-3 otáčkami nechte uvolněné.

Pripevníte hlavní nosník A148 POD a do profilu A113, A114 na PREDNI strane a do profilu A115, A116 na ZADNI strane. Pripevníte profil A211, z vnější strany k profilům A113, A114.

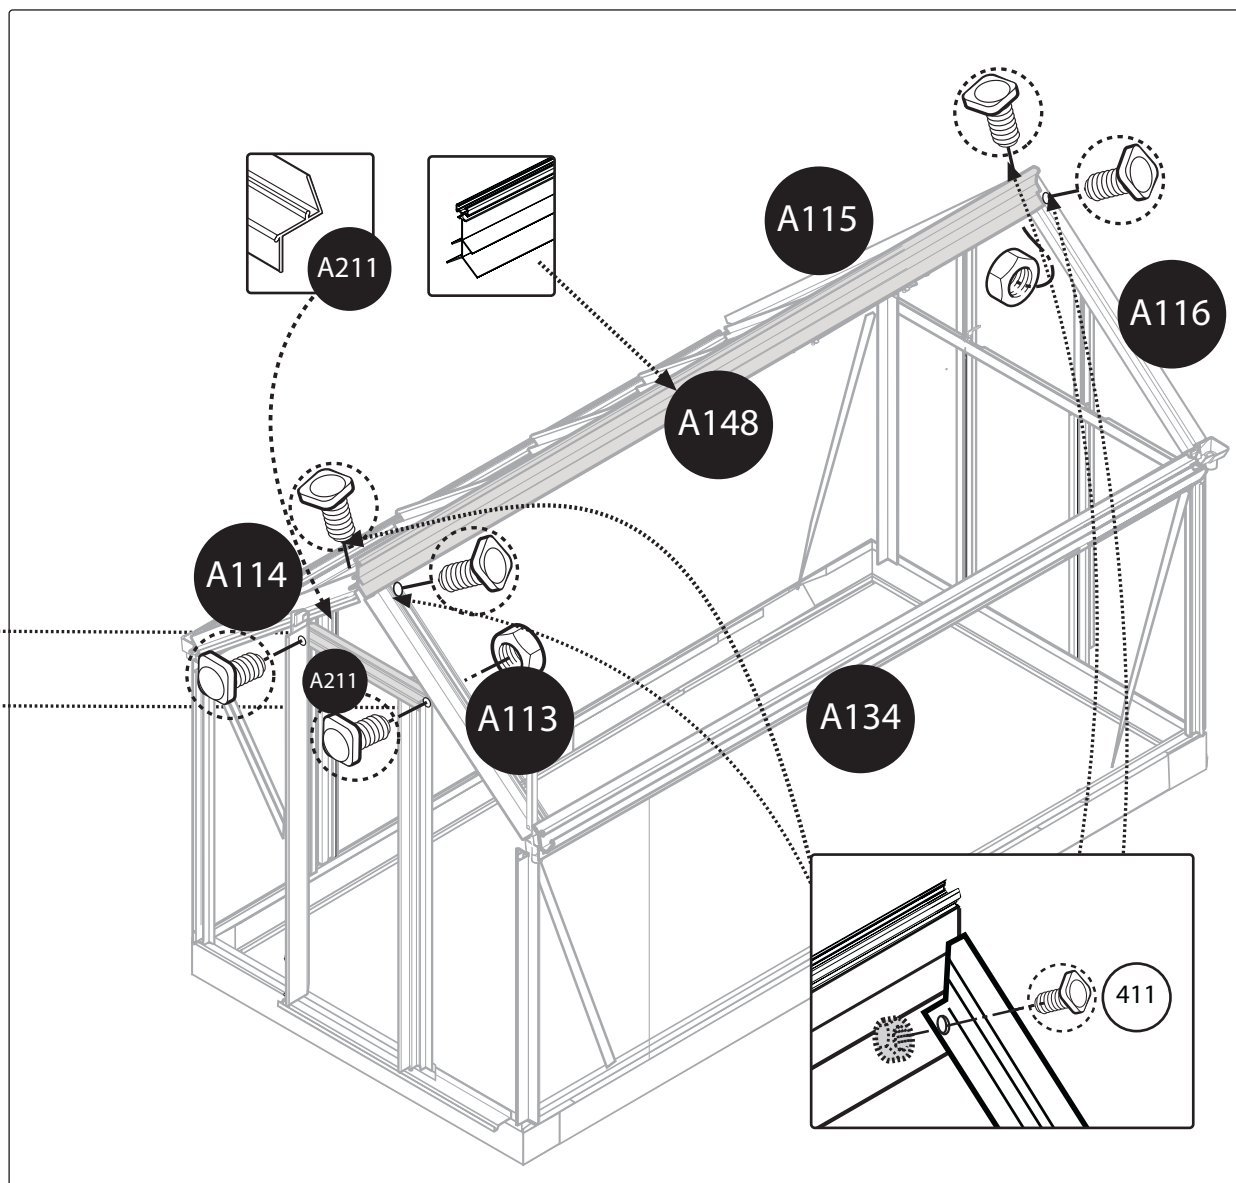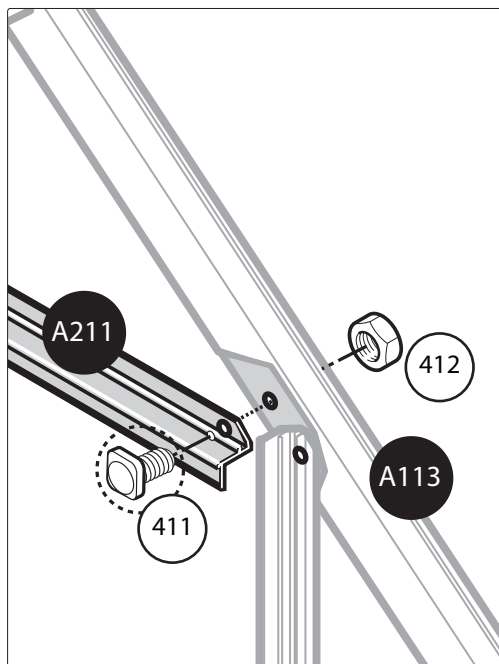

A211 / 1





A148 / 1




Zasunte profil A102 na ctvercovou hlavu sroubu 411 spojenou do základny). Na druhem konci zasunte hlavu sroubu 411 do drážky na profilu A102, vložte sroub do predvrtaneho otvoru v okapu A134 a uzavrete (neutahujte) matici 412.

POZNAMKA: Opakujte vyse uvedenou montaz vseh profilu A102 na steny.

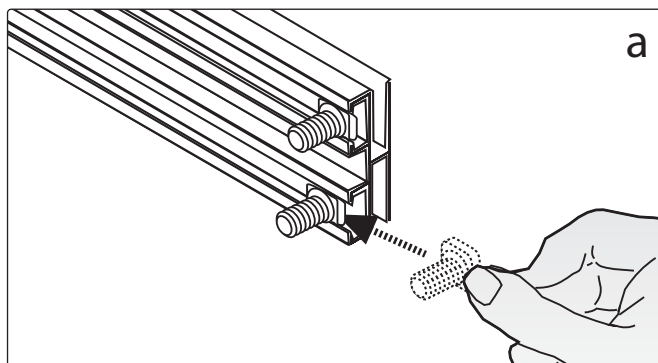
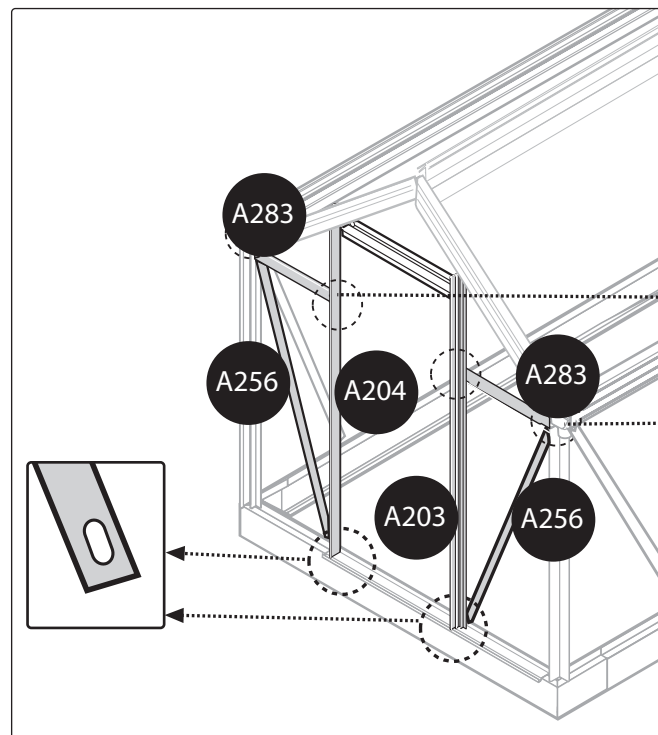


a


A256 / 2



A283 / 2

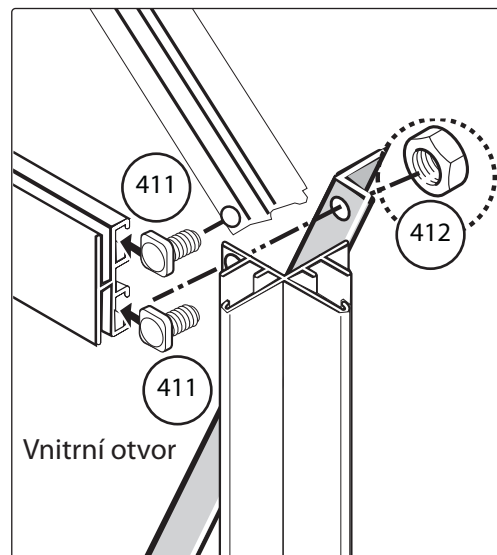

Vnitřní otvor

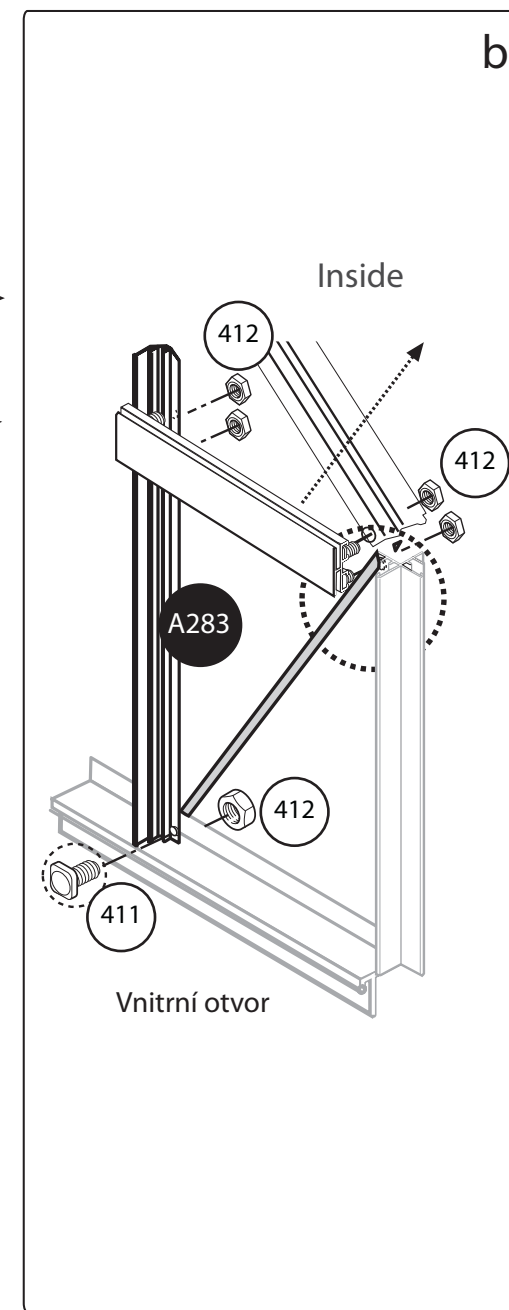






b

Inside

Vnitřní otvor

Zasunte profil A102 na ctvercovou hlavu sroubu 411 (spojenou do základny) . Na druhem konci zasunte hlavu sroubu 411 do drážky na profilu A102, vložte sroub do predvrtaneho otvoru v okapu A134 a uzavrete (neutahujte) matici 412.


POZNAMKA: Opakujte vyse uvedenou montaz vseh profilu A102 na steny.

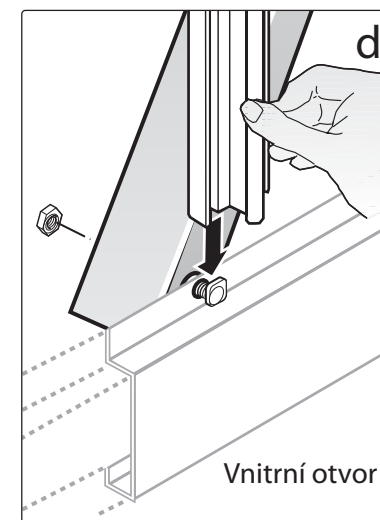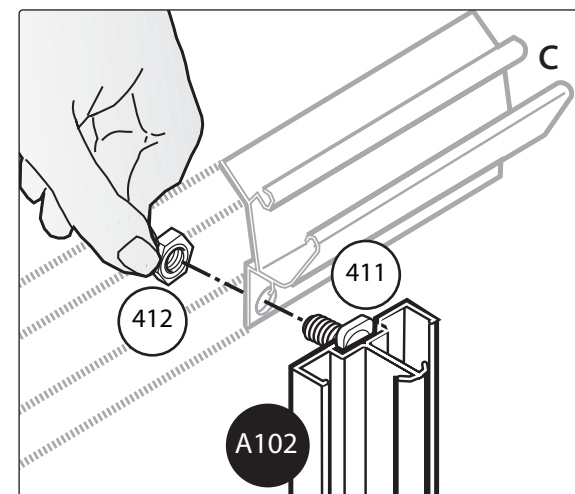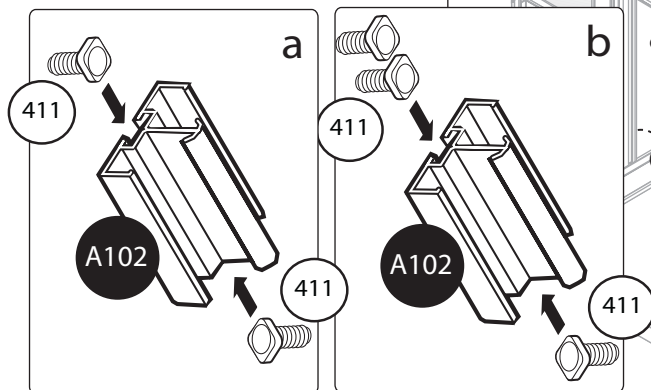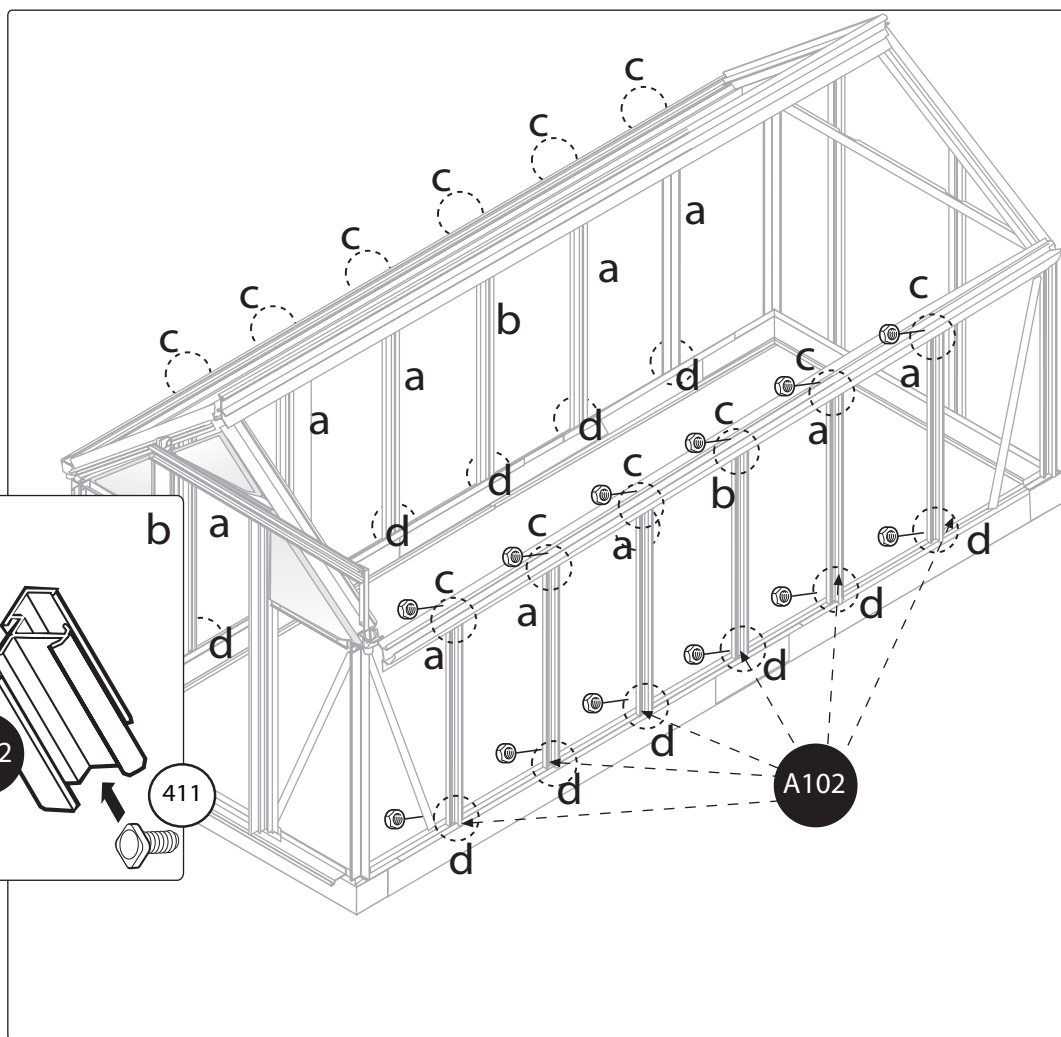


Zasunte sroub do profilu A102 a na vrcholu spojte s hlavním nosníkem A148 a ve spodu s okapem A134.

POZNAMKA: Opakujte tento postup se všemi profily A102 na střeše.


POZNAMKA: Ventilator ve střeše muze byt vlozen nahrazením jednoho z prostrednich stresnich panelu. K montazi ventilace musite vlozit dalsi sroub 411 (a) do dvou profilu A102 (b) na obou stranach ventilace. Dalsi dva srouby budou pouzity pozdeji.

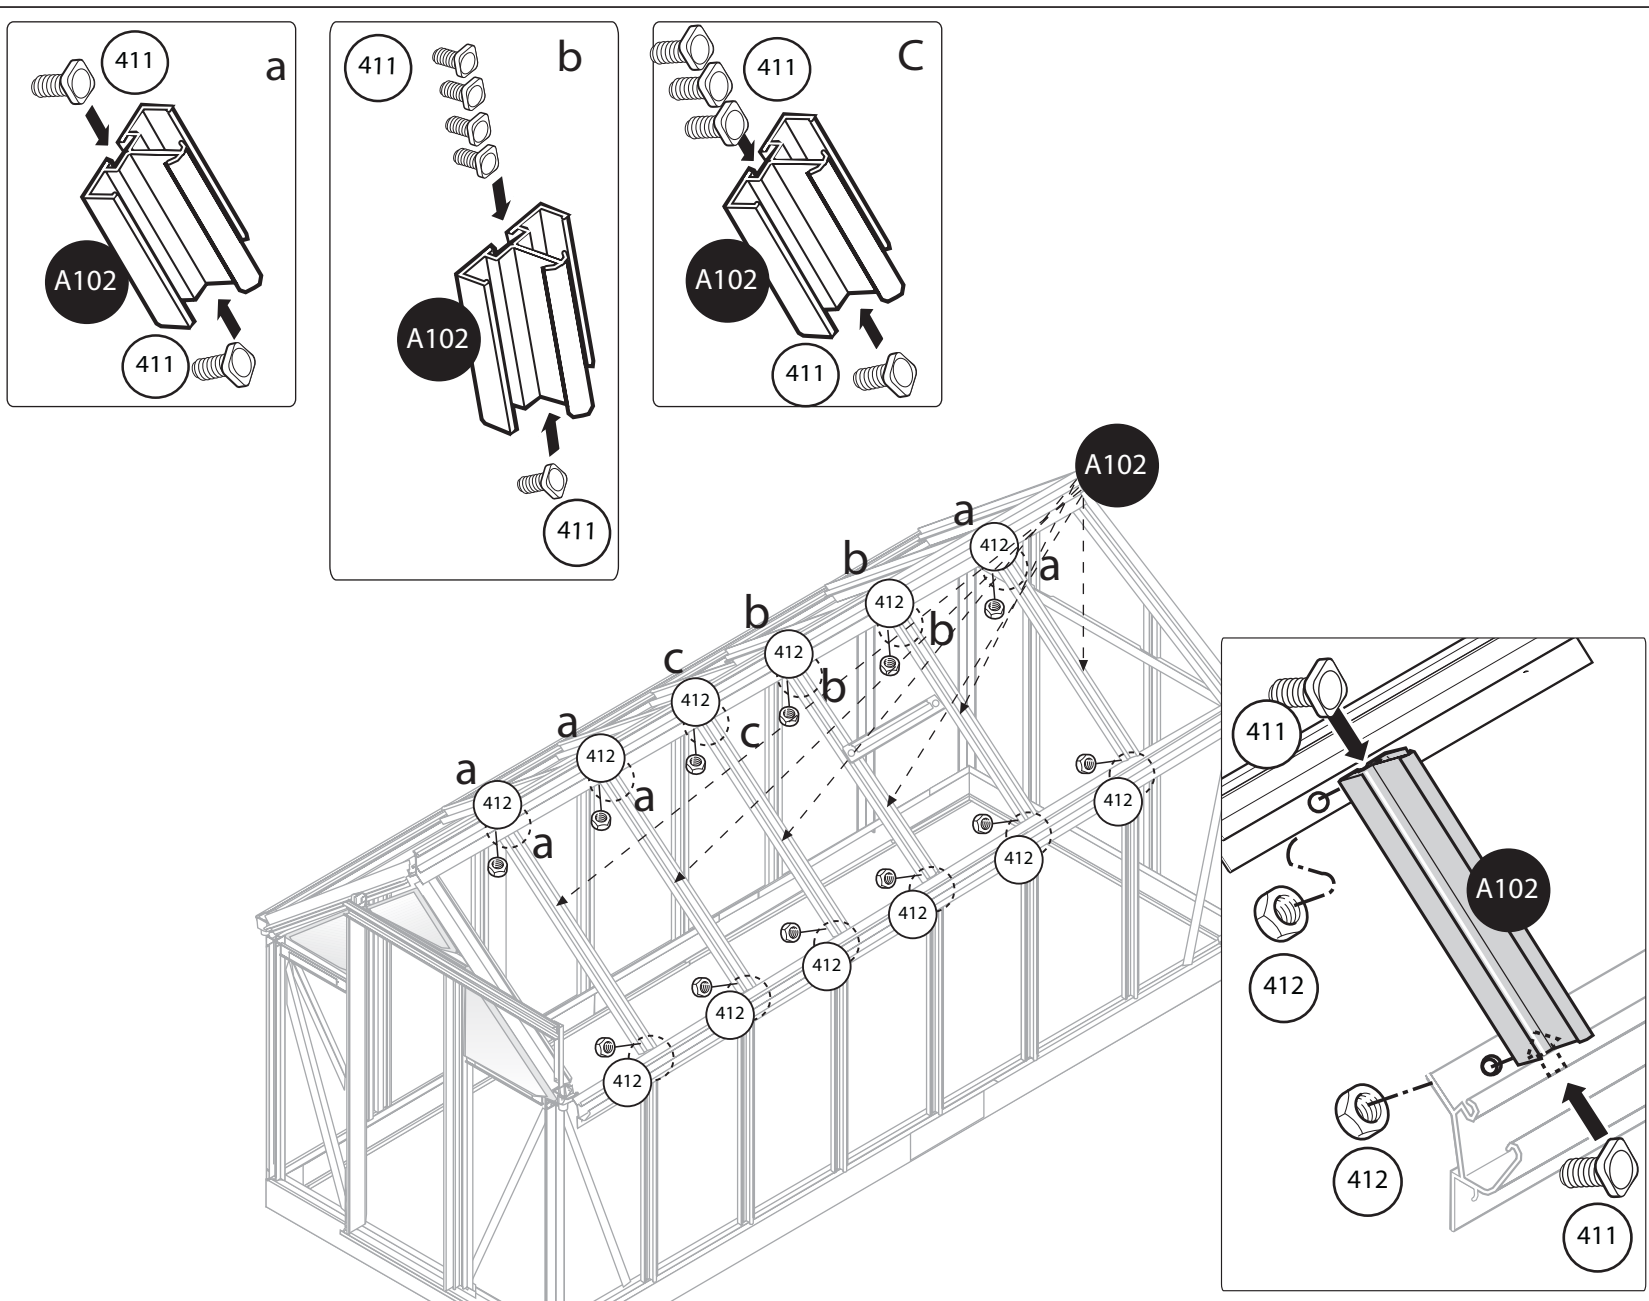


A102 / 12



Namontujte hlinikový profil A260 použitím prídavných skrutky, vložených pri predchádzajúcom kroku.




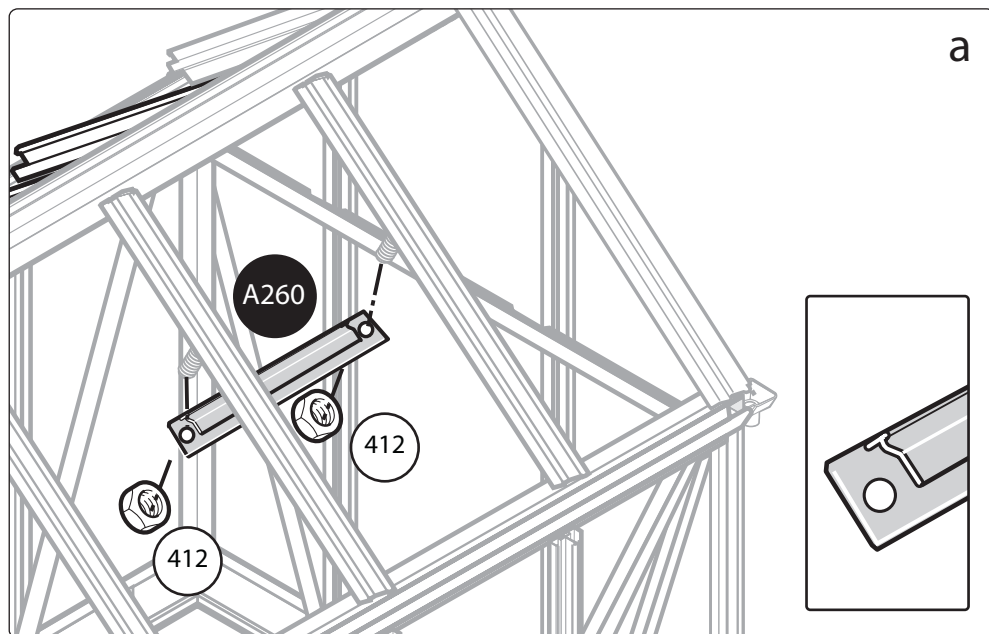


A260 / 1




Namontujte hlinikové profily A222 na hlinikové profily A211 (a). Spojte hlinikový profil A222 (b) a hlinikový profil A261 k profilu A113 (c).


POZNAMKA: Srovnajte profil A222 na ľavej strane s profilom A221. Zatlačte profil A222 smerom ke konci profilu A211 a prisrúbujte k profilu A222.

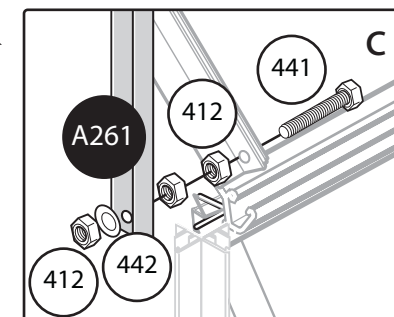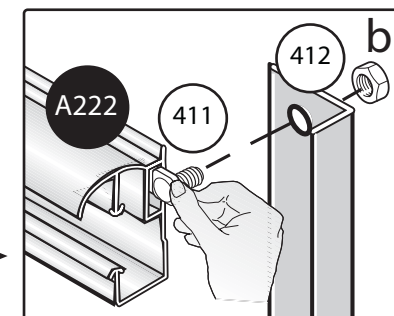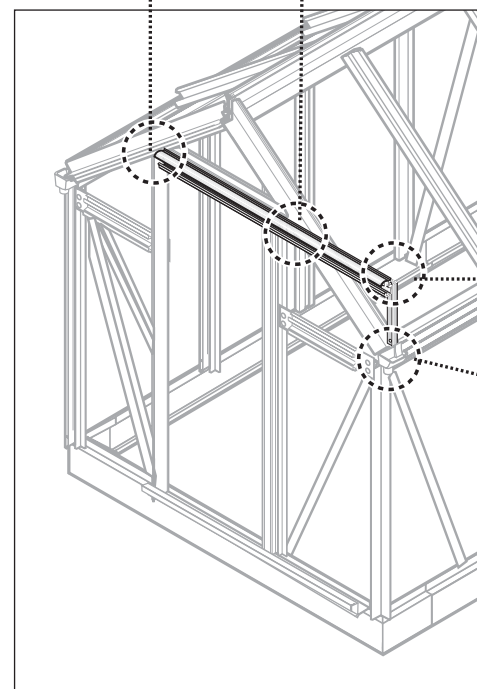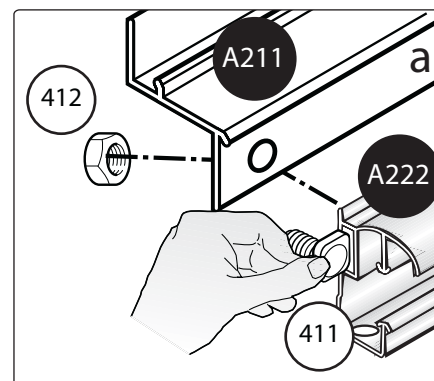

A222 / 1




A261 / 1




Položte první profily A173 (druhý profil A173 bude použit později) na plochy povrch. Spojte profily A182, A174 a A192 na jedné straně použitím šroubu 4008. Utahnete všechny šrouby.

Vsunte panel P540 mezi profily A192 a A174. Vsunte P541 mezi profily A174 a A182, zatlačte je proti profilu A173.

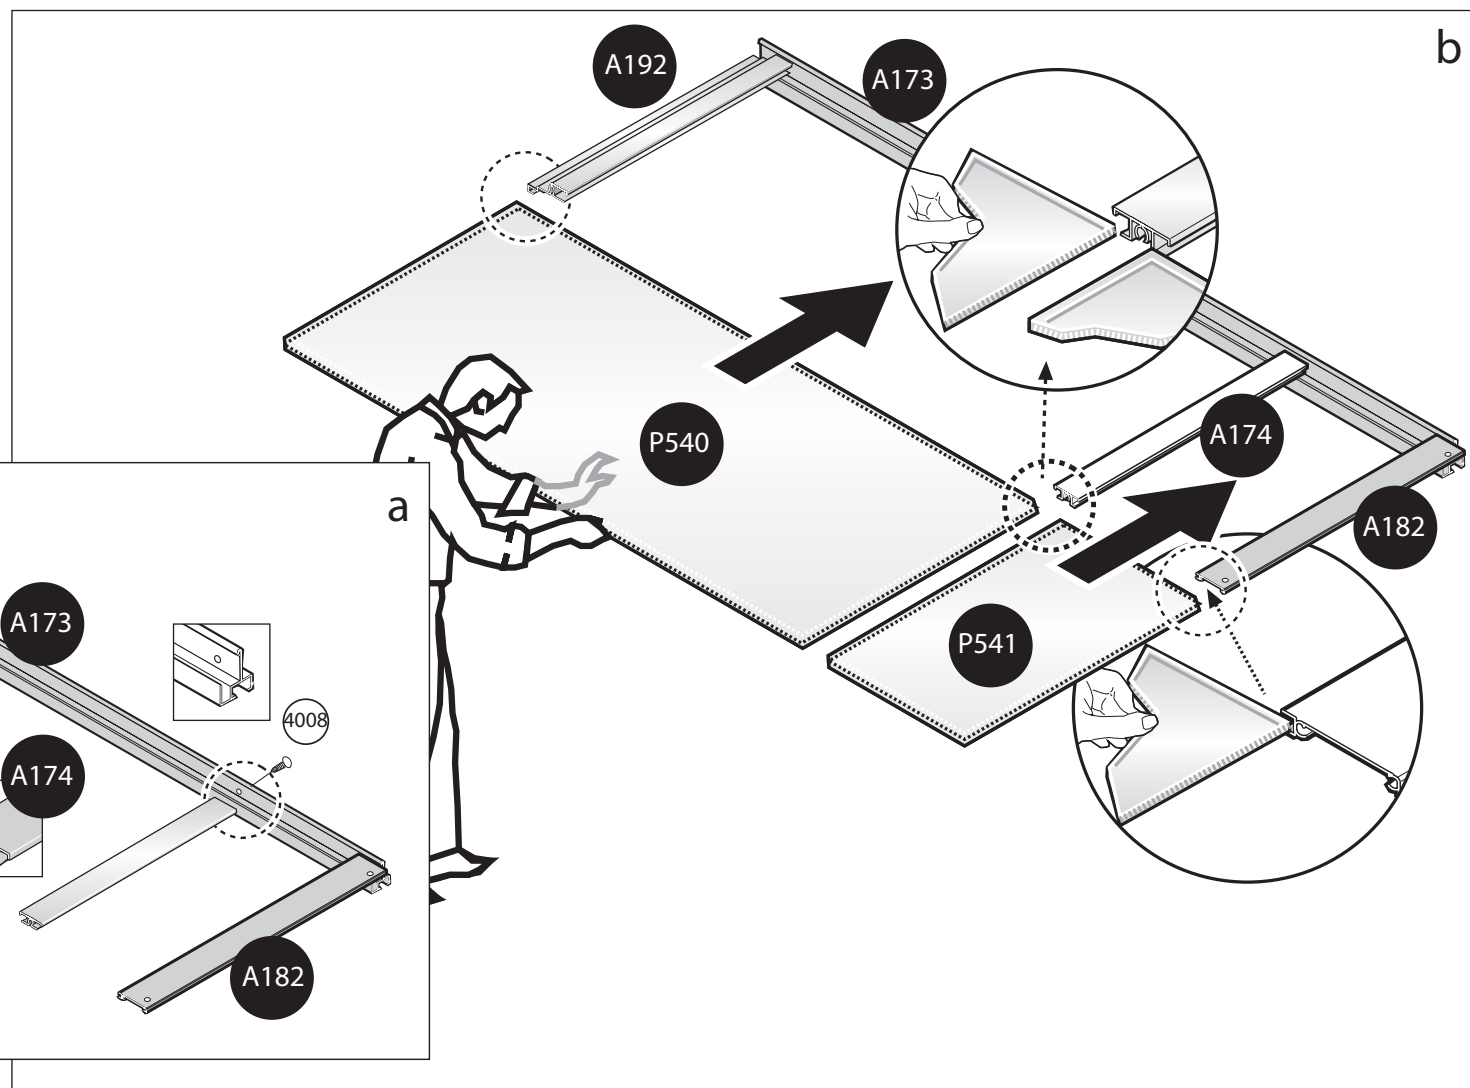

A182 / 1




A192 / 1




A173 / 2




A174 / 1




P541 / 1



P540 / 1



Namontujte druhý profil A173 a pripojte jej k druhe strane profilu A174, A182 a A192 použitím skrutky 4008. Utiahnete vsetchny skrutky. Namontujte plastove pasky PR351 a PR353. Behom montaze musite na pasky vyvinout tlak dokud nejsou zaklapnuty. Zacnete se zatlacovanim na jednom konci plastoveho pasku a pokracujete k druhemu konci. Primontujte kolecka P304 použitím skrutky 421 a samosvorných matic 423.

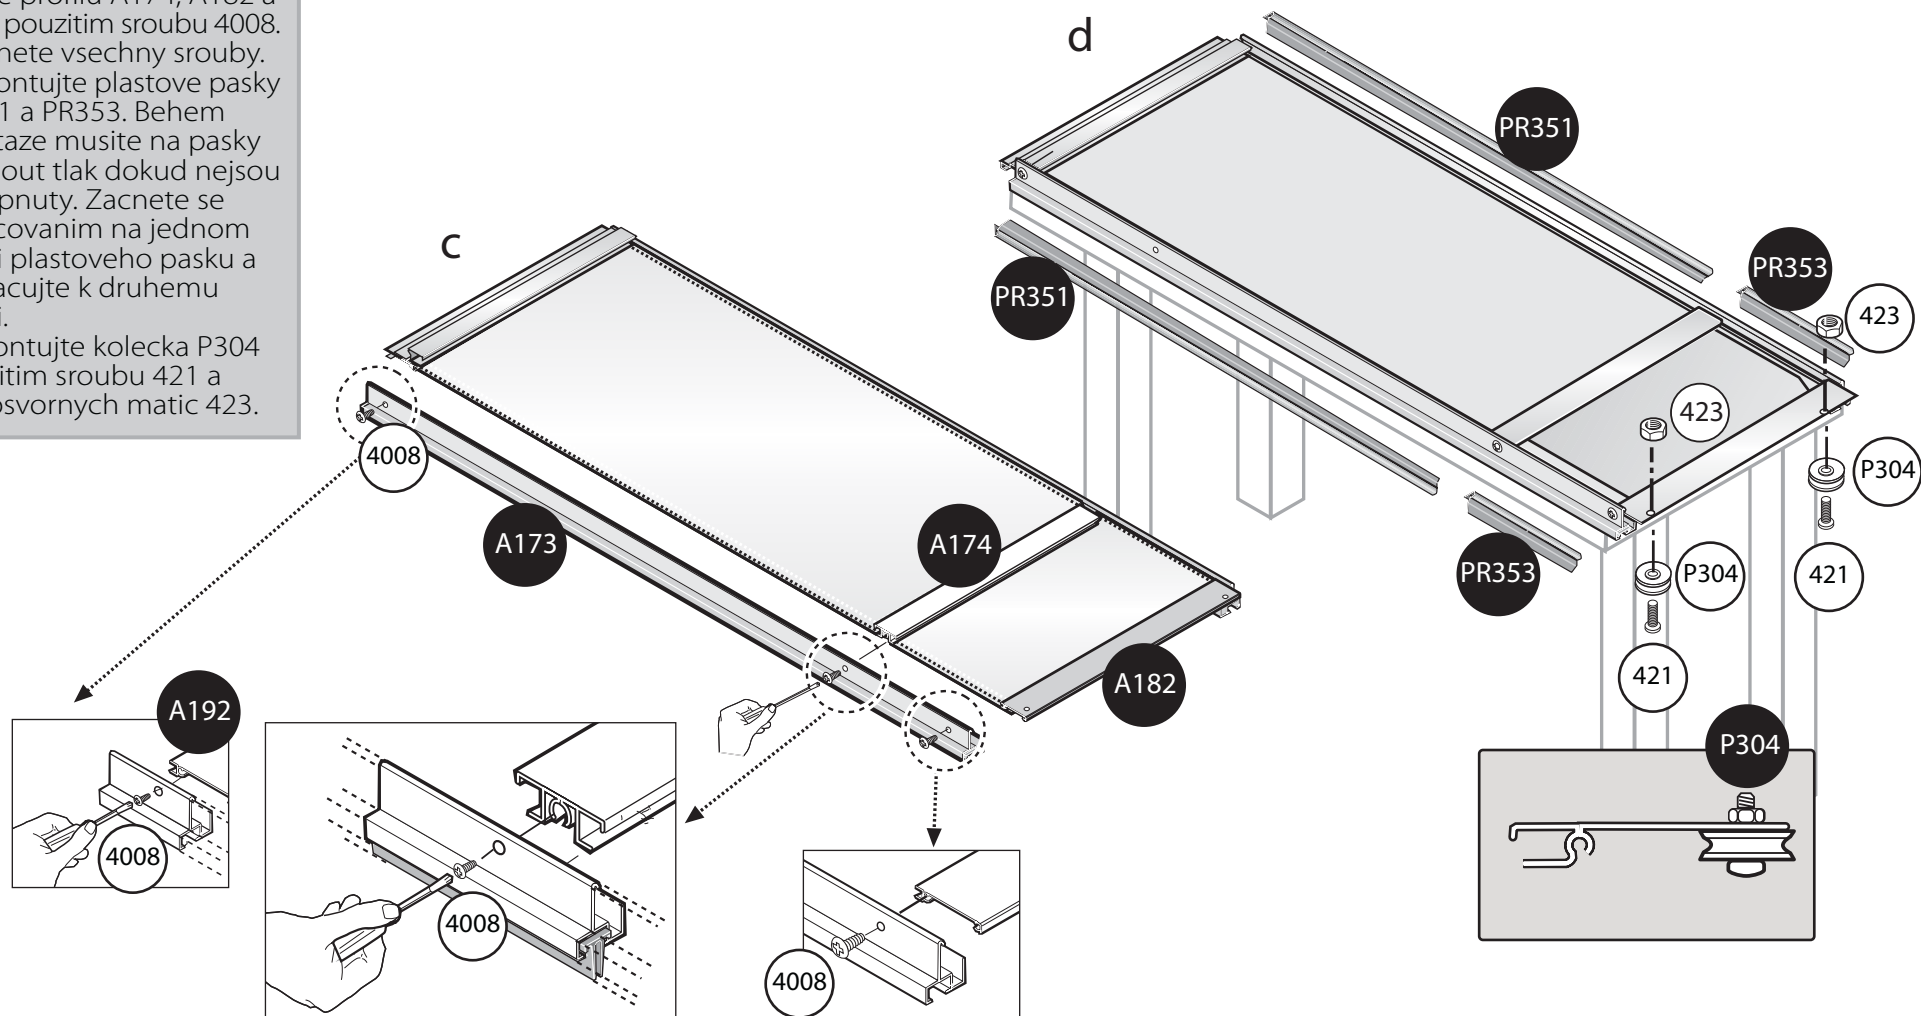

421 / 2



423 / 2



P304 / 2



PR351 / 2



PR353 / 2




Když vkládáte gumu R303, aplikujte na hliníkový profil A173 nějaký lubrikační roztok.

R303

R303 / 2

Montáž ventilace:

Vsunte panel P547 do drážky v profilu A151. Vsunte profily A282 na každou stranu panelu P547 tak, aby licovaly k otvorům na koncích profilu A151 a ke dvěma otvorům na panelu P547. Spojte rohy použitím šroubu 411 a matic 412. Zasunte poslední profil A271 tak, aby licoval k otvorům na obou profilech A282 a k oběma otvorům na panelu P547. Spojte rohy použitím šroubu 411 a matic 412. Namontujte kliku k profilu A271 použitím šroubu 421 a matic 422, vložte dva disky 444 mezi panel P547 a hlavicky šroubu 421. Utahnete všechny šrouby a matice.

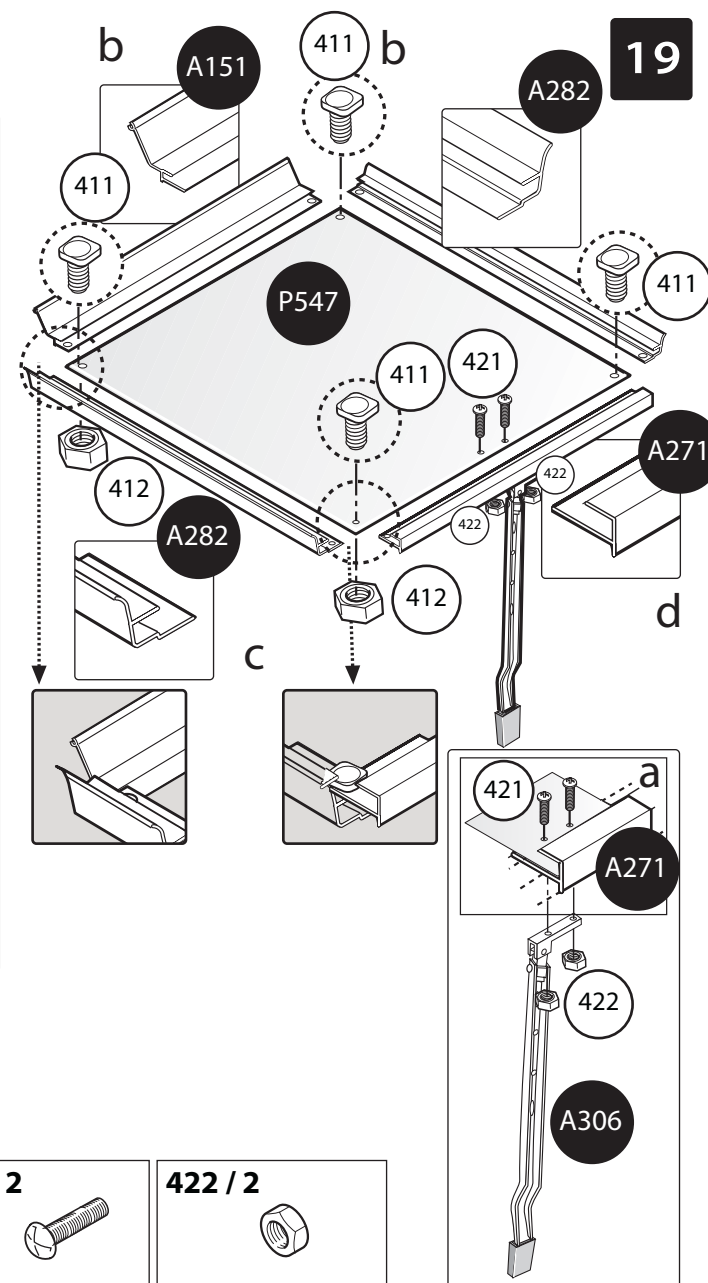

P547 / 1

421 / 2

422 / 2




A151 / 1

A282 / 2

A271 / 1

A306 / 1

Rozpery A323 spojte k profilu A260 použitím šroubu 445 (a).

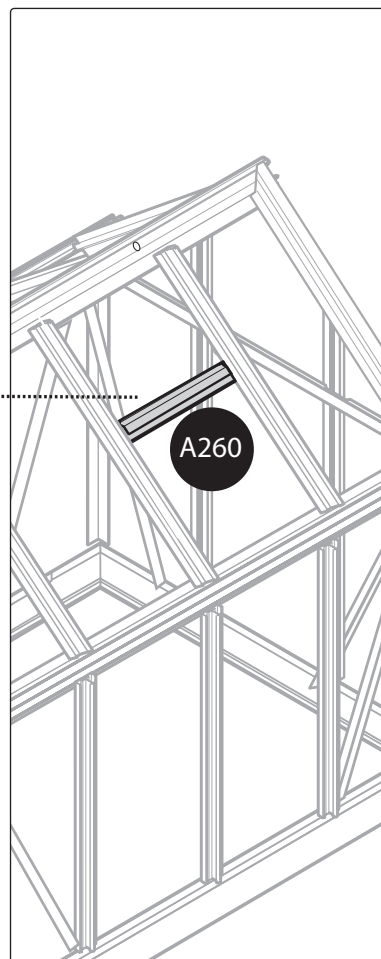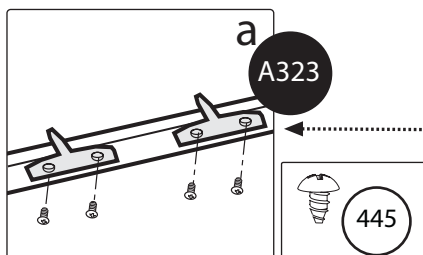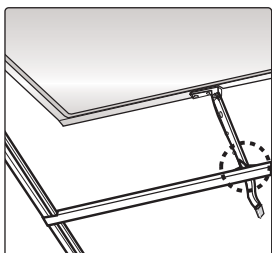




445 / 4




A323 / 2



Abyste instalovali ventilaci na hlavní noskový hliníkový profil A148, držte jej v úhlu 45° vztahující se k profilové úrovni (posuňte jej do pozice mezi dva střešní hliníkové profily A102 (b). Drzadlo A306 by mělo spocívat na rozperách A323 když je ventilace v poloze ZAVŘENO. Když je v pozici OTEVŘENO, ventilace by měla být zajištěna v jednom z několika úh, uchycením vybraného otvoru v rukojeti s vycnivající spíčkou rozpery A323.

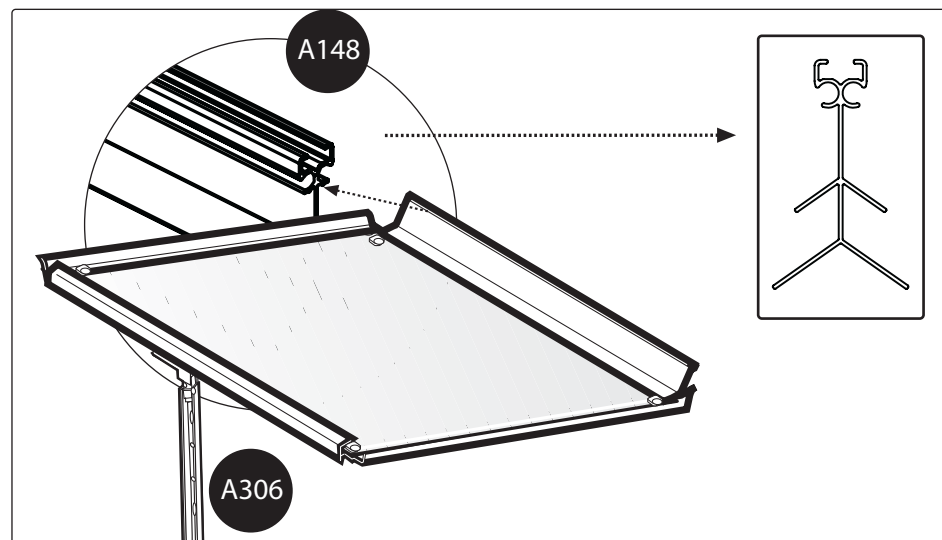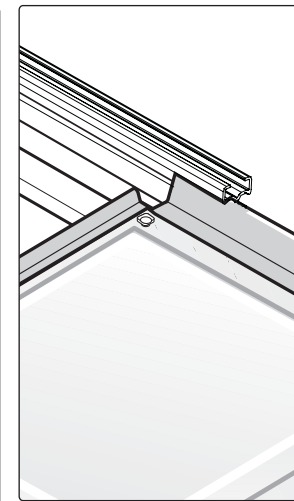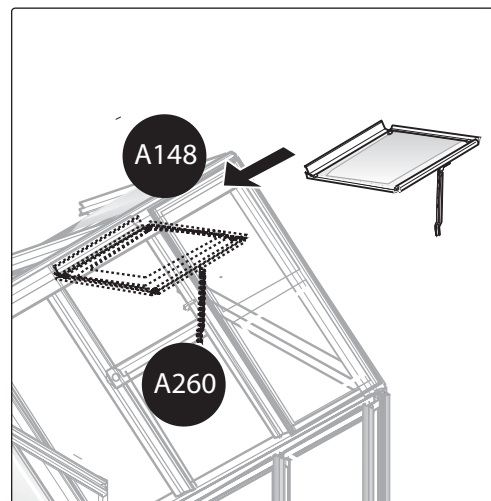


Když montujete panely na stěnu, zasunte je do drážky ve spodní části okapu A134. Namontujte panel P540 pod ventilaci stejným způsobem. Během montáže musíte na pásky vyvinout tlak, dokud nejsou zaklapnuty. Začnete se zatlačováním na jednom konci plastového pásky a pokračujete k druhému konci. Použijte nářadí P333.

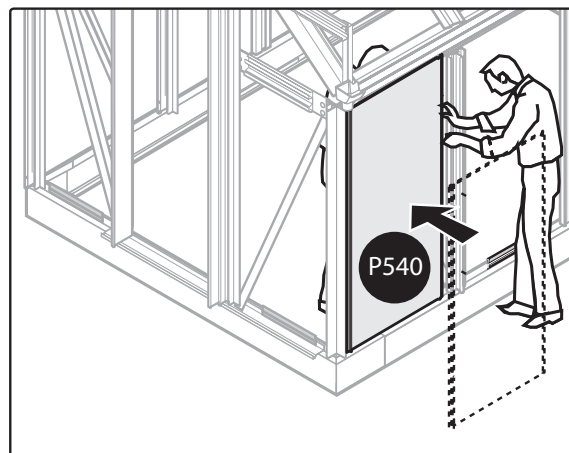


Vložte 2 panelové uchytky do každého panelového bloku do předvrtaných děr v základně. Zatlačte je, dokud nezaklapnou.

POZNAMKA: Plocha strana uchytky se přikládá k panelu.

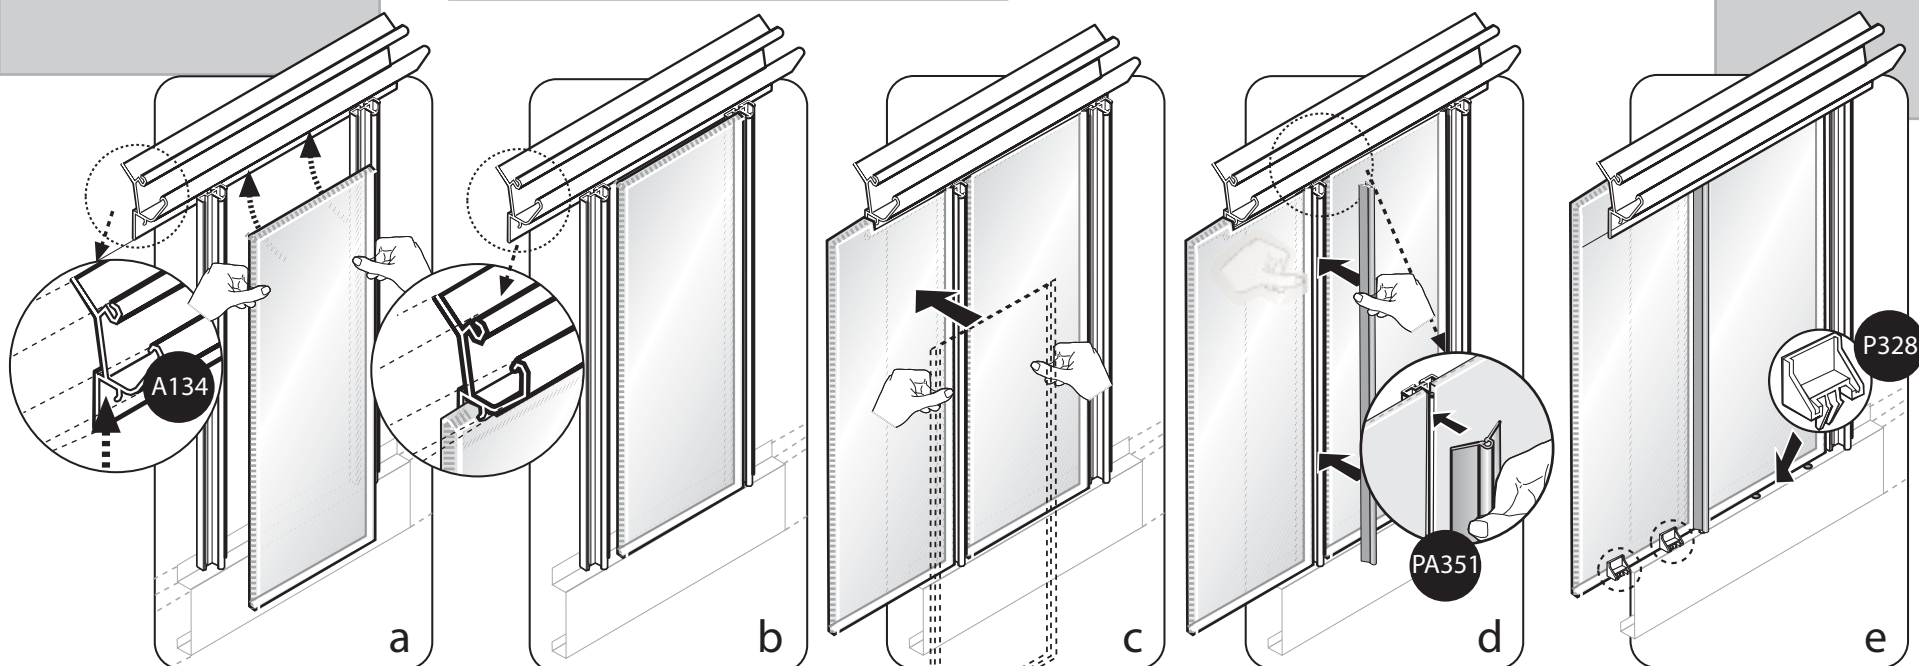

P540 / 19



P333 / 1












PA351 / 14



P328 / 38






Venujte pozornost montazi panelu na predni a zadni strane skleniku (P546, P544 a P545, P543). Plastove pasky (PA351, PR352, PR351, PR353) by mely byt instalovany a pote, co jsou vsechny panely radne umisteny.

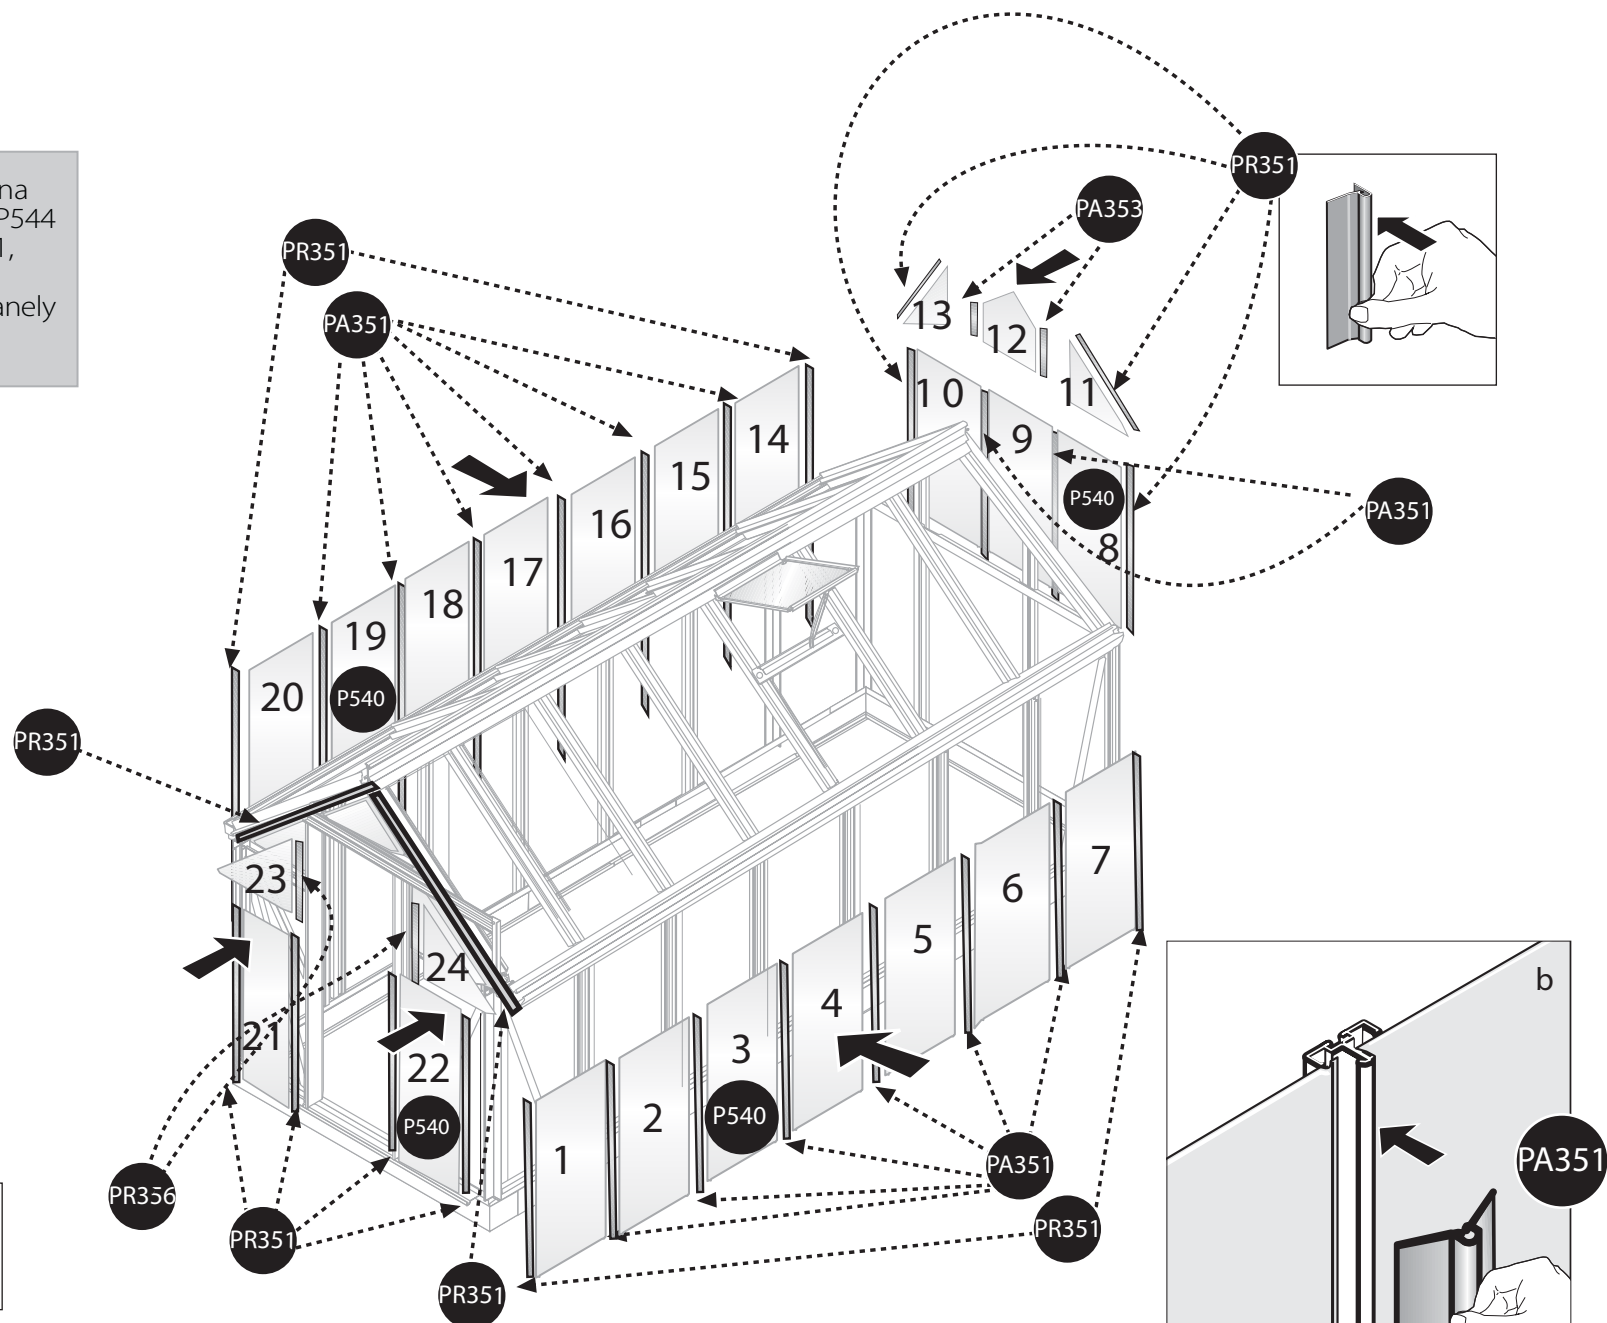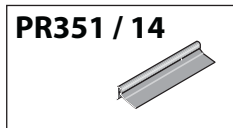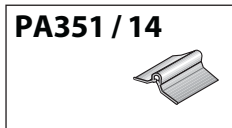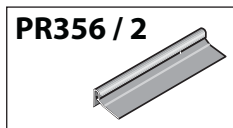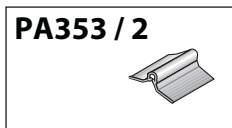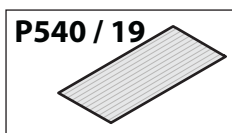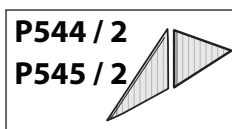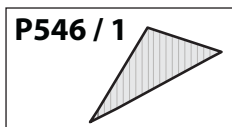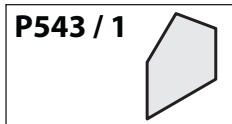


Když montujete panely na střeše, zasunte je do drážky v hlavním tramu A148 a potom je zasunte do drážky ve zlabku A134 (používejte jednu ruku z vnitřní strany konstrukce a druhou z vnější strany).


POZNAMKA: Pro tento krok je nutno použít zebříku.

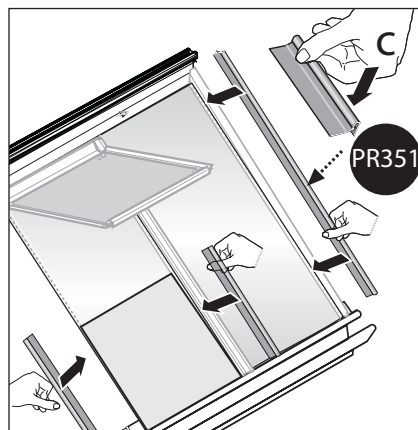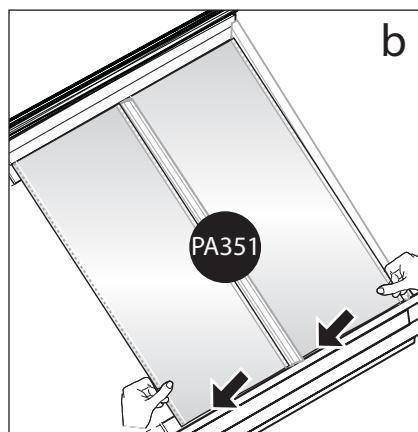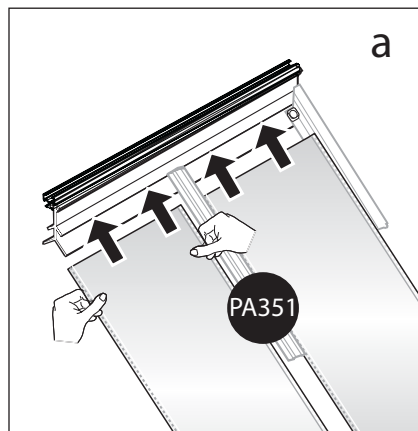


P542 / 1




PA351 / 10



P580 / 13





PA352 / 2




R360 / 2





PR351 / 4

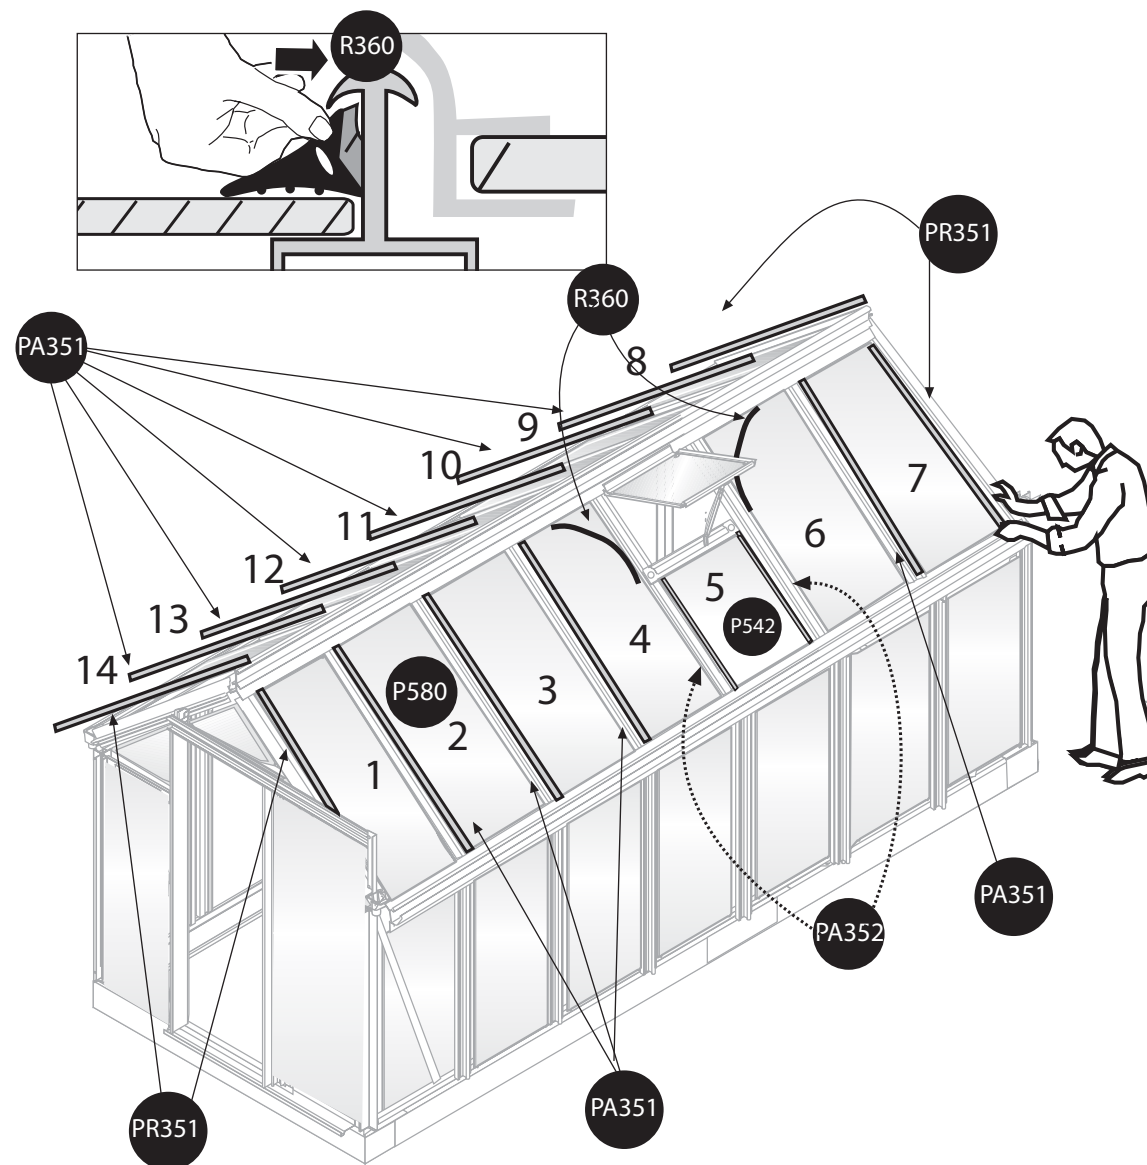



Vložte dvěrní spodní pás A192 dovnitř speciální hliníkové kolejničky A162 (a) současně s dvěrnými kolečky do vrchního pásu A222. Poté, co namontujete dvěre, namontujte šroub a matici 411, 412 do otvoru dvěrní zarazky na profilu A222 (b).

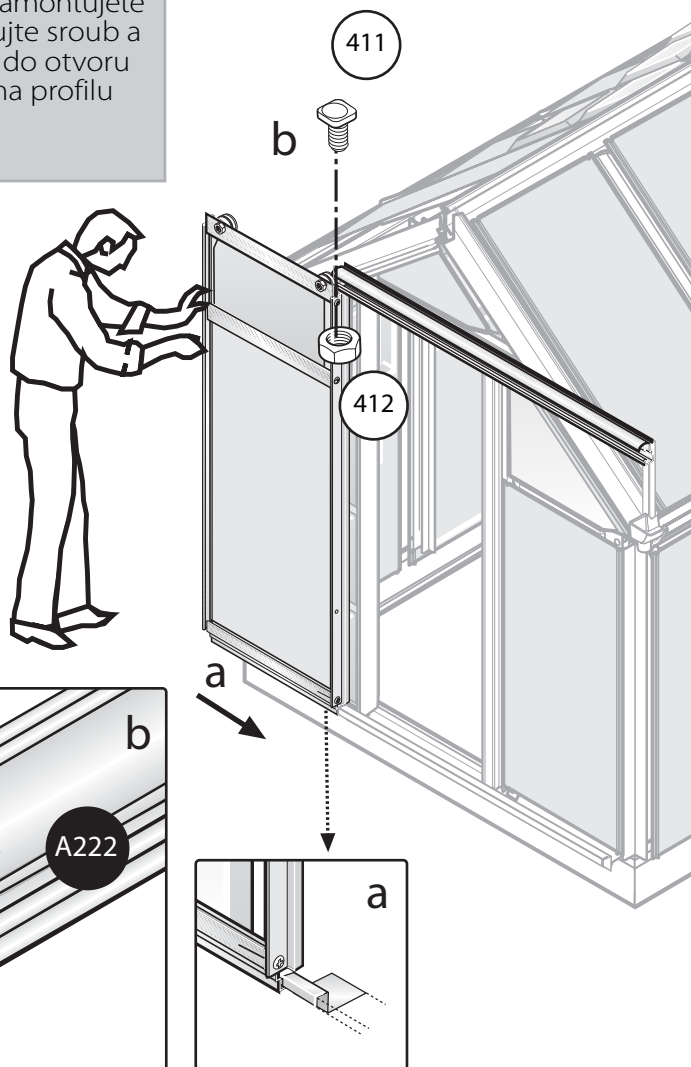


Ujistěte se, že všechny šrouby a matice jsou utaženy.

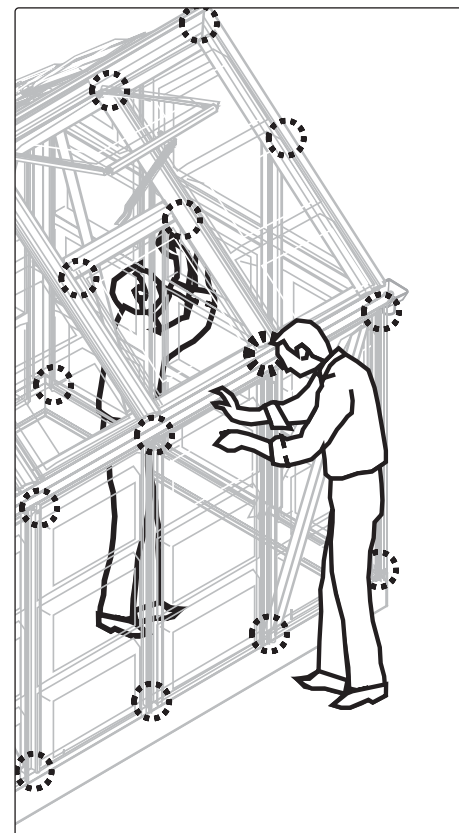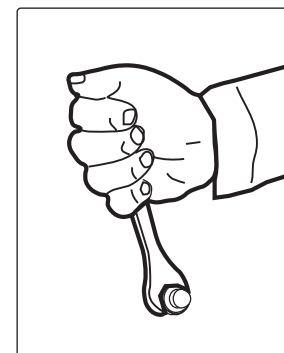





Vložte rourku T340 z vnitřní strany pod každý ze střešních panelů v drážce hlavního trámu A148. Vložte rourku T341 z vnitřní strany pod každý ze stěnových panelů v drážce žlabku A134.

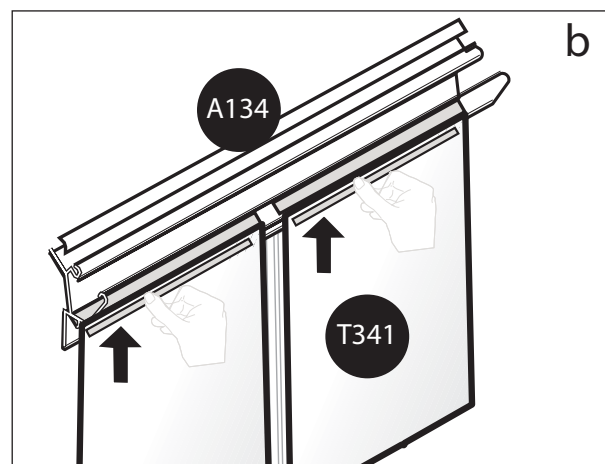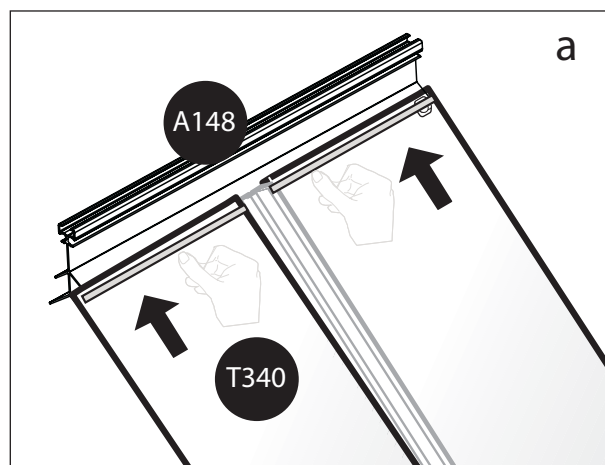

T340 / 13





T341 / 14

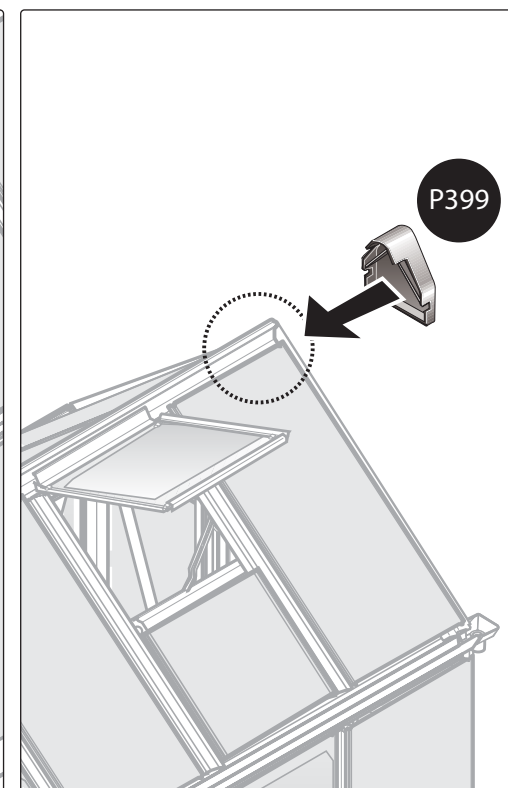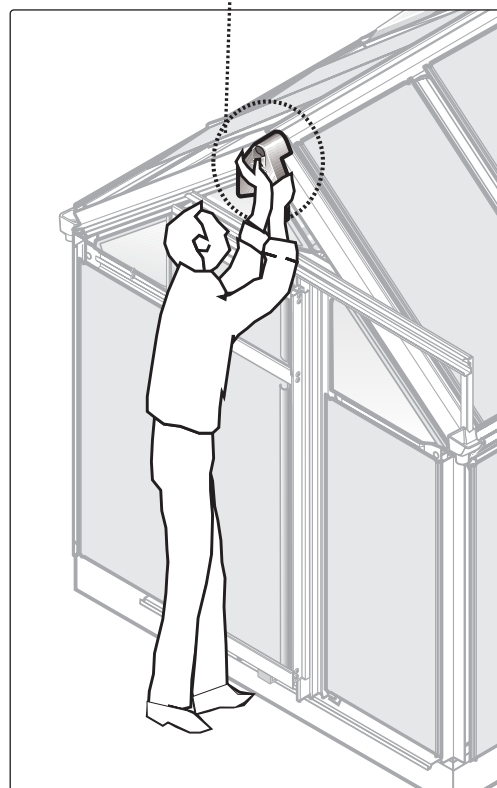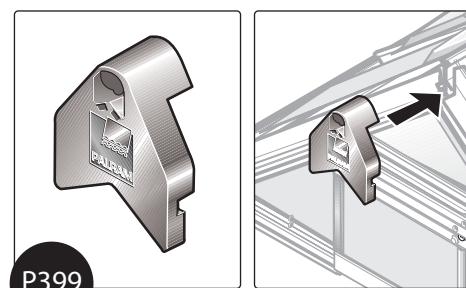

P399 / 2






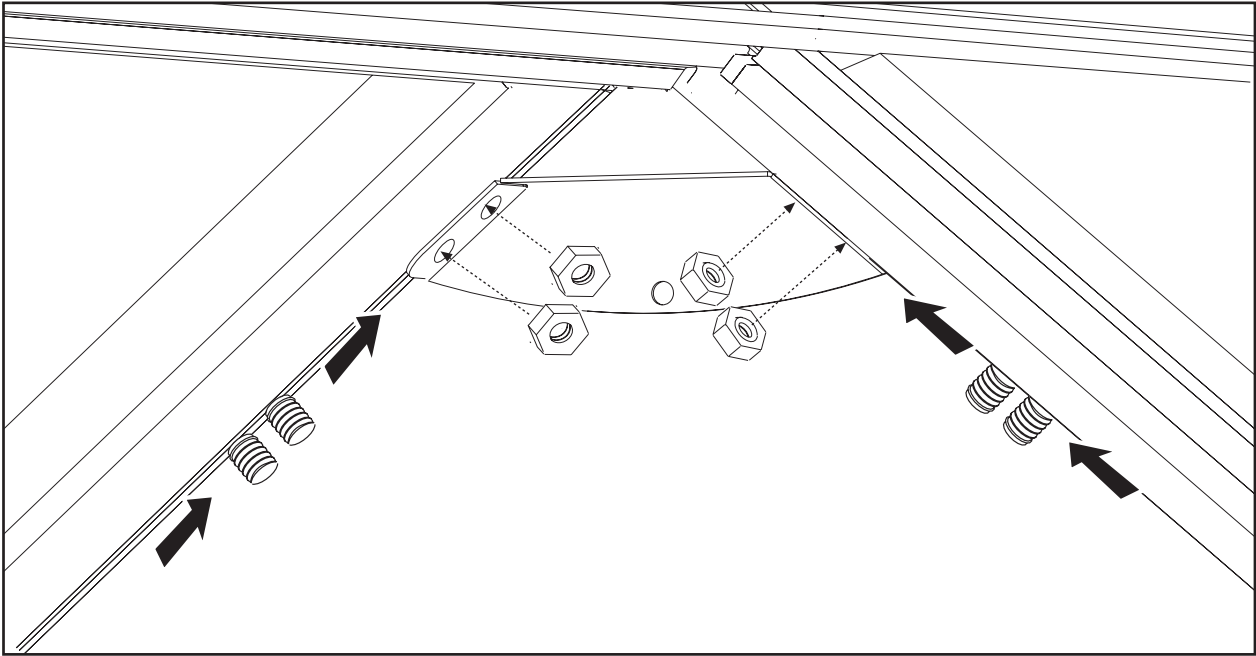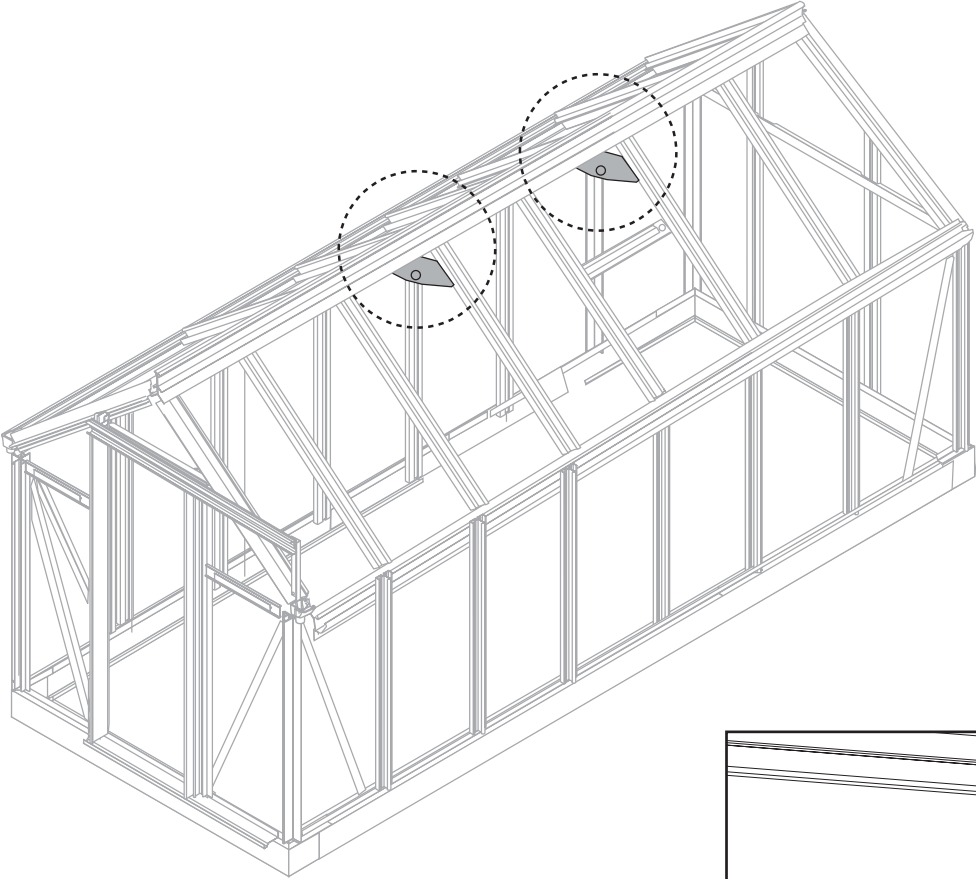




459 / 2



a

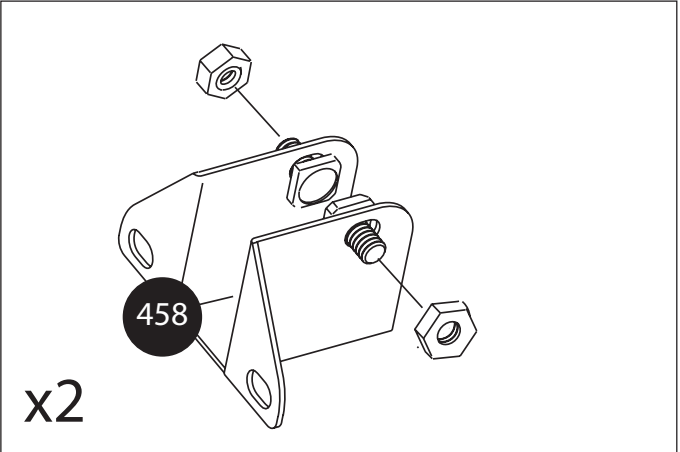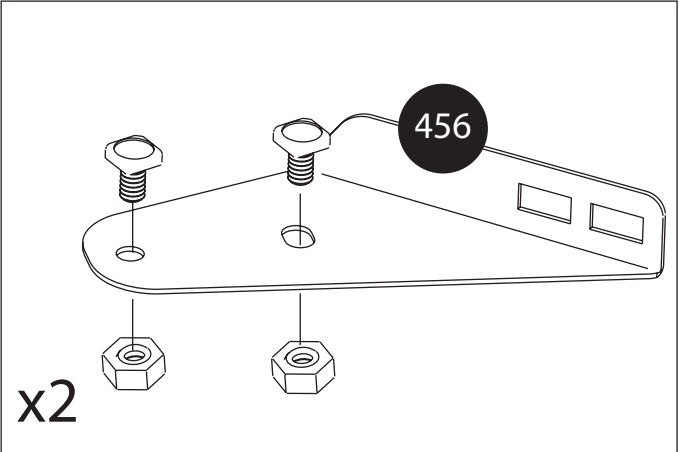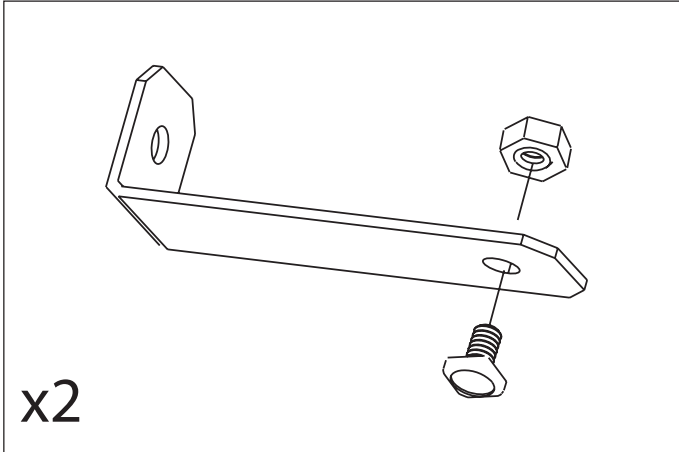

b

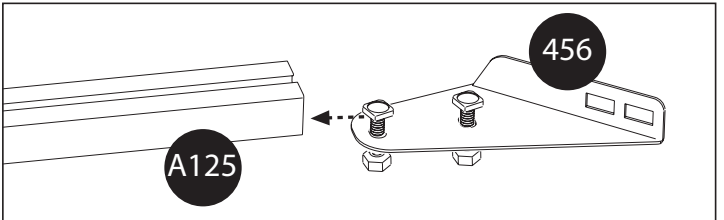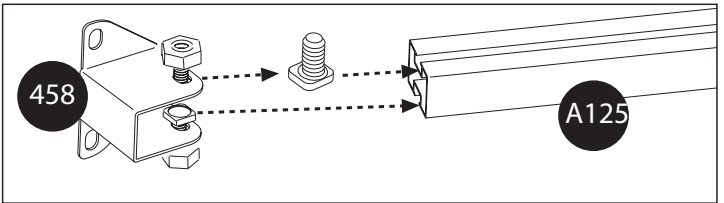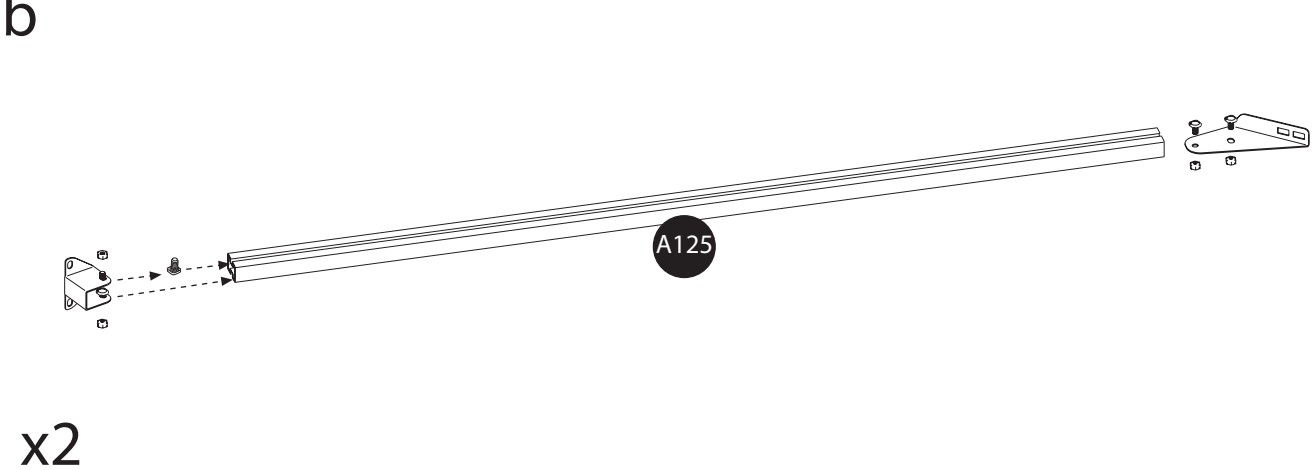

M124 / 2



458 / 2






456 / 2




A125 / 2



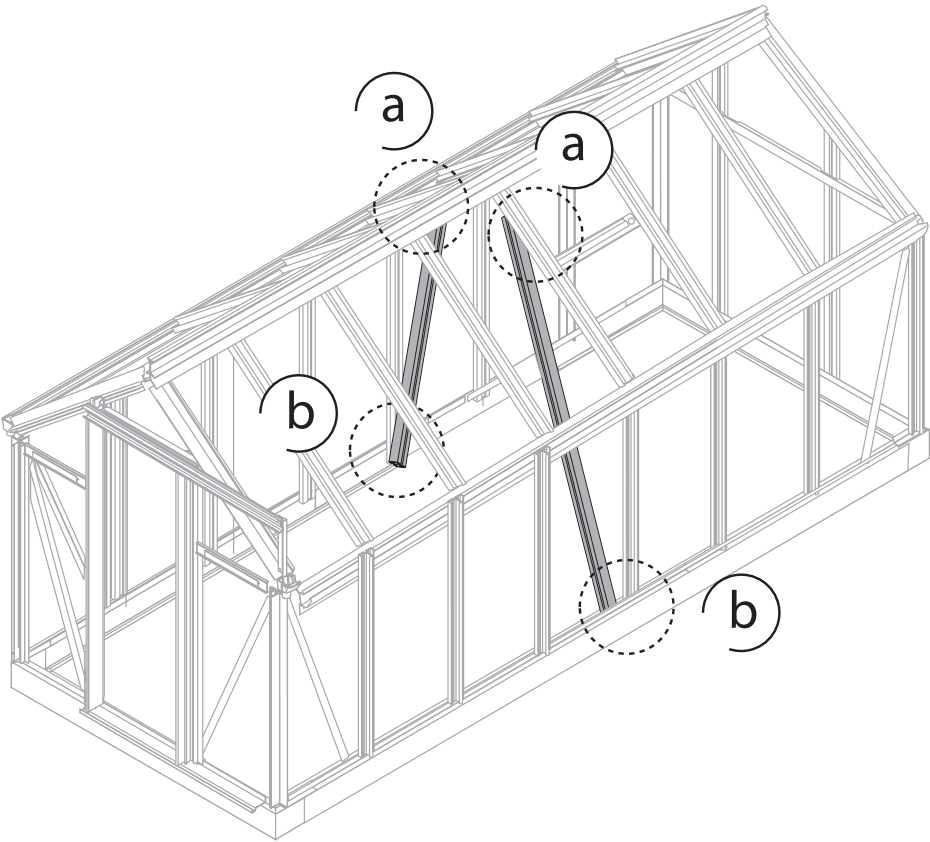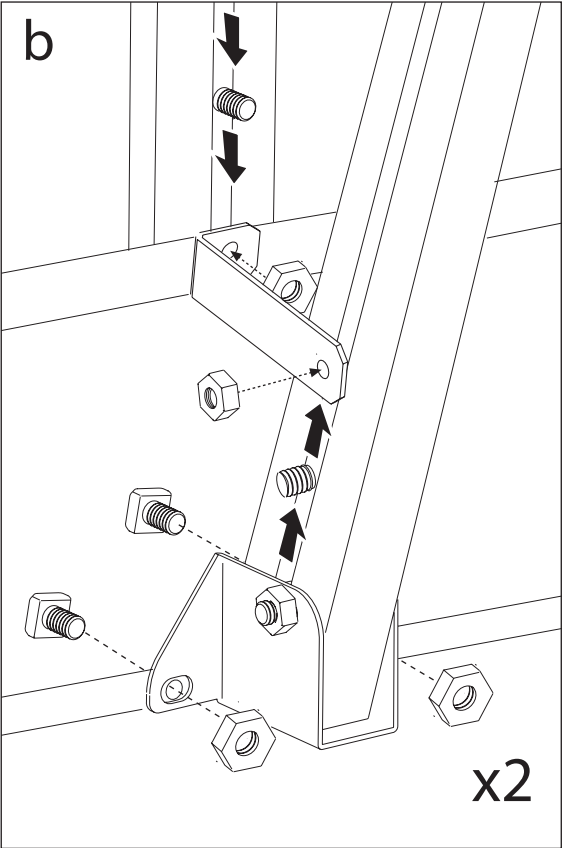
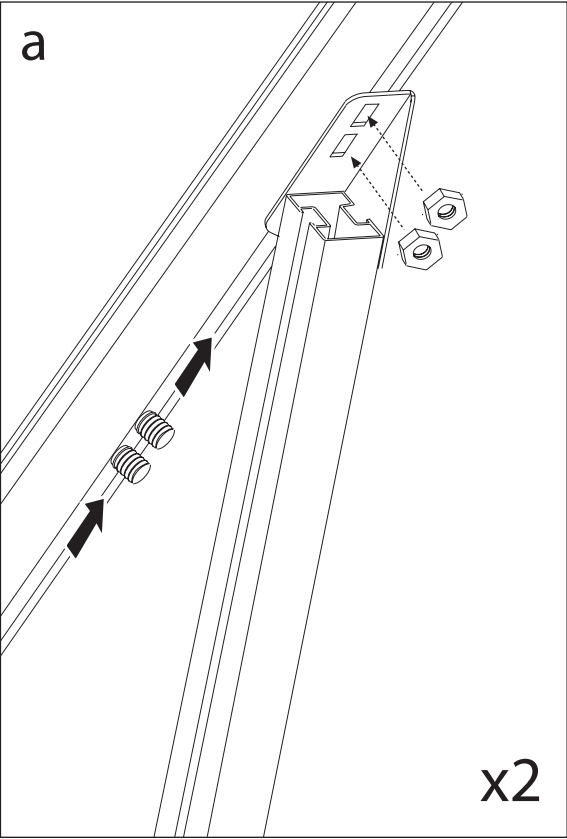


Smontujte vrchní kryt P399 zatlačením do předních a zadních vrchu a uslyšíte zacvaknutí.

Pevně spojte skleník s vyváženou poslední pozicí IHNED po kompletaci montáže.
 Kolíky M307 (bodce) jsou namontovány zevnitř skleníku. Použijte před-derované vruby na spodní základny.

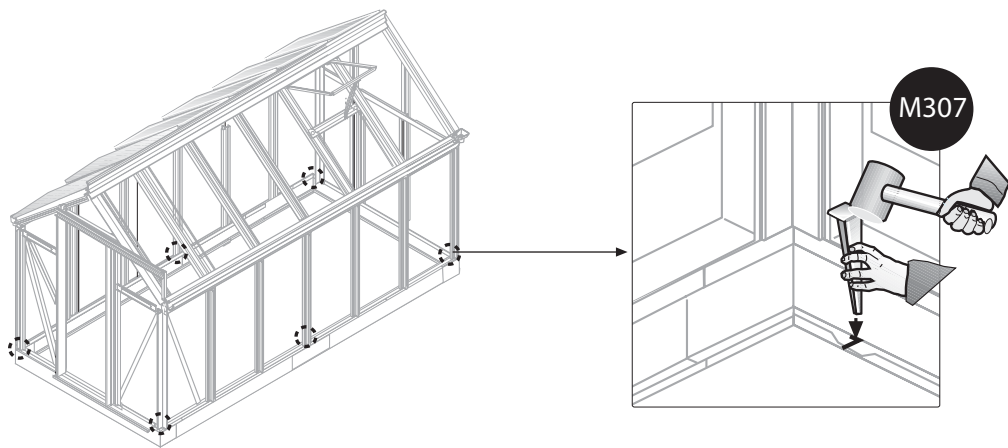

M307 / 6

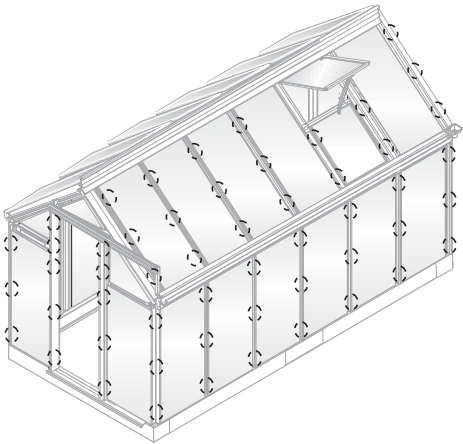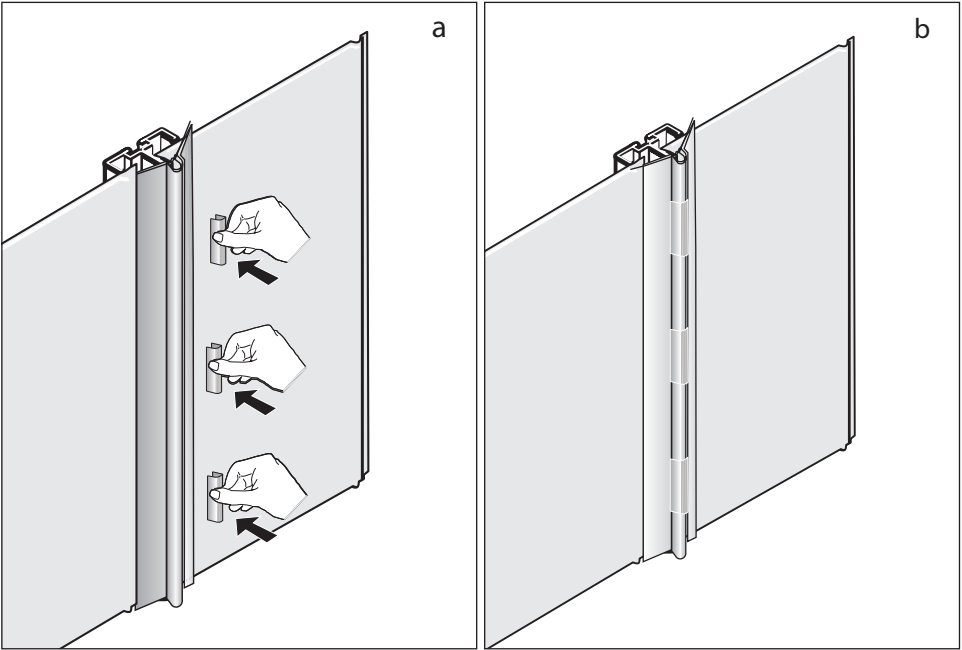

R361 / 148