

KÉZIKÖNYV ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ


SZ01-HU

CIKKSZÁM HM101267-A1

RMG1012-B1

RMW1012-B1

VH1012-C1

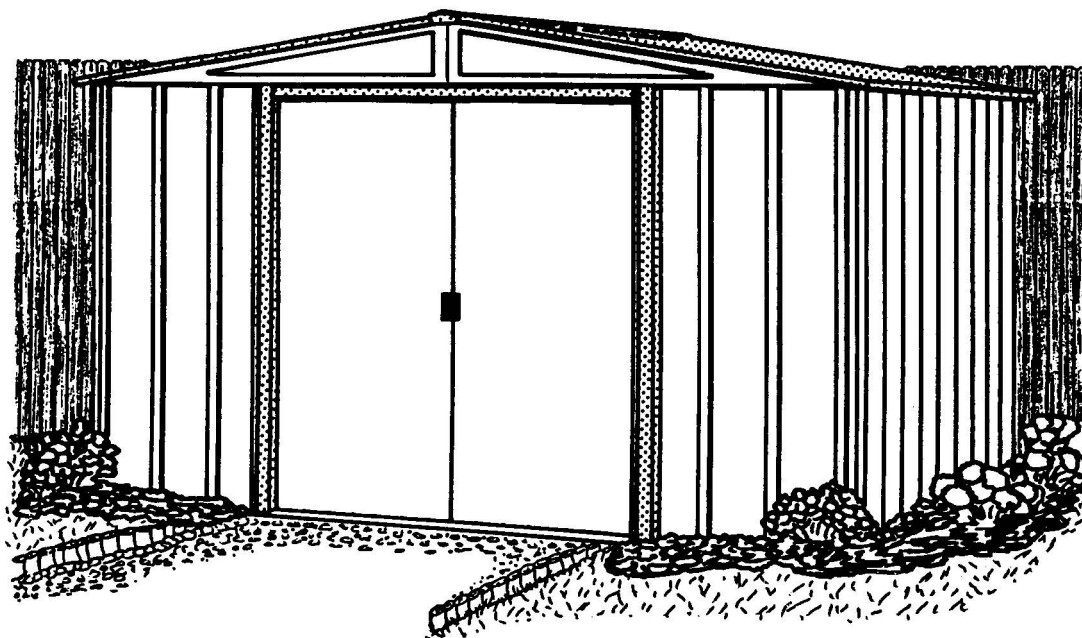

720150215

Raktár: 115 Sq. Ft. 693 Cu. Ft.
méretei 10,7 m² 19,6 m³



FIGYELEM: AZ EGYES RÉSZEK ÉLESEK. ÓVATOSAN KEZELJE ÖKET A TESTI SÉRÜLÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN. BIZTONSÁGI OKOKBÓL A TELEPÍTÉS ELŐTT OLVASSA EL A BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT, AMELYEK A KÉZIKÖNYVBEN TALÁLHATÓK. A FÉM ALKATRÉSZEK KEZELÉSÉNél VISELJEN VÉDŐKESZTYÚT.

Szerkezeti méretek * A méretek nagysága kerekítésre került a legközelebbi egész lábhoz (1 láb = 30,5 cm).

* Méretek kb	Alap tárhely méretei	Külső méretek (tető sarok-tető sarok)			tető sarok-tető sarok (fal- fal)			Ajtó megnyitása	
		Szélesség	Magasság	Magasság	Szélesség	Magasság	Magasság	Szélesség	Magasság
10' x 12'	121" x 143 1/4"	123 1/4"	145 3/4"	77 7/8"	118 1/4"	140 1/2"	76 5/8"	55 1/2"	65"
3,0 m x 3,6 m	307,3 cm x 363,9 cm	313,1 cm	370,2 cm	197,8 cm	300,4 cm	356,9 cm	194,6 cm	141,0 cm	165,1 cm

HASZNÁLAT ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL!

A03-HU

Használati útmutató:

A telepítés megkezdése előtt, ismerkedjen meg a helyben érvényes építésügyi törvénnyel, és az egyéb vonatkozó jogszabályokkal, amelyek előírásokat tartalmazhatnak a telepítésre vagy az elhelyezésre vonatkozóan. Olvassa el ezt a használati útmutatót, mivel ez a kézikönyv fontos információkat és hasznos tippet tartalmaz, ami az ön által választott épület konstrukciót könnyebben kezelhetővé és használatát élvezetesebbé teszi.

Beszereleési utasítások: Ez a kézikönyv az összes információt tartalmazza az ön által kiválasztott épületre vonatkozóan. A telepítés megkezdése előtt olvassa el az összes utasítást, valamint a telepítés során kövesse az előírt lépéseket, amelyek segítenek elérni a kívánt eredményt.

Alap és rögzítés: A házat a talajhoz kell rögzíteni, hogy elkerüljük az esetleges szél okozta sérüléseket. Az alap létrehozása segít a háza helyes telepítéséhez. A ház rögzítéséhez szükséges anyagokat és az alapot az alapsomag nem tartalmazza. Javasoljuk, hogy használja az ARROW alapkészletet, és az ARROW horgony készletet, mint egy hatékony módszert a háznak a talajhoz történő rögzítésére (a rögzítéshez szükséges anyagok rendelkezésére állnak a helyi márkakereskedőnél, vagy az ügyfélszolgálati központban). Az alapot és a rögzítő rendszert összeállíthatja a saját tervei szerint is. Ez a kézikönyv hasznos információkat tartalmaz a ház rögzítésére és a felépítésére vonatkozó, leggyakrabban használt módszerekről.

Alkatrészek és alkatrész lista: Győződjön meg róla, hogy minden előírt alkatrész megtalálható a csomagolásban, ami szükséges a telepítéshez.

- Az alkatrészekon rendelési számokat talál rögzítve. Ezeknek a rendelési számoknak meg kell felelniük az alkatrész listában szereplő számokkal.
- Ha az áttekintés során úgy találja, hogy valamelyik alkatrész hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazójával.
- Kérjük, hogy hasonlítsa össze az alkatrészlistát a kartonok pontos tartalmával. A szerelés szempontjából összetartozó komponensek kerülnek össze nagyobb egységekbe, amelyek et az egyes szerelési tevékenységekhez szükséges felhasználni a szerelési folyamat során.
- Ismerkedjen meg az építkezéshez szükséges szerszámokkal, és rögzítő eszközökkel a könnyebb használat érdekében, melyek a kartondobozokban találhatóak, és a gyorsabb telepítésre szolgálnak.


TERVEZÉS...

A04-HU

Időjárás előrejelzést: Kérjük, figyelje az időjárás előrejelzést, mivel az a telepítés napján nem lehet esős és szeles, nem javasoljuk a telepítés ilyen időben. Az aljzatnak száraznak kell lennie, nem lehet sáros, vagy iszapos.

Elengedhetetlen a csapatmunka: Ha lehetséges, két vagy több személy vegyen részt az épület összeállításában. Szükséges, hogy egy személy az alkatrészek vagy a panelek elhelyezését végezze a tervek szerint, míg a másik személynek a kötőanyagot és az eszközöket kel előkészítenie.

Eszközök és anyagok: A ház összeszereléséhez szüksége lesz néhány alapvető eszközre és szerszámra. Először el kell döntenie, milyen módszerrel készíti el az alapot és a rögzítést, azután egy teljes listát kell készítenie a szükséges anyagokról.

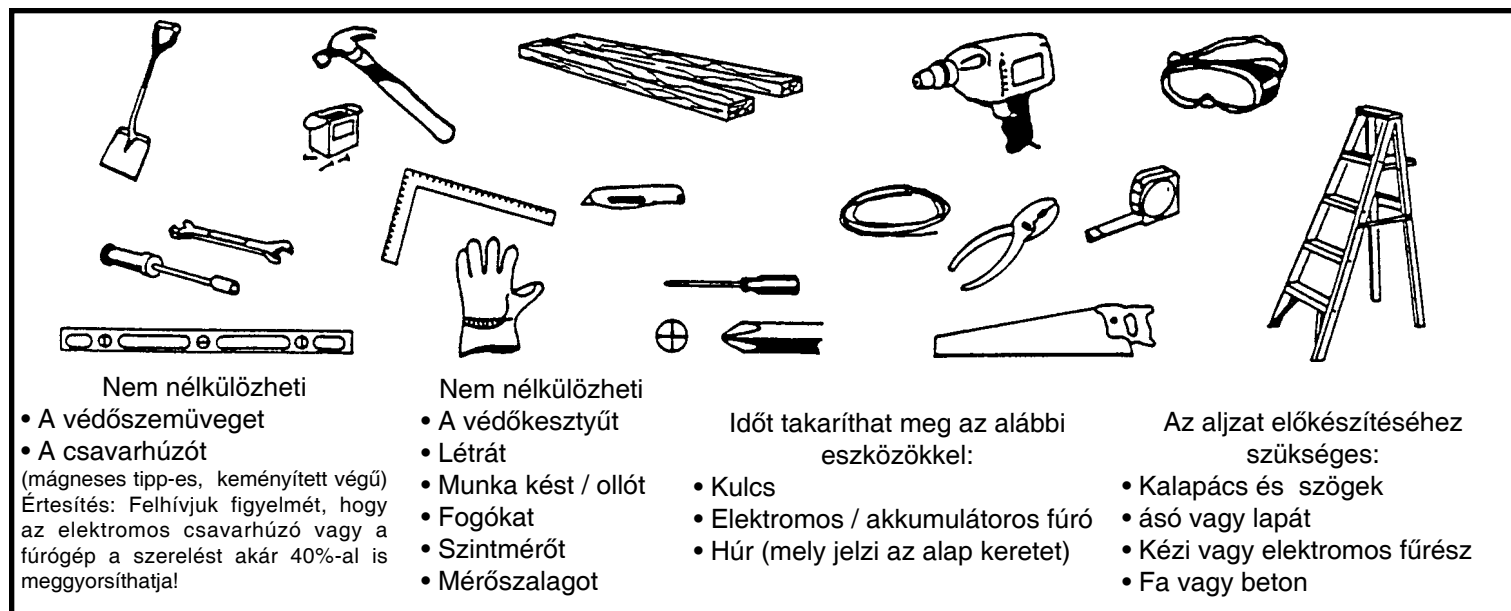

A hely kiválasztása és előkészítése: A telepítés előtt ki kell választani a megfelelő helyet a ház elhelyezéséhez. A legjobb a lapos és a jó vízelvezetésű talaj.


- Ne feledje, hogy elegendő helyre lesz szüksége a telepítés során! Győződjön meg róla, hogy elegendő helyet hagyott a bejárati ajtó kinyitásához, a ház körül elegendő hely van annak biztosítására, hogy a rögzítő csavarokat kívülről a házra tudja rögzíteni.
- A telepítést megelőzően létre kell hozni a ház alapjait, és előkészíteni a rögzítő rendszert.

ELSŐ A BIZTONSÁG!

A05-HU

A ház összeszerelése során, kövesse a biztonsági utasításokat.


- Különböző darabok kezelése során legyen figyelmes, mert némelyik elem sarka éles lehet. A telepítés vagy a karbantartás során viseljen védőkesztyűt, hosszú ujjú felsőt, és védőszemüveget.

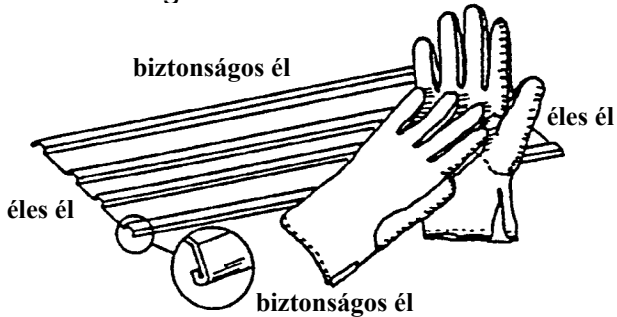


- A telepítési helyen csak szakemberek tartózkodjanak. A gyermekek, állatok, és illetéktelen személyek számára a terület legyen lezárva annak érdekében, hogy a figyelmetlenségből adódó balesetek elkerülhetők legyenek.




- Soha ne támaszkodjon teljes súllyal a tető felépítményre. A létra használatakor győződjön meg arról, hogy az stabil alapon áll.

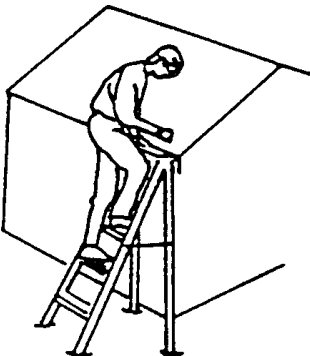


- A szerszámok kezelésénél, legyen óvatos. Ha elektromos szerszámokat használ, ismerkedjen meg azok használatával, és tartsa be a biztonsági előírásokat.

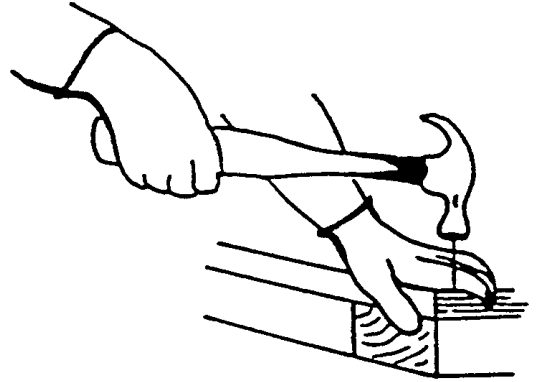

- Ha bármelyik alkatrész hiányzik, ne kezdje el a ház telepítését. A befejezetlenül hagyott, vagy rögzítetlen ház könnyen sérülést okozhat széles időben, illetve a felépítmény is károsodást szenvedhet.

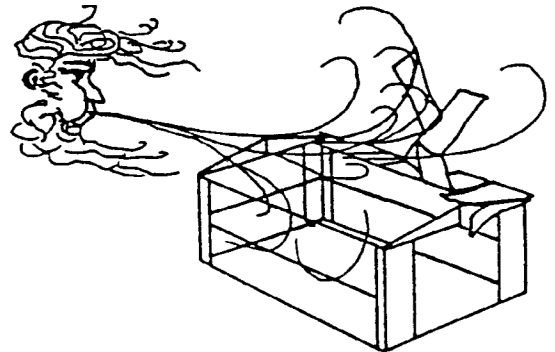

- Ha a szél fúj, helyezze át a ház telepítését egy szélcsendes napra. A nagy lapszerű elemek "vitorlaként" működhetnek, így a telepítés sokkal nehezebb lehet, és veszélyt is okozhat.

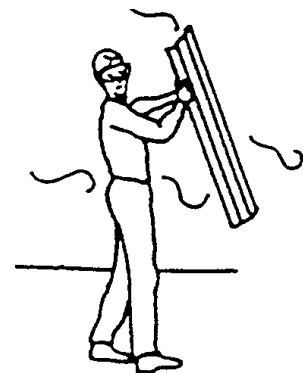

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS...

A06-HU

Felület: A rendszeres tisztítással és karbantartással a ház külső felületének ellenálló képessége növelhető. Először tisztítsa meg a felületet drótkefével, majd mossa meg, és alkalmazzon védőbevonatot a gyártó által javasolt anyagokkal, utasítása szerint. Ha sérüléseket fedez fel, figyeljen azok kijavítására.

Tető: Egy puha sörtés, hosszú nyeles seprővel távolítsa el a tetőn lévő leveleket és a havat. A felhalmozódott hó az épület tetőszerkezetét károsíthatja, és olvadáskor balesetveszélyt okozhat.

Ajtók: Az ajtó behelyezésére előkészített térnek törmelékmentesnek kell lennie, különben fennáll az ajtó kiesésének veszélye. Az ajtózsanárokat minden évben kenőanyaggal kell lekezelni. Tanácsos az ajtókat zárva és reteszelve tartani, a szél okozta károk megelőzése érdekében

Kötőelemek: Az épület összeállítása során használja fel az összes alátétet, amit a csomagolásban talál. Ez szolgál a beszivárgó nedvesség ellen, és a fém csavarok okozta karcolások ellen. Rendszeresen ellenőrizze a csavarokat, és húzza meg őket, ha szükséges.

Nedvesség: Csökkentheti a páralecsapódást, hogy ha a teljes alapterületre leterít egy párazáró műanyag lapot. Ne felejtse el, a rendszeres szellőztetést sem!

További tippek...

- A paneleken lévő számok szappannal és vízzel eltávolíthatók.
- A nedvesség behatolása ellen szilikon használatát ajánljuk, mely védelmet nyújt.

A házba ne tároljon medence vegyszereket. Gyúlékony vagy korrozív anyagokat légmentesen lezárt tartályban kell tárolni.


Használati utasítás és szerelési útmutatót meg kell őrizni a jövőben is.

KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLETEK...

A07-HU


A tetőt megerősítő szett (a felhalmozódott hó ellen):

További tetőgerendák és támogató gerendák célja, hogy növelje a tető ellenállását a felhalmozódott hóval szemben, amely a tetőterhelést mintegy 50 %-al növeli meg.

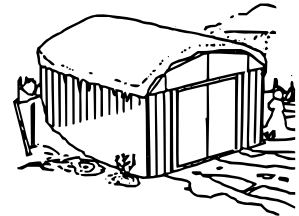


Rögzítő készlet - AK4

A rögzítő készlet tartalma rendkívül ellenálló acél csavarok, 60 '(18 m) acél kábel, 4 kábel bilincs. Nincs ásás vagy betonozás, csak helyezze be a kábelt a tető alá a gerendákon át a csavarokba, amelyet azután csavarozzon a földbe. Nagyobb épületekhez, mint pl. 10'x 9 ' azaz (3,0 m x 2,6 m), használjon dupla rögzítő készletet.

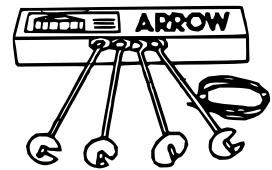


Rögzítő készlet - AK100

Az új rögzítő rendszer lehetővé teszi hogy közvetlenül a betonba lehessen rögzíteni bármilyen méretű házat. Minden készlet tartalmaz nagy szilárdságú acél horganyzott sarok lemezeket és klipszeket, amelyeket az alap konstrukcióra illenek és rögzítik a beton alapon lévő csavarokat . A rögzítő készlet tartalmazza a szükséges szerelési útmutatót és az ¼ „fúrót.

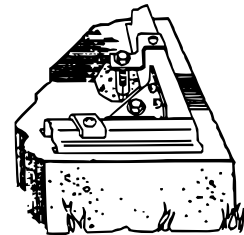

ALAP készlet - FB47410, FB5465, FB106-A, FB109-A and FB1014-A

Az új és egyszerű padló rendszer magas szilárdságú, horganyzott acélból készült. Használja, mint egy alap réteget a lemez, homok vagy kő alá.

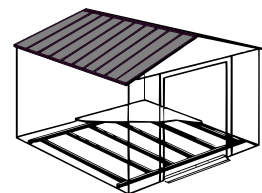


**Ezt
az
oldalt
szándékosan
hagytuk
üresen**

AZ ALAP ELKÉSZÍTÉSE

AQ09-HU

A ház alapjának elkészítése

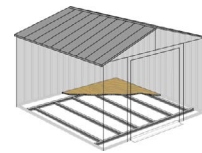

1. lehetőség: ARROW BASE (FB109-A vagy 68.385-A)

Az Arrow technika a legjobb választás az ön háza alapjának elkészítéséhez. Ez a készlet megtartja a tárolt dolgokat a föld felett. Javasoljuk, hogy a technikát alkalmazza a két alábbi lehetőségnél.

1. A rétegelt lemez alá, mint a támasza
2. Homokkal kitöltve

A kombinációt javasoljuk. 1 ARROW alap –konstrukció és 2 ARROW- rögzítő rendszer, mint a leghatékonyabb módszert a ház földhöz rögzítésére.

Időtartam 1-2 óra.

2. lehetőség: falemez

Ha úgy dönt, hogy saját padlót készít, csak megfelelő anyagokat használjon, amelyekre az alábbiakban teszünk ajánlatot:

- 2x4 "deszka (5 cm x 10 cm)
- rétegelt lemez kültéri használatra 5.8 "(1.5 cm) 4 x 8 (122 cm x 244 cm)

NOTE: Pressure Treated Lumber must not be used where it will make contact with your storage building. The properties of Pressure Treated Lumber will cause accelerated corrosion.

If Pressure Treated Lumber comes in contact with your storage building your warranty will be voided.

- 10 & 4 horganyzott szegek ● adott esetben a beton


Az alap legyen sima (egyenetlenségek, gerincek nélküli, stb.).

A szükséges anyagokat a helyi fakereskedőnél szerezze be.

A felület létrehozásánál, kövesse az alábbi irányelvet. (lásd a képet).

Hozzon létre egy keret (10 horganyzott szeg segítségével) 16 " / 24" (40,6 cm / 61 cm). Így kialakítható a belső keret (lásd a képet). A kerethez hozzáerősítjük a rétegelt lemezt 4 horganyzott szeg segítségével.

Időtartam kb. 6-7 óra.

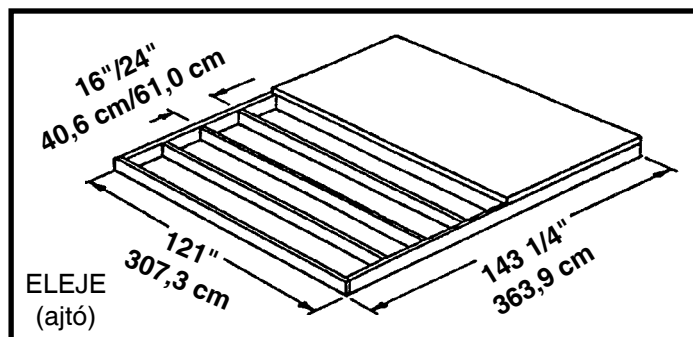

Figyelmeztetés! Az alap /deszka széthúzódhat a padlókeret mind a négy oldalán, ezért ennek megakadályozására zárja le a keret végeit fával és/ vagy öntse be 9/16" kisebb betonréteggel.


3. lehetőség: Beton

A deszka legalább 3 "- 4" (8-10 cm) erős legyen. Egyenlőnek kell lennie, mivel csak így lehet a keretnek egy jó alapot készíteni.

- 1 x 4 db (2,5 cm x 10 cm-es) deszka táblák (eltávolítandók, ha száraz a beton)
- beton ● Műanyag lap 6 (1 mil . = 0,0254 mm)
- a jó minőségű beton előkészítéséhez ajánljuk ezt a keverék használatát:
1 rész cement ● 3 rész durva homok ● 2 1/2 részből finom homok

Rögzítési hely készítése / alap készítése

1. Az alaphoz egy négyzet alakú árkot kell ásni, amelynek mélysége 6 "(15 cm). A fűvet alaposan el kell távolítani!
2. A kiásott árkot töltsd föl egy réteg kavicssal 4 "(10 cm) magasságig és dőngölje le alaposan.
3. A kavicsos réteget fedje le műanyag fóliával.
4. Hozzon létre egy fakeret négy deszka segítségével 1x4 (2,5 cm x 10 cm).
5. Az árok fólia feletti részét és a fakeretet öntse ki betonnal, és hozzon létre egy 4 "(8-10 cm) vastagságú betonréteget. Győződjön meg róla, hogy a felület egyenlete és vízszintes legyen.

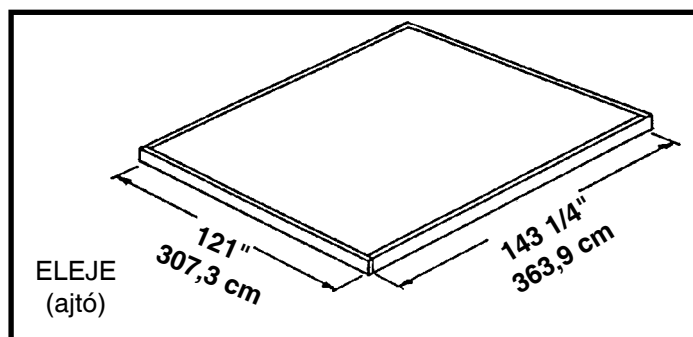

Megjegyzés: A beton méretei a fa deszkák nélkül értendők.

Időtartam: kb. 3-5 óra (munka) + 1 hét (a beton száradás).

RÖGZÍTÉS

A10-HU

Ház rögzítése


A padló keret a ház felépítése után rögzítsük.

Javasolt módszerek a rögzítéshez:

ARROW rögzítő készlet (AK4 vagy 60298)


Bármilyen javasolt alaphoz ajánljuk.

Tartalma: 4 x bilincs kábellel, klipszek és útmutató.

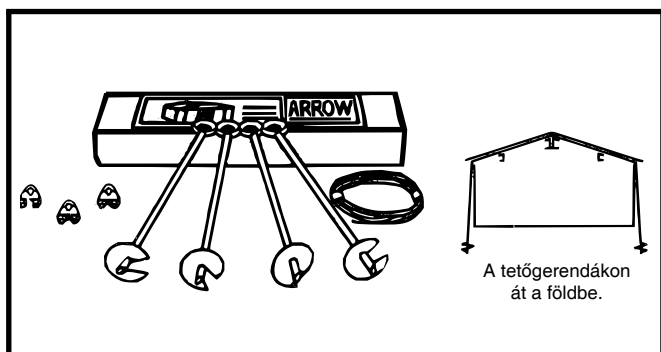

Rögzítés a fába:

Használja a fába illő csavarokat 1.4. " A keretben lyukak vannak 1/4" (0,63 cm) az alapos rögzítéshez.

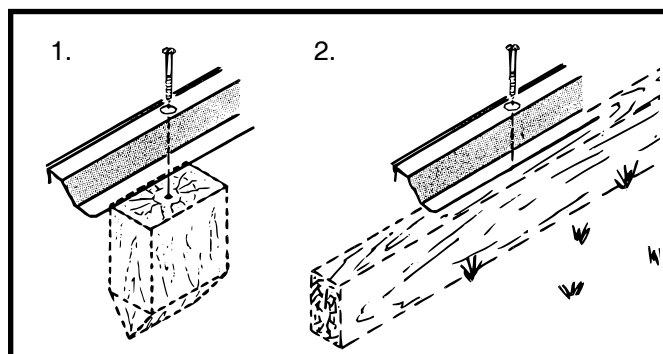

ARROW horgony készlet (AK100 vagy 68383)



Beton alaphoz javasoljuk.

Tartalma: saroklemezek, klipszek, összekötő elemek, 1/4 "fúró és útmutató.

Rögzítés a betonba:

1. Öntött beton deszkára, vagy alapra, vagy csempére: az 1/4 " x 2" négylap - fejű csavarokat használja.

2. Már a felépült ház rögzítése : a 1/4 " x 6" négylap- fejű csavarokat használja.

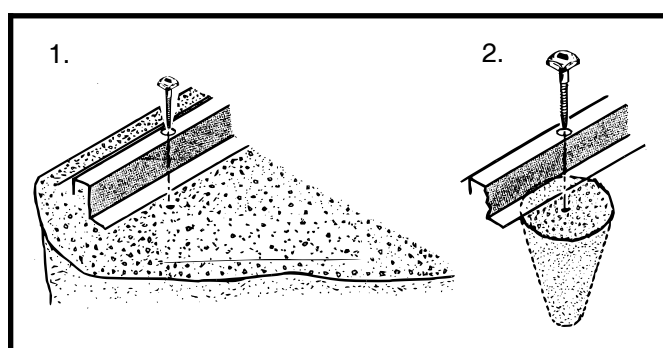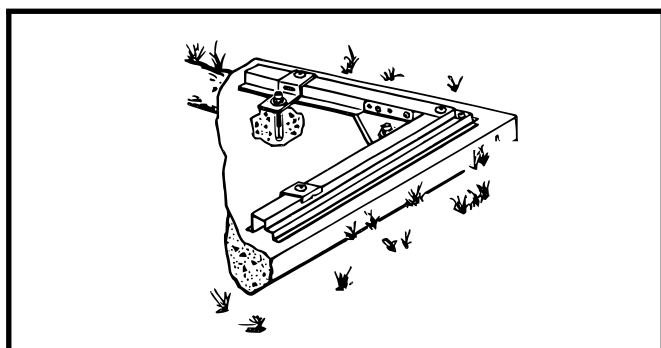

VAS (FÉM) ALKATRÉSZEK

SV11-HU

Vegye ki a zsákból, és tartsa meg a telepítés utolsó lépéséig.



65103

#8-32 Hatlap-fejű anyacsavar
(175)

65900A


#10Bx1/2" (13 mm)
Fekete csavar (8)
(a csavarokkal csomagolt)

65923


#8-32x3/8" (10 mm)
Csavar (175)

65004

#8Ax5/16" (8 mm)
Csavar (402)



66045
Fogó (2)




66646
Alátét (428)
(11 csomagba 40 darab)




65109
#8-32 Zárt anyacsavar (4)
(a csavarokkal csomagolt)




67468
Fedelet (2)

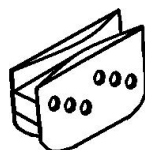


66769
Sín (4)




66382
Alsó vezető sín (4)

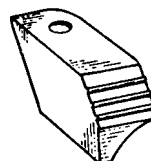


66183
Tető lista fedelet
(2 jobb a 2 bal)



5971
Vasalat a tető keretre (4)

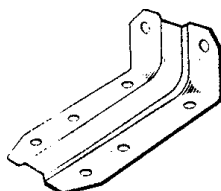

6228
Gerenda (2)

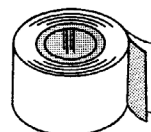


67545
Tömítő szalag (1)

Alkatrész lista

Szerelés megnevezése	Alkatrész szám	Alkatrész leírása	Db. a csomagolásba	Tartalom ellenőrzés
1	6000	Jobb csúcs	2	
2	6001	Bal csúcs	2	
3	10497	Vízszintes vasa lat	4	
4	6529	Tető panel	6	
5	6640	Jobb tető panel	2	
6	6641	Bal tető panel	2	
7	10477	Ajtó	2	
8	9370	Ajtókeret	2	
9	9374	Elülső fal panel	2	
10	6627	Fal panel	10	
11	6633	Sarok panel	4	
12	3719	Beépíthető ajtó kilincsek	2	
13	6300	Függőleges vasa lat	2	
14	6403	Léc	1	
15	6014	Oldali tető lécs	2	
16	6015	Oldali tető lécs	4	
17	6868	Tetőgerinc	1	
18	6869	Tetőgerinc	2	
19	9366	Ajtó lécs	2	
20	5986	Hátsó felső lista	2	
21	10389	Hátsó közép lista	2	
22	9365	Első közép lista	2	
23	10397	Tetőgerenda	8	
24	10390	Oldal közép lista	4	
25	10393	Oldal felső lista	4	
26	10392	Oldal alap keret	4	
27	8936	Hátsó alap keret	2	
28	9367	Első alap keret	2	
29	6635	Csúcsgerenda	2	
30	8934	Összekötő gerenda	1	

ÖSSZEÁLLÍTÁS SZÁMOK SZERINT

SV13-HU

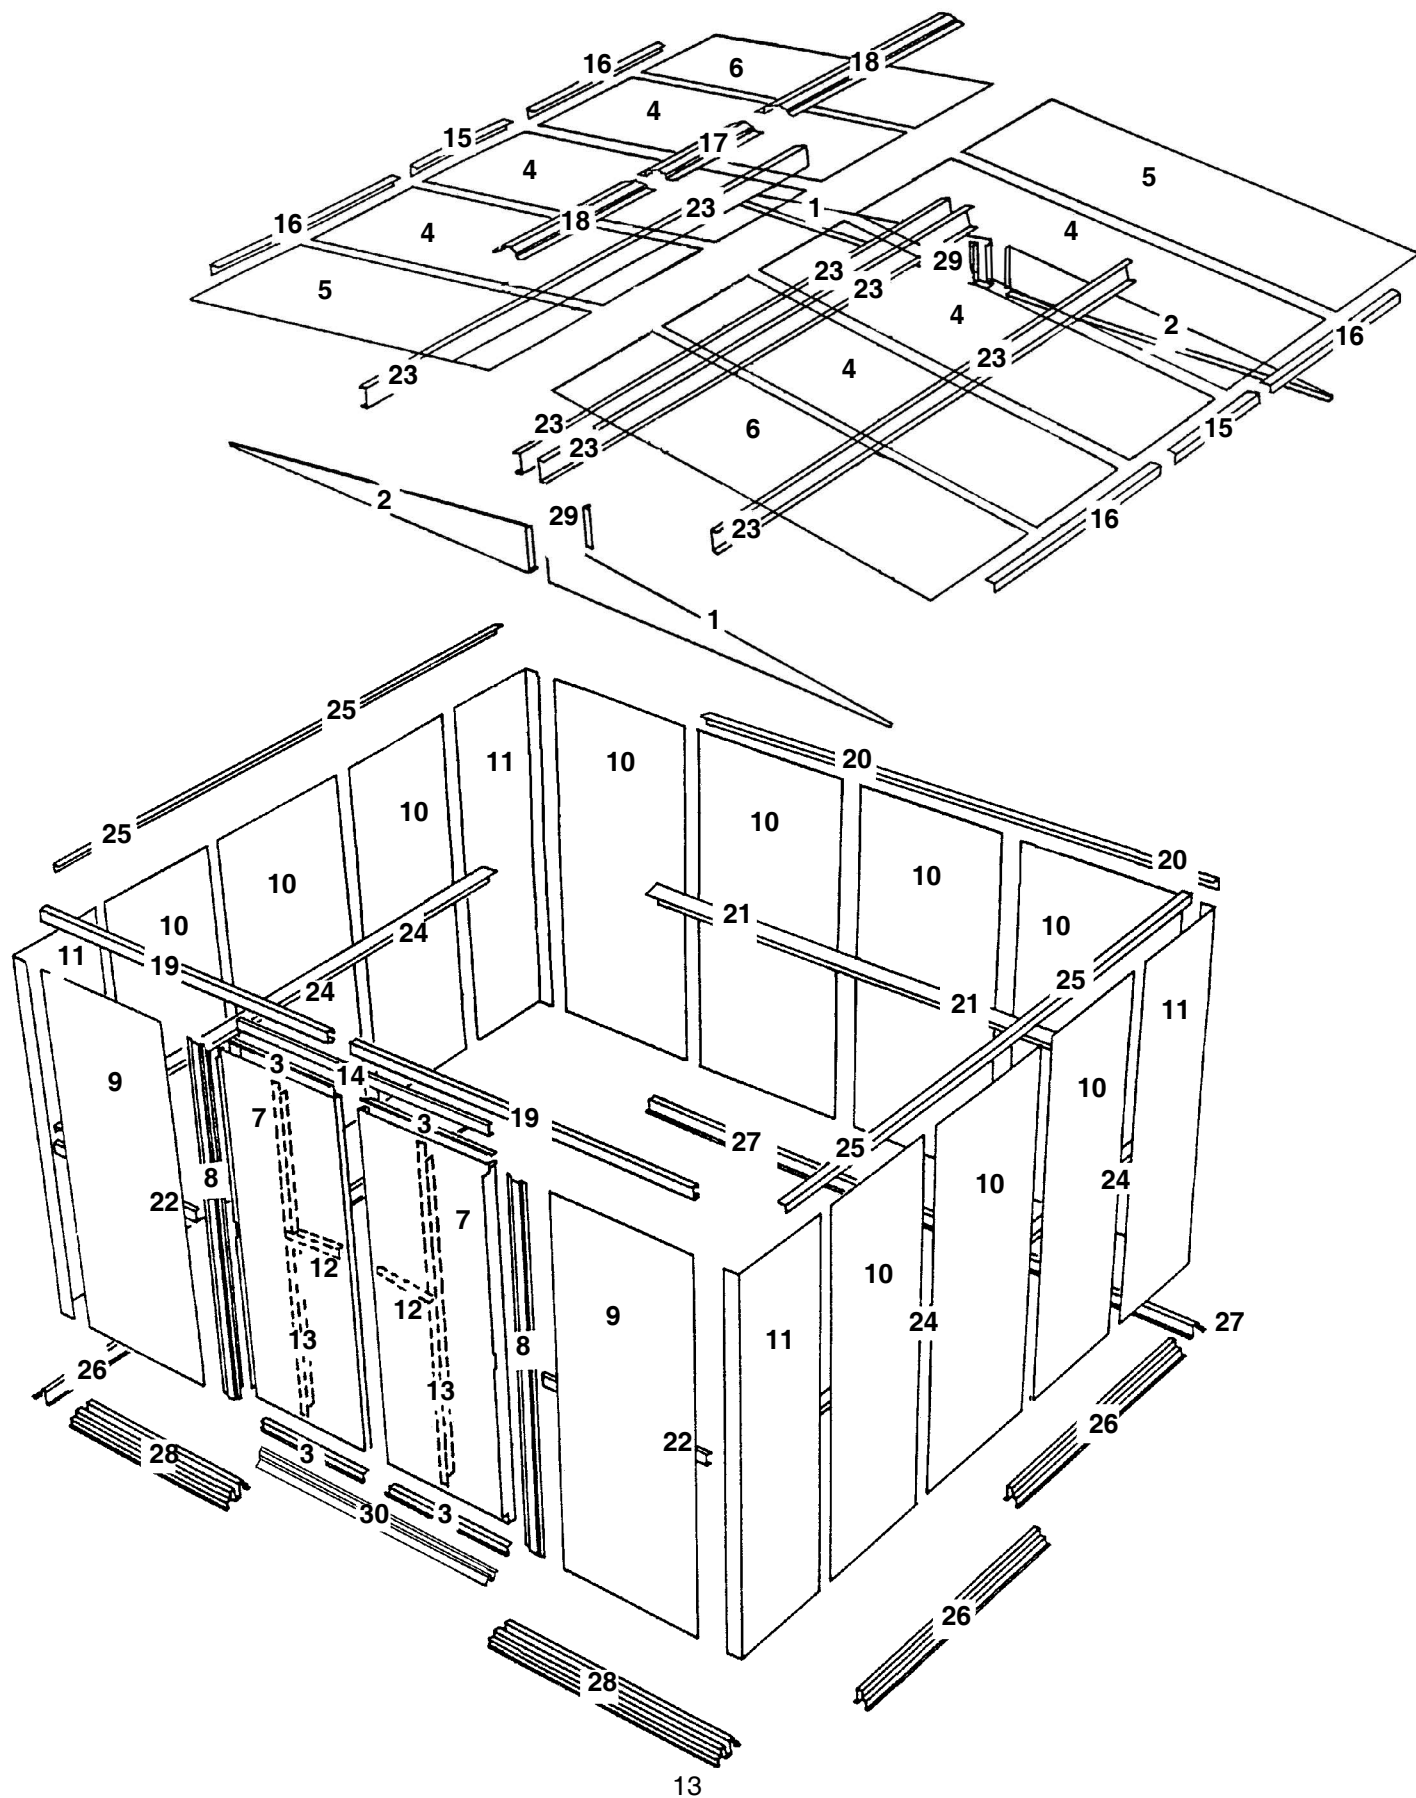

Lépés 1

SV14-HU

● Szükséges alkatrészek: ● Padlókeret összeállítása


- 8934 Összekötő keret (1)
- 9367 Első padló keret (2)
- 8936 Hátsó padló keret (2)
- 10392 Oldali padló keret (4)

Az első padlókeret három darabból áll. A hátsó padlókeret két részből áll. Helyezze el a kereteket úgy, hogy a nyílások az egyes darabok között átfedve legyenek. Kövesse a képeket és az alábbi lépéseket:


1 Helyezze el az első padló kereteket az ábrán látható módon. A első padló keretek közé, tegye a középső padló keret úgy, hogy a vízvezető lyukak kifelé vezessenek. A kereteket nyolc csavarral rögzítsük.

2 A hátsó padlókereteket és az oldalsó padlókereteket rakja össze az ábrán látható módon. Helyezze el a kereteket úgy, hogy a nyílások az egyes darabok között átfedve legyenek. Kövesse az ábrán lévő képeket, és a kereteket rögzítse négy/öt csavarral.

3 Gondosan ellenőrizze az összeszerelt darab hosszát, és rakja félre későbbi felhasználásra.


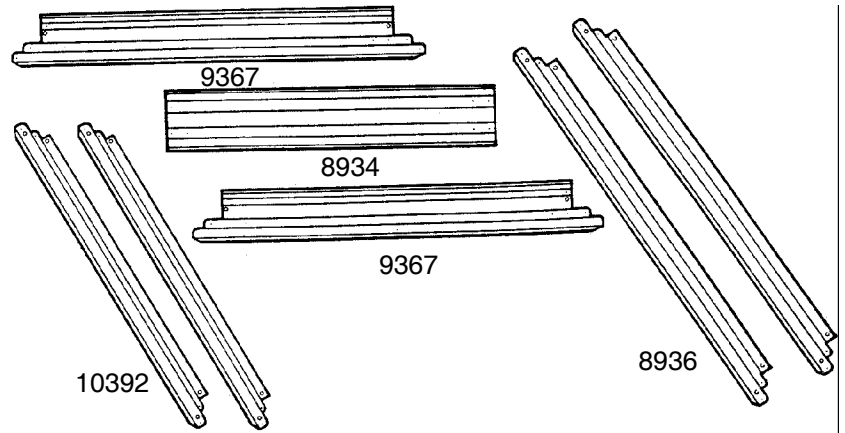


LÉPÉS
1

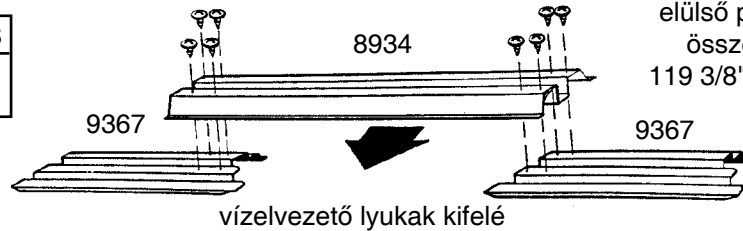

elülső padló keret
összeállítása
119 3/8" 303,2 cm

LÉPÉS
2

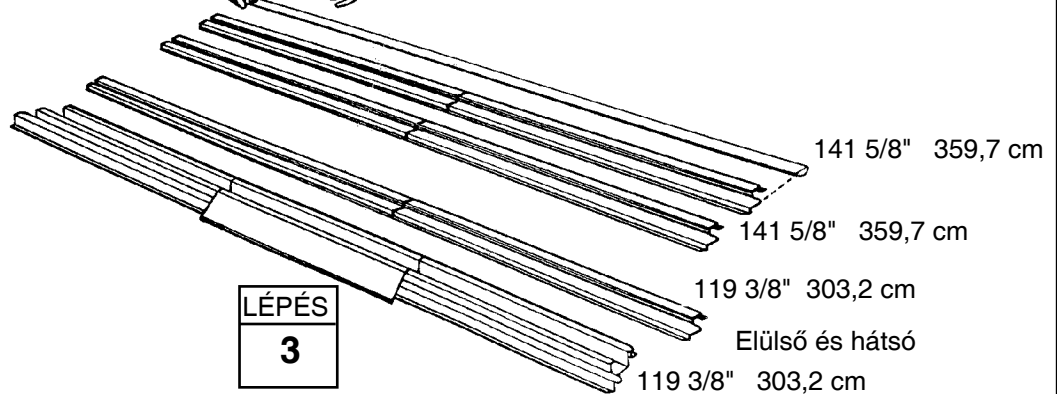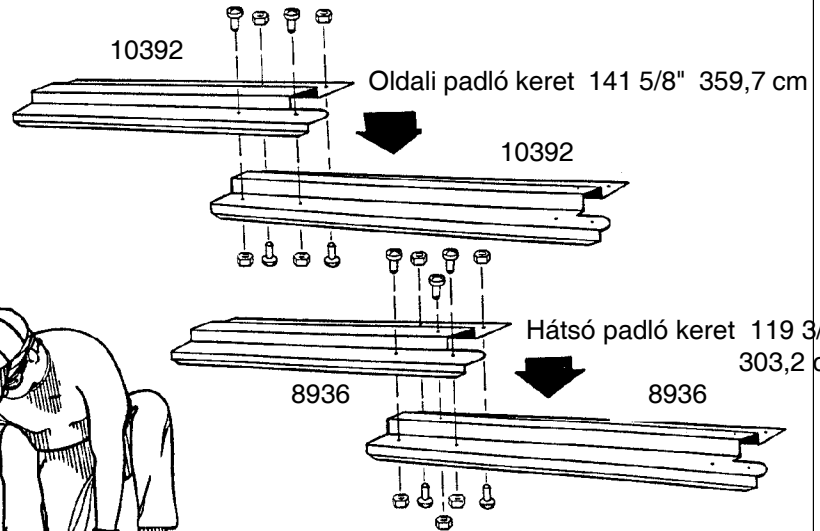

LÉPÉS
3

Lépés 2

SV15-HU

● Szükséges alkatrészek: ● A fő keret összealítása

- 5986 Hátsó felső lista (2)
- 10389 Hátsó közép lista (2)
- 10390 Oldali közép lista (4)
- 10393 Oldali felső lista (4)

A fő keret részei jelentik a falak fő támaszát. Ezek a részek a hátsó fal felső és középső részén lesznek később elhelyezve. Kövesse az alábbi lépéseket:






1 Tegye egymásra a **hátsó fal csatornájának** darabjait az ábrán látható módon, majd rögzítse egymáshoz a két darabot *nyolc csavarral*.

2 Készítsen két **oldalsó fali csatornát** úgy, hogy az oldalfali csatornadarabjait az ábrán látható módon egymásra fekteti. Rögzítse egymáshoz a szerelvényeket az ábrán látható módon *nyolc csavarral*.

3 A **hátsó felső lécet** készítse el az ábra szerint, és kösse össze egy csavarral a középső lyukon.

4 Készítsen két **oldalfali fedőlemezt** úgy, hogy az az ábrán látható módon átfedi az oldalfali fedőlemez darabokat. Rögzítse egymáshoz mindegyik szerelvényt úgy, hogy egyetlen *csavart átvezet az egyes részek végén lévő nagy nyíláson*.

5 Gondosan ellenőrizze az összeszerelt darab hosszát, és rakja félre későbbi felhasználásra.

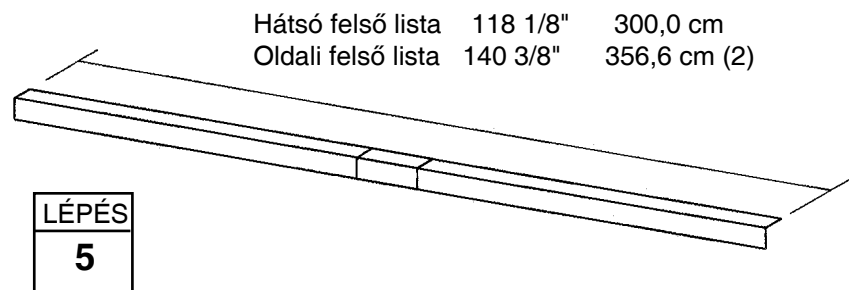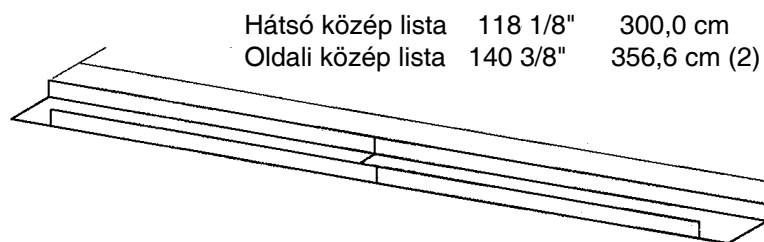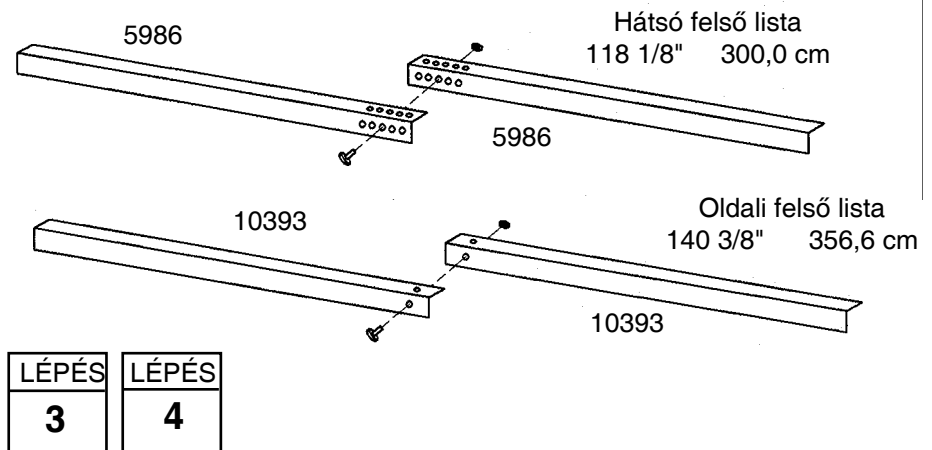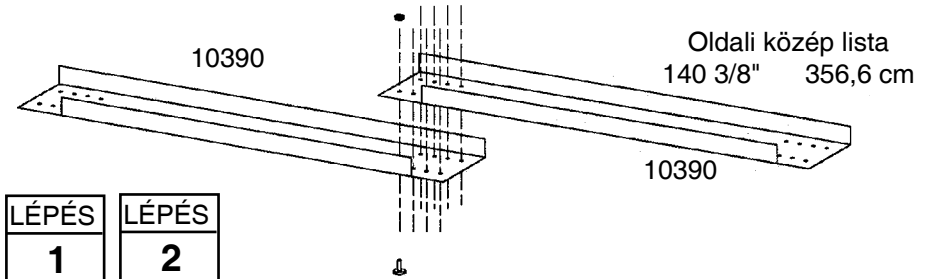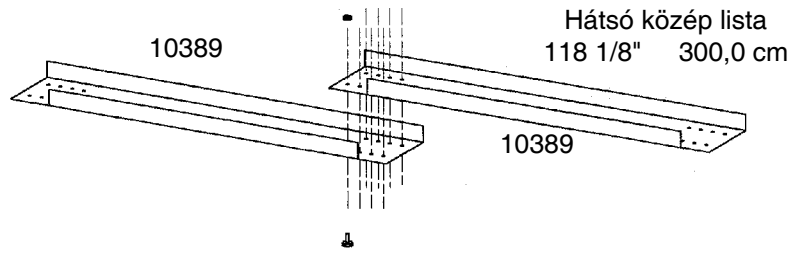

Lépés 3

SV16-HU

● Szükséges alkatrészek: ● A tetőgerenda összeállítása

● 10397 Tetőgerenda (8)


A lécs és a tetőgerenda összekötése, köti össze a két tető csúcsot, és úgy szolgál, mint egy gerenda, amely alátámaszta a tető paneleket. A jobb és bal tetőgerenda 2 darabból áll.

Tipp: erősen nyomja össze a tartozékokat.


1 Illessze az egyik tetőgerenda végét a másikba, úgy hogy 6 lyuk fedje egymást. Ismételje meg ezeket a lépéseket és készítsen négy szettet.

Még ne rögzítse csavarokkal.

LÉPÉS
1

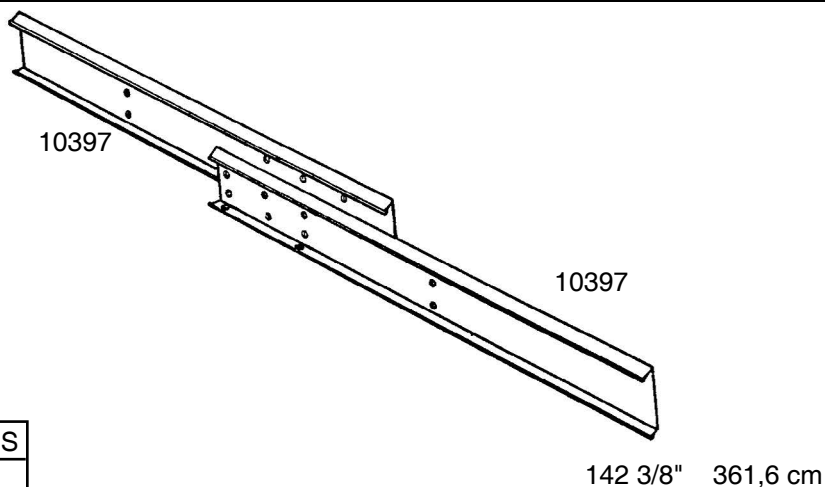

2 Illesszen két összekapcsolt tetőgerendát a fő tetőgerendához a képen látható módon. Rögzítse 14 csavarral. **Csak egy** összekapcsolt tetőgerendát építsen be.

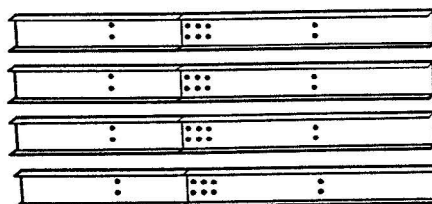


3 A két maradt összekapcsolt tetőgerendát rögzítse nyolc csavarral és alakítsa ki a jobb és a bal oldali tetőgerendát.

LÉPÉS
2

4 Gondosan ellenőrizze az összeszerelt darab hosszát, és rakja félre későbbi felhasználásra.

LÉPÉS
3

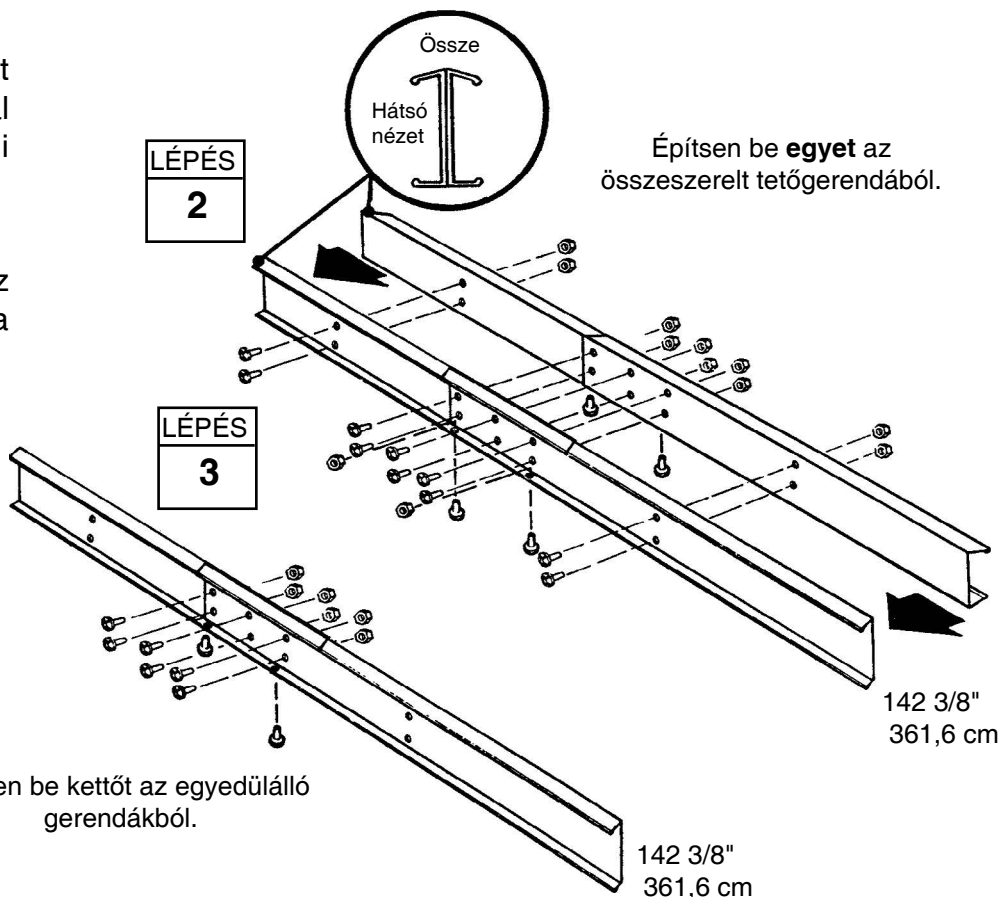

4. Lépés

A17-HU

● Szükséges alkatrészek: ● Ajtókeret összeállítása

- 6403 Ajtó léc (1)
- 9366 Ajtó léc (2)

Az ajtókeret megtámassza a tolóajtót és megerősíti az első falat. Három részből áll.

1 Az ábra szerint kösse össze az ajtó lécet (festett) és a horganyzott ajtó lécet.





2 Alulról helyezze el a négy csavart.

Tipp: A lyukak a léc tetején a csúcs csatolásához az első falhoz szolgálnak. (későbbi lépésben).

3 A lécre helyezze rá a síneket (lásd az oldalnézet).

4 Az összeszerelt darabot tegye félre későbbi használatra.

FIGYELEM:
ajtó léc (festett)

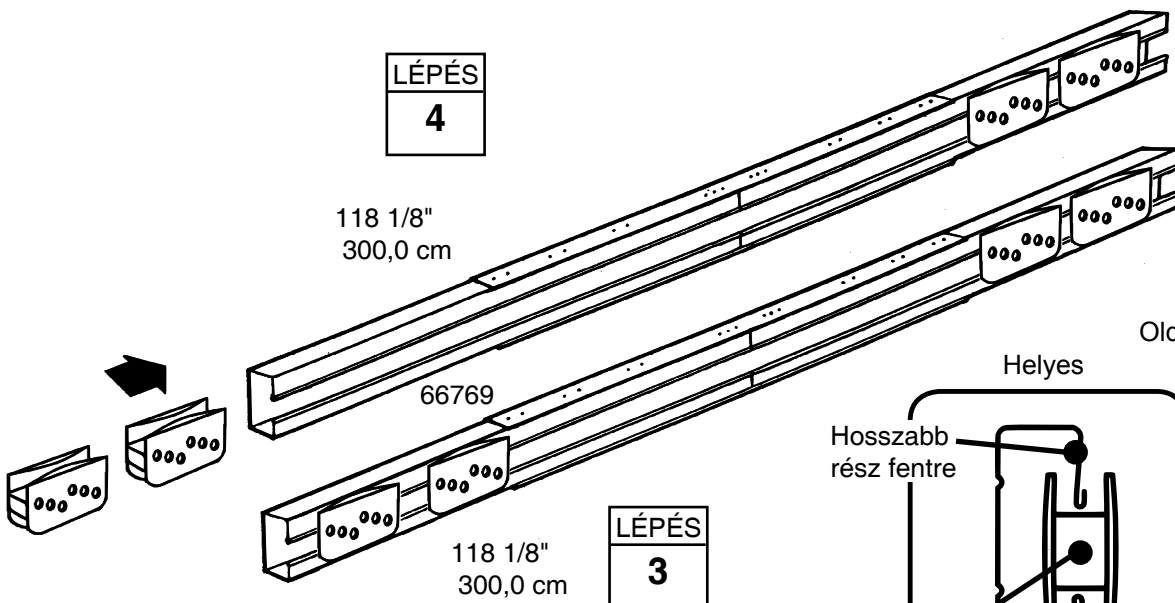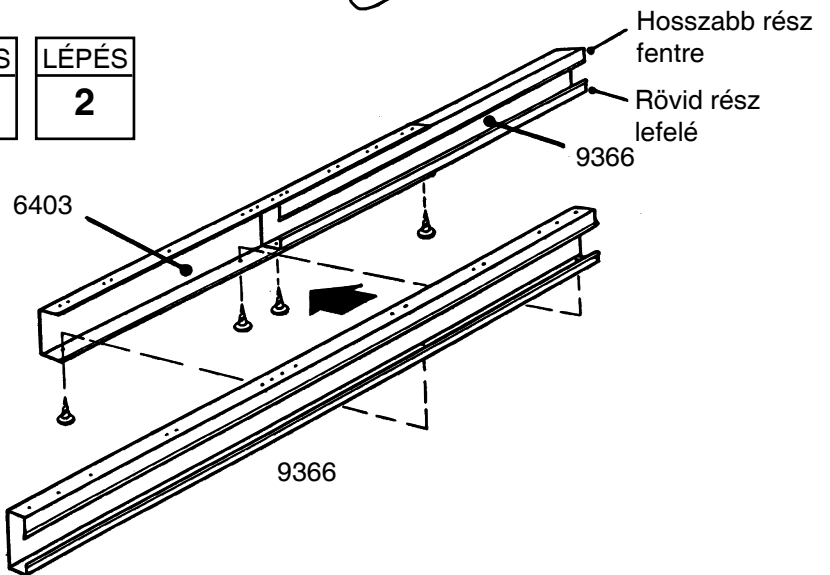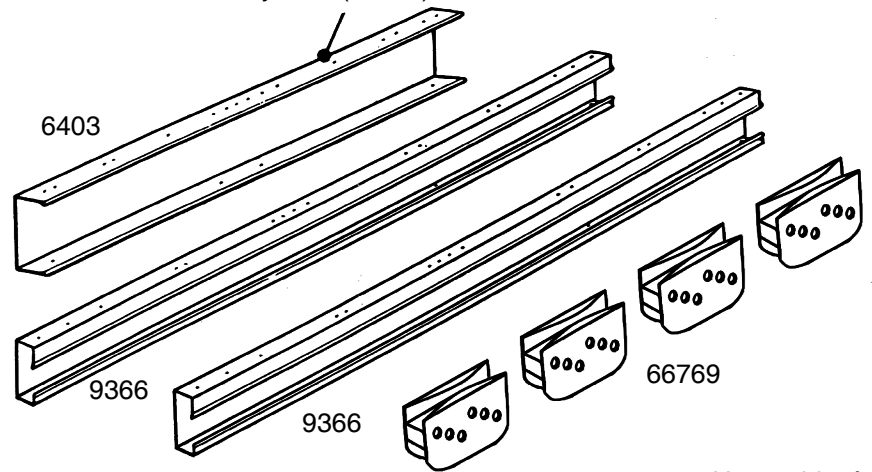

118 1/8"
300,0 cm

66769

118 1/8"
300,0 cm



Oldalnézet

Helyes

Helytelen

Hosszabb rész fentre

Sín

Lépés 5

SW18-HU


● Szükséges alkatrészek: ● Padló keret

- Összeszerelt első padló (1)
- Összeszerelt oldali padló (2)
- Összeszerelt hátsó padló (1)

1 Állítsa össze a négy sarkát a padló keretnek, két csavarral minden sarokban (lásd az ábrát.). Az első sarkakat kapcsolja össze a csavarokkal alulról, hogy fölül legyenek a csavar anyák.

LÉPÉS
1


2 Mérje meg a keretet keresztirányban. Ha mindkét keresztirányú méret azonos, akkor a padló keret részei derékszögben csatlakoztak.

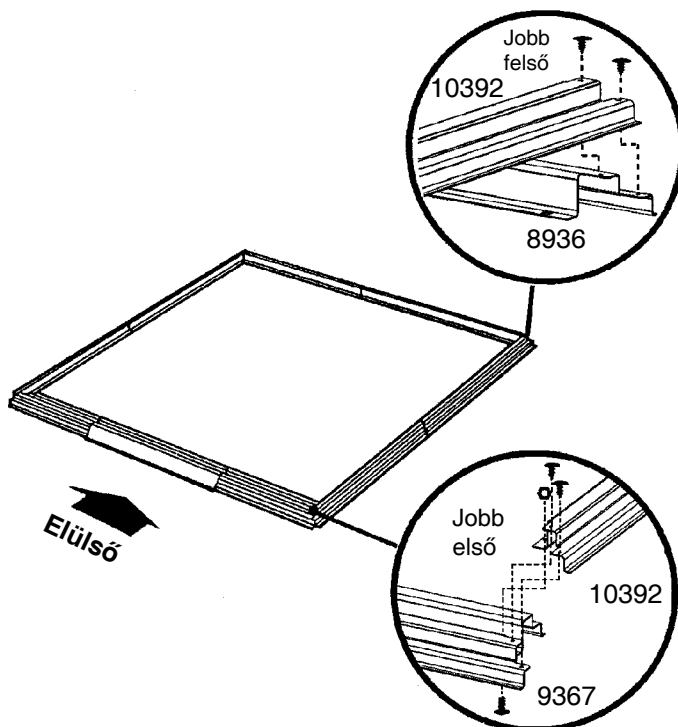

FIGYELEM

Ha fa vagy beton alapot hozott létre, a padló keret rögzítését tegye későbbre - miután felépül a ház

Ha a keresztirányú méretek azonosak, akkor a padló keret alkatrészei derékszögben csatlakoznak.

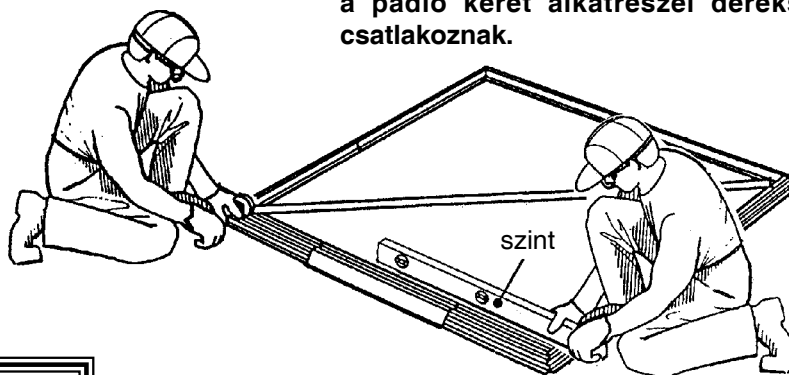

LÉPÉS
2

Az egyes keret alkatrészeinek derékszögben kell csatlakozni és teljesen egyenlőnek lenni, különben nem lesznek átfedve a nyílások a többi alkatrészen.

Lépés 6

SQ19-HU

● Szükséges alkatrészek: ●
Sarkak

● 6627 Fal (2)
● 9374 Elülső fal (2)
● 6633 Sarok panel (4)

FIGYELEM

A következő telepítési rész nagyon időigényes. Ne folytassa azt, ha nincs elég ideje, hogy befejezze azt ugyanazon a napon. A befejezetlen ház könnyen sérül, például az enyhe szétől.

Az egyes csavarok alá használja az alátéteket.



Helyes



Helytelen

1 A sarok panelt a padló keret sarkába helyezük (lásd az ábrát.). A legszélesebb része a sarok panelnek alkossa a ház hátsó részét. Egy csavar segítségével rögzítse a padló kerethez.

LÉPÉS

1

A sarok panelt támassza ki létrával, míg rögzíti a falat.

2 Az elülső sarok paneleket a padló keret elülső sarkába helyezük (lásd az ábrát.). A panel és az alap között kialakult egy kis repedés.



3 A falakat helyezze a hátsó sarok panelekhez (lásd az ábrát.)

FIGYELEM

Ellenőrizze, hogy a panelek elhelyezése, rögzítése azonos az ábrán láthatóval.


4 Gondosan ellenőrizze a rendelési számokat a falakon. Csak ez után folytatja a munkát.

Az egyes keret alkatrészeinek derékszögben kell csatlakozni és teljesen egyenlőnek lenni, különben nem lesznek átfedve a nyílások a többi alkatrészen.

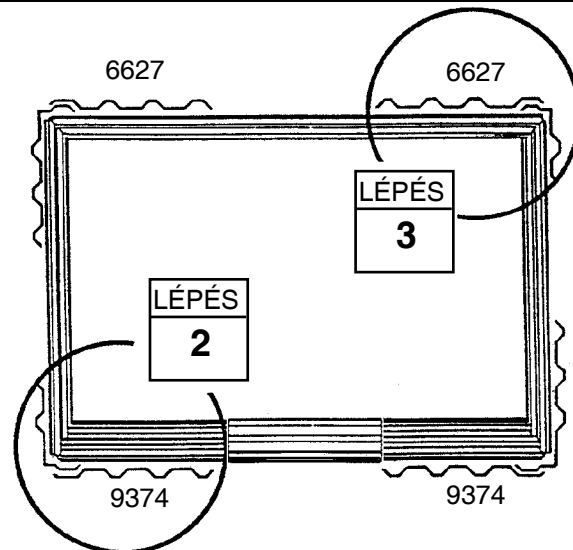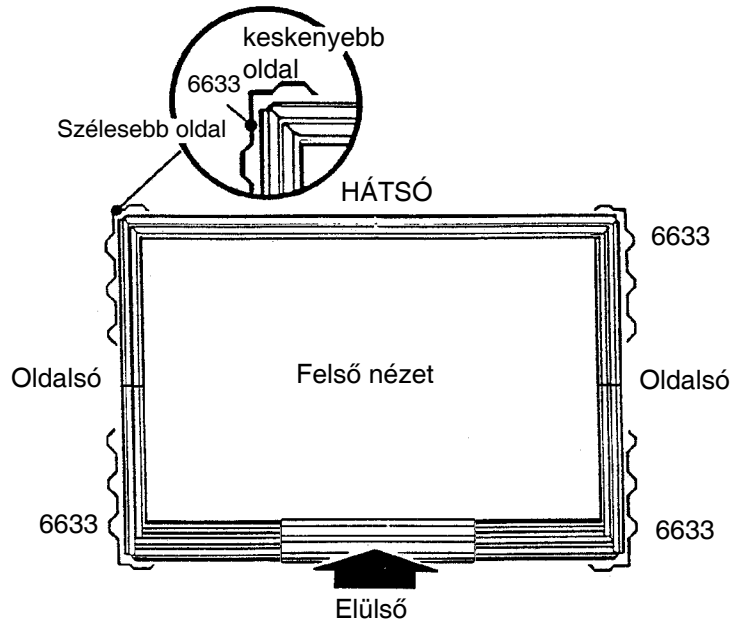

LÉPÉS

4

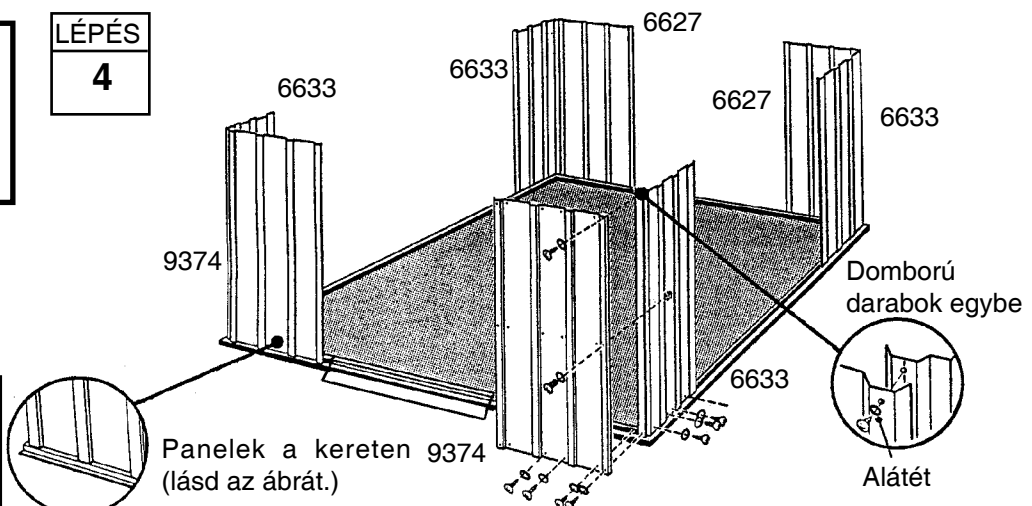

Lépés 7

SR20-HU

● Szükséges alkatrészek: ● Keretek

- Összeszerelt középső a hátsó falhoz (1)
- Összeszerelt középső a oldali falhoz (2)


A keretek tartást adnak az oldalsó és a hátsó falaknak.

1 A hátsó középső léceket csavarja hosszirányban a hátsó fal közepére.

2 Az oldalsó középléceket csavarozza hosszirányban az oldalsó falak közepére. Rögzítse az átfedéseket a hátsó sarkokban két helyen csavarokkal és anyákkal. Lásd az ábrát.

FIGYELEM

A felső lécek az elülső fal panelek mögött utólag lesznek telepítve.

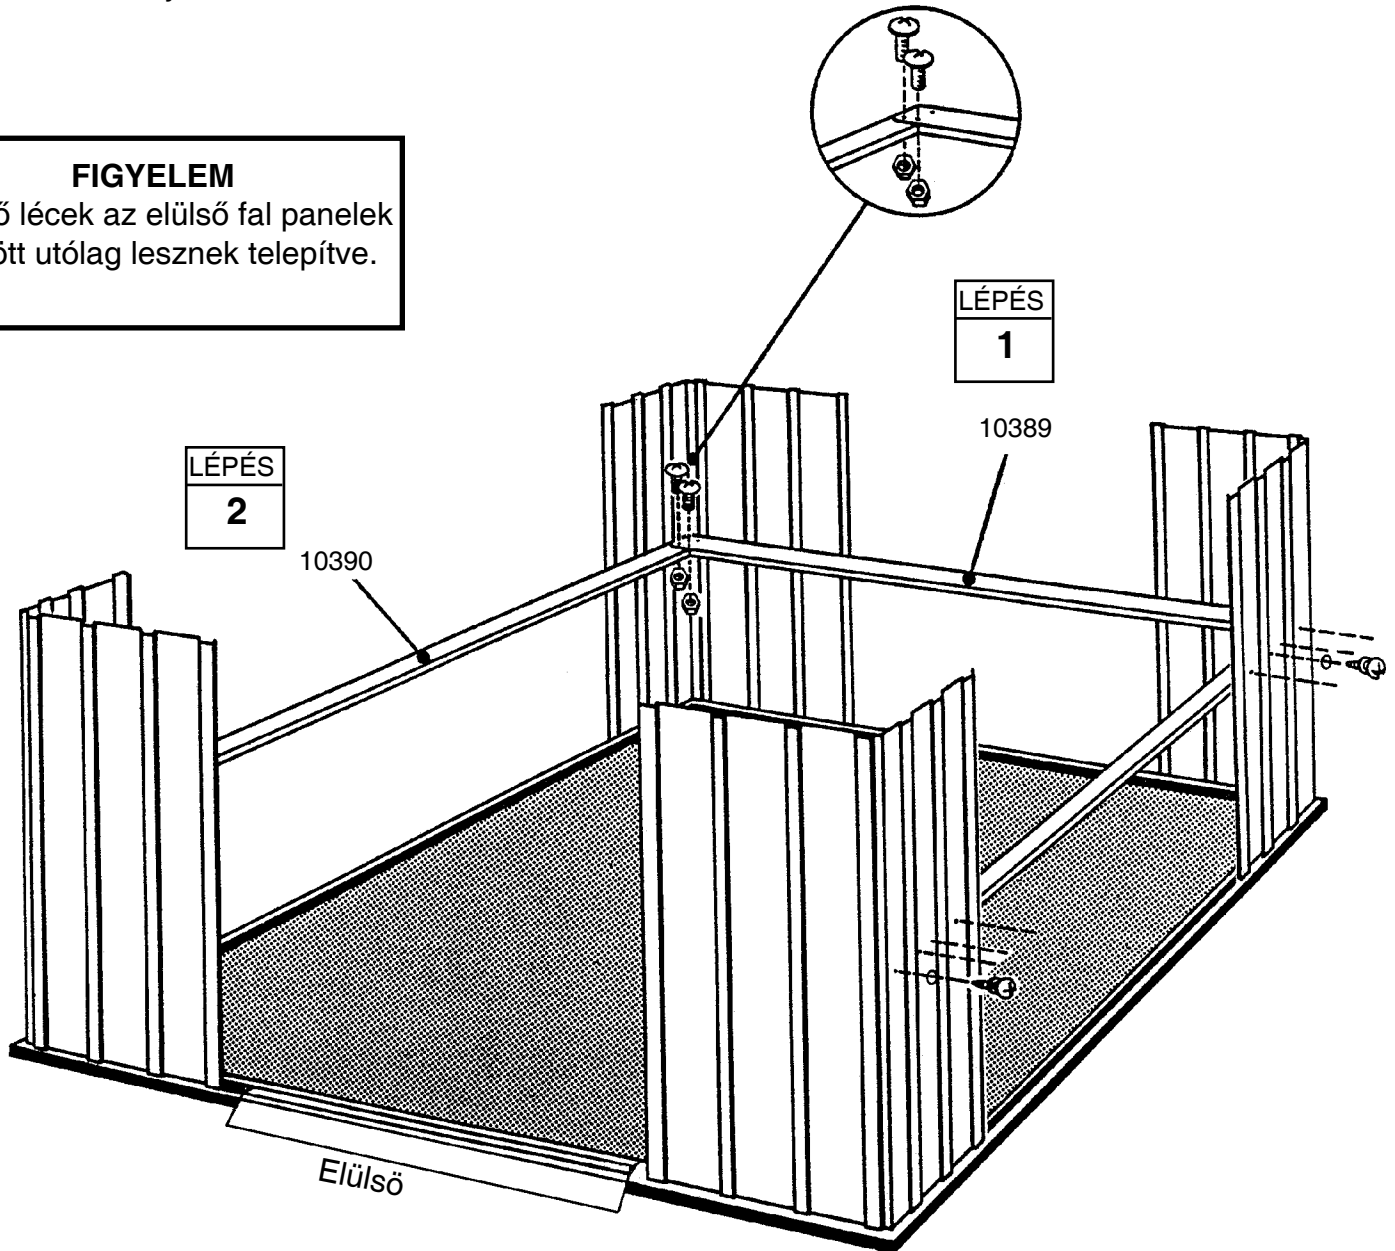

Lépés 8

SQ21-HU

● Szükséges alkatrészek: ● Felső keretek


- Összeszerelt ajtó léc (1)
- Összeszerelt felsőléc léc a hátsó falhoz (1)
- Összeszerelt felsőléc léc a oldali falhoz (2)

A felső keret darabjai tartást adnak a falaknak, és felületet biztosítanak ahhoz, hogy csatlakoztatni lehessen a tetőt alátámasztó oromfalakat.

1 A hátsó felső léceket csavarja hosszirányban belülről a felső rész hátsó falához.

2 Az oldalsó felső léceket, csavarozza hosszirányban belülről az oldalsó falak felső részére. Az oldalsó felső léceknek el kell takarnia hátsó felső léceket a sarokban.

3 Már az összeszerelt ajtókeretet, csavarozva a felső elülső panelhez (lyukakkal felfelé). Lásd az ábrát.

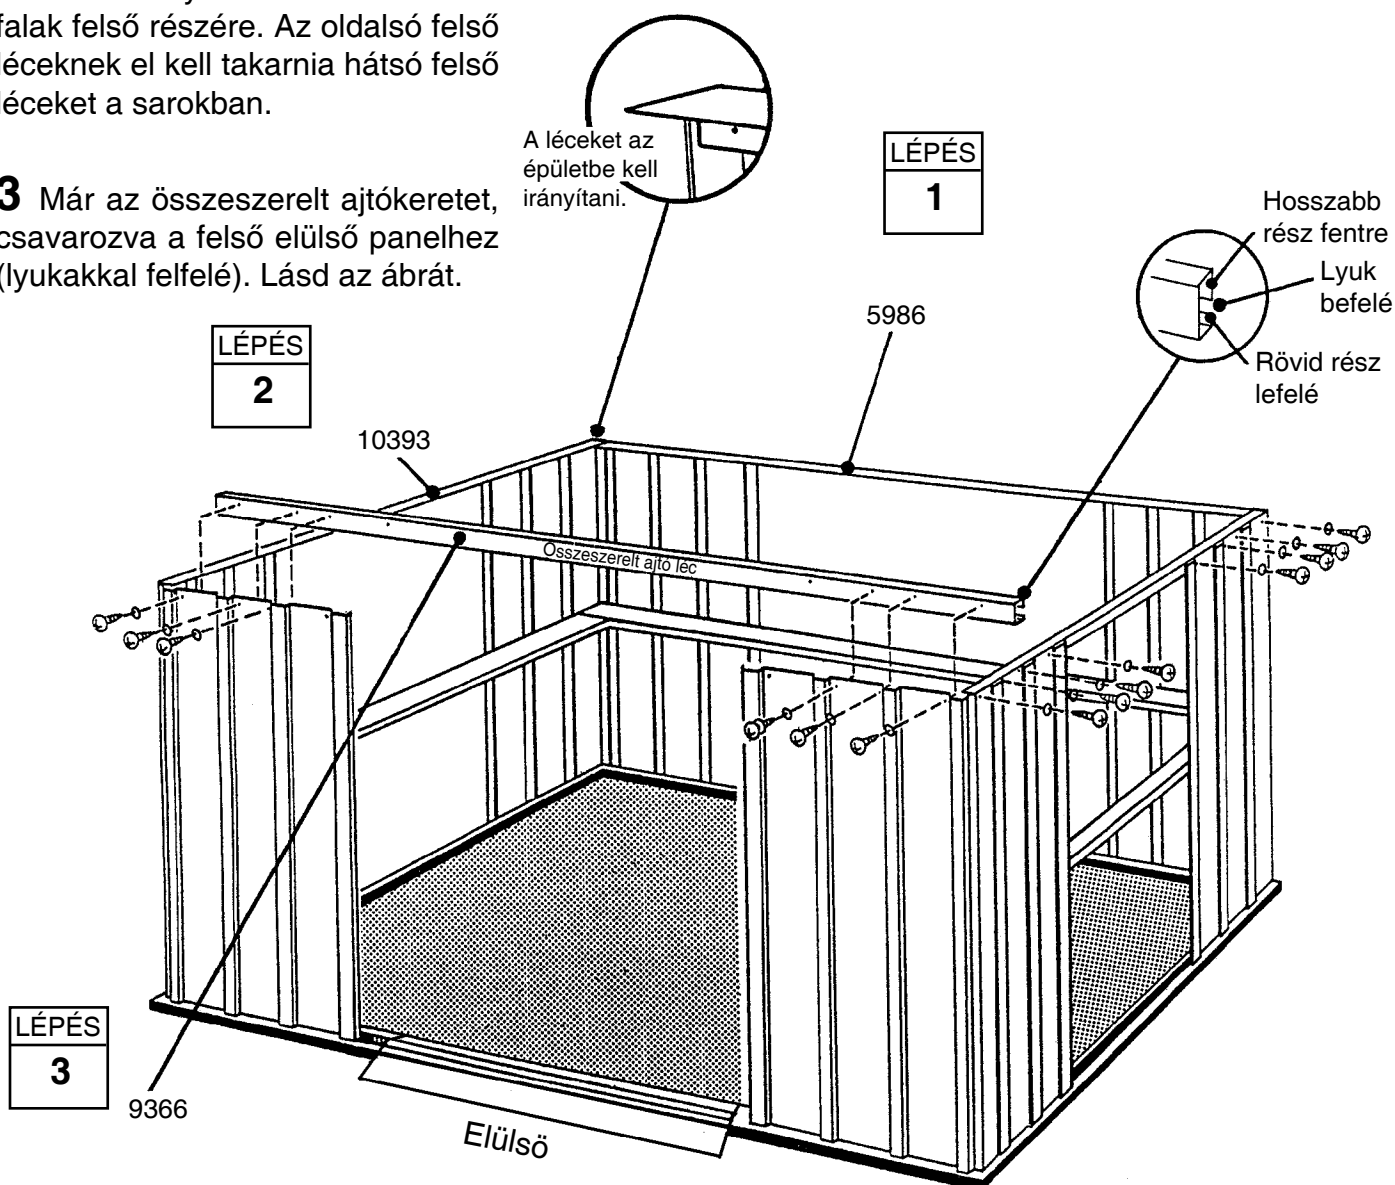

Lépés 9

SZ22-HU

● Szükséges alkatrészek: ●

● 6627 Fal panel (8)

Falak



A falpanelek két szélességben található. A panel domború részét helyezze a másik panel domború része alá.

1 Csomagolja ki a falakat és helyezze el őket hosszában a házhoz.


2 A falakat a csavarozza föl a tetején és az alján.

3 A falak középső részére rá illesztjük a középső lécet.

4 Rögzítse az átfedő bordát a fent ismertetett módon.

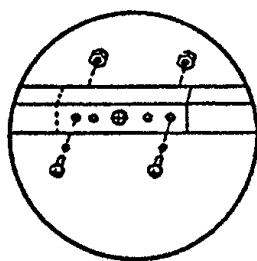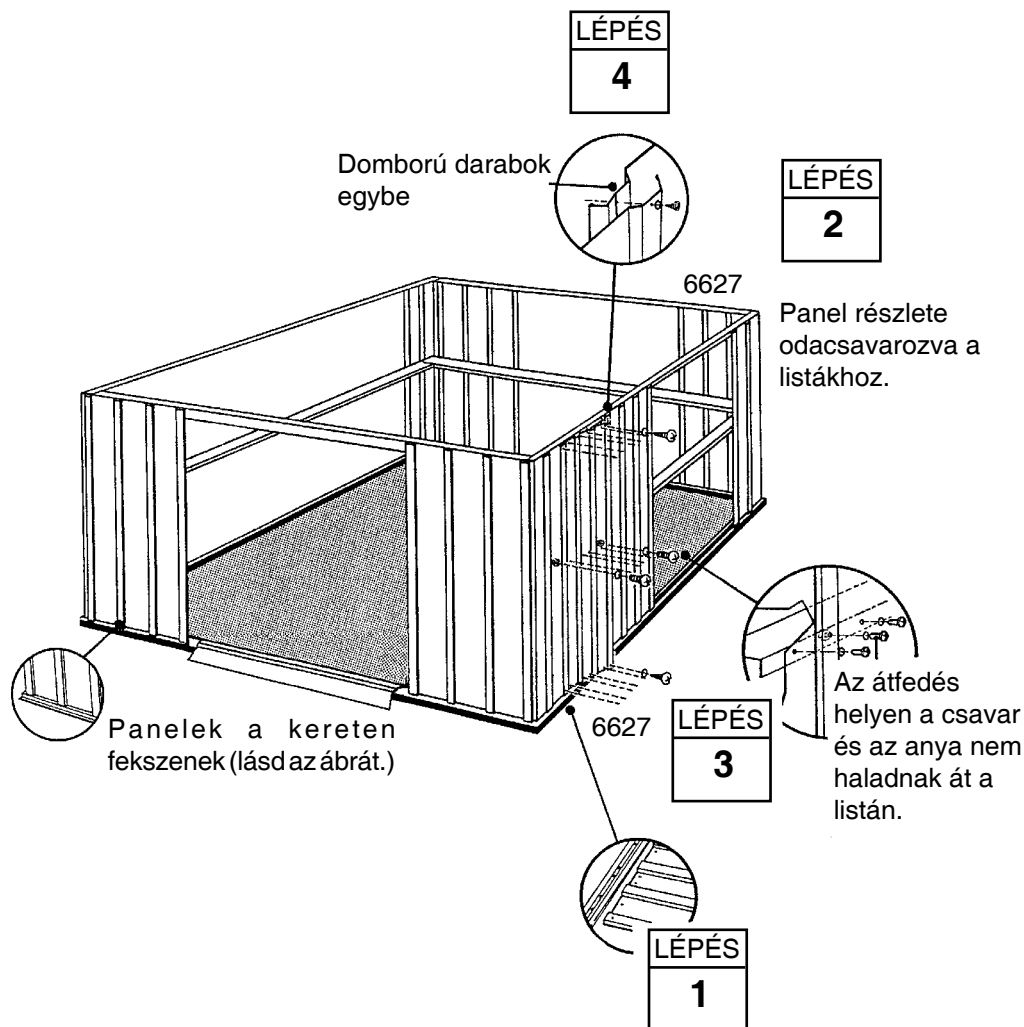

Használja a csavarokat és az anyákat az átfedés szélén a panel felső szélén, a sarkakon és hátúró.

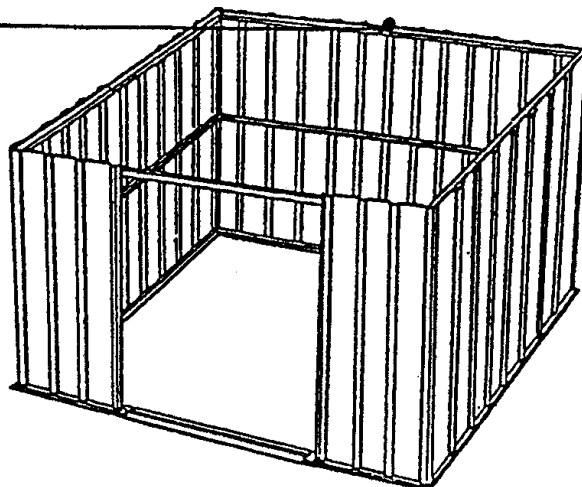

Lépés 10


SZ23-HU

● Szükséges alkatrészek: ● Ajtókeretek

- 9370 Keret (2)
- 9365 Felső lécz (2)


Az ajtókeretek megerősítik az ajtó nyílását és fedik a szélét. Mindkét keretek telepítésnél kövesse az alábbi eljárást:

1 Rögzítse a felső listákat megfelelő helyzetben a sarok panel es a felső lécz vége közé. Használja a csavarokat. Még nem szükséges, hogy használja a csavart a lyukba az ajtónyílás végén.

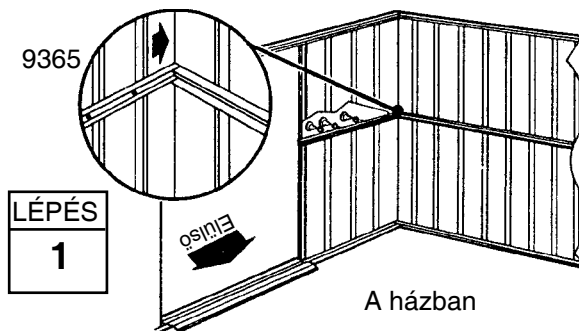


2 Két csavar és csavaranya szükségével rögzítse az ajtókeret az elülső panelhez. (lásd az ábrát).

3 Két csavar szükségével rögzítse a középső részét az ajtókeretnek az elülső felső léchez.

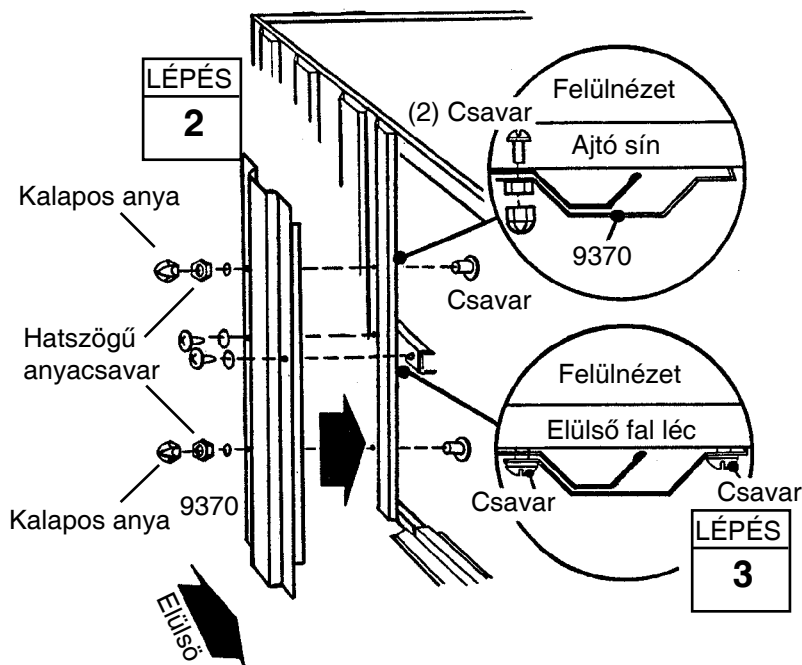

4 Két csavar szükségével, csatlakoztassa a felső ajtókeret részét az ajtó léccel. A lépést ismétlje a keret alsó részén.

Ismétlje meg a lépéseket. 2-től a 4-ig, és rögzítse a másik keretet.

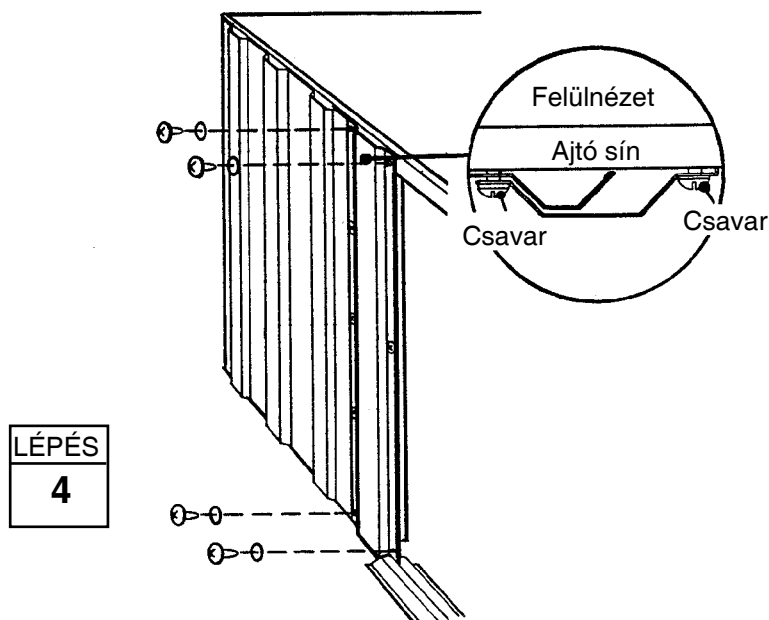

Lépés 11

SQ24-HU

● Szükséges alkatrészek: ●

Tető csúcs

● 6000 Jobb csúcs (2)

● 6001 Bal csúcs (2)

● 5971 Gerenda (4)

A csúcsokat a hátsó falak felső oldalára, és az elülső falak felső oldalára rögzítjük. Úgy szolgálnak mint a tetőgerenda támasza.


FIGYELEM

Az egyes csúcsok egy csomagban vannak elhelyezve, és ezért könnyen egy darabnak nézhetnek ki. Mielőtt folytatná a telepítést, győződjön meg róla, hogy a csomag egyes részeket tartalmaz.

1 A négy tetőgerendát csavarozza a tetőcsúcsokhoz. (két csavar és csavaranya szükségével).

FIGYELEM

A gerenda felületét a csúcs közepére irányítjuk. A lyukaknak a tetején kell lenni.

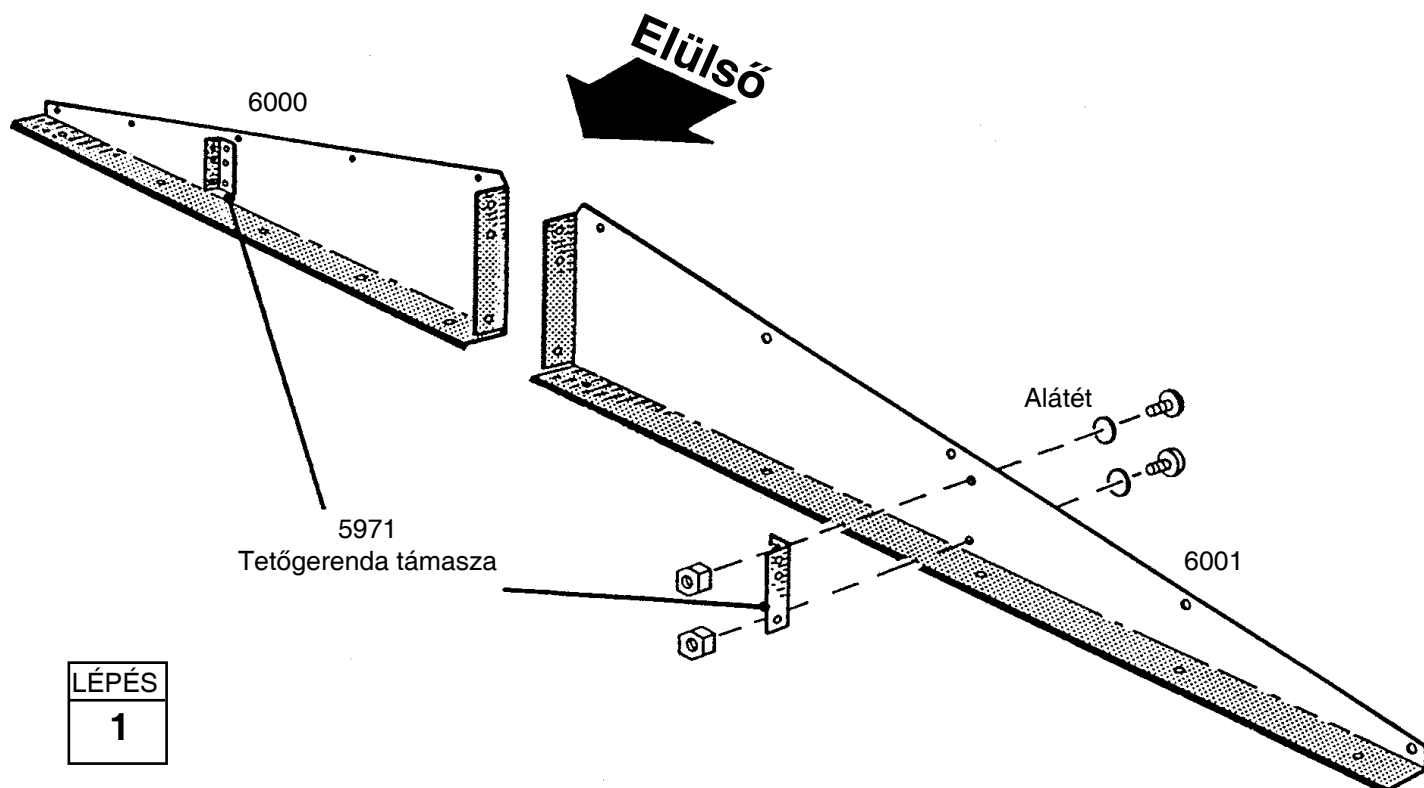

Lépés 12

SQ25-HU

● Szükséges alkatrészek: ●
Csúcsok / Gerendák



● Összeszerelt bal csúcs (2)
● Összeszerelt jobb csúcs (2)
● 6635 Gerenda (2)

1 A jobb és a bal csúcsot csavarozza a listához, amelyik a hátsó fal felső részén található.

Tipp: A hátsó csúcsot csavarozza csavarokkal és csavaranyákkal a hátsó fal felső lécére ahol az átfedés található. Az előlő csúcson hagyjon ki 2 csavart, amelyek a legközelebb állnak a csúcs középpontjához.

2 A bal és a jobb csúcsot kapcsolja össze a gerenda segítségével (használjon egy csavart és egy csavaranyát az alján lévő lyukba).

3 Ismétlje meg az 1. és 2. lépést és csatolja csúcsot az ajtó léchez – az ajtóvasalásra (lásd az ábrát).

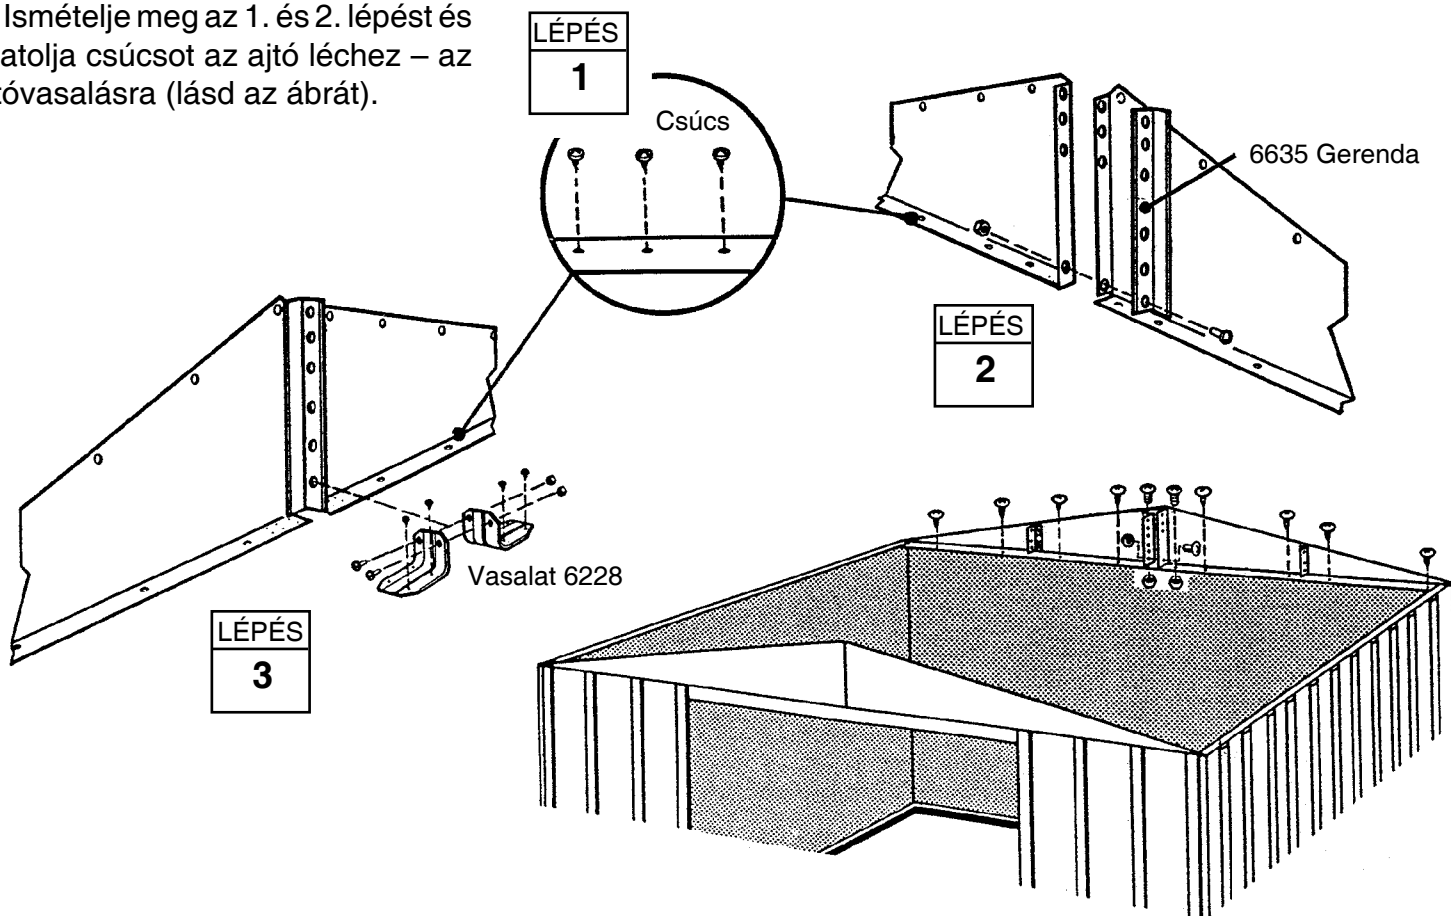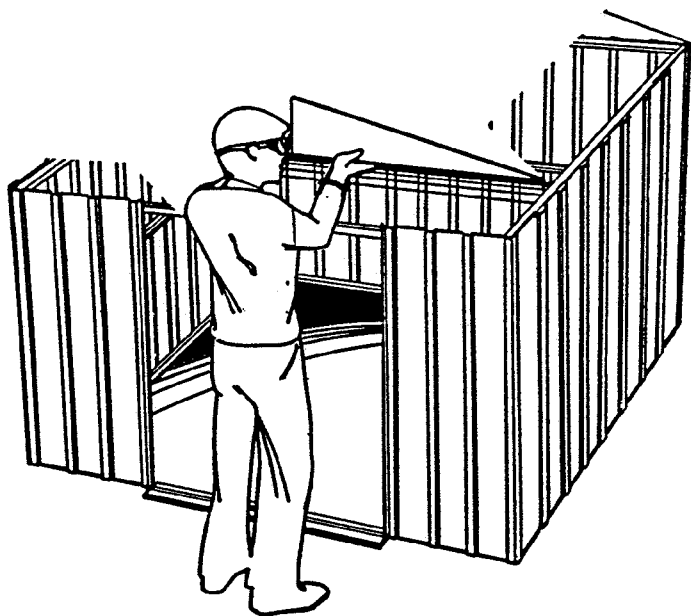

Lépés 13

SQ26-HU



● Szükséges alkatrészek: ●
Tetőgerendák

- Fő tetőgerenda (1)
- Tetőgerenda (egyedülálló) (2)

1 Rögzítse a főtetőgerendát a gerendatartó tetején lévő lyukakhoz.

2 Csatlakoztassa a másik végét a fő tetőgerendának a hátsó csúcsban lévő gerendával.

3 A tető keretet rögzítse csavarokkal és csavaranyákkal (kis lyukak a tetején).

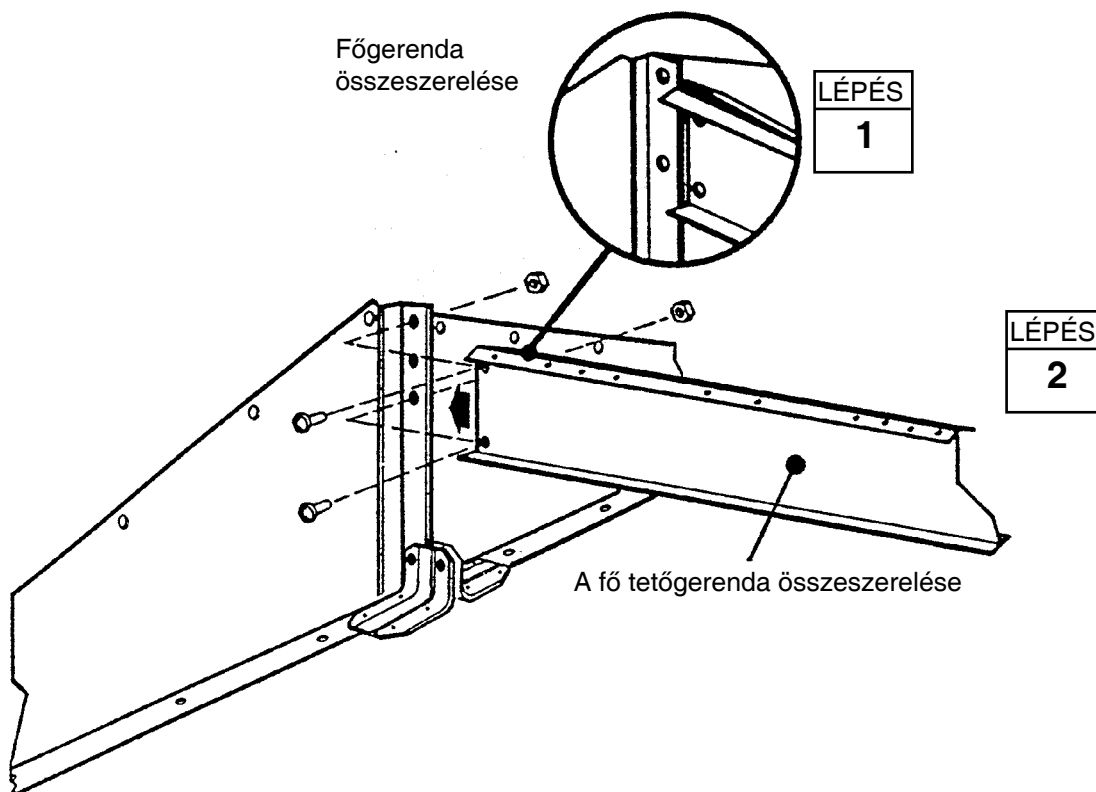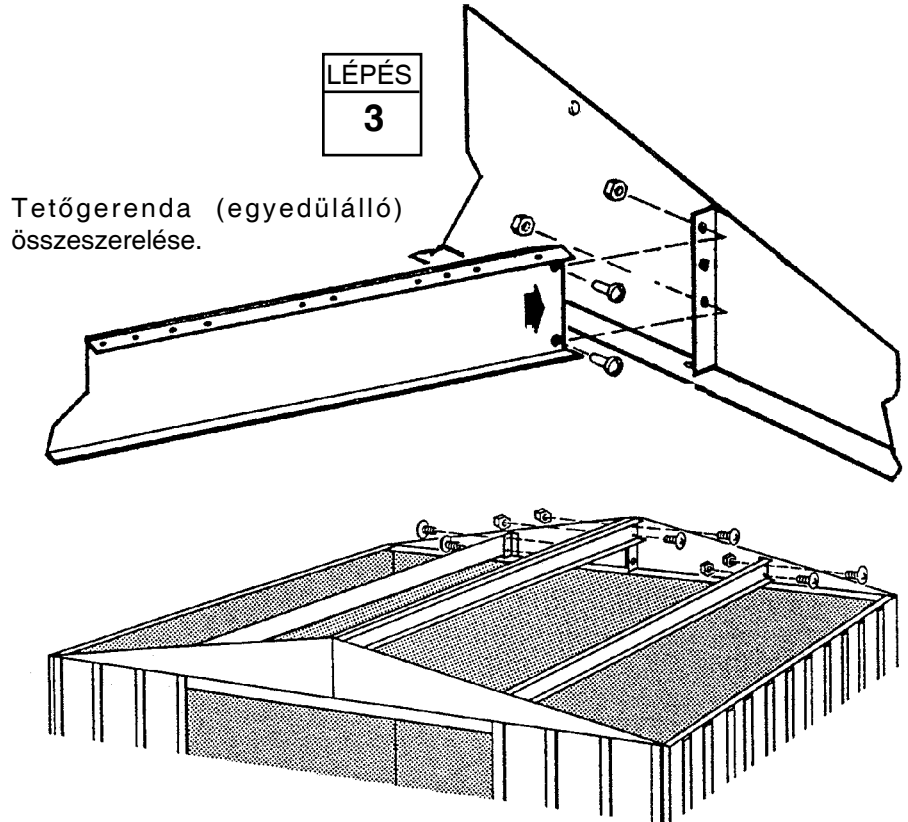

Lépés 14

SQ27-HU

● Szükséges alkatrészek: ●

Jobb tető panel

● 6640 Jobb tető panel (1)

A tető panelek felszerelését egyszerűsíti a létra használása. A telepítést kezdje a tető panelek felszerelésével a ház jobb hátsó sarkán. Minden csavart alá alátétet illesztünk.


FIGYELEM

Mérjük meg a házat kereszt arányba, és győződjön meg róla, hogy az épület derékszögben áll. Ez megkönnyíti a tetőpanelek telepítését és a nyílások az egyes komponenseken átfedik egymást.

1 Keresse meg a számok alapján az összes tetőpanelt, majd helyezze őket az épület mentén a földre a nekik megfelelő pozícióban.

2 Tegye a **jobb oldali tetőpanelt** a jobb hátsó sarokba, majd rögzítse az oromfalat és a tetőgerendákat az ábrán látható módon csavarokkal és anyás csavarokkal. *Ekkor még ne rögzítse a panelek alsó végét az oldalfali fedőlemezekhez.*

Tipp: csatlakoztatásnál kövesse az útmutatót.

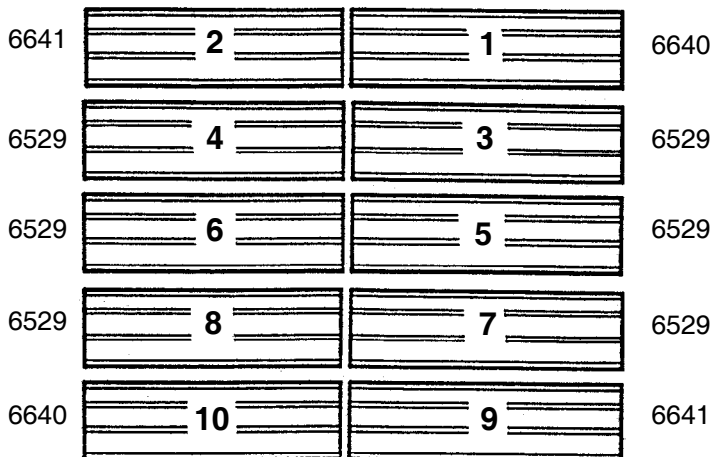


Elülső

LÉPÉS

1

LÉPÉS

2

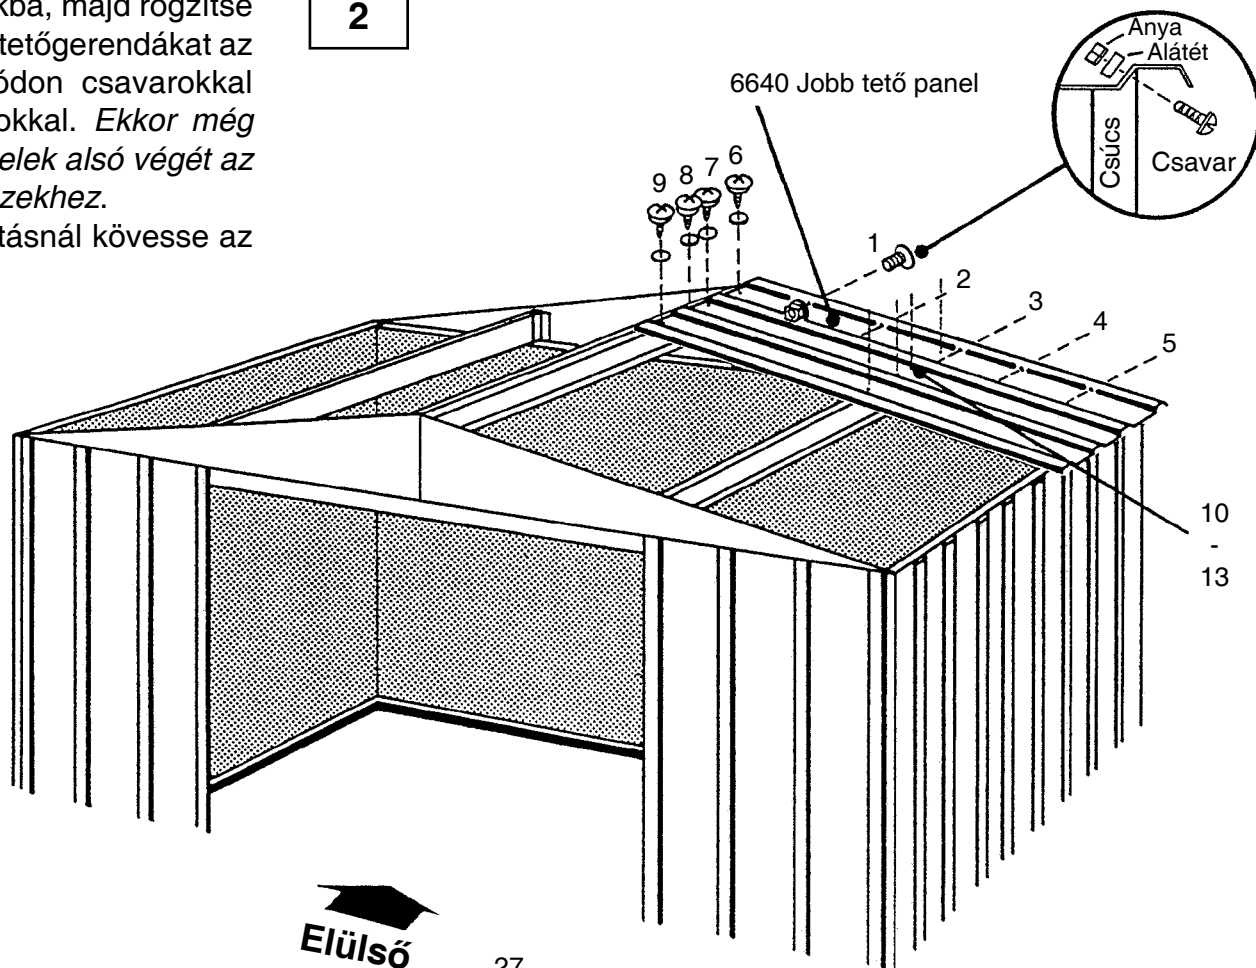

Elülső

Lépés 15

SQ28-HU

● Szükséges alkatrészek: ● Tetőtelepítés

- 6641 Bal tető panel (1)
- 6529 Tető panel (2)
- 6869 Tető Gerinc (1)

1 Helyezze fel a **bal oldali tetőpanelt** a tető bal hátsó sarkához.

2 Helyezze fel a két **tetőpanelt** az előző oldalon látható sorrendben. A tetőpanelek rögzítésekor tartsa be a rögzítési sorrendet.



FIGYELEM

A tetőpanelen lévő keskeny peremet (a léccel) be kell fedni a szomszédos panel szélesebb peremével.

3 A tetőcsúcson lévő peremet takarja le a tömítő szalaggal. Csavarjon a szalagból, és nyomja a nyíláson keresztül a tető panelek közé. A szalag ott csak később nyírjuk el.

4 Helyezze fel a **6869-es bordafedő sapkát** csavarok és anyák segítségével a tetőszakaszra.

5 Rögzítse egymáshoz a tetőpanelbordát, a csúcsfedő sapkát és bordafedő sapkát csavarok és anyák segítségével.

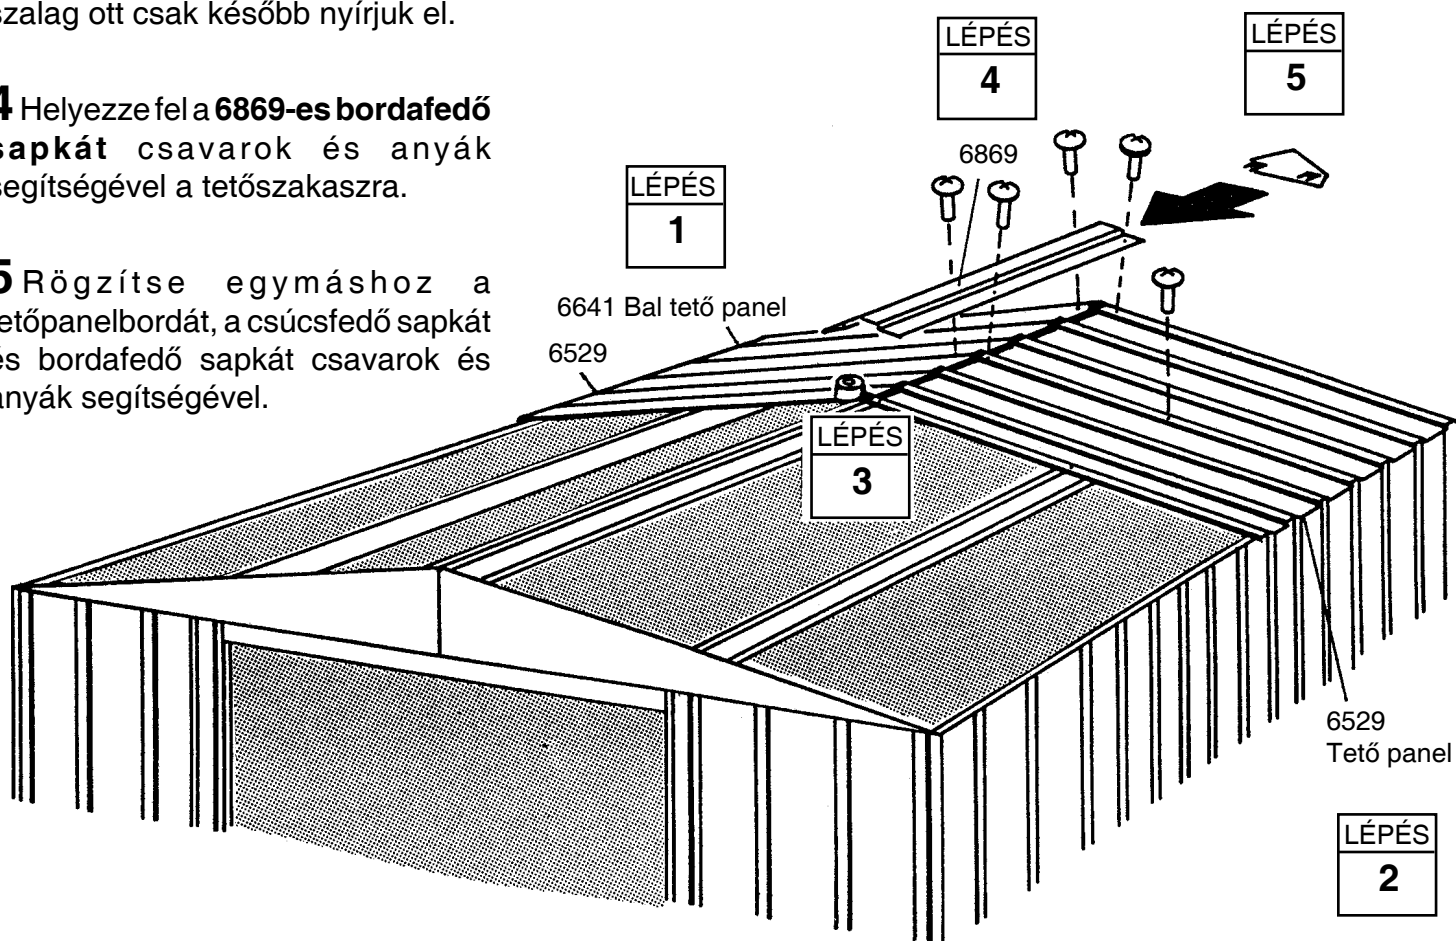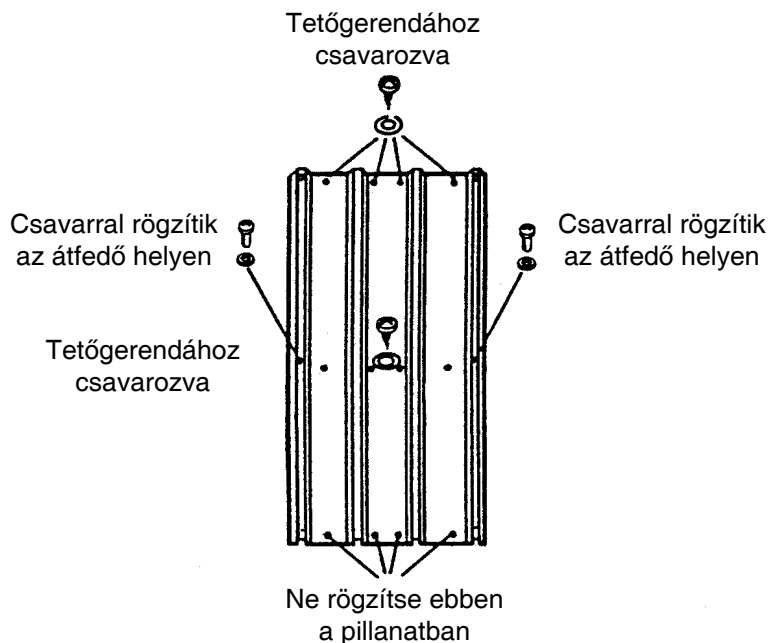

Lépés 16

SQ29-HU


● Szükséges alkatrészek: ●
Tetőtelepítés

● 6529 Tető panel (2)
● 6868 Tető Gerinc (1)

1 Helyezzen fel két **tetőpanelt**, amint letekeri az időjárás ellen védő szalagot, majd nyomja le, és az első bordafedő sapkára átfedéssel helyezze fel a **6868-os második bordafedő sapkát**. Igazítsa egymáshoz a nyílásokat, majd rögzítse csavarok és anyák segítségével.

FIGYELEM

Ha a lyukak a gerendán nem fedik a lyukakat a tető paneleken, enyhén nyomja meg a ház falait balról jobbra. Ha ez nem működik, a ház nem lesz szabályos. Szabályozza a sarkokat, még a lyukak nem lesznek a megfelelő pozícióba

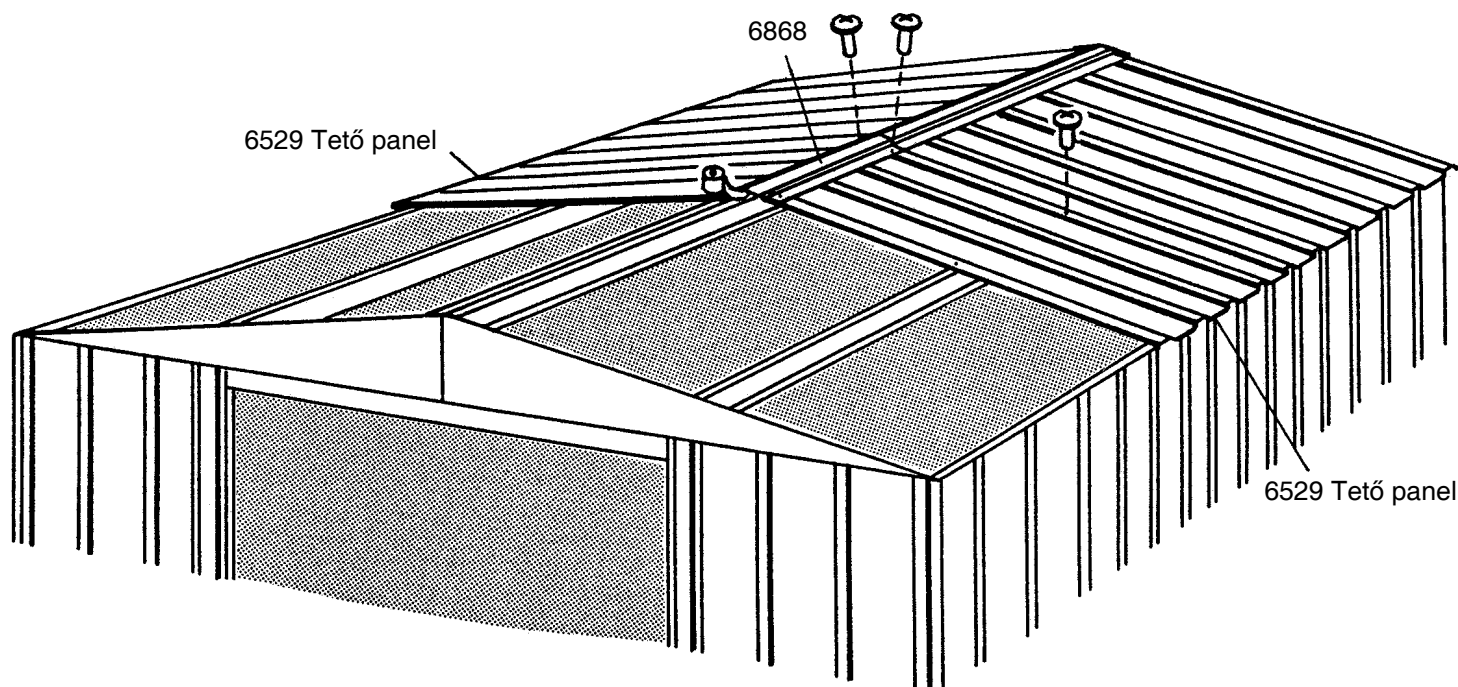

Lépés 17

SQ30-HU


● Szükséges alkatrészek: ● Tetőtelepítés

- 6529 Tető panel (2)
- 6641 Bal tető panel (1)
- 6869 Tető Gerinc (1)
- 6640 Jobb tető panel (1)

1 Helyezzen fel két **tetőpanelt**, a **bal oldali tetőpanelt**, a **6869-es bordafedő sapkát** és a **jobb oldali tetőpanelt** az előzőek szerint a tető elejére.

2 Rögzítse egymáshoz a tetőpanelbordát, a csúcsfedő sapkát és bordafedő sapkát csavarok és anyák segítségével.

3 A csavarokat és alátéteket segítségével rögzítse a panelek alsó végét az oldalsó felső lécekhez.

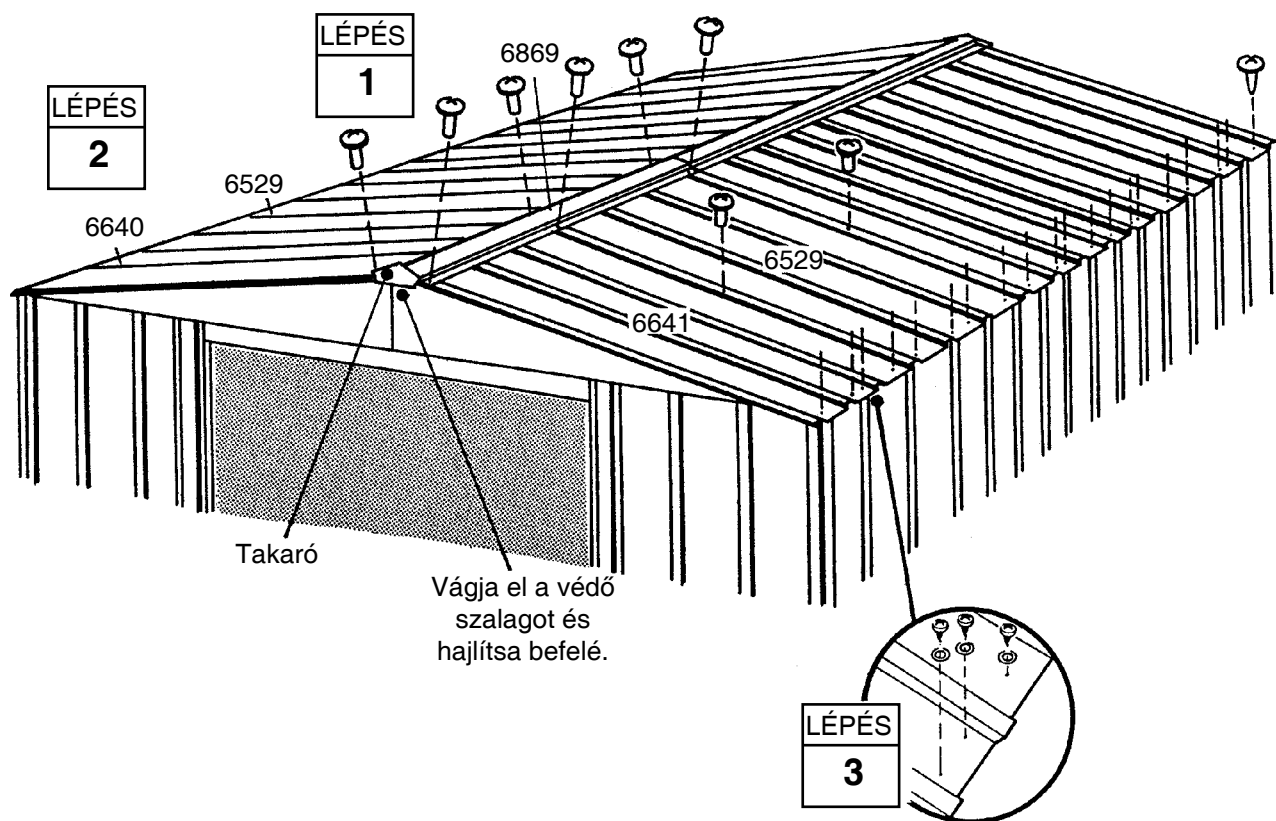

Lépés 18

SQ31-HU

● Szükséges alkatrészek: ●
Tető léc

● 6015 Oldali tető léc (4)

● 6014 Oldali tető léc (2)


1 Illessze a jobb és bal oldali tető lécet a tetőpanelek alsó végéhez mindegyik oldalon.

FIGYELEM

Egyetlen csavar rögzíti a két trim darab az átfedés.

2 A hüvelyk-és a mutatóujja segítségével hajtsa át a tető panel alsó peremét úgy, hogy lehetséges legyen a jobb és a bal sarokba fedezetet illeszteni.

3 Rögzítse csavarokkal a fedelet az oldalsó léchez.

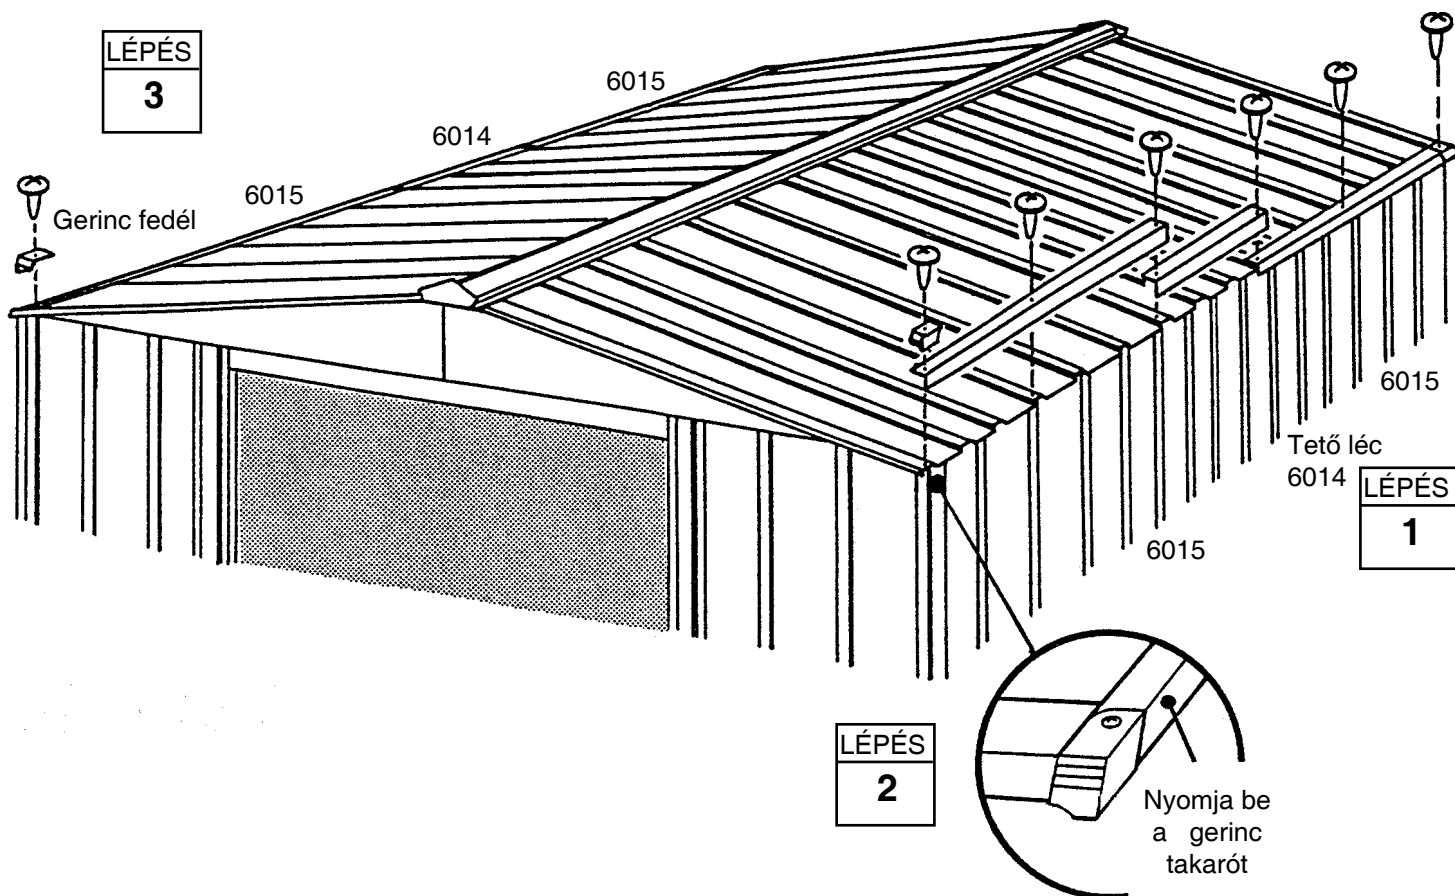

Lépés 19

SZ32-HU

● Szükséges alkatrészek: ● Ajtók

- 3719 Ajtó kilincs vasa lat (2)
- 10477 Bal és jobb oldali ajtó (2)
- 10497 Vízszintes vasa lat (4)
- 6300 Függőleges vasa lat (2)

Ebben a lépésben megtalálja az ajtók összeszerelését. Ugyanezt az eljárást kell alkalmazni, a bal oldali ajtónál. A csavarokat alá használjuk az alátéteket. Következésképpen járjon el:

1 Egycsavaros szükségével csavarozza a vasa latot es a kilincset az ajtóra. (lásd az az ábrát.) a csavart még ne húzza meg.

2 A vasa latot hajtsa át úgy, hogy fedje a központi lyukat az ajtón, és húzza meg a csavart.




3 A függőleges vasa latot tartsa közepén az ajtó belső felületén, és húzza meg csavarral. A középső vasa latot rögzítse 2 csavarral a felső és az alsó részén.

4 A kilincset rögzítse a másik csavarral és húzza meg a csavarokat.

5 A felső és az alsó részen installálja a vízszintes vasa latot, és a közepén húzza meg egy csavarral.

6 Csavarozza az ábra szerint a tolóajtó alsó vezető sínjét.

7 1-6 lépést ismétlje a bal oldali ajtó összeállításánál.

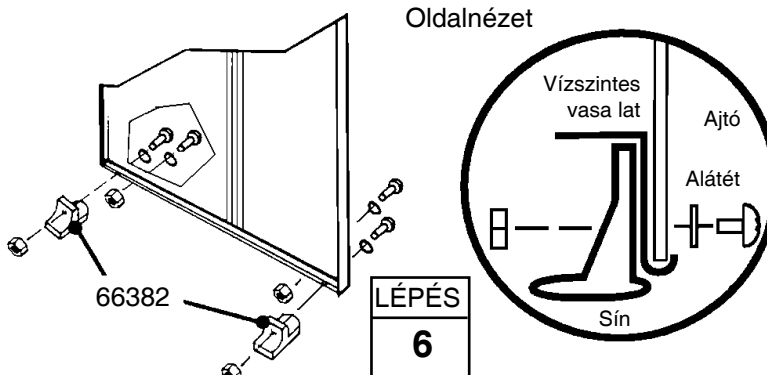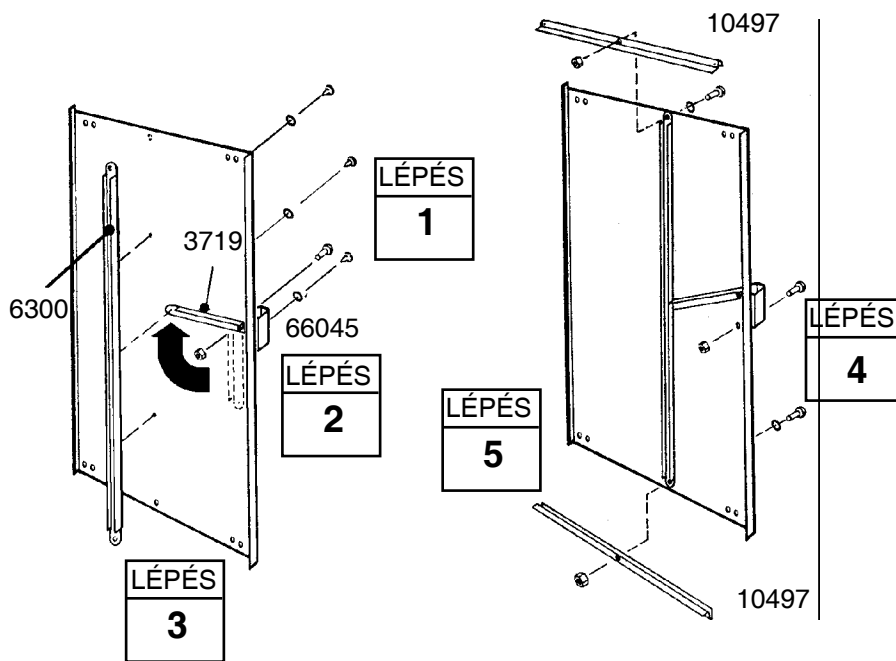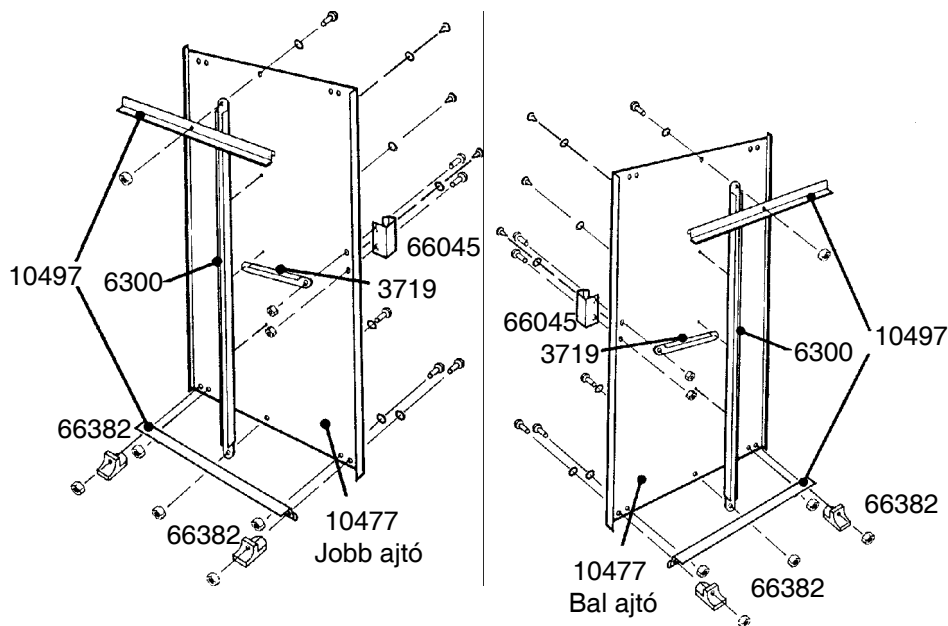

Lépés 20

SQ33-HU

● Szükséges alkatrészek: ●

Ajtók

- Összeszerelt jobb ajtó (1)
- Összeszerelt bal oldali ajtó (1)

1 Az épületen belül kezdjük a telepítést. Tegye a jobb ajtó alsó részét (ha épületen belül van, akkor az a bal oldala), az ajtó sínbe amely az elülső keretbe n található.



2 Helyezze az ajtó felső részét úgy, hogy a lyukak az ajtón es a síneken átfedve legyenek.

3 Az ajtók és sínek rögzítéséhez, használjon 10Bx1/2 "két csavart egyes ajtóra.

FIGYELEM

A nyílások a síneken biztosítják az ajtó kiegyenlítését.

4 Az 1-3 lépést ismétlje meg a bal oldali ajtó telepítésénél.

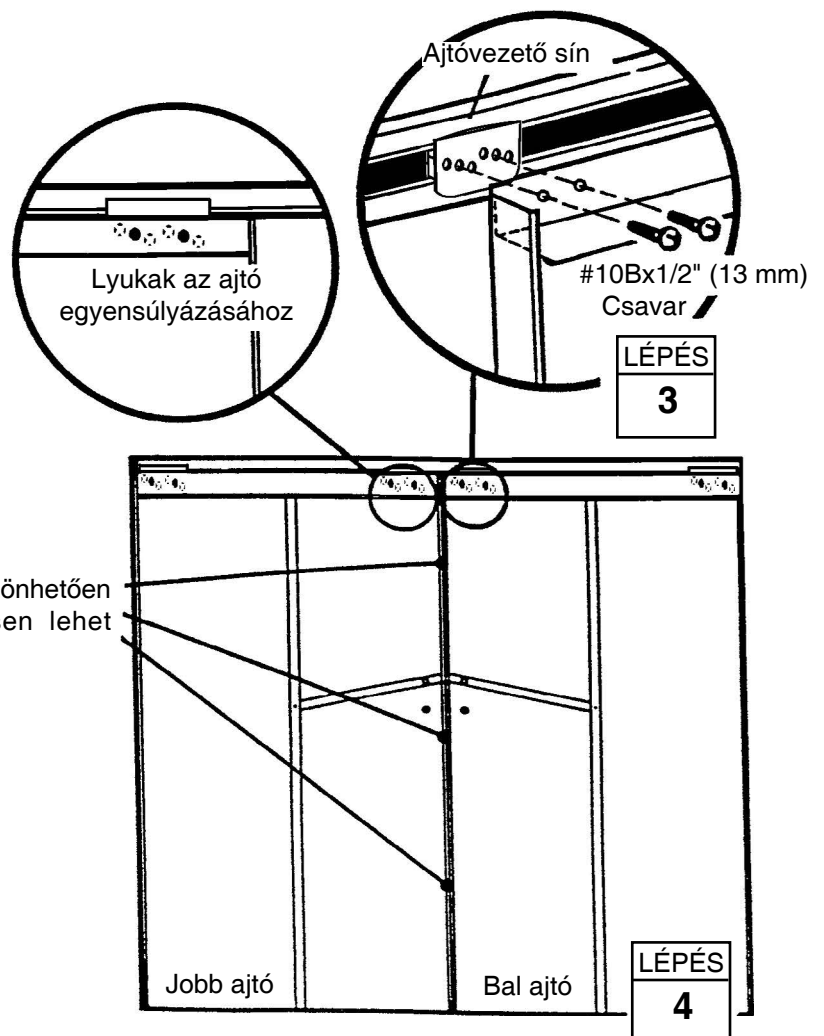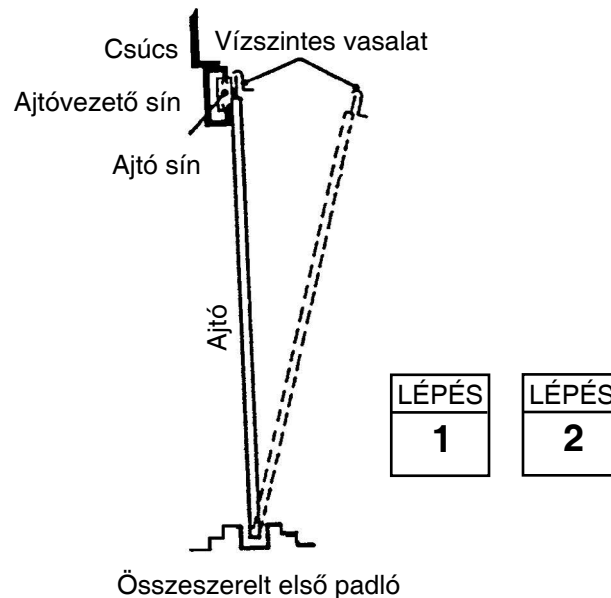


Kérjük, őrizze meg ezt a használati útmutatót és a szerelési útmutatót az esetleges jövőbeni használatra.

Földhöz rögzítés

Földhöz rögzítés

Ekkor rögzítse az épületet a földhöz.

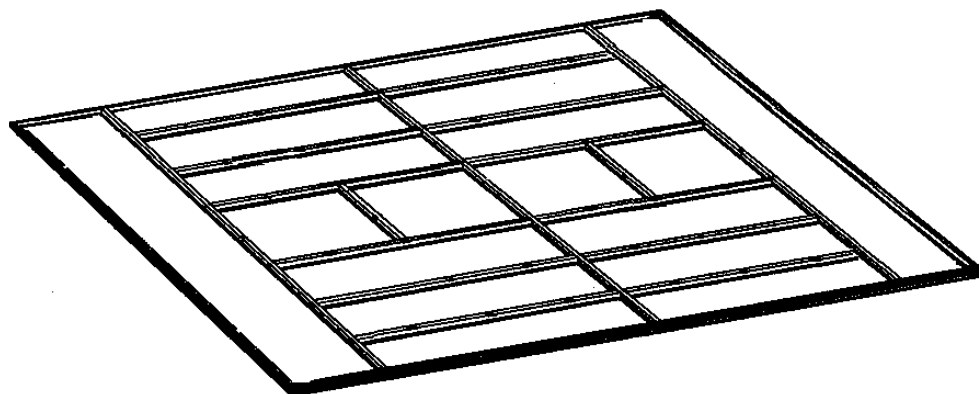

Néhány információ a rozsdáról

Néhány információ a rozsdáról

A rozsdá kialakulása egy természetes folyamat, amely az oxidáció után történik, ha a csupasz fém (vas) ki van téve a nedvességnek. A problematikus, és természetesen rozsdásodó területekhez tartoznak a furatok, befejezetlen élek, vagy, ahol sérül a védőbevonat (pl. karcolások) normál szerelésnél, kezelésnél és a felhasználásnál. Javasoljuk, a problémás területeket azonosítani, és néhány egyszerű óvintézkedést tenni, amelyek megakadályozzák a rozsdá kialakulását, vagy megállítják a terjedését.

1. Vigyázzon, hogy ne karcolja a felületet a ház belső és külső oldalán.
2. Használja az összes alátétet, amit a csomagolás tartalmaz. Az alátétek megakadályozzák a nedvesség behatolását és védik a fém (vas) részeket a csavarok karcolásától.
3. A tetőről, a ház kerülete körül vagy az ajtó környékéről, távolítsa el a leveleket és a törmelék, amely megtarthatja a nedvességet, és a bomlása további károkat is okozhat.
4. karcos helyeket, vagy olyan területeken, ahol a rozsdá nyilvánvaló a lehető leghamarabb kezelje. Ellenőrizze, hogy a felület száraz és nem található rajta olaj, piszok, vagy máz, majd vonja be egyenletesen egy minőségi termékkel.

HM101267-A1

SZ36-HU

RMW1012-B1

RMG1012-B1

VH1012-C1