

KÉZIKÖNYV ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ


SX01-HU

CIKKSZÁM

ED1012-B1 ☐

GD1012-D1 ☐

WR1012 ☐

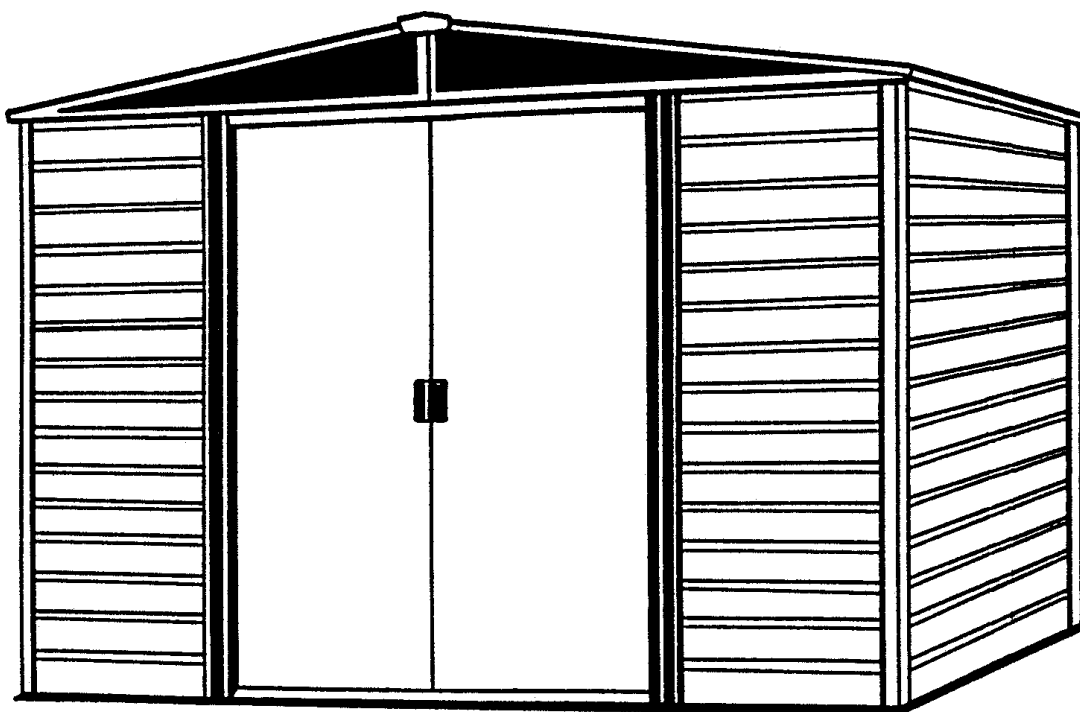

715650915

Raktár:	115 Sq. Ft.	734 Cu. Ft.
méretei	10,7 m ²	20,8 m ³



FIGYELEM: AZ EGYES RÉSZEK ÉLÉSEK. ÓVATOSAN KEZELJE ŐKET A TESTI SÉRÜLÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN. BIZTONSÁGI OKOKBÓL A TELEPÍTÉS ELŐTT OLVASSA EL A BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT, AMELYEK A KÉZIKÖNYVBEN TALÁLHATÓK. A FÉMALKATRÉSZEK KEZELÉSÉNél VISELJEN VÉDŐKESZTYÚT.

Szerkezeti méretek * A méretek nagysága kerekítésre került a legközelebbi egész lábhoz (1 láb = 30,5 cm).

*Méretek kb	Alap tárhely méretei	Külső méretek (tető sarok-tető sarok)			Belső méretek (fal- fal)			Ajtó megnyitása	
		Szélesség	Mélység	Magasság	Szélesség	Mélység	Magasság	Szélesség	Magasság
10' x 12'	121" X 143 1/4"	123 1/4"	145 3/4"	82 1/8"	118 1/4"	140 1/2"	80 7/8"	55 1/2"	69 1/4"
3,0 m x 3,6 m	307,3 cm x 363,9 cm	313,1 cm	370,2 cm	208,6 cm	300,4 cm	356,9 cm	205,4 cm	141,0 cm	175,9 cm

HASZNÁLAT ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL!

A03-HU

Használati útmutató:

A telepítés megkezdése előtt, ismerkedjen meg a helyben érvényes építésügyi törvénnyel, és az egyéb vonatkozó jogszabályokkal, amelyek előírásokat tartalmazhatnak a telepítésre vagy az elhelyezésre vonatkozóan. Olvassa el ezt a használati útmutatót, mivel ez a kézikönyv fontos információkat és hasznos tippeket tartalmaz, ami az ön által választott épület konstrukciót könnyebben kezelhetővé és használatát élvezetesebbé teszi.

Beszereleési utasítások: Ez a kézikönyv az összes információt tartalmazza az ön által kiválasztott épületre vonatkozóan. A telepítés megkezdése előtt olvassa el az összes utasítást, valamint a telepítés során kövesse az előírt lépéseket, amelyek segítenek elérni a kívánt eredményt.

Alap és rögzítés: A házat a talajhoz kell rögzíteni, hogy elkerüljük az esetleges szél okozta sérüléseket. Az alap létrehozása segít a háza helyes telepítéséhez. A ház rögzítéséhez szükséges anyagokat és az alapot az alapsomag nem tartalmazza. Javasoljuk, hogy használja az ARROW alapkészletet, és az ARROW horgony készletet, mint egy hatékony módszert a háznak a talajhoz történő rögzítésére (a rögzítéshez szükséges anyagok rendelkezésére állnak a helyi márkakereskedőnél, vagy az ügyfélszolgálati központban). Az alapot és a rögzítő rendszert összeállíthatja a saját tervei szerint is. Ez a kézikönyv hasznos információkat tartalmaz a ház rögzítésére és a felépítésére vonatkozó, leggyakrabban használt módszerekről.

Alkatrészek és alkatrész lista: Győződjön meg róla, hogy minden előírt alkatrész megtalálható a csomagolásban, ami szükséges a telepítéshez.


- Az alkatrészeken rendelési számokat talál rögzítve. Ezeknek a rendelési számoknak meg kell felelniük az alkatrész listában szereplő számokkal.
- Ha az áttekintés során úgy találja, hogy valamelyik alkatrész hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazójával.
- Kérjük, hogy hasonlítsa össze az alkatrészlistát a kartonok pontos tartalmával. A szerelés szempontjából összetartozó komponensek kerülnek össze nagyobb egységekbe, amelyek et az egyes szerelési tevékenységekhez szükséges felhasználni a szerelési folyamat során.
- Ismerkedjen meg az építkezéshez szükséges szerszámokkal, és rögzítő eszközökkel a könnyebb használat érdekében, melyek a kartondobozokban található, és a gyorsabb telepítésre szolgálnak.

TERVEZÉS....

Időjárás előrejelzést: Kérjük, figyelje az időjárás előrejelzést, mivel az a telepítés napján nem lehet esős és szeles, nem javasoljuk a telepítés ilyen időben. Az aljzatnak száraznak kell lennie, nem lehet sáros, vagy iszapos.

Elengedhetetlen a csapatmunka: Ha lehetséges, két vagy több személy vegyen részt az épület összeállításában. Szükséges, hogy egy személy az alkatrészek vagy a panelek elhelyezését végezze a tervek szerint, míg a másik személynek a kötőanyagot és az eszközöket kel előkészítenie.

Eszközök és anyagok: A ház összeszereléséhez szüksége lesz néhány alapvető eszközre és szerszámra. Először el kell döntenie, milyen módszerrel készíti el az alapot és a rögzítést, azután egy teljes listát kell készítenie a szükséges anyagokról.

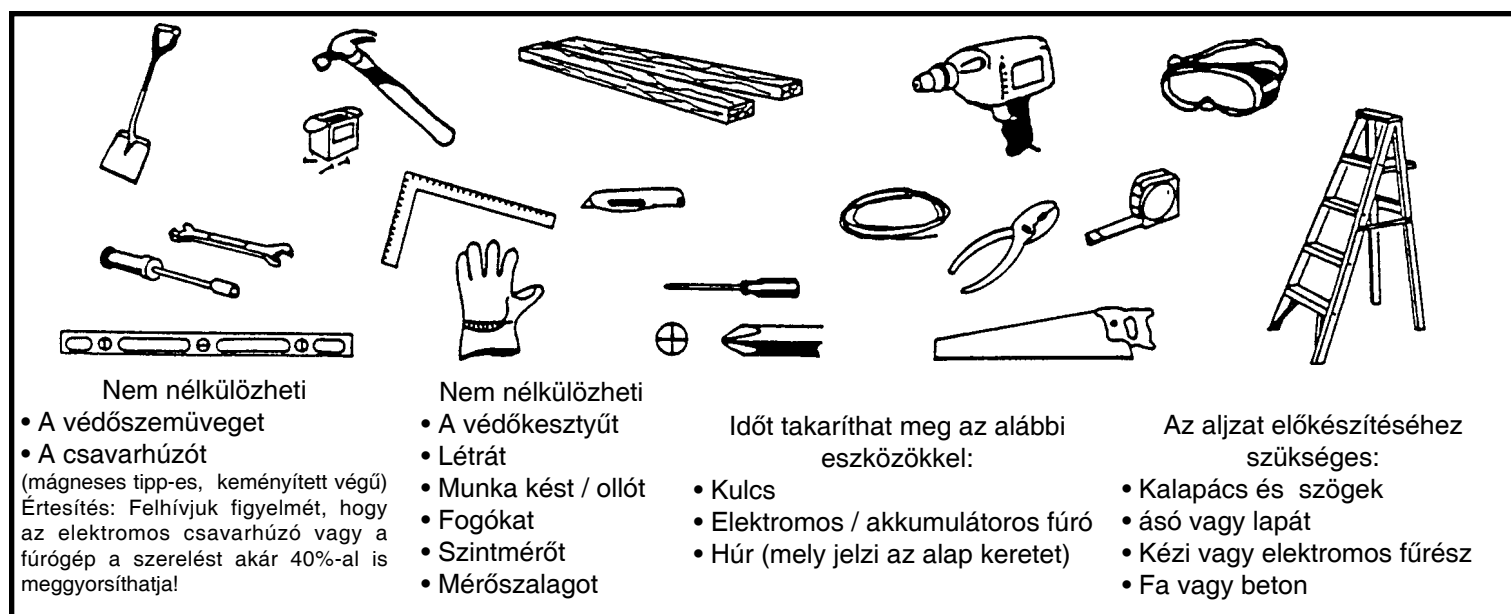


A hely kiválasztása és előkészítése: A telepítés előtt ki kell választani a megfelelő helyet a ház elhelyezéséhez. A legjobb a lapos és a jó vízelvezetésű talaj.

- Ne feledje, hogy elegendő helyre lesz szüksége a telepítés során! Győződjön meg róla, hogy elegendő helyet hagyott a bejárati ajtó kinyitásához, a ház körül elegendő hely van annak biztosítására, hogy a rögzítő csavarokat kívülről a házra tudja rögzíteni.
- A telepítést megelőzően létre kell hozni a ház alapjait, és előkészíteni a rögzítő rendszert.

ELSŐ A BIZTONSÁG!

A ház összeszerelése során, kövesse a biztonsági utasításokat.


- Különböző darabok kezelése során legyen figyelmes, mert némelyik elem sarka éles lehet. A telepítés vagy a karbantartás során viseljen védőkesztyűt, hosszú ujjú felsőt, és védőszemüveget.

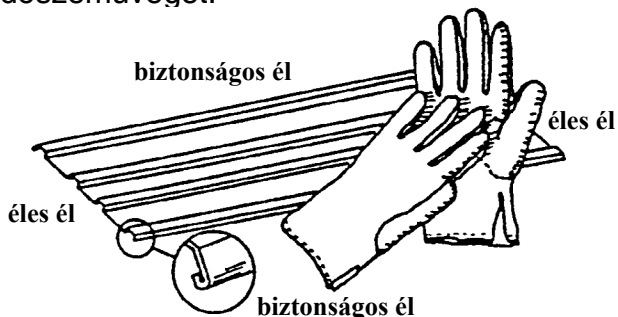


- A telepítési helyen csak szakemberek tartózkodjanak. A gyermekek, állatok, és illetéktelen személyek számára a terület legyen lezárva annak érdekében, hogy a figyelmetlenségből adódó balesetek elkerülhetők legyenek.




- Soha ne támaszkodjon teljes súllyal a tető felépítményre. A létra használatakor győződjön meg arról, hogy az stabil alapon áll.

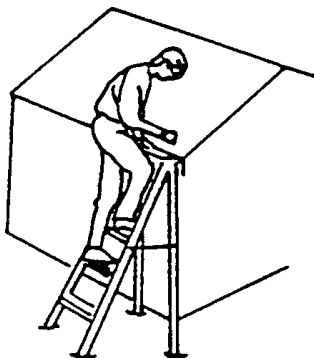


- A szerszámok kezelésénél, legyen óvatos. Ha elektromos szerszámokat használ, ismerkedjen meg azok használatával, és tartsa be a biztonsági előírásokat.

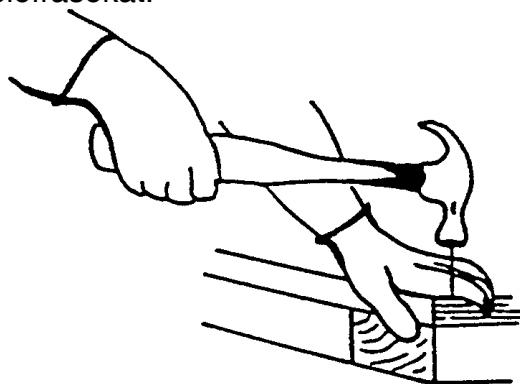

- Ha bármelyik alkatrész hiányzik, ne kezdje el a ház telepítését. A befejezetlenül hagyott, vagy rögzítetlen ház könnyen sérülést okozhat széles időben, illetve a felépítmény is károsodást szenvedhet.

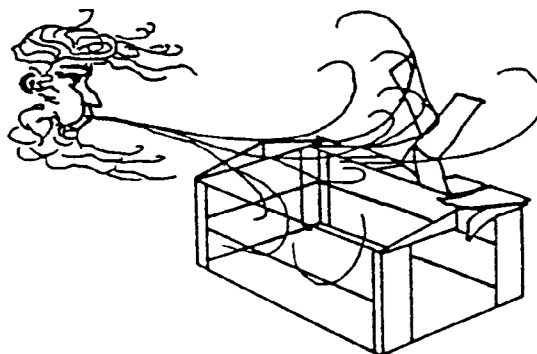

- Ha a szél fúj, helyezze át a ház telepítését egy szélcsendes napra. A nagy lapszerű elemek "vitorlaként" működhetnek, így a telepítés sokkal nehezebb lehet, és veszélyt is okozhat.

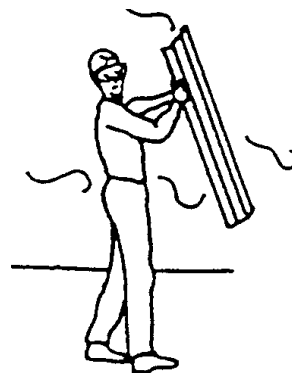

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS....

Felület: A rendszeres tisztítással és karbantartással a ház külső felületének ellenálló képessége növelhető. Először tisztítsa meg a felületet drótkefével, majd mossa meg, és alkalmazzon védőbevonatot a gyártó által javasolt anyagokkal, utasítása szerint. Ha sérüléseket fedez fel, figyeljen azok kijavítására.

Tető: Egy puha sörtés, hosszú nyeles seprővel távolítsa el a tetőn lévő leveleket és a havat. A felhalmozódott hó az épület tetőszerkezetét károsíthatja, és olvadáskor balesetveszélyt okozhat.

Ajtók: Az ajtó behelyezésére előkészített térnek törmelékmentesnek kell lennie, különben fennáll az ajtó kiesésének veszélye. Az ajtózsanárokat minden évben kenőanyaggal kell lekezelni. Tanácsos az ajtókat zárva és reteszelve tartani, a szél okozta károk megelőzése érdekében

Kötőelemek: Az épület összeállítása során használja fel az összes alátétet, amit a csomagolásban talál. Ez szolgál a beszivárgó nedvesség ellen, és a fém csavarok okozta karcolások ellen. Rendszeresen ellenőrizze a csavarokat, és húzza meg őket, ha szükséges.

Nedvesség: Csökkentheti a páralecsapódást, hogy ha a teljes alapterületre leterít egy párazáró műanyag lapot. Ne felejtse el, a rendszeres szellőztetést sem!

További tippek...

- A paneleken lévő számok szappannal és vízzel eltávolíthatók.
- A nedvesség behatolása ellen szilikon használatát ajánljuk, mely védelmet nyújt.


A házba ne tároljon medence vegyszereket. Gyúlékony vagy korrozív anyagokat légmentesen lezárt tartályban kell tárolni.

Használati utasítás és szerelési útmutatót meg kell őrizni a jövőben is.

KIEGÉSZÍTŐ KÉSZLETEK...


A tetőt megerősítő szett (a felhalmozódott hó ellen):

További tetőgerendák és támogató gerendák célja, hogy növelje a tető ellenállását a felhalmozódott hóval szemben, amely a tetőterhelést növeli meg.

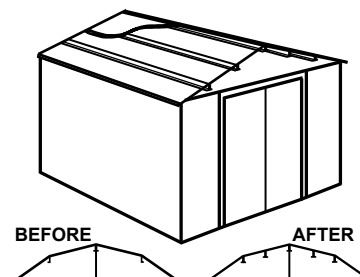


Rögzítő készlet - AK4

A rögzítő készlet tartalma rendkívül ellenálló acél csavarok, 60 '(18 m) acél kábel, 4 kábel bilincs. Nincs ásás vagy betonozás, csak helyezze be a kábelt a tető alá a gerendákon át a csavarokba, amelyet azután csavarozzon a földbe. Nagyobb épületekhez, mint pl. 10'x 9 ' azaz (3,0 m x 2,6 m), használjon dupla rögzítő készletet.

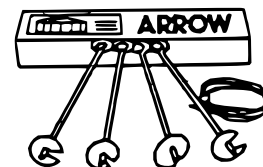


Rögzítő készlet - AK100

Az új rögzítő rendszer lehetővé teszi hogy közvetlenül a betonba lehessen rögzíteni bármilyen méretű házat. Minden készlet tartalmaz nagy szilárdságú acél horganyzott sarok lemezeket és klipszeket, amelyeket az alap konstrukcióra illenek és rögzítik a beton alapon lévő csavarokat . A rögzítő készlet tartalmazza a szükséges szerelési útmutatót és az ¼ „fúrót.

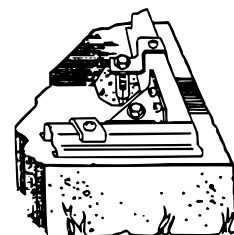

ALAP készlet - FB47410, FB5465, FB106-A, FB109-A and FB1014-A

Az új és egyszerű padló rendszer magas szilárdságú, horganyzott acélból készült. Használja, mint egy alap réteget a lemez, homok vagy kő alá.

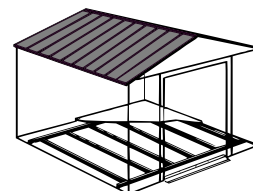


**Ezt
az
oldalt
szándékosan
hagytuk
üresen**

AZ ALAP ELKÉSZÍTÉSE

AQ09-HU

A ház alapjának elkészítése

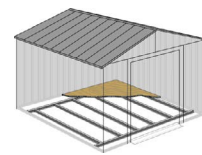

1. lehetőség: ARROW BASE (FB109-A vagy 68.385-A)

Az Arrow technika a legjobb választás az ön háza alapjának elkészítéséhez. Ez a készlet megtartja a tárolt dolgokat a föld felett. Javasoljuk, hogy a technikát alkalmazza a két alábbi lehetőségnél.

1. A rétegelt lemez alá, mint a támasza
2. Homokkal kitöltve

A kombinációt javasoljuk. 1 ARROW alap –konstrukció és 2 ARROW- rögzítő rendszer, mint a leghatékonyabb módszert a ház földhöz rögzítésére.

Időtartam 1-2 óra.

2. lehetőség: falemez

Ha úgy dönt, hogy saját padlót készít, csak megfelelő anyagokat használjon, amelyekre az alábbiakban teszünk ajánlatot:

- 2x4 "deszka (5 cm x 10 cm)
- rétegelt lemez kültéri használatra 5.8 "(1.5 cm) 4 x 8 (122 cm x 244 cm)

NOTE: Pressure Treated Lumber must not be used where it will make contact with your storage building. The properties of Pressure Treated Lumber will cause accelerated corrosion.

If Pressure Treated Lumber comes in contact with your storage building your warranty will be voided.

- 10 & 4 horganyzott szegek ● adott esetben a beton


Az alap legyen sima (egyenetlenségek, gerincek nélküli, stb.).

A szükséges anyagokat a helyi fatereskedőnél szerezze be.

A felület létrehozásánál, kövesse az alábbi irányelvet. (lásd a képet).

Hozzon létre egy keret (10 horganyzott szeg segítségével) 16 " / 24" (40,6 cm / 61 cm). Így kialakítható a belső keret (lásd a képet). A kerethez hozzáerősítjük a rétegelt lemezt 4 horganyzott szeg segítségével.

Időtartam kb. 6-7 óra.

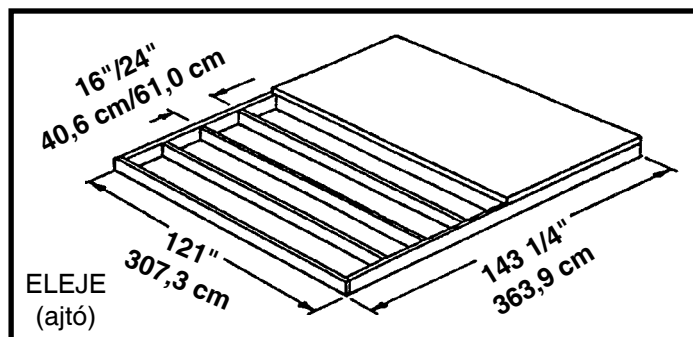

Figyelmeztetés! Az alap /deszka széthúzódhat a padlókeret mind a négy oldalán, ezért ennek megakadályozására zárja le a keret végeit fával és/ vagy öntse be 9/16" kisebb betonréteggel.


3. lehetőség: Beton

A deszka legalább 3 "- 4" (8-10 cm) erős legyen. Egyenlőnek kell lennie, mivel csak így lehet a keretnek egy jó alapot készíteni.

- 1 x 4 db (2,5 cm x 10 cm-es) deszka táblák (eltávolítandók, ha száraz a beton)
- beton ● Műanyag lap 6 (1 mil . = 0,0254 mm)
- a jó minőségű beton előkészítéséhez ajánljuk ezt a keverék használatát:
1 rész cement ● 3 rész durva homok ● 2 1/2 részből finom homok

Rögzítési hely készítése / alap készítése

1. Az alaphoz egy négyzet alakú árkot kell ásni, amelynek mélysége 6 "(15 cm). A fűvet alaposan el kell távolítani!
2. A kiásott árkot töltsd föl egy réteg kavicssal 4 "(10 cm) magasságig és döngöld le alaposan.
3. A kavicsos réteget fedje le műanyag fóliával.
4. Hozzon létre egy fakeret négy deszka segítségével 1x4 (2,5 cm x 10 cm).
5. Az árok fólia feletti részét és a fakeretet öntse ki betonnal, és hozzon létre egy 4 "(8-10 cm) vastagságú betonréteget. Győződjön meg róla, hogy a felület egyenlete és vízszintes legyen.

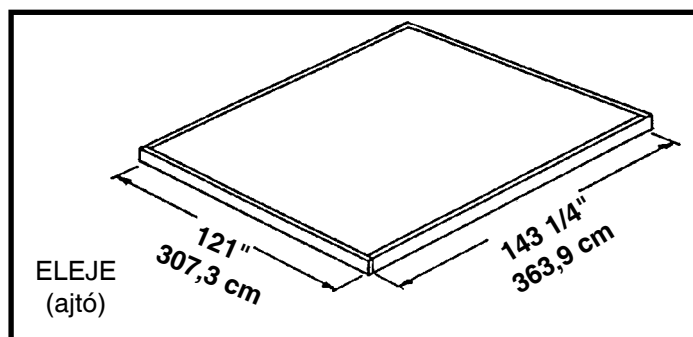

Megjegyzés: A beton méretei a fa deszkák nélkül értendők.

Időtartam: kb. 3-5 óra (munka) + 1 hét (a beton száradás).

RÖGZÍTÉS

Ház rögzítése


A padló keret a ház felépítése után rögzítsük.

Javasolt módszerek a rögzítéshez:

ARROW rögzítő készlet (AK4 vagy 60298)


Bármilyen javasolt alaphoz ajánljuk.

Tartalma: 4 x bilincs kábellel, klipszek és útmutató.

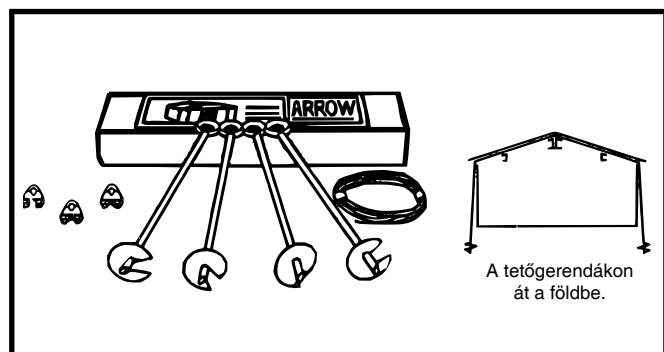

Rögzítés a fába:


Használja a fába illő csavarokat 1.4. " A keretben lyukak vannak 1/4" (0,63 cm) az alapos rögzítéshez.

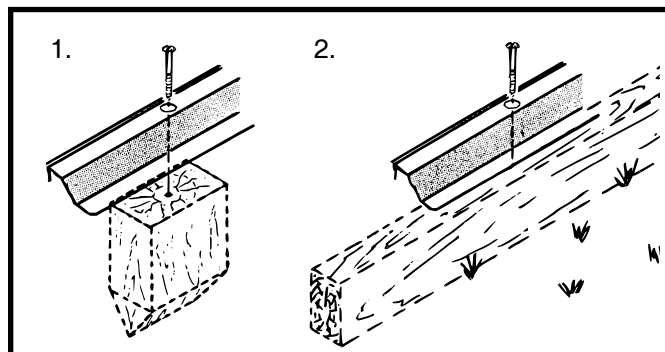

ARROW horgony készlet (AK100 vagy 68383)

Beton alaphoz javasoljuk.


Tartalma: saroklemezek, klipszek, összekötő elemek, 1/4 "fúró és útmutató.

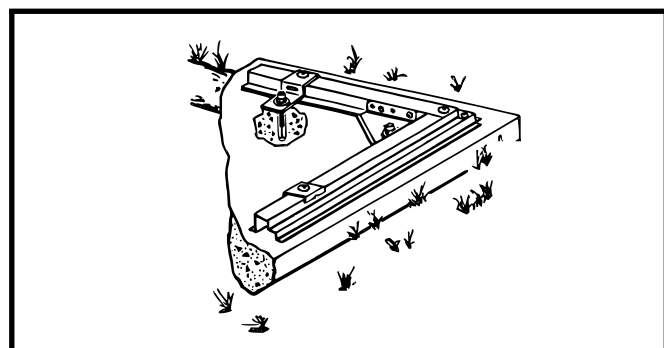

Rögzítés a betonba:

1. Öntött beton deszkára, vagy alapra, vagy csempére: az 1/4 " x 2" négylap - fejű csavarokat használja.

2. Már a felépült ház rögzítése : a 1/4 " x 6" négylap- fejű csavarokat használja.

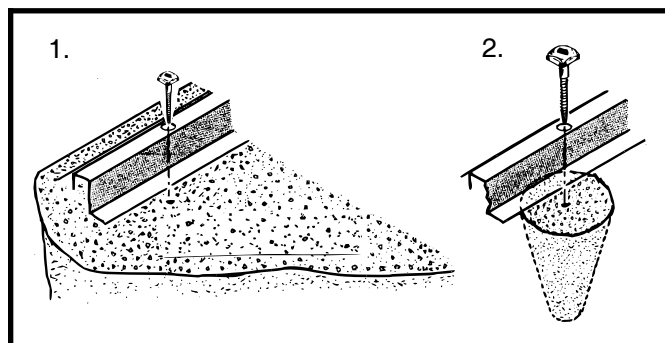

VAS (FÉM) ALKATRÉSZEK

Vegye ki a zsákból, és tartsa meg a telepítés utolsó lépéséig.







65103
#8-32 Hatlap-fejű anyacsavar
(129)

65900A
#10Bx1/2" (13 mm)
Fekete csavar (8)
(a csavarokkal csomagolt)

65923
#8-32x3/8" (10 mm)
Csavar (129)

65004
#8Ax5/16" (8 mm)
Csavar (410)

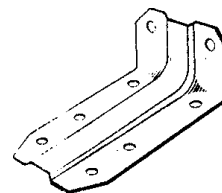




66045
Fogó (2)

66646
Alátét (276)
(7 csomagba 40 darab)

5971
Vasalat a tető keretre (4)

6228
Gerenda (2)

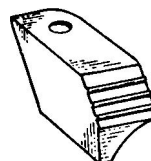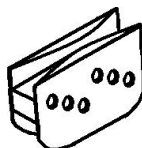


66769
Sín (4)

66382
Alsó vezető sín (4)

66183
Tető lista fedelet
(2 jobb a 2 bal)

67468
Fedelet (2)

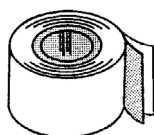


67545
Tömítő szalag (1)

Alkatrész lista

Szerelés megnevezése	Alkatrész szám	Alkatrész leírása	Db. csomagolásba	Tartalom ellenőrzés
1	9365	Elülső fali csatornát	2	
2	5287	Illesztőoszlop	3	
3	5288	Sarokoszlop	4	
4	6000	Jobb csúcs	2	
5	6001	Bal csúcs	2	
6	6287	Oldalsó burkolás	12	
7	6529	Tető panel	6	
8	6640	Jobb tető panel	2	
9	6641	Bal tető panel	2	
10	7311	Ajtókeret	2	
11	10497	Vízszintes vasa lat	4	
12	6301	Függőleges vasa lat	2	
13	8736	Hátsó burkolás	6	
14	8737	Elülső burkolás	6	
15	10472	Ajtó	2	
16	3719	Beépíthető ajtó kilincsek	2	
17	6403	Léc	1	
18	6014	Oldali tető lécz	2	
19	6015	Oldali tető lécz	4	
20	6868	Tetőgerinc	1	
21	6869	Tetőgerinc	2	
22	9366	Ajtó lécz	2	
23	10396	Hátsófal fedőlemez	2	
24	6635	Csúcsgerenda	2	
25	10397	Tetőgerenda	8	
26	10392	Oldal alap keret	4	
27	8936	Hátsó alap keret	2	
28	9367	Első alap keret	2	
29	9344	Burkolásrögzítő ászokcsavar	10	
30	10395	Oldal felső lista	4	
31	8934	Összekötő gerenda	1	

ÖSSZEÁLLÍTÁS SZÁMOK SZERINT

SX13 new-HU

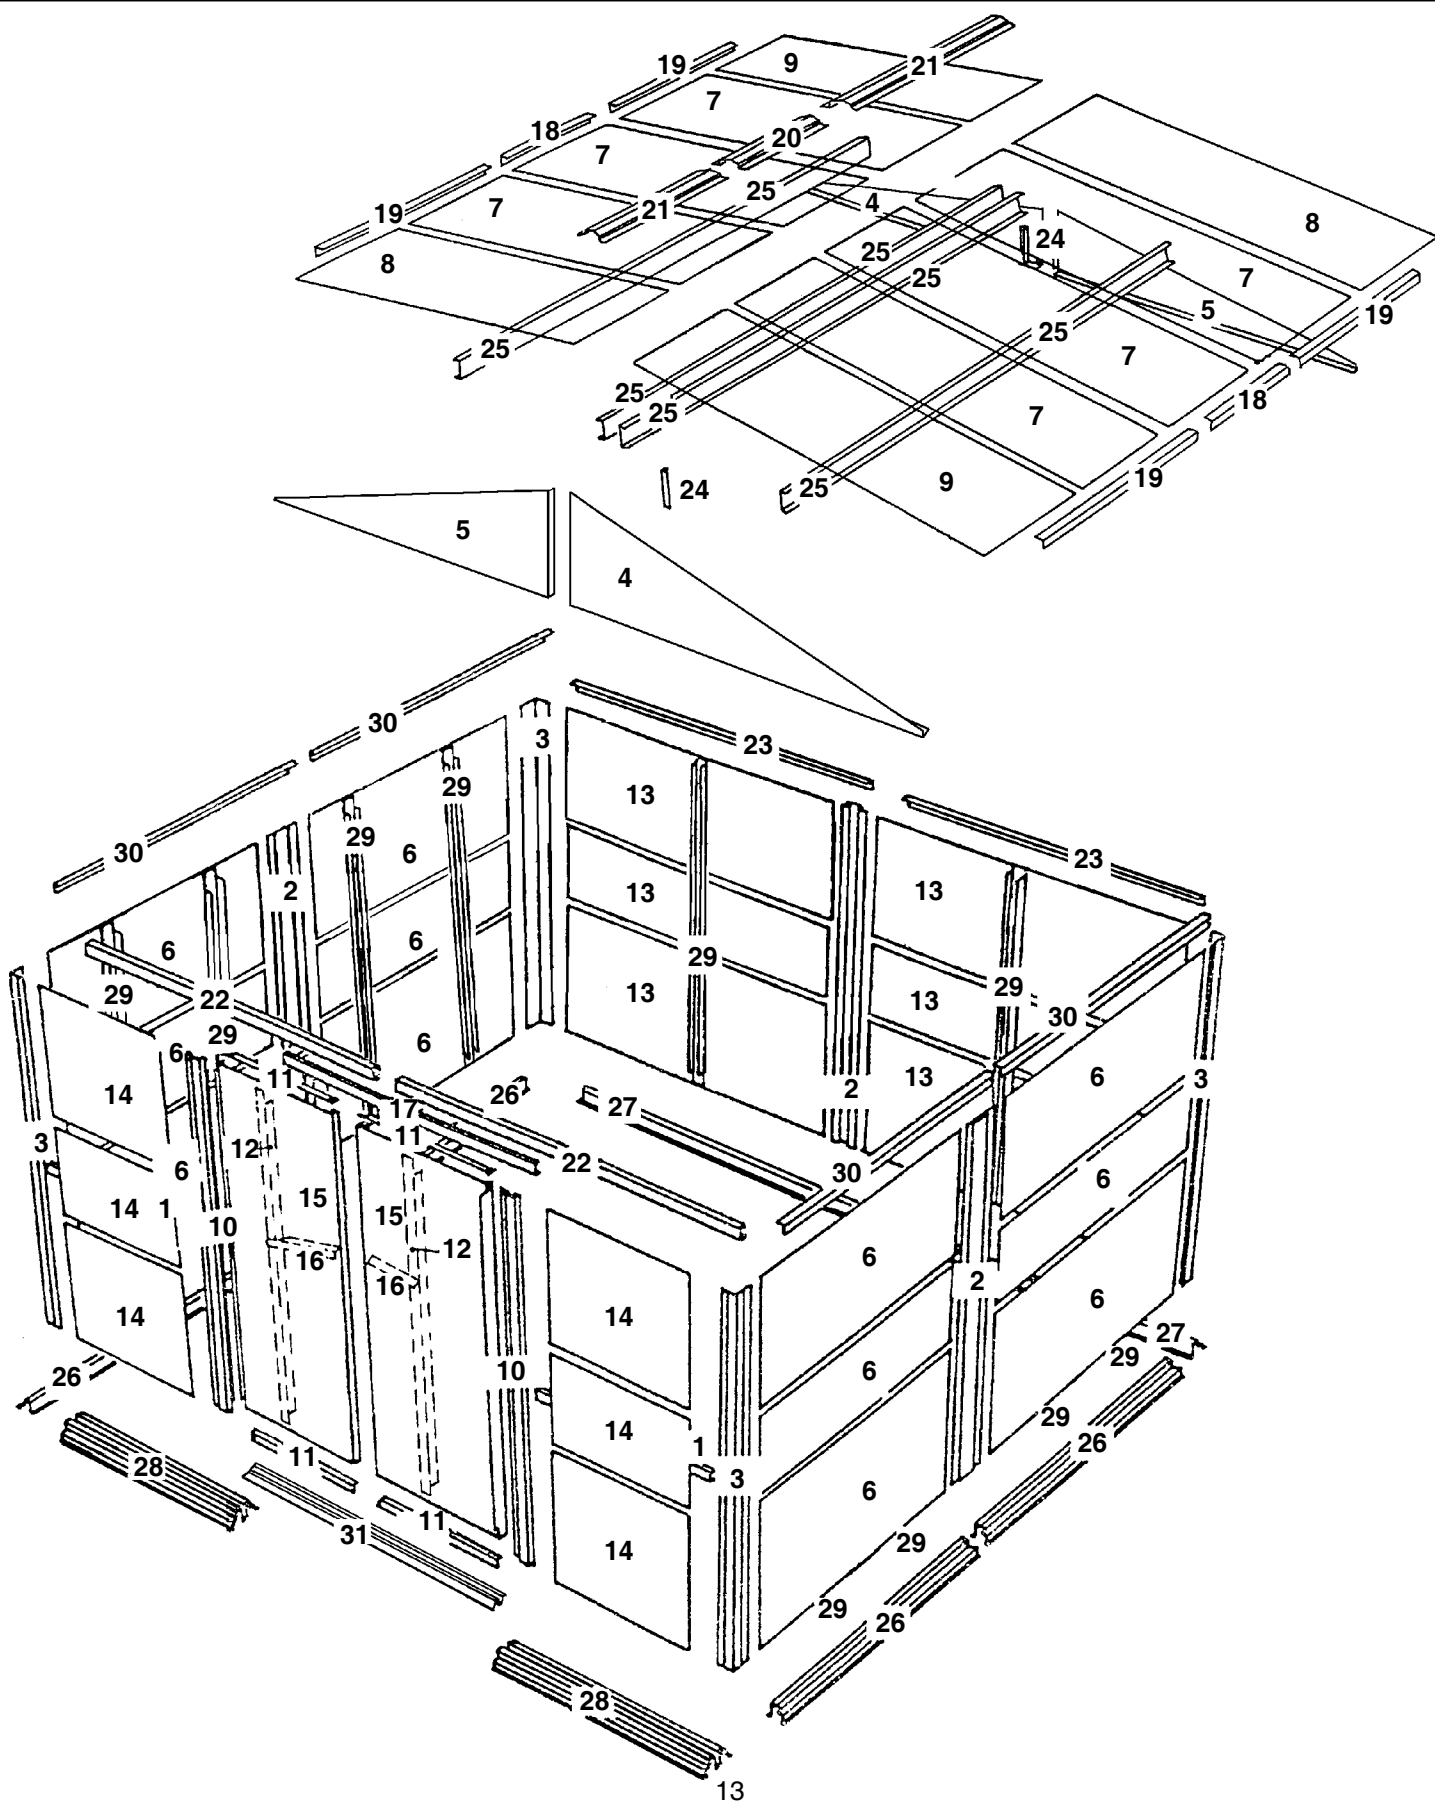

Lépés 1


SV14 cfr-HU

● Szükséges alkatrészek: ● Padlókeret összeállítása

- 8934 Összekötő keret (1)
- 9367 Első padló keret (2)
- 8936 Hátsó padló keret (2)
- 10392 Oldali padló keret (4)



(8)




(13)

Az első padlókeret három darabból áll. A hátsó padlókeret két részből áll. Helyezze el a kereteket úgy, hogy a nyílások az egyes darabok között átfedve legyenek. Kövesse a képeket és az alábbi lépéseket:

1 Helyezze el az első padló kereteket az ábrán látható módon. A első padló keretek közé, tegye a középső padló keret úgy, hogy a vízvezető lyukak kifelé vezessenek. A kereteket nyolc csavarral rögzítsük.

LÉPÉS
1

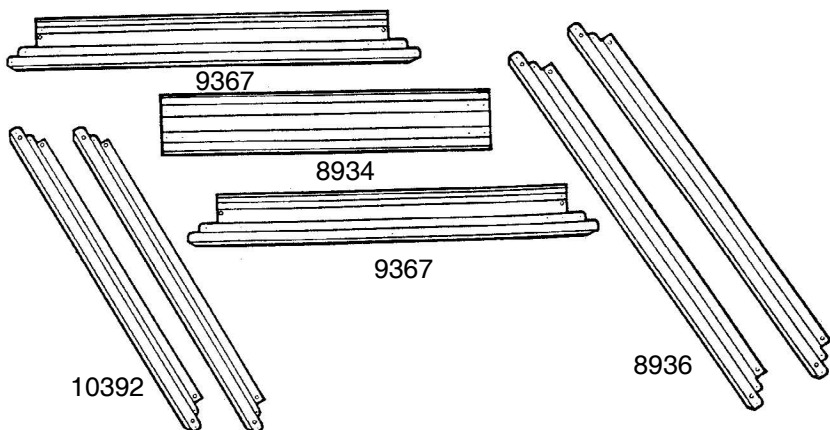


elülső padló keret
összeállítása
119 3/8" 303,2 cm

vízvezető lyukak kifelé

2 A hátsó padlókereteket és az oldalsó padlókereteket rakja össze az ábrán látható módon. Helyezze el a kereteket úgy, hogy a nyílások az egyes darabok között átfedve legyenek. Kövesse az ábrán lévő képeket, és a kereteket rögzítse négy/öt csavarral.

LÉPÉS
2

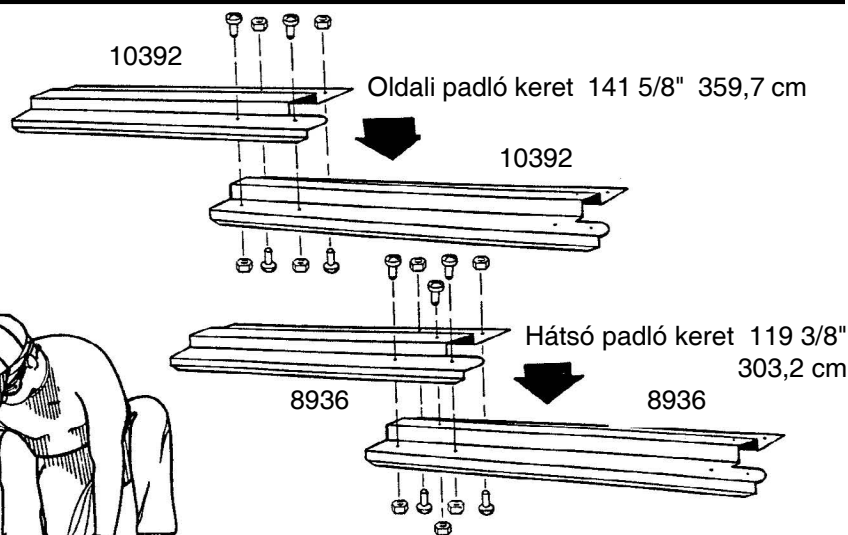

Oldali padló keret 141 5/8" 359,7 cm


10392

Hátsó padló keret 119 3/8" 303,2 cm

8936

8936

3 Gondosan ellenőrizze az összeszerelt darab hosszát, és rakja félre későbbi felhasználásra.

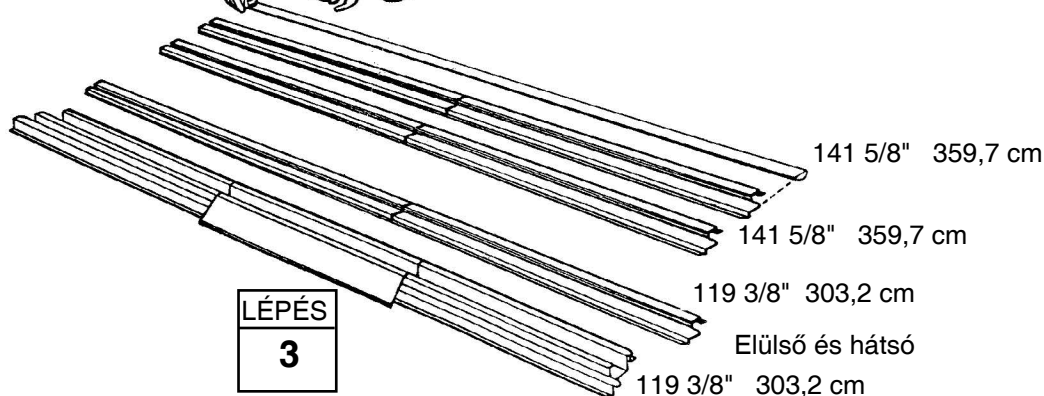

141 5/8" 359,7 cm

141 5/8" 359,7 cm

119 3/8" 303,2 cm

Elülső és hátsó

119 3/8" 303,2 cm

LÉPÉS
3

Lépés 2


SX15 ctr

● Szükséges alkatrészek: ●

A fő keret összealítása

● 10396 Hátsó felső lista (2)

● 10395 Oldali felső lista (4)




A fő keret részei jelentik a falak fő támaszát. Ez a darab később az oldalsó falak és a hátsó fal felső széléhez lesz felszerelve. Kövesse az alábbi lépéseket:

1 Tegye egymásra a jobb és a bal **hátsófal fedőlemez** darabokat az ábrán látható módon és rögzítse össze őket *egyetlen csavarral az egyetlen nagy nyílásban*.

2 Készítsen két **oldalfali fedőlemez** úgy, hogy az az ábrán látható módon átfedi az oldalfali fedőlemez darabokat. Rögzítse őket egymáshoz két csavarral az egyes végektől számítva a nagy nyílások második sorozatán keresztül.

3 Gondosan ellenőrizze az összeszerelt darab hosszát, és rakja félre későbbi felhasználásra.

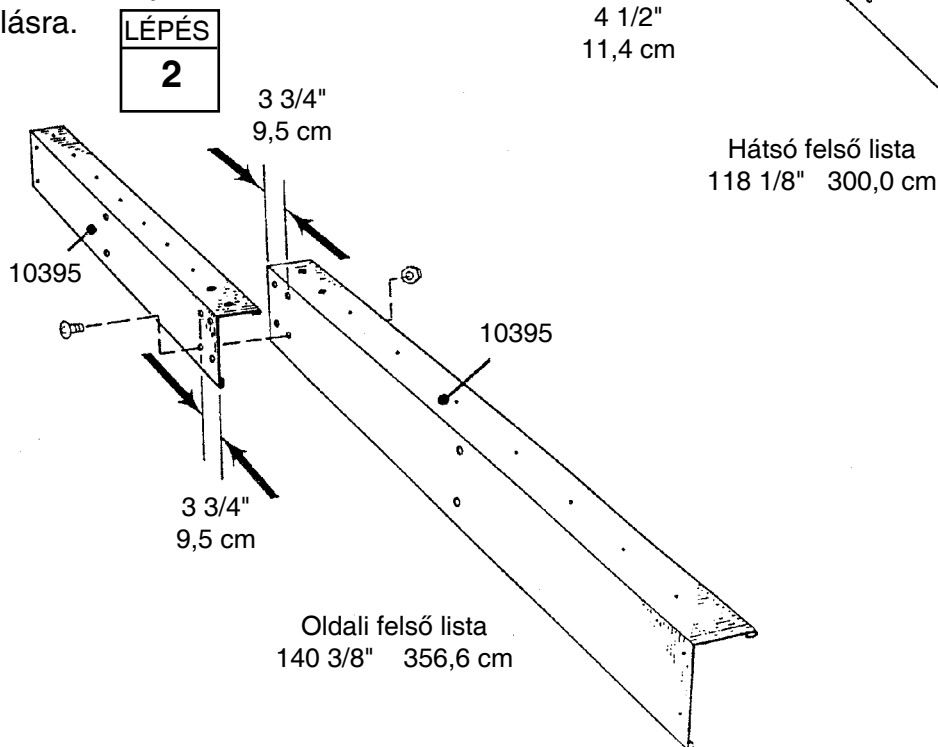


Lépés 3

SV16 ctr-HU

● Szükséges alkatrészek: ● A tetőgerenda összeállítása

● 10397 Tetőgerenda (8)



A lécs és a tetőgerenda összekötése, köti össze a két tető csúcsot, és úgy szolgál, mint egy gerenda, amely alátámaszta a tető paneleket. A jobb és bal tetőgerenda 2 darabból áll.

Tipp: erősen nyomja össze a tartozékokat.


1 Illessze az egyik tetőgerenda végét a másikba, úgy hogy 6 lyuk fedje egymást. Ismételje meg ezeket a lépéseket és készítsen négy szettet.

Még ne rögzítse csavarokkal.

2 Illesszen két összekapcsolt tetőgerendát a fő tetőgerendához a képen látható módon. Rögzítse 14 csavarral. **Csak egy** összekapcsolt tetőgerendát építsen be.

3 A két maradt összekapcsolt tetőgerendát rögzítse nyolc csavarral és alakítsa ki a jobb és a bal oldali tetőgerendát.



4 Gondosan ellenőrizze az összeszerelt darab hosszát, és rakja félre későbbi felhasználásra.

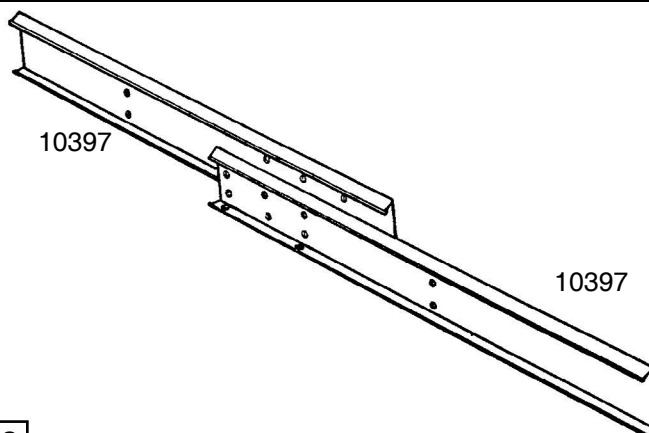

10397

10397


142 3/8" 361,6 cm

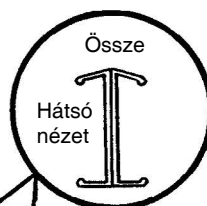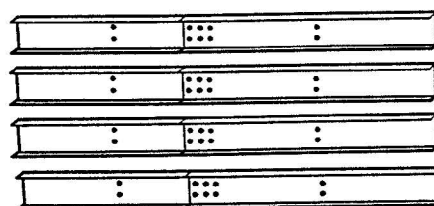

Össze

Hátsó nézet

Építsen be **egy** az összeszerelt tetőgerendából.

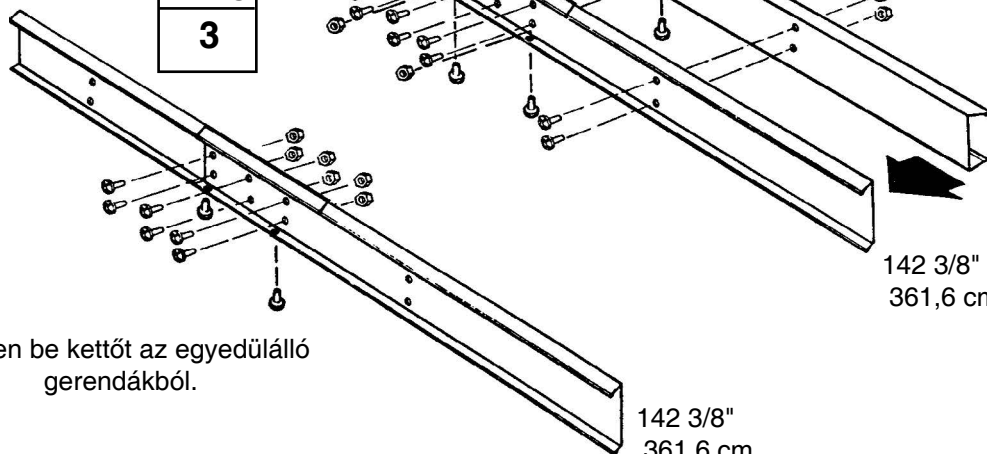

142 3/8" 361,6 cm

Építsen be kettőt az egyedülálló gerendákból.

142 3/8" 361,6 cm

4. Lépés

A17 ctr-HU

● Szükséges alkatrészek: ● Ajtókeret összeállítása

- 6403 Ajtó lécz (1)
- 9366 Ajtó lécz (2)



(4)

Az ajtókeret megtámassza a tolóajtót és megerősíti az első falat. Három részből áll.

1 Az ábra szerint kösse össze az ajtó léczet (festett) és a horganyzott ajtó léczet.

2 Alulról helyezze el a négy csavart.

Tipp: A lyukak a lécz tetején a csúcs csatolásához az első falhoz szolgálnak. (későbbi lépésben).

3 A lécre helyezze rá a síneket (lásd az oldalnézet).

4 Az összeszerelt darabot tegye félre későbbi használatra.

FIGYELEM:
ajtó lécz (festett)

6403

9366

9366

66769

LÉPÉS
1

LÉPÉS
2

6403

Hosszabb rész
fentre

Rövid rész
lefelé

9366

9366

118 1/8"
300,0 cm

LÉPÉS
4

118 1/8"
300,0 cm

66769

118 1/8"
300,0 cm

LÉPÉS
3

Oldalnézet

Helyes

Helytelen

Hosszabb
rész fentre

Sín

Lépés 5

SW18 ctr-HU

● Szükséges alkatrészek: ● Padló keret

- Összeszerelt első padló (1)
- Összeszerelt oldali padló (2)
- Összeszerelt hátsó padló (1)



(8)




(2)

1 Állítsa össze a négy sarkát a padló keretnek, két csavarral minden sarokban (lásd az ábrát.). Az első sarkakat kapcsolja össze a csavarokkal alulról, hogy fölül legyenek a csavar anyák.

LÉPÉS

1

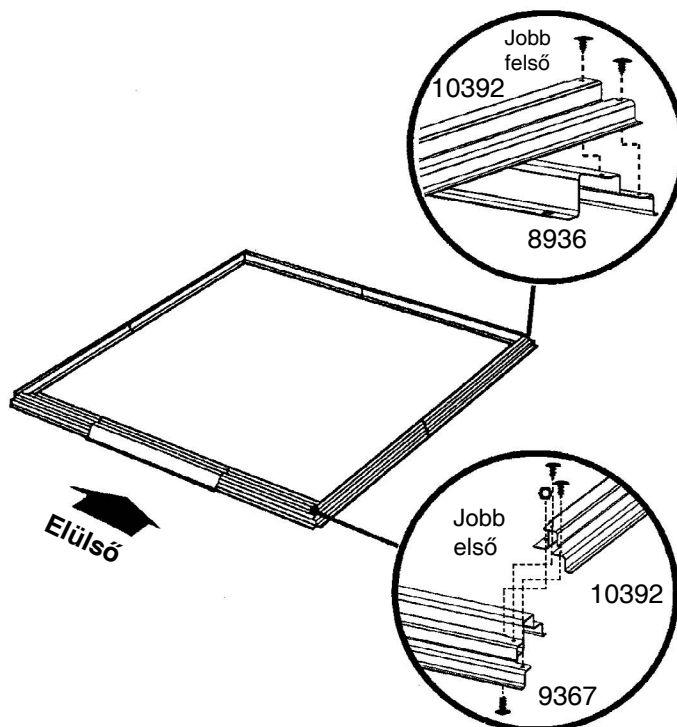


2 Mérje meg a keretet keresztirányban. Ha mindkét keresztirányú méret azonos, akkor a padló keret részei derékszögben csatlakoztak.

FIGYELEM

Ha fa vagy beton alapot hozott létre, a padló keret rögzítését tegye későbbre - miután felépül a ház

Ha a keresztirányú méretek azonosak, akkor a padló keret alkatrészei derékszögben csatlakoznak.

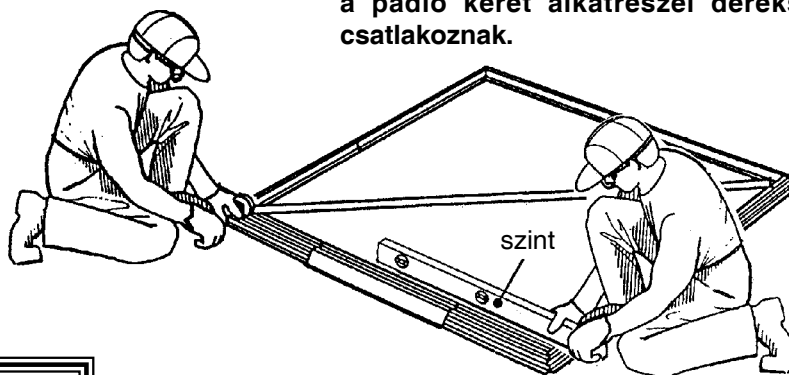

LÉPÉS

2

Az egyes keret alkatrészeinek derékszögben kell csatlakozni és teljesen egyenlőnek lenni, különben nem lesznek átfedve a nyílások a többi alkatrészen.

Lépés 6

SX19 cfr-HU

● Szükséges alkatrészek: ● Sarokoszlop

● 5288 Sarokoszlop (4)




(8)

FIGYELEM


A következő telepítési rész nagyon időigényes. Ne folytassa azt, ha nincs elég ideje, hogy befejezze azt ugyanazon a napon. A befejezetlen ház könnyen sérül, például az enyhe szélről.

1 Helyezze a **sarokpaneleket** az ábrán látható módon a padlókeret sarkaihoz. Rögzítse a sarokoszlopot két csavarral a padlókerethez.

Támassza meg a sarokoszlopokat karókkal, amíg a felső kereteket hozzájuk nem csatlakoztatják.

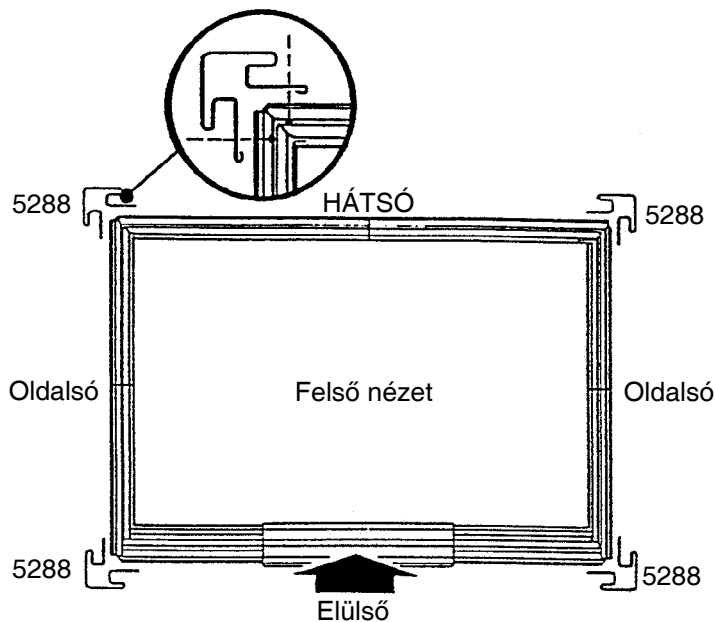

LÉPÉS
1

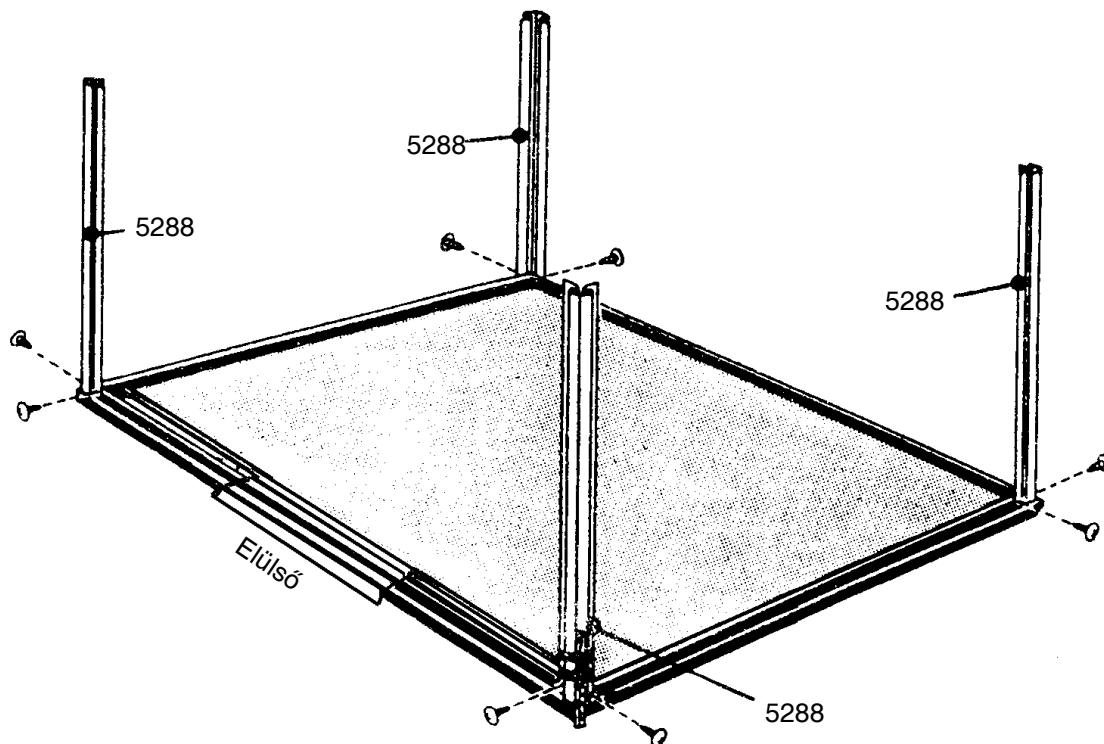

Lépés 7

SX20 cfr-HU

● Szükséges alkatrészek: ●

Keretek

- Összeszerelt ajtó lécz (1)
- Összeszerelt felsőlécz lécz a hátsó falhoz (1)
- Összeszerelt felsőlécz lécz a oldali falhoz (2)




(14)

A listákból összeszerelt keret biztosítsa a falak stabil állását. A keret az alapja a csúcsnak, amely támassza a tetőt.

1 Rögzítse az **ajtósín szerelvényt** (felül lévő nyílások) az elülső sarokoszlopok teteje mögött sarkonként 1 csavarral. Lásd az ábrát.

2 Rögzítse a hátsóoszlopok belső teteje mögötti **hátsófal fedőlemezt** az egyes oszlopokban 2 csavarral.

3 Rögzítse az oldalsó oszlopok belső teteje mögötti **oldalsófal fedőlemezeket** az egyes sarkokban 2 csavarral. Az oldalfali fedőlemezek a sarkokban ráfednek a hátsófal fedőlemezeire.

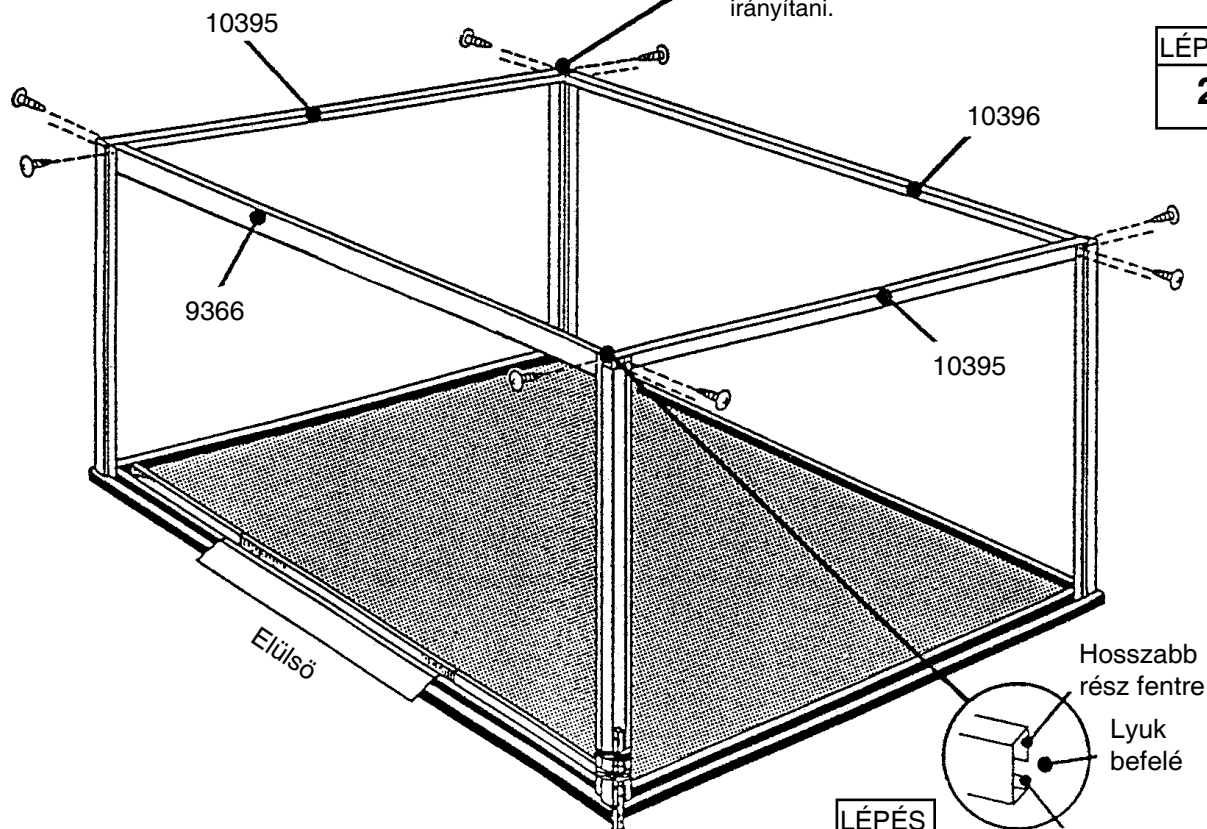

A léceket az épületbe kell irányítani.

Rövid rész fentre

LÉPÉS

2

Hosszabb rész fentre

Lyuk befelé

Rövid rész lefelé

LÉPÉS

1

Lépés 8

SX21 cfr-HU

● Szükséges alkatrészek: ●

● 5287 Illesztőoszlop (3)

Illesztőoszlop




(18)

A falakat az illesztett oszlopok támasztják meg.

1 Tegyen **illesztett oszlopot** a hátsófal középhez, majd rögzítse 4 csavar segítségével a hátsófal fedőlemezbe és 2 csavarral a hátsó padlókeretbe.

Javaslat: Mérje meg vagy számolja meg a nyílásokat annak meghatározásához, hogy az oszlop a fedőlemez közepére került-e.

2 Rögzítse az illesztett oszlopokat ugyanilyen módon az épület oldalaihoz.

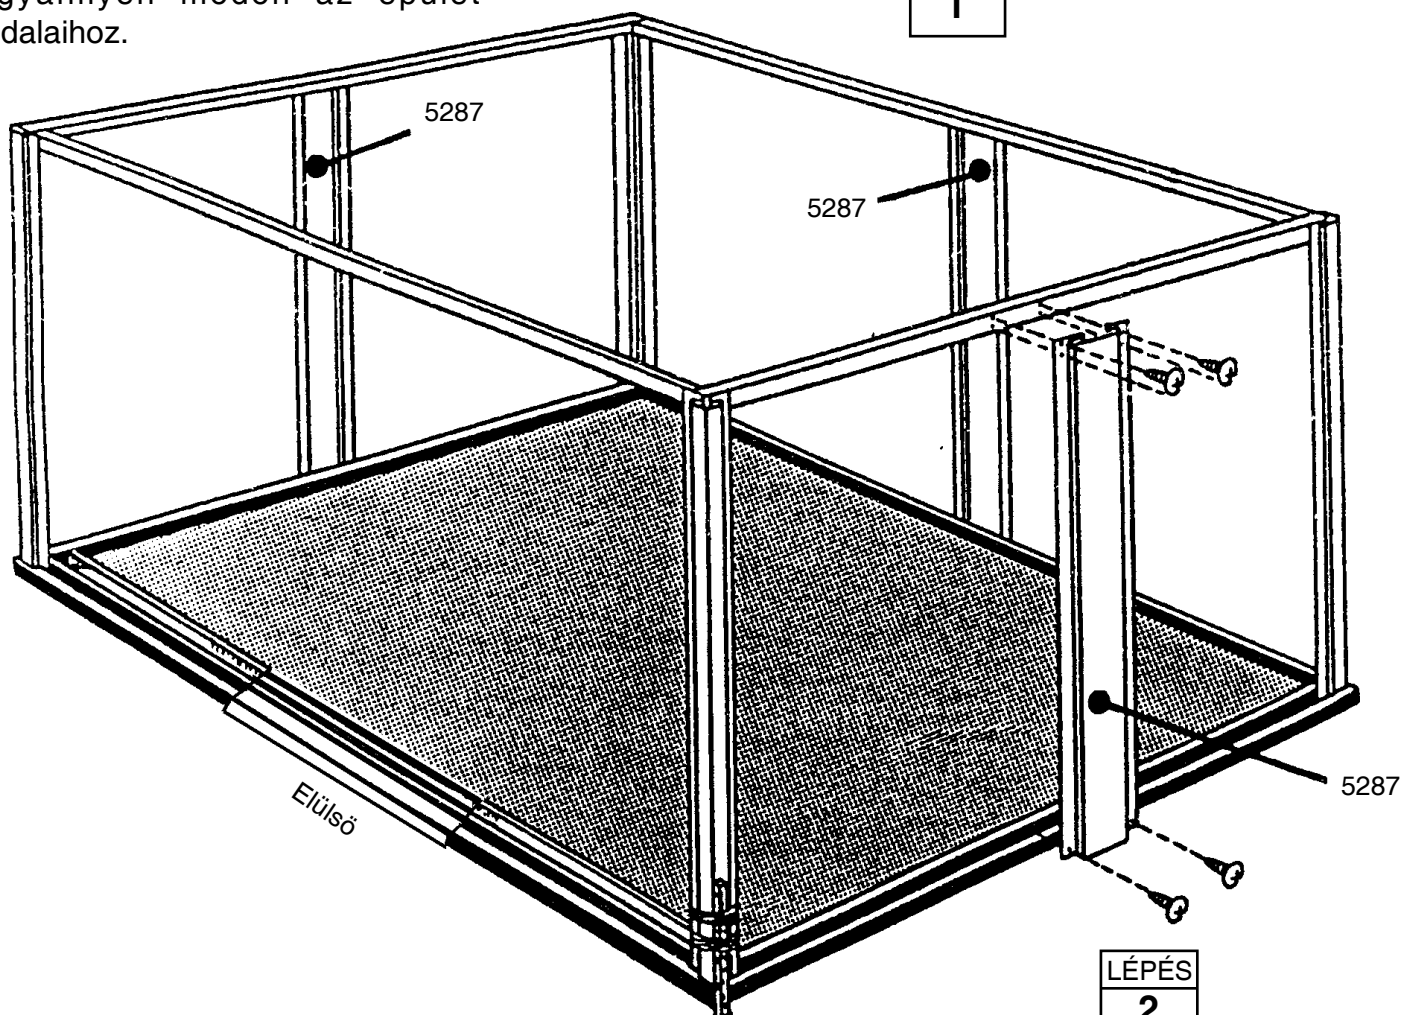


Lépés 9

SX22 cfr-HU


● Szükséges alkatrészek: ●
Ajtókeret

● 7311 Ajtókeret (2)



Az ajtókeretek megerősítik az ajtó nyílását és fedik a szélét.

1 Rögzítse az **ajtófélfák** tetejét két csavarral az ajtósínhez. Végezze el ugyanezt a keret alján is. A bemetszett szél az épület közepe fele néz.

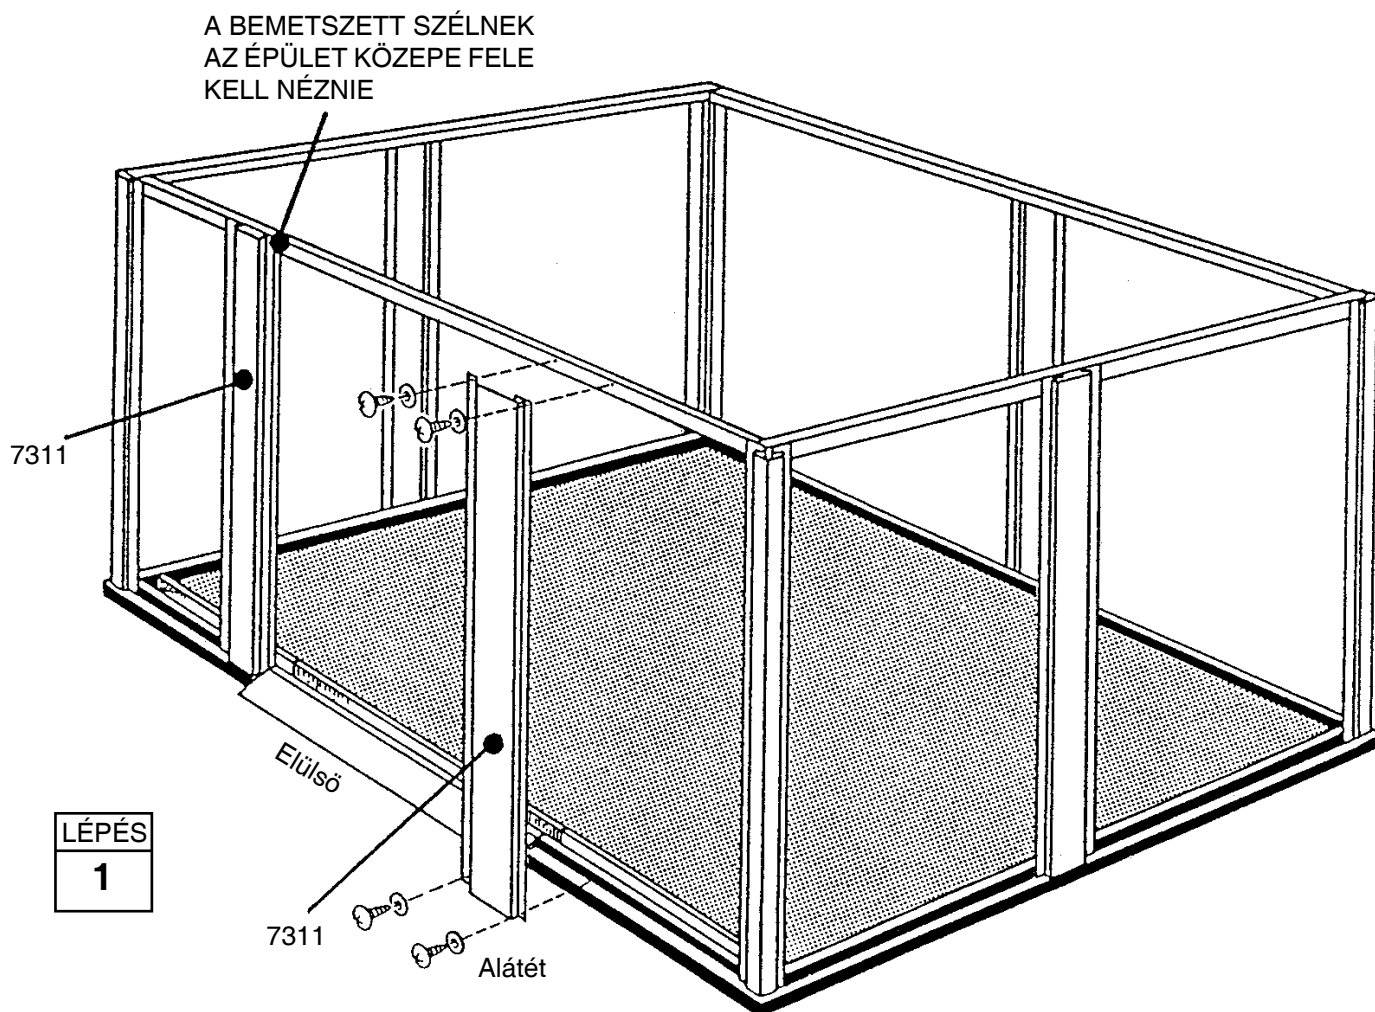


Lépés 10

SX23 cfr-HU

● Szükséges alkatrészek: ● ászokcsavart/Elülső csatornát

- 9344 Burkolásrögzítő
ászokcsavar (10)
- 9365 Elülső fali csatornát (2)

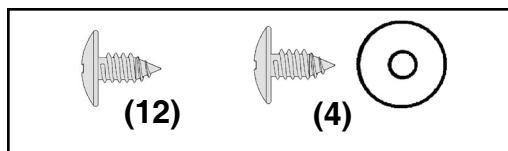

Az ászokcsavarok felületet biztosítanak a burkolólapok csatlakoztatásához.


1 A méretek betartásával, a fedőlemez széleitől mérve, tegyen 2 **ászokcsavart** minden egyes sarok és illesztett oszlop közé az oldalaknál, illetve 1 **ászokcsavart** az épület hátsó oldalán. Tegyen egy ászokcsavart a felső fedőlemez belsejébe és rögzítse egy csavarral az alsó nyílásnál.

LÉPÉS
1

2 Fektesse az alsó pántot (nagy nyílás) a padlókereten kívülre. Ekkor még ne rögzítse a pántot. Ismételje meg az eljárást az épület körül a további ászokcsavaroknál.

3 Rögzítse az **elülső fali csatornát** a sarokoszlop és az ajtófélfá mögött a helyére. A rögzítéshez használjon három csavart.

RÖGZÍTSE AZ
ÁSZOKCSAVART AZ
ALSÓ NYÍLÁSNÁL

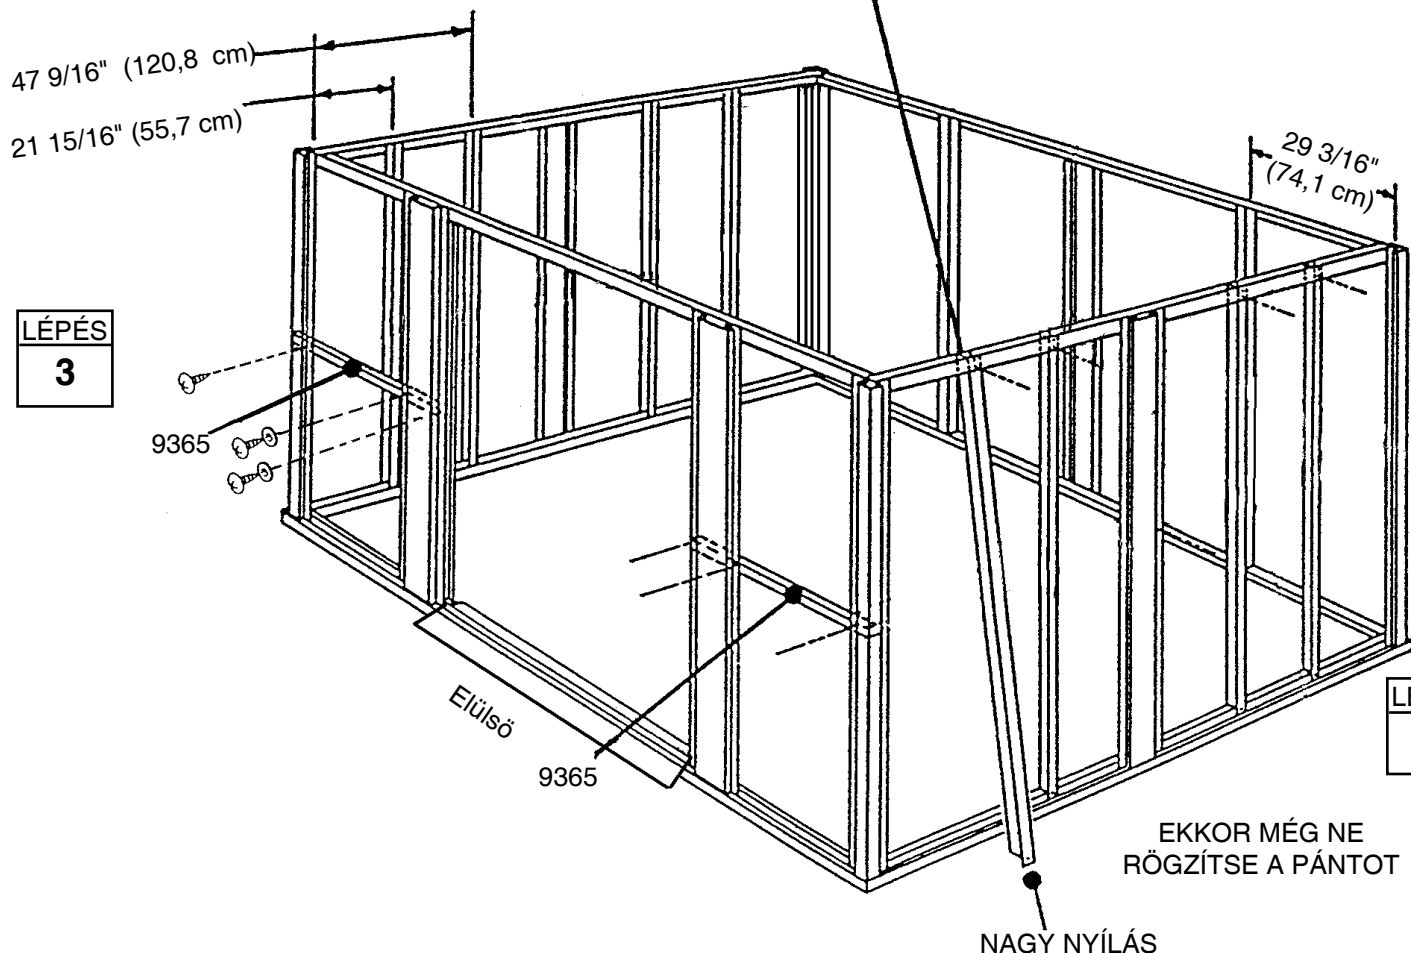


Lépés 11

SX24 ctr-HU

● Szükséges alkatrészek: ● Oldalsó burkolás

● 6287 Oldalsó burkolás (12)

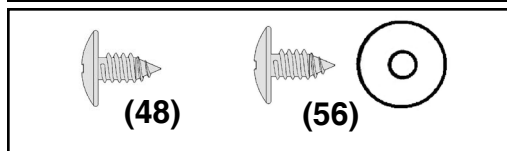

Az egyes csavarok alá használja az alátéteket.



Helyes



Helytelen

1 Csúsztassa az **oldalsó burkolatot** a sarokcsatornába és az illesztett oszlopokba, lapos szélével felfelé, alsó szélével lefelé, a padlókereten nyugodva. Mindig kövesse ezt a megoldást. Rögzítse csavarok segítségével az ászokcsavar alsó szélét és pántját a padlókerethez. Rögzítse csavarok segítségével az ászokcsavar közepét. Ne rögzítse még a felső szélét.

2 Az előbbiekhöz hasonlóan szerelje fel az **oldalsó burkolatot**. Ne feledje, hogy az alsó szélénél a nyílásnak fednie kell az utolsó burkolólap lapos szélét. Ennél az átfedésnél mindkét burkolólapot rögzítse az ászokcsavarhoz.

3 Az előbbiekhöz hasonlóan szerelje fel felülre az **oldalsó burkolólapot**.


4 Az épület belseje felől rögzítse a burkolólapot csavarok segítségével a sarokoszlopokhoz és az illesztett oszlophoz.

5 Ismételje meg az 1-4. lépést az épület ellenkező oldalán.



FIGYELEM

Ellenőrizze, hogy a panelek elhelyezése, rögzítése azonos az ábrán láthatóval.

Az egyes keret alkatrészeinek derékszögben kell csatlakozni és teljesen egyenlőnek lenni, különben nem lesznek átfedve a nyílások a többi alkatrészen.

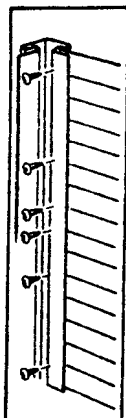

LÉPÉS
4

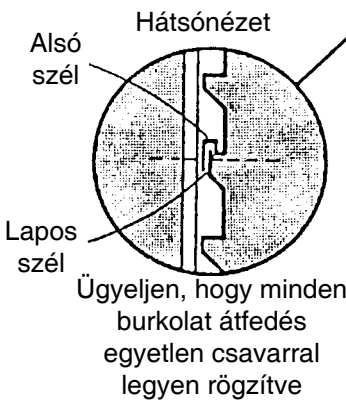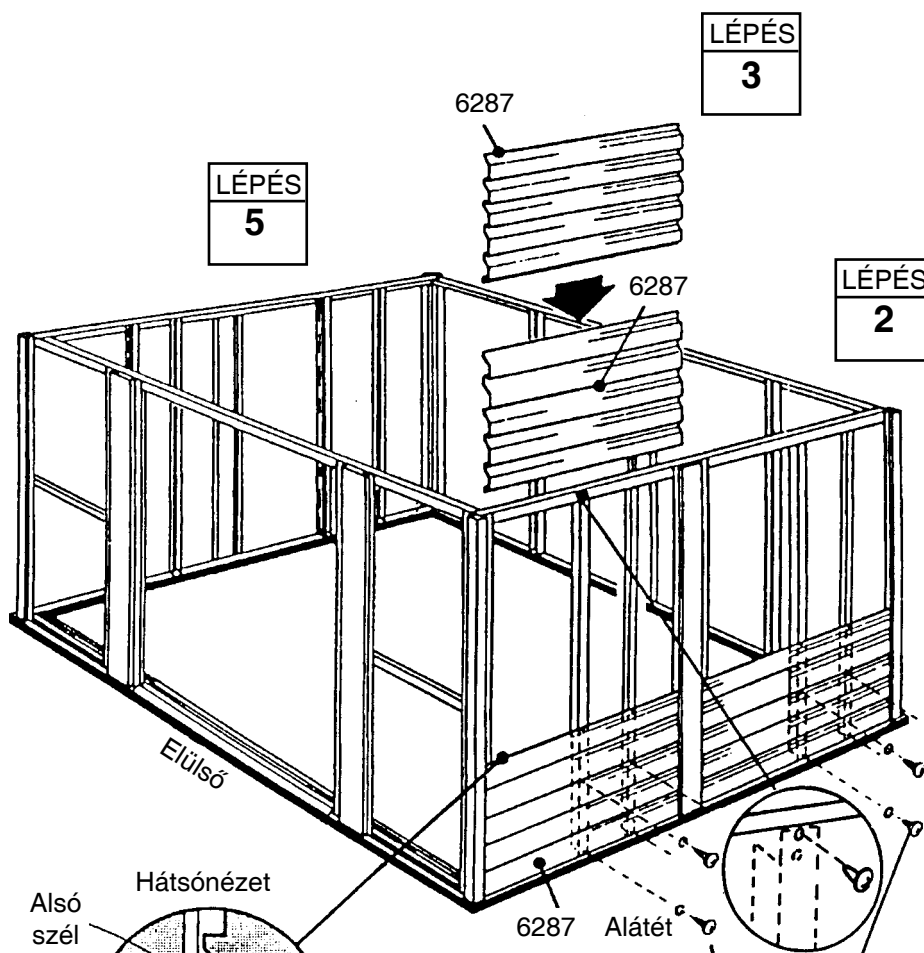

LÉPÉS
1

ENNEK A CSAVARNAK AZ ÁSZOKCSAVAR PÁNTJÁT KELL RÖGZÍTENIE

Lépés 12


SX25 cfr-HU

● Szükséges alkatrészek: ●

Hátsó/Elülső burkolás

● 8736 Hátsó burkolás (6)

● 8737 Elülső burkolás (6)


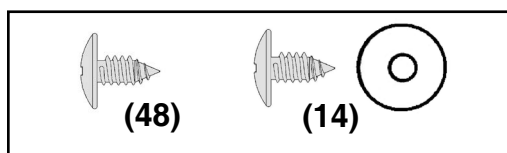


1 Csúsztassa a **hátsó burkolólapot** a sarokcsatornába és az illesztett oszlopba, az előző lépésben bemutatott módon a hátsó kerethez rögzítve.

2 Szerelje fel a **hátsó burkolólapot**, hogy a hátsófal mindegyik szakasza teljes legyen. Rögzítse az utolsó burkolólap felső közepét a hátsó fedőlemezhez.

3 Csúsztassa az **elülső burkolólapot** a sarokoszlop és az ajtófélfacsatornáiba. Ez a burkolólap csavarok segítségével belülről kerül rögzítésre az oszlopba és az ajtófélfába.

4 Szerelje fel az **elülső burkolólapot**, hogy mindkét szakasz elkészüljön.

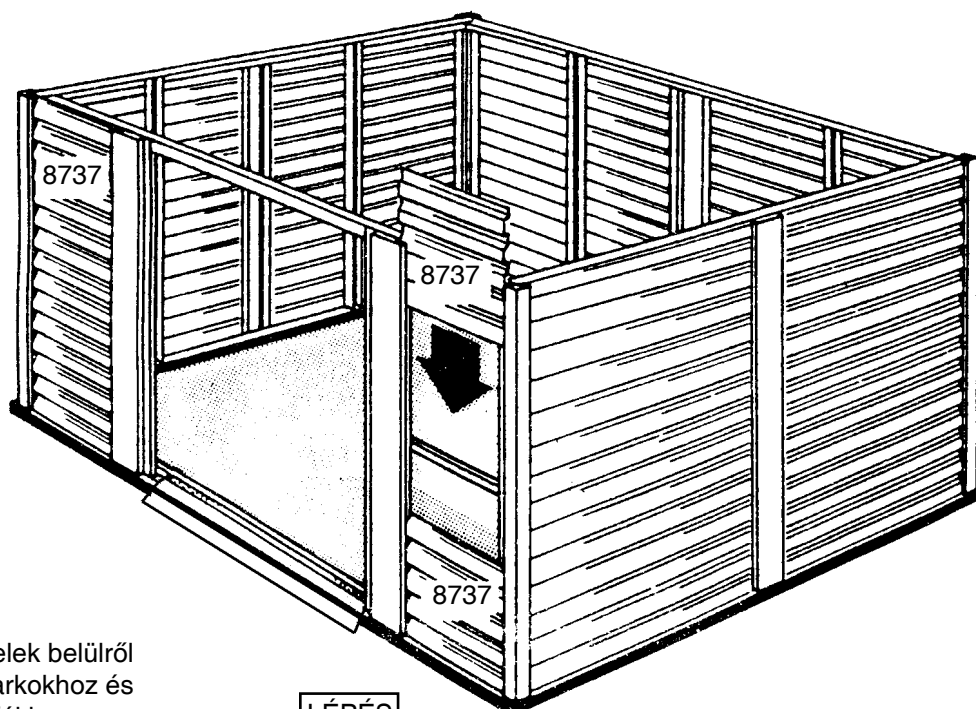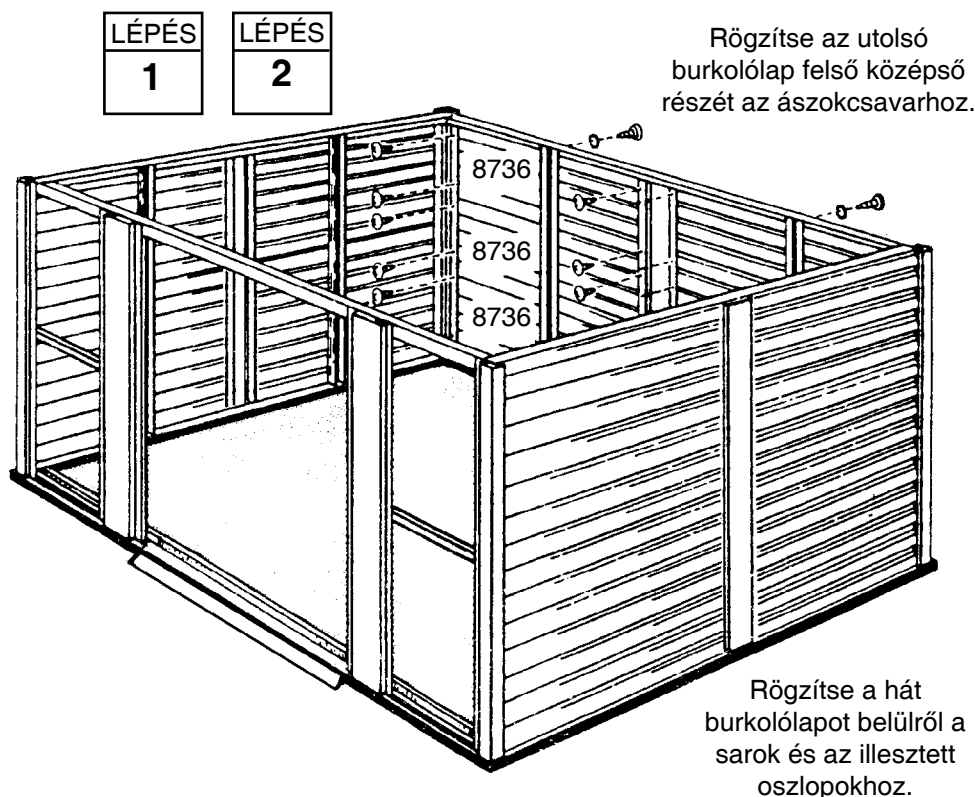

Az elülső panelek belülről rögzülnek a sarkokhoz és az ajtófélfákhoz.

Lépés 13

SX26 ctr-HU


● Szükséges alkatrészek: ●

Tető csúcs

● 6000 Jobb csúcs (2)

● 6001 Bal csúcs (2)

● 5971 Gerenda (4)



A csúcsokat a hátsó falak felső oldalára, és az elülső falak felső oldalára rögzítjük. Úgy szolgálnak mint a tetőgerenda támasza.


FIGYELEM

Az egyes csúcsok egy csomagban vannak elhelyezve, és ezért könnyen egy darabnak nézhetnek ki. Mielőtt folytatná a telepítést, győződjön meg róla, hogy a csomag egyes részeket tartalmaz.

1 A négy tetőgerendát csavarozza a tetőcsúcsokhoz. (két csavar és csavaranya szükségével).

FIGYELEM

A gerenda felületét a csúcs közepére irányítjuk. A lyukaknak a tetején kell lenni.

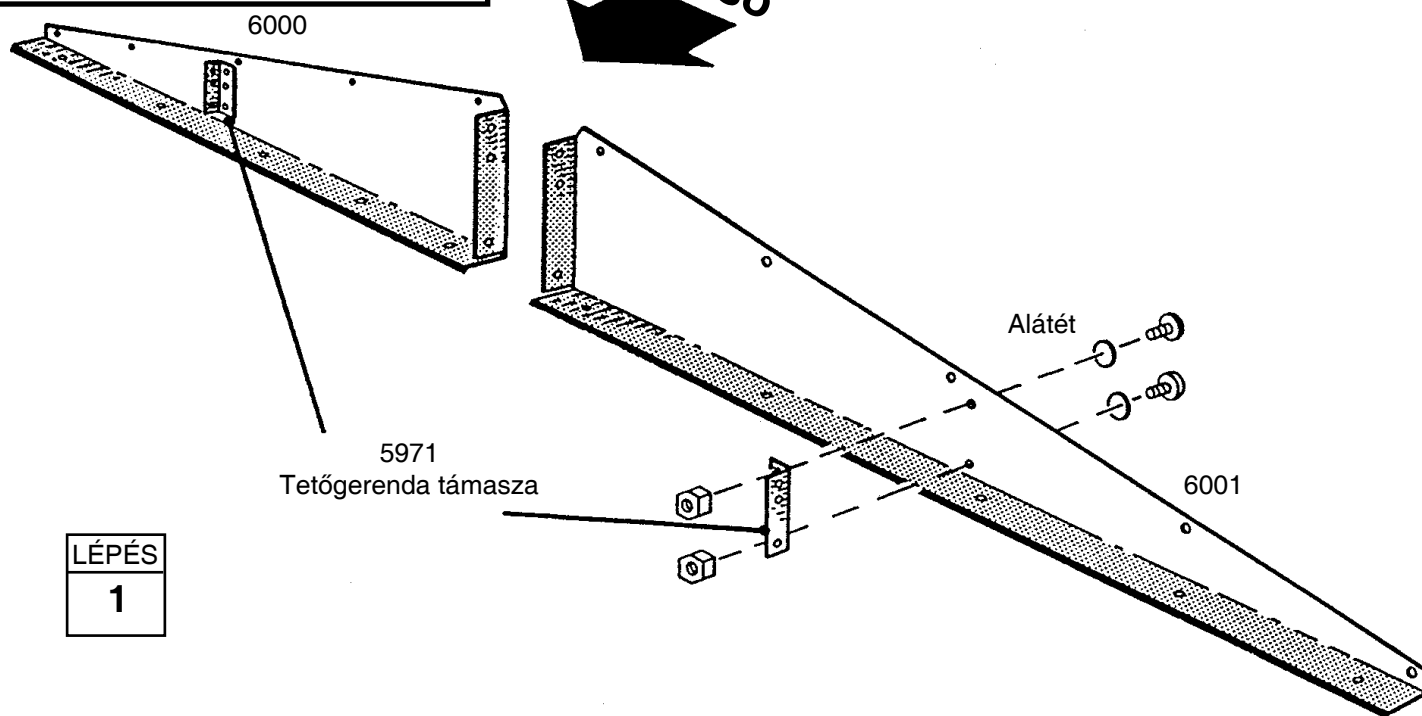

LÉPÉS
1

Lépés 14

SX27 ctr-HU

● Szükséges alkatrészek: ●

Csúcsok / Gerendák

● Összeszerelt bal csúcs (2)

● Összeszerelt jobb csúcs (2)

● 6635 Gerenda (2)



(22)




(3)

1 A jobb és a bal csúcsot csavarozza a listához, amelyik a hátsó fal felső részén található.

Tipp: A hátsó csúcsot csavarozza csavarokkal és csavaranyákkal a hátsó fal felső lécére ahol az átfedés található. Az előlő csúcson hagyjon ki 2 csavart, amelyek a legközelebb állnak a csúcs középpontjához.


2 A bal és a jobb csúcsot kapcsolja össze a gerenda segítségével (használgjon egy csavart és egy csavaranyát az alján lévő lyukba).

3 Ismétlje meg az 1. és 2. lépést és csatolja csúcsot az ajtó léchez – az ajtóvasalásra (lásd az ábrát).

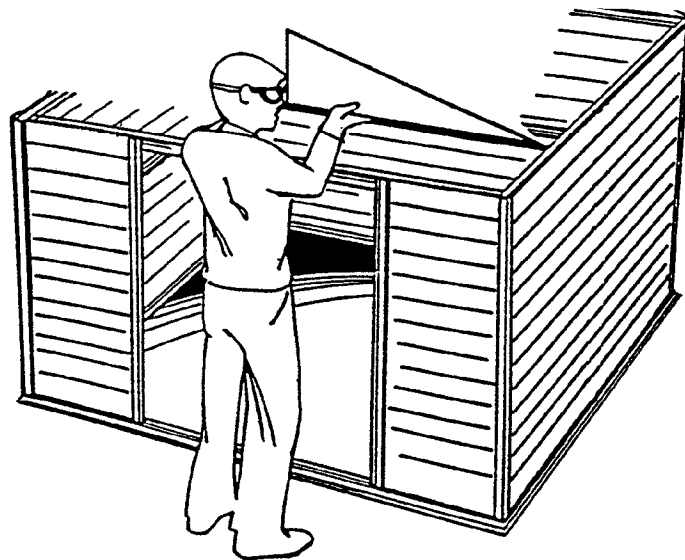

LÉPÉS

1

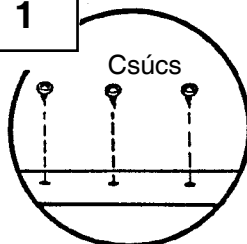


Csúcs

LÉPÉS

2

6635 Gerenda

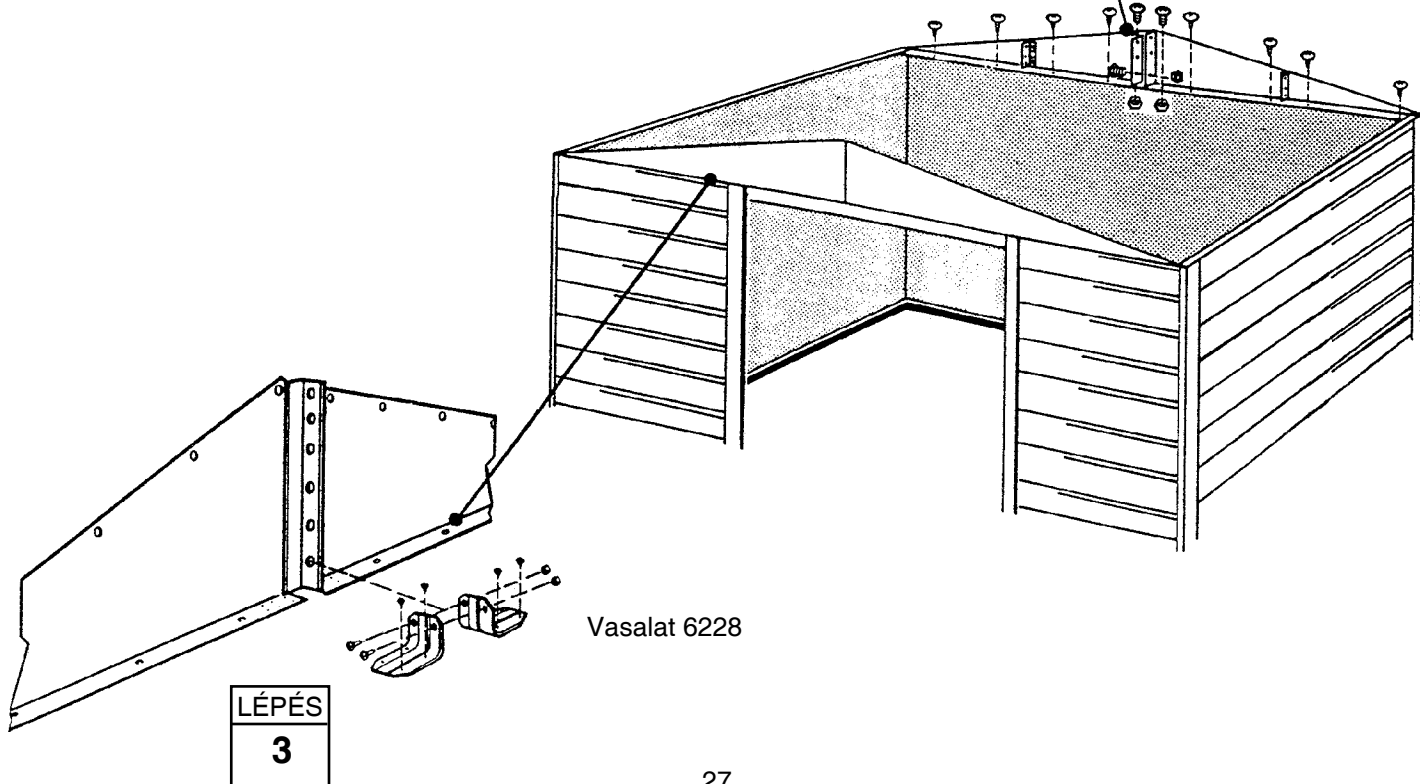


Lépés 15

SX28 cfr-HU

● Szükséges alkatrészek: ● Tetőgerendák

- Fő tetőgerenda (1)
- Tető gerenda (2)




(12)


1 Csatlakoztassa a fő tetőgerendát az elülső csúcsban lévő gerendával.

2 Csatlakoztassa a másik végét a fő tetőgerendának a hátsó csúcsban lévő gerendával.


3 A tető keretet rögzítse csavarokkal és csavaranyákkal (kis lyukak a tetején).

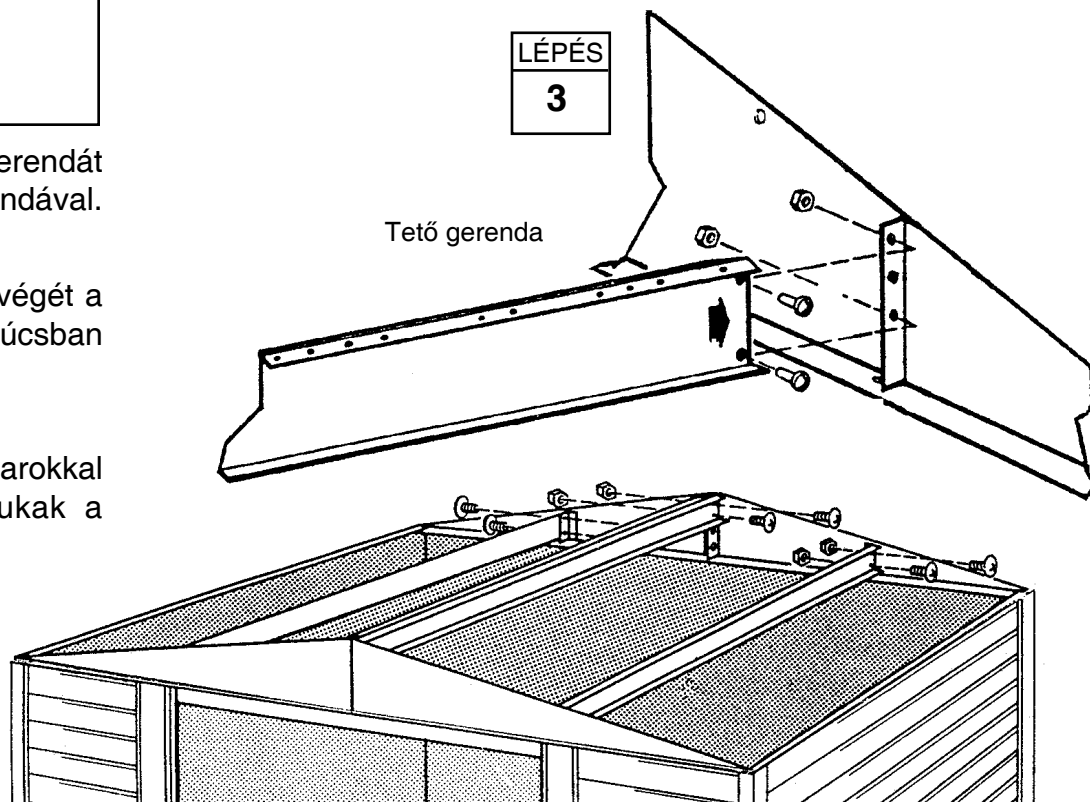

LÉPÉS
1

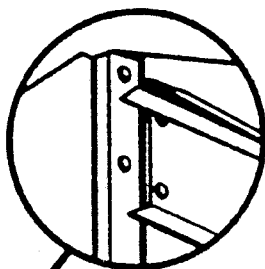

LÉPÉS
2

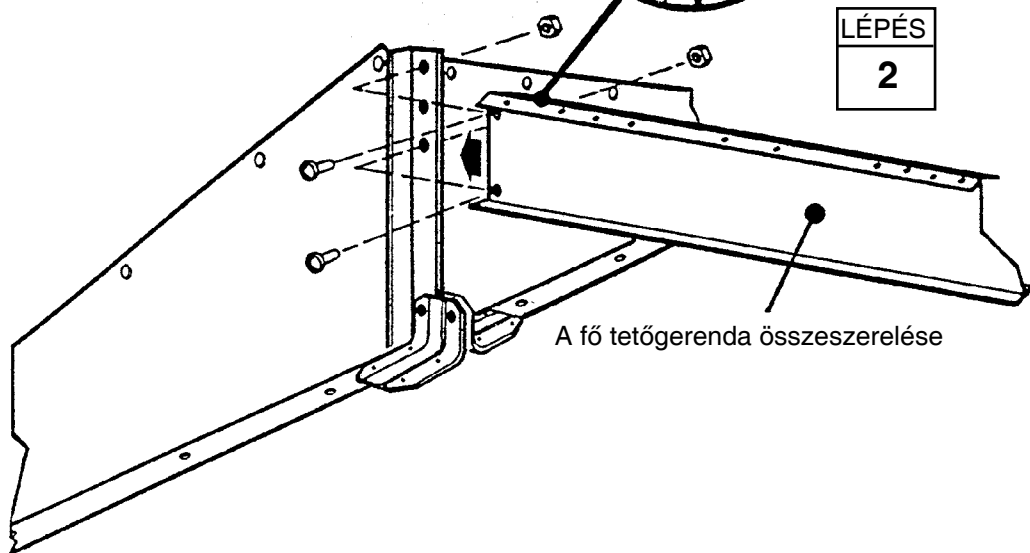


Lépés 16

SX29 ctr-HU

● Szükséges alkatrészek: ●

Jobb tető panel

● 6640 Jobb tető panel (1)

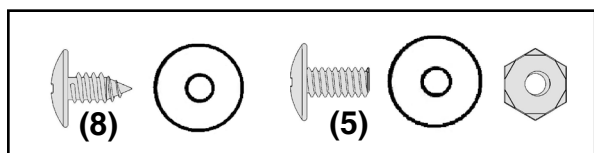

A tető panelek felszerelését egyszerűsíti a létra használása. A telepítést kezdje a tető panelek felszerelésével a ház jobb hátsó sarkán. Minden csavart alá alátétet illesztünk.


FIGYELEM

Mérjük meg a házat kereszt arányba, és győződjön meg róla, hogy az épület derékszögben áll. Ez megkönnyíti a tetőpanelek telepítését és a nyílások az egyes komponenseken átfedik egymást.

1 A tetőpaneleket a számok szerint telepítse és ellenőrizze, hogy a megfelelő helyre kerültek.

2 A jobb tető panelt helyezze a jobb hátsó sarokba, és csatolja a csúcshoz 5 csavarral és csavaranyával és 2 csavarral a gerendához. Az alsó végét a panelnek csak később rögzítsük a falhoz.

Tipp: csatlakoztatásnál kövesse az útmutatót.

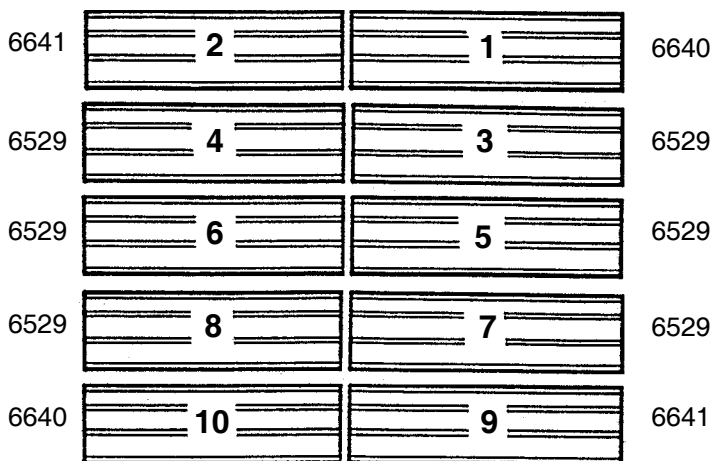


Elülső

LÉPÉS

1

LÉPÉS

2

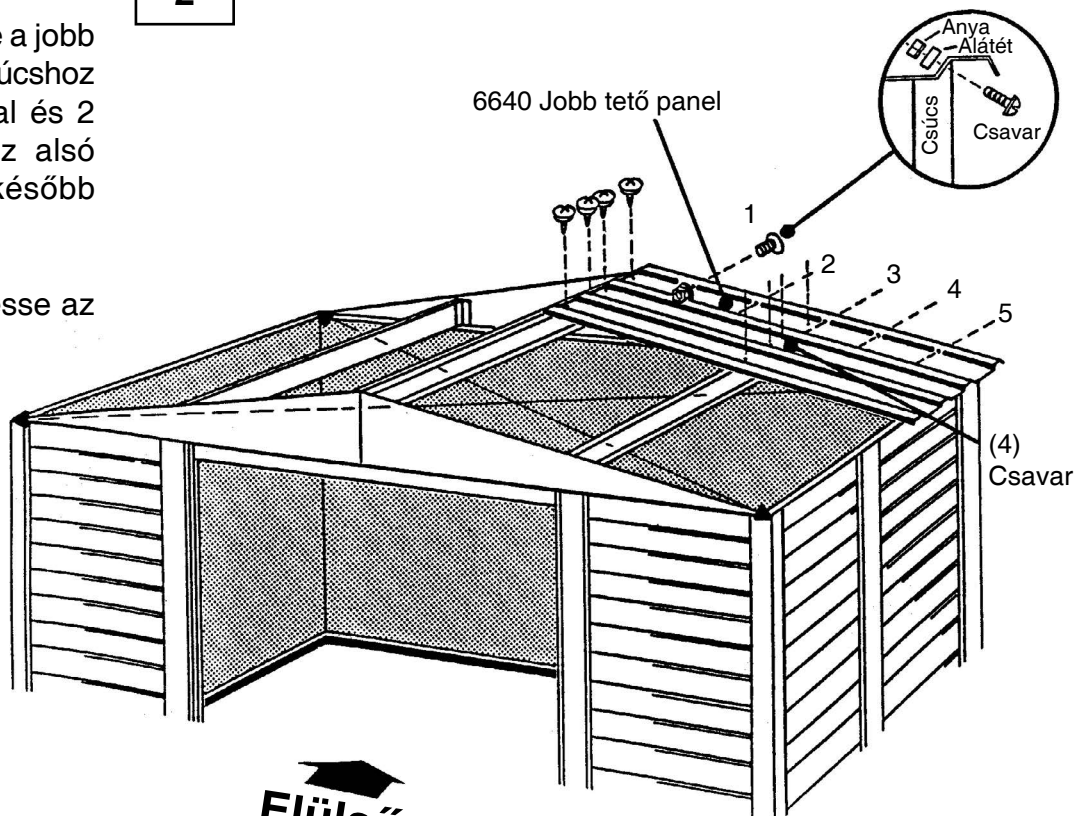


Elülső

Lépés 17

SX30 ctr-HU

● Szükséges alkatrészek: ● Tetőtelepítés

- 6641 Bal tető panel (1)
- 6529 Tető panel (2)
- 6869 Tető Gerinc (1)

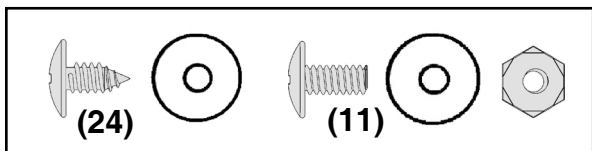

1 A **bal tető panelt** a bal hátsó tető sarkába helyezzük.

2 A tetőcsúcson lévő peremet takarja le a tömítő szalaggal. Csavarjon a szalagból, és nyomja a nyíláson keresztül a tető panelek közé. A szalag ott csak később nyírjuk el.


3 Szereljen fel két darab **6539-es tetőpanelt** oldalról oldalra haladva. *Ekkor még ne rögzítse a panelek alsó végét az oldalfali fedőlemezekhez.* Folytassa a bordafedőnyílás lefedését időjárás ellen védő szalaggal.

FIGYELEM

A tetőpanelen lévő keskeny peremet (a léccel) be kell fedni a szomszédos panel szélesebb peremével.


4 Helyezze fel az **6869-es bordafedő sapkát** csavarok és anyák segítségével az elkészült tetőszakaszra. Ekkor még ne rögzítse a bordafedő sapkát.

5 Csavarokkal és csavaranyák segítségével, rögzítse a különböző tető léceket az ábrán látható módon.

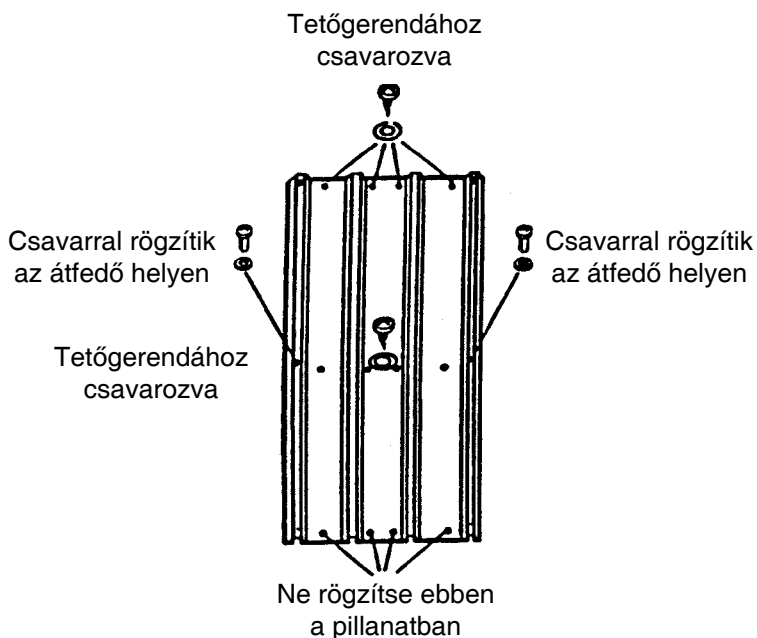

FIGYELEM

Ha a lyukak a gerendán nem fedik a lyukakat a tető paneleken, enyhén nyomja meg a ház falait balról jobbra. Ha ez nem működik, a ház nem lesz szabályos. Szabályozza a sarkokat, még a lyukak nem lesznek a megfelelő pozícióba.

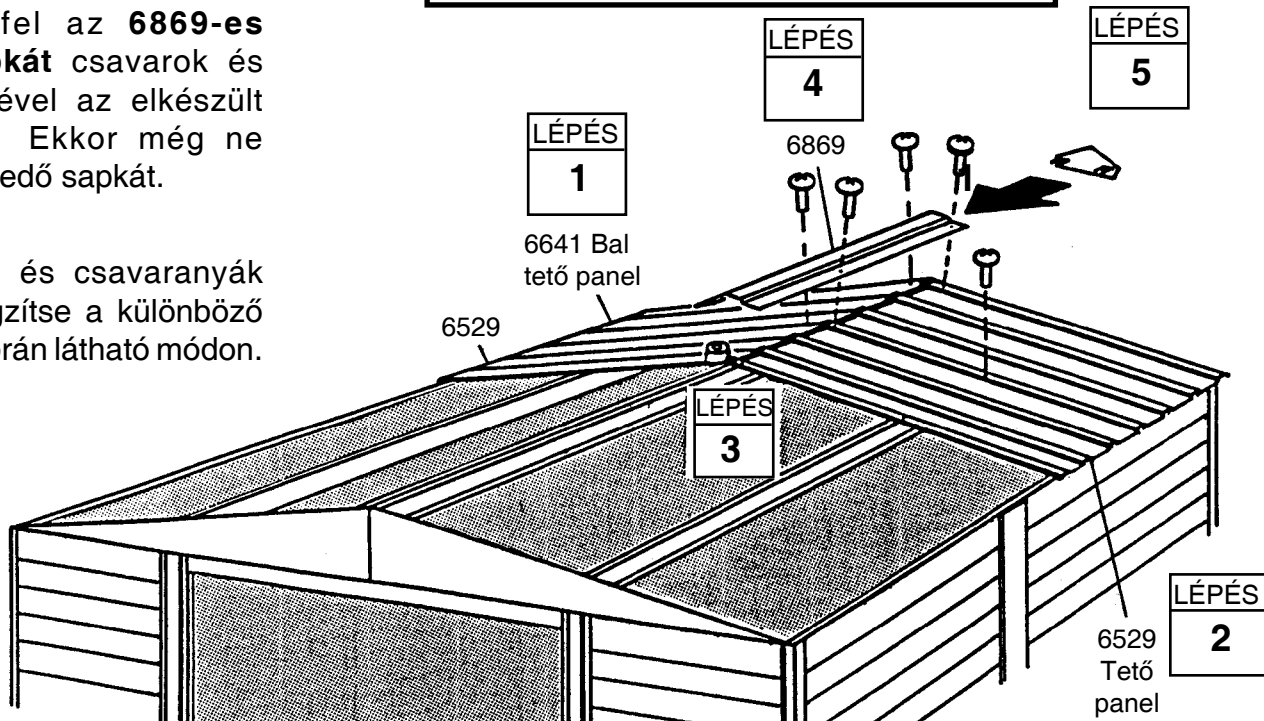


Lépés 18

SX31 cfr-HU

● Szükséges alkatrészek: ● Tetőtelepítés

- 6868 Tető Gerinc (1)
- 6529 Tető panel (4)
- 6869 Tető Gerinc (1)
- 6641 Bal tető panel (1)
- 6640 Jobb tető panel (1)


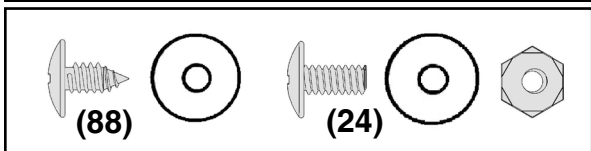


1 Szerelje fel a **6868-as** második **bordafedő sapkát** az első bordafedő sapkára átfedéssel, miközben felszerel két darab **6529-es tetőpanelt**. *Javaslat: A bordafedő sapkán lévő csavarokat lazán kell hagyni, hogy a bordafedő sapka elmozdítható legyen oldalra és elfedje a következő tetőpanel bordáit.* Folytassa a borda lefedését időjárás ellen védő szalaggal.

2 Szerelje fel a **6869-as** harmadik **bordafedő sapkát** a második bordafedő sapkára átfedéssel, miközben felszereli a maradék két darab **6529-es tetőpanelt**. *Javaslat: A bordafedő sapkán lévő csavarokat lazán kell hagyni, hogy a bordafedő sapka elmozdítható legyen oldalra és elfedje a következő tetőpanel bordáit.* Folytassa a borda lefedését időjárás ellen védő szalaggal.

3 Szerelje fel a **6641-es baloldali** és a **6640-es jobboldali** tetőpanelt, amikor kiteríti az időjárás ellen védő szalagot, majd nyomja le. A csavarokat és alátéteket segítségével rögzítse a panelek alsó végét az oldalsó felső lécekhez.

4 Csavarokkal és csavaranyák segítségével, rögzítse a különböző tető léceket az ábrán látható módon. 6529

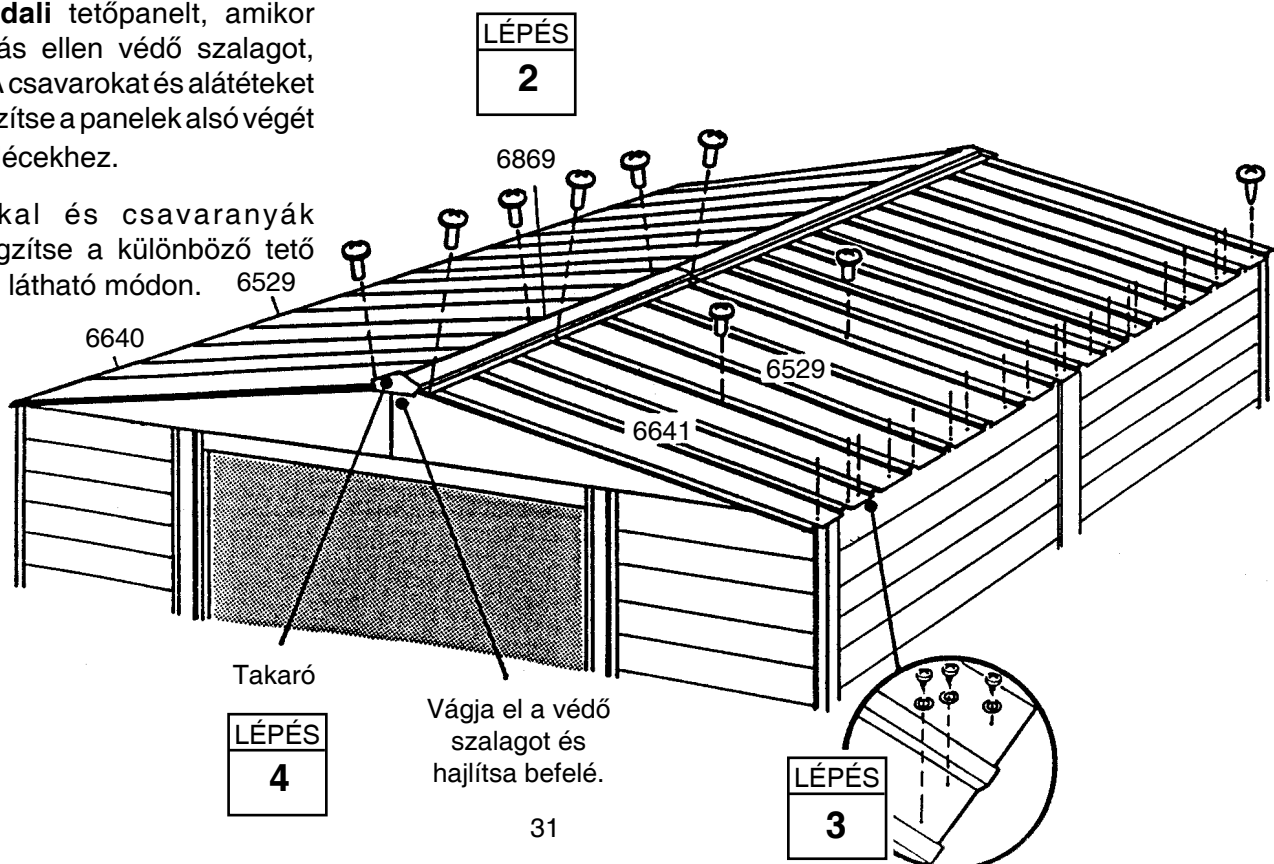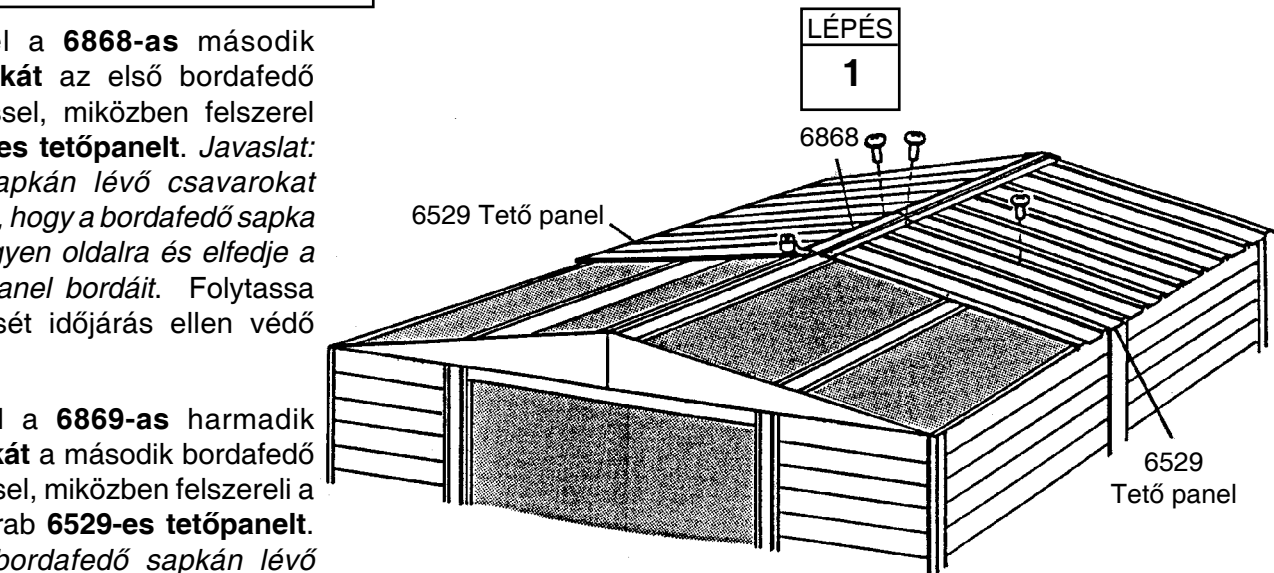

Lépés 19


SW32 ctr-HU

● Szükséges alkatrészek: ●

Tető lécz

● 6015 Oldalsó tető lécz (4)


● 6014 Oldalsó tető lécz (2)

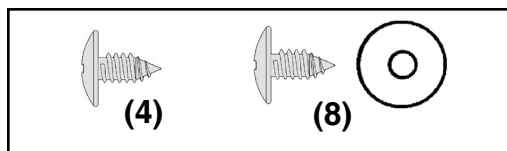

1 A tető léczet rögzítse az épület mindegyik oldalán a tető panel alsó részén.

2 A hüvelyk-és a mutatóujja segítségével hajtsa át a tető panel alsó peremét úgy, hogy lehetséges legyen a jobb és a bal sarokba fedezetet illeszteni.

3 Rögzítse csavarokkal a fedelet az oldalsó léchez.

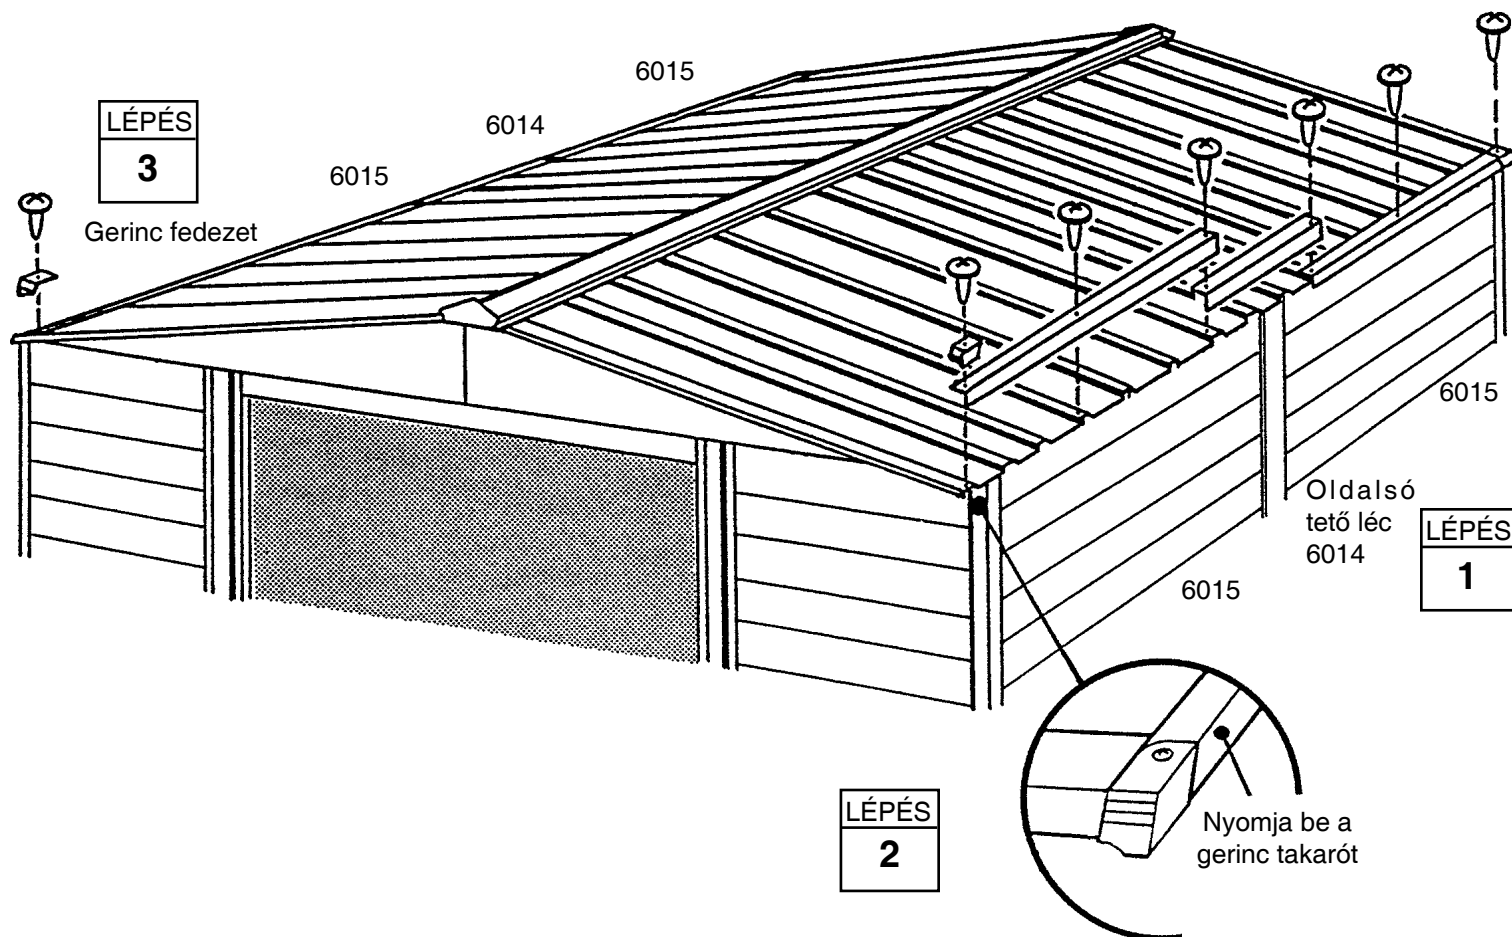


Lépés 20

SX33 ctr-HU

● Szükséges alkatrészek: ● Ajtók

- 3719 Ajtó kilincs vasa lat (2)
- 10472 Bal és jobb oldali ajtó (2)
- 10497 Vízszintes vasa lat (4)
- 6301 Függőleges vasa lat (2)

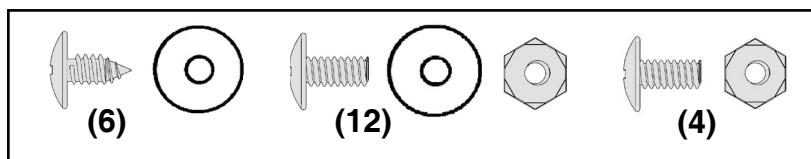

Ebben a lépésben megtalálja az ajtók összeszerelését. Ugyanezt az eljárást kell alkalmazni, a bal oldali ajtónál. A csavarokat alá használjuk az alátéteket. Következésképpen járjon el:

1 Egycsavaros szükségével csavarozza a vasa latot és a kilincset az ajtóra. (lásd az az ábrát.) a csavart még ne húzza meg.

2 A vasa latot hajtsa át úgy, hogy fedje a központi lyukat az ajtón, és húzza meg a csavart.




3 A függőleges vasa latot tartsa közepén az ajtó belső felületén, és húzza meg csavarral. A középső vasa latot rögzítse 2 csavarral a felső és az alsó részén.

4 A kilincset rögzítse a másik csavarral és húzza meg a csavarokat.



5 A felső és az alsó részen installálja a vízszintes vasa latot, és a közepén húzza meg egy csavarral.

6 Csavarozza az ábra szerint a tolóajtó alsó vezető sínjét.

7 1-6 lépést ismételje a bal oldali ajtó összeállításánál.

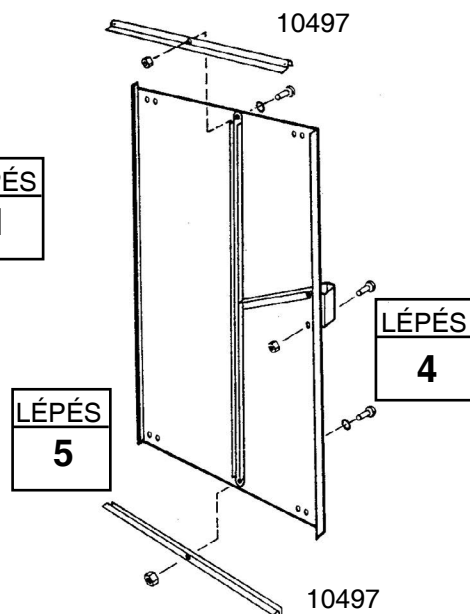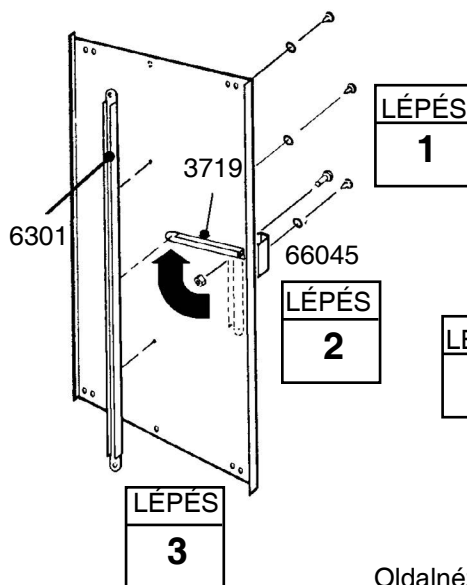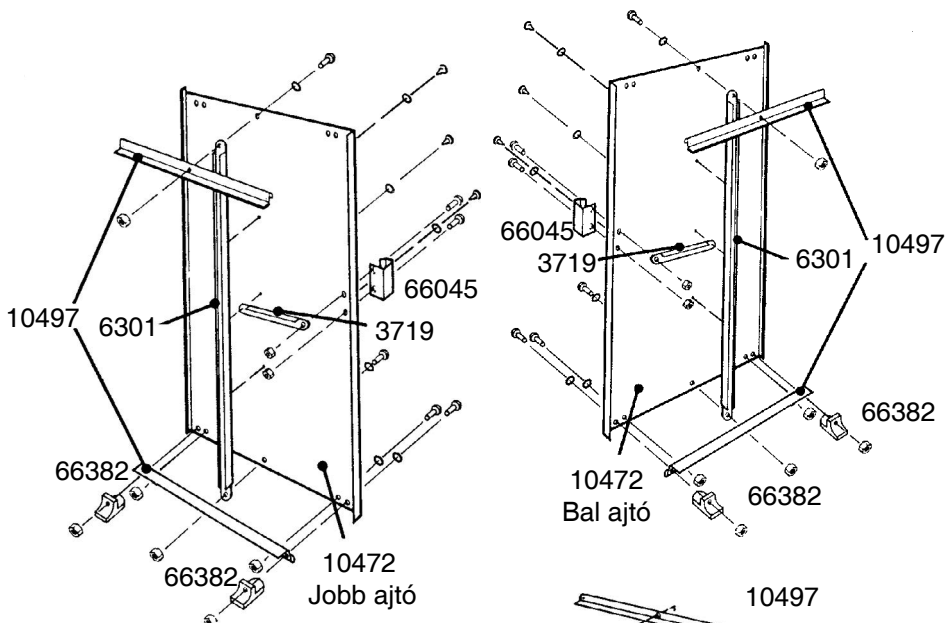

Oldalnézet

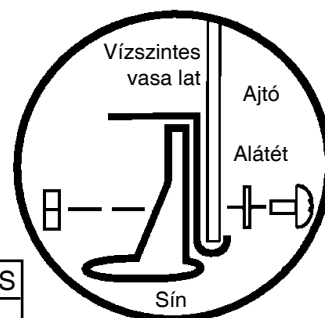
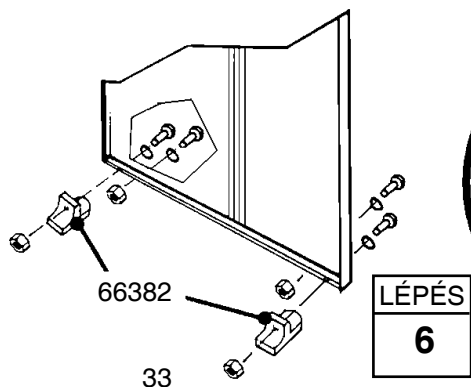


Lépés 21

SW34 cfr-HU

● Szükséges alkatrészek: ● Ajtók

- Összeszerelt jobb ajtó (1)
- Összeszerelt bal oldali ajtó (1)

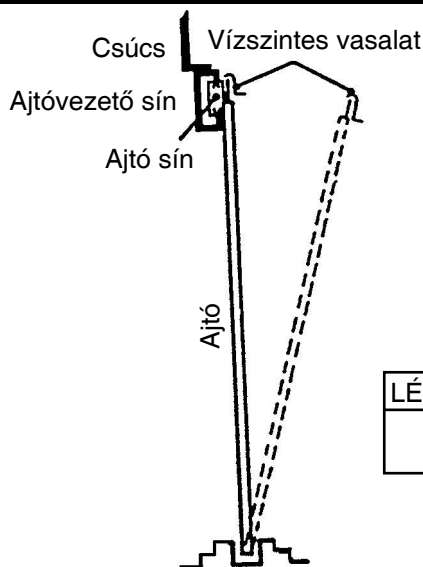

LÉPÉS
1

LÉPÉS
2

Összeszerelt első padló

1 Az épületen belül kezdjük a telepítést. Tegye a jobb ajtó alsó részét (ha épületen belül van, akkor az a bal oldala), az ajtó sínbe amely az elülső keretbe n található.


2 Helyezze az ajtó felső részét úgy, hogy a lyukak az ajtón es a síneken átfedve legyenek.

3 Az ajtók és sínek rögzítéséhez, használjon 10Bx1/2 "két csavart egyes ajtóra.

FIGYELEM


A nyílások a síneken biztosítsák az ajtó kiegyenlítését.

4 Az 1-3 lépést ismételje meg a bal oldali ajtó telepítésénél.

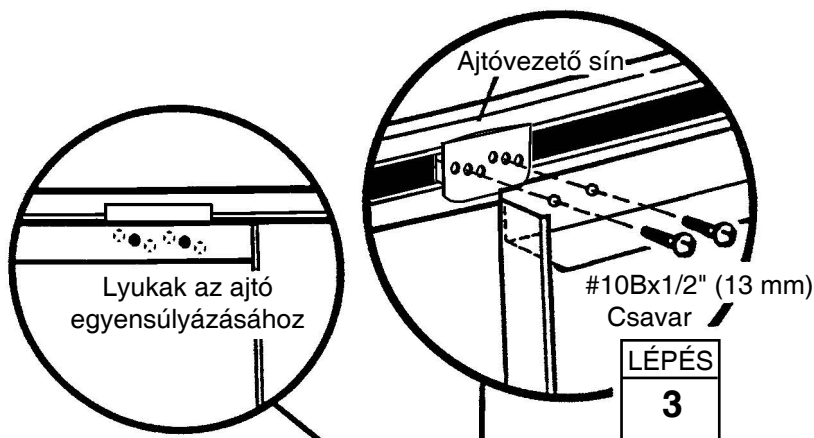

A lyukaknak köszönhetően az ajtót helyesen lehet felszerelni


Kérjük, őrizze meg ezt a használati útmutatót és a szerelési útmutatót az esetleges jövőbeni használatra.

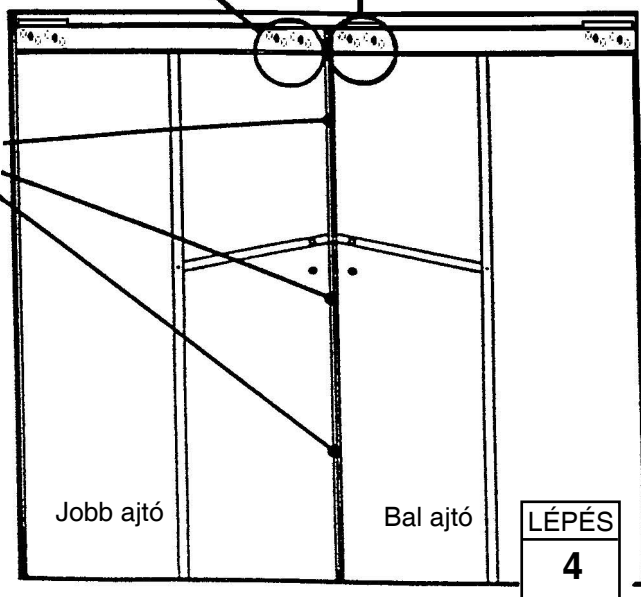

Földhöz rögzítés

Földhöz rögzítés

Ekkor rögzítse az épületet a földhöz.

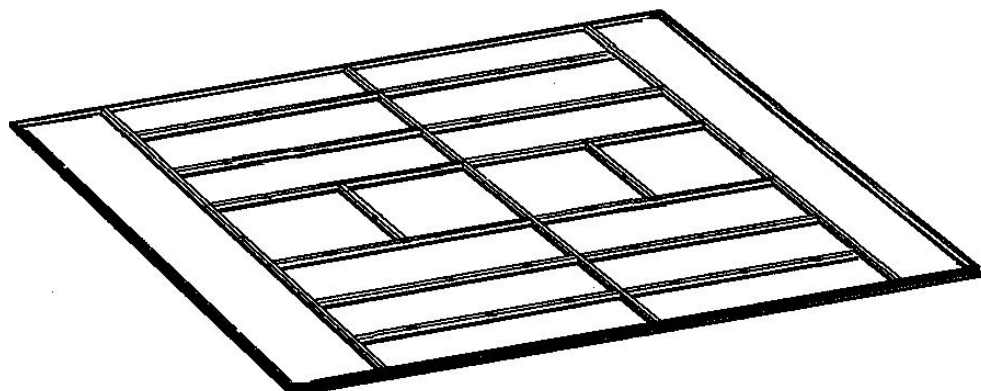

Néhány információ a rozsdáról

A rozsdá kialakulása egy természetes folyamat, amely az oxidáció után történik, ha a csupasz fém (vas) ki van téve a nedvességnek. A problematikus, és természetesen rozsdásodó területekhez tartoznak a furatok, befejezetlen élek, vagy, ahol sérül a védőbevonat (pl. karcok) normál szerelésnél, kezelésnél és a felhasználásnál. Javasoljuk, a problémás területeket azonosítani, és néhány egyszerű óvintézkedést tenni, amelyek megakadályozzák a rozsdá kialakulását, vagy megállítják a terjedését.

1. Vigyázzon, hogy ne karcolja a felületet a ház belső és külső oldalán.

2. Használja az összes alátétet, amit a csomagolás tartalmaz. Az alátétek megakadályozzák a nedvesség behatolását és védik a fém (vas) részeket a csavarok karcolásától.

3. A tetőről, a ház kerülete körül vagy az ajtó környékéről, távolítsa el a leveleket és a törmelék, amely megtarthatja a nedvességet, és a bomlása további károkat is okozhat.

4. karcos helyeket, vagy olyan területeken, ahol a rozsdá nyilvánvaló a lehető leghamarabb kezelje. Ellenőrizze, hogy a felület száraz és nem található rajta olaj, piszok, vagy máz, majd vonja be egyenletesen egy minőségi termékkel.