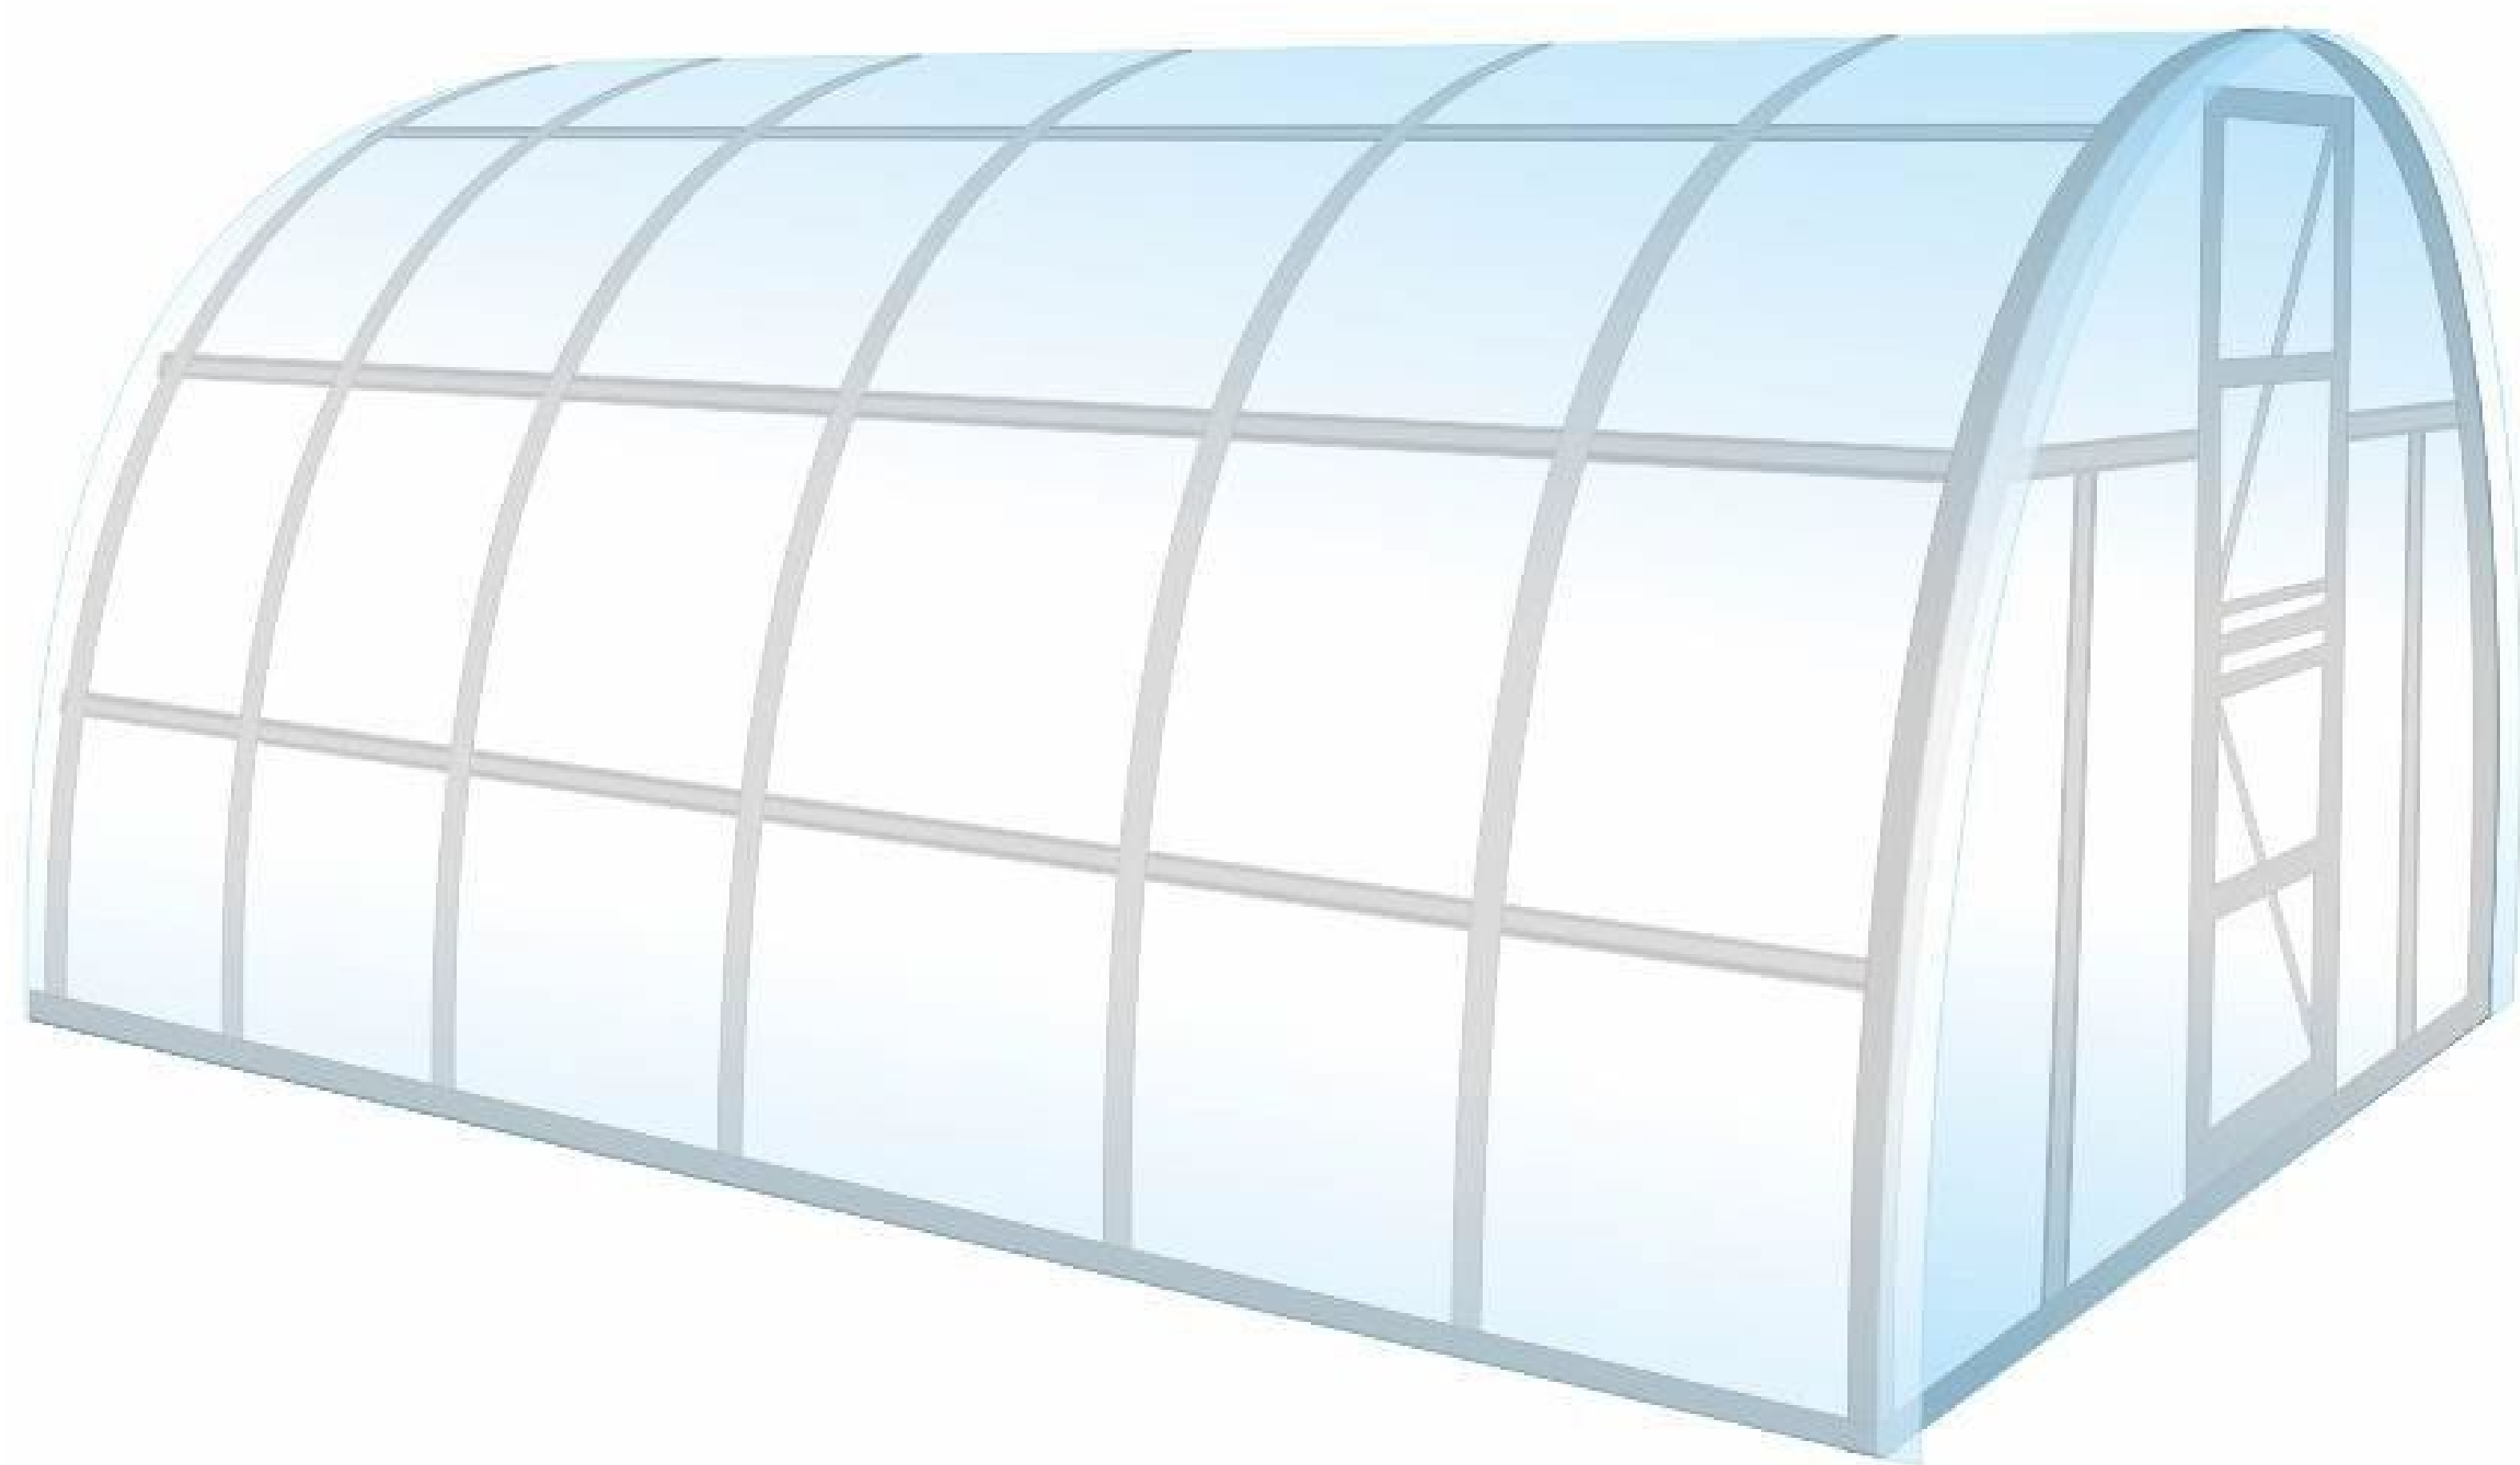


HU – ÖSSZESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK



íves kerti üvegház

LANITPLAST KYKLOP2

szélesség 300 cm

hossz 3 x 4, 6, 8 m

HU - építés előtt olvassa el ezt az összeszerelési útmutatót a végéig

(3 fő szükséges az építkezéshez)

FIGYELEM - egy 3 x 4 m-es üvegház egy 3 x 2 m-es alapméretből + egy 3 x 2 m-es bővített részből áll.

HU - MIRE ÜGYELJÜNK AZ ÜVEGHÁZ FELÉPÍTÉSE ELŐTT

Az üvegház elhelyezkedése és rögzítése

Az üvegházat csak olyan helyen szabad elhelyezni, amely nincs kitéve nagy szélnek vagy széllekedéseknek (további információkért lásd az ÜLÖNYEGHÁZ HORGONÁLÁS című részt). Az üvegházat semmiképpen ne nyílt területen építsük, hanem a szélárnyékos oldalon. Soha ne építsen üvegházat homokos talajra - problémák adódnának az üvegház megfelelő rögzítésével a talajban.

Az üvegház lehorgonyozása

Az üvegháznak sík felületen és olyan minőségű talajon kell állnia, amely elegendő ahhoz, hogy az üvegházat a talajban megtartsa. Mindig kövesse a gyártónak az adott üvegházmodellre vonatkozó telepítési utasításait. Csak akkor, ha 100%-ig biztos abban, hogy a talaj megtámasztja az üvegházat, akkor a mellékelt cövekek beverésével (vagy a földbe ásott horgonyokkal) rögzítheti az üvegházat a talajba - de ez a megoldás NEM AJÁNLOTT. Javasoljuk, hogy ásson egy megfelelő lyukat a talajba a tartóprofilok cövekeinek/lábazatainak, és a cövekeket/lábazatokat ebbe a lyukba betonozza be. Az üvegháznak a talajban való elégtelen rögzítésből eredő károsodása nem tekinthető gyártási hibának, és nem lehet reklamálni.

AZ ÜVEGHÁZAT SOHA NEM SZABAD RÖGZÍTÉS NÉLKÜL A TALAJON HAGYNI!

Biztonsági figyelmeztetés

Az összeszerelés során használjon védőfelszerelést (munkaruházat és -cipő, erős munkakesztyű vagy védőszemüveg). A fémprofilok éles szélekkel rendelkeznek. Az üvegházat csak nappali fényben vagy nagyon jó mesterséges megvilágítás mellett építse. Ne telepítse az üvegházat szeles, esős vagy viharos körülmények között. Vigyázat – kerülje az acélprofilok érintkezését elektromos áramvezetékekkel. Minden műanyag csomagolóanyagot biztonságosan és környezetbarát módon dobjon ki, és tartsa távol a gyermekektől. Az üvegháznak vízszintes felületen kell állnia. Építés közben ne támaszkodjon rá, és ne mozgassa az üvegházat. Akadályozza meg, hogy gyermekek és állatok hozzáférjenek a telepítés helyére, mert fennáll a sérülés veszélye. Üvegházak és pavilonok építését javasoljuk három fővel. Ne kísérelje meg összeszerelni az üvegházat, ha fáradt, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll, vagy ha szédül. A létra használatakor feltétlenül tartsa be a gyártó biztonsági előírásait. Ha elektromos szerszámokat használ, kövesse a gyártó használati utasítását (a meghúzásnál vegye figyelembe az alumínium csavarok és anyák rendkívüli puhaságát). Javasoljuk, hogy minden csavart kézzel húzzon meg, és csak később elektromos csavarhúzóval. Ne tároljon forró tárgyakat az üvegházban, például nemrég használt kerti vagy egyéb grillezőt, fűjólámpát, forró elektromos vagy gázkészüléket vagy forró benzines fűnyírót. A rögzítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a tervezett építmény alatt a földön és a talajban nincsenek látható vagy rejtett kábelek, csövek stb. Tartsa be a helyi előírásokat és szerződéses kötelezettségeket (különösen a bérelt földeken).

Általános figyelmeztetések

Az üvegház több részből áll, ezért legalább egy teljes napot, ideális esetben egy teljes hétvégét foglaljon le a teljes összeállításra. Javasoljuk, hogy az üvegházat három fővel építsék fel. Mielőtt elkezdené összeszerelni az üvegházat, győződjön meg arról, hogy az ebben az útmutatóban említett összes alkatrész megtalálható a csomagban. Előzetesen ellenőrizze az egyes alkatrészeket, és helyezze el őket jól

láthatóan és hozzáférhetően. Fontos, hogy ne keverje össze az alkatrészeket. **Ha az üvegház bármely része hiányzik vagy megsérült, semmilyen körülmények között ne építse fel az üvegházat, és azonnal lépjen kapcsolatba a szállítóval (a hiányos üvegházban keletkezett időjárási károkat a garancia nem fedezi).** Minden apró alkatrészt (csavarok, anyák stb.) tartson egy előkészített tálcában, hogy ne vesszenek el. Válasszon napos, vízszintes helyet az üvegház számára, ahol nincsenek túlnyúló tárgyak. **NAGYON FONTOS A POLYKARBONÁT TÁBLÁK ELHELYEZÉSÉNÉL - Az UV védett oldalt fehér vagy feliratozott színes fóliával (vagy akár fólia nélkül, de az UV védett oldalt jelző matricával) minden esetben kifelé, az UV nem védett oldalt átlátszó fóliával (vagy akár fólia nélkül, matrica nélkül) pedig befelé, az üvegházba kell elhelyezni. A fóliát (matricát) közvetlenül a telepítés előtt távolítsa el.**

- **FIGYELEM - AZ ÜVEGHÁZAKAT A GYÁRTÓ ZÁRT ÁLLAPOTBAN (ABLAKOK ÉS AJTÓK), MAX. 75 KM/H SZÉLSEBESSÉGIG TESZTELTE.**
- **HA EGY ABLAK VAGY AJTÓ NYITVA MARAD, AZ ÜVEGHÁZ ELLENÁLLÁSA NAGYMÉRTÉKBEN CSÖKKEN.**
- **RENDSZERESEN TISZTÍTSA MEG A TETŐT A LEVELEKTŐL ÉS A SZENNYEZŐDÉSEKTŐL**
- **FOLYAMATOSAN ELLENŐRIZZE, HOGY A TALAJHORGONYOK SZILÁRDAN A HELYÜKÖN VANNAK-E**
- **HA AZ IDŐJÁRÁS-ELŐREJELZÉS SZERINT SZELES NAPOK VÁRHATÓK, AZ AJTÓKAT ÉS A SZELLŐZŐABLAKOKAT (BELEÉRTVE AZ AUTOMATIKUSAN NYÍLÓ ABLAKOKAT IS) SZOROSAN BE KELL ZÁRNI.**
- **TÉLEN RENDSZERESEN TISZTÍTSA MEG AZ ÜVEGHÁZ TETEJÉT A HÓTÓL, VAGY ADJON A TETŐNEK ELEGENDŐ TÁMASZTÉKOT (PL. TÁMASSZA MEG FAGERENDÁVAL VAGY MASSZÍV FÉMPROFILLAL A HÓ SÚLYÁNAK MEGTÁMASZTÁSÁRA) - KÜLÖNÖSEN ERŐS HAVAZÁS ESETÉN.**
- **JAVASOLJUK, HOGY AZ ÜVEGHÁZAT KÖZVETLENÜL AZ ÉPÍTÉS UTÁN VEGYE FEL AZ INGATLANBIZTOSÍTÁSÁBA.**
- **AZ ÜVEGHÁZBAN BEKÖVETKEZŐ MINDEN OLYAN KÁR, AMELY BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYKÉNT ÉRTÉKELT ESEMÉNYEKBŐL ERED (A CSEH VAGY SZLOVÁK BIZTOSÍTÓTÁRSASÁGOK BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY-MEGHATÁROZÁSA SZERINT), AZAZ. JÉGESŐ, SZÉLVIHAR (SZÉLLÖKÉSEK), ÁRVÍZ, HÓ STB. NEM TARTOZNAK A GARANCIA HATÁLYA ALÁ, ÉS NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐEK.**

Gondozás és karbantartás

Az üvegház tisztításához csak enyhe szappanoldatot és puha ruhát használjon. Mosás után öblítse le az üvegházat tiszta vízzel. Ne használjon kémiai oldószereket vagy alkohol alapú tisztítószereket (pl. Iron vagy Okena) tartalmazó tisztítószereket. Óvakodjon a piszkos ruhával vagy piszkos szivaccsal történő karcolástól. Az üvegház anyaga nem érintkezhet kémiai tisztító- és oldószerekkel, vegyszerekkel, mint például benzin (beleértve a technikai), aceton, toluol, klór (pl. SAVO), terpentin, festékhígítók (pl. S 6xxx sorozat) stb. A tisztítószerek és szerves oldószerek használata minden esetben tönkreteszi a polikarbonát üveget.

FIGYELMEZTETÉS - a polikarbonát táblák nem festhetők semmilyen festékkel vagy bevonattal (még akkor sem, ha a festék szállítója azt állítja, hogy az a termék kompatibilis a polikarbonáttal). A polikarbonát táblák festése a garancia azonnali elvesztését és a táblák, majd az egész üvegház korai károsodását jelenti.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

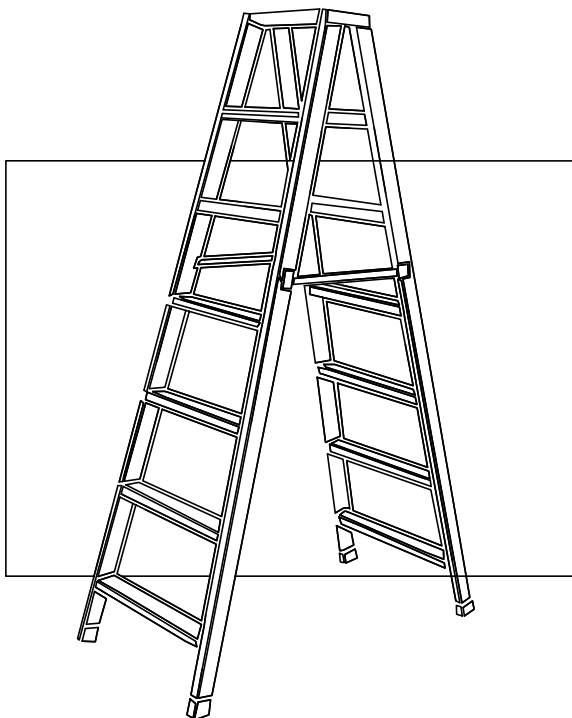
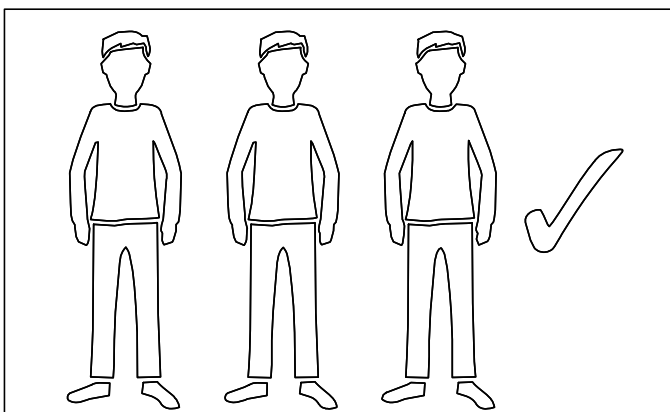
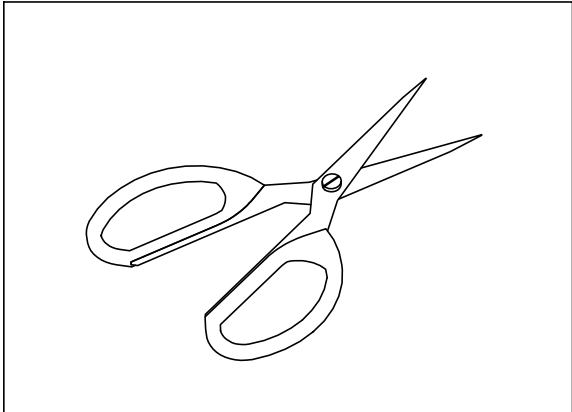
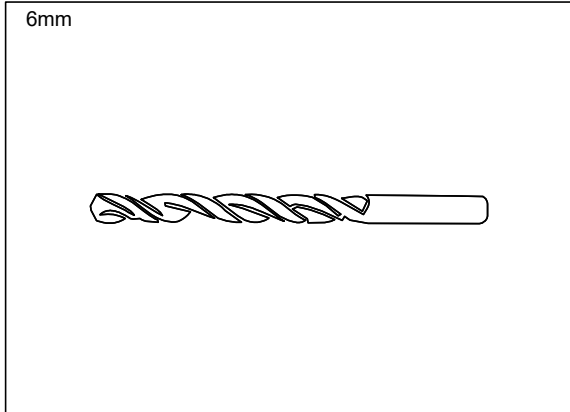
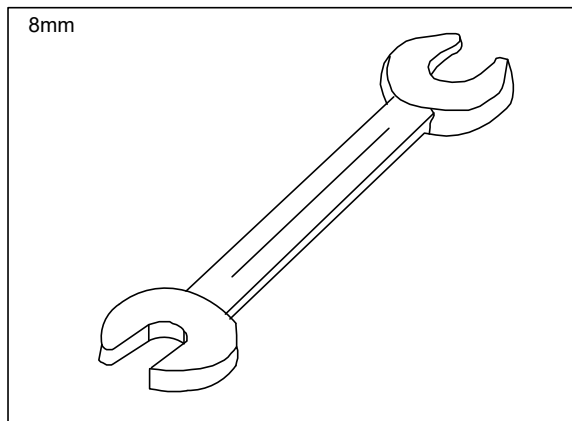
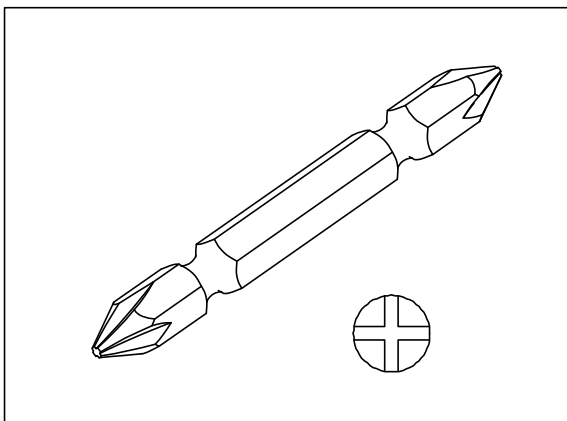
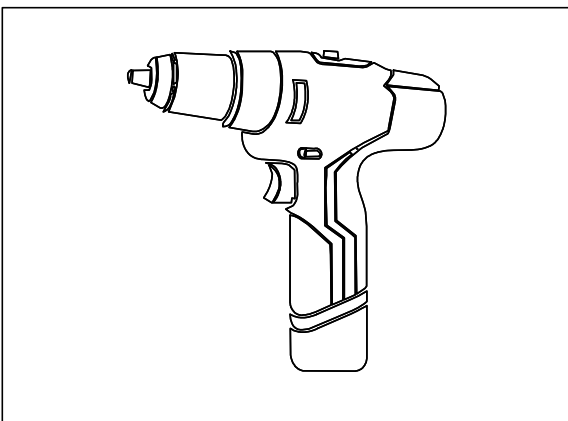
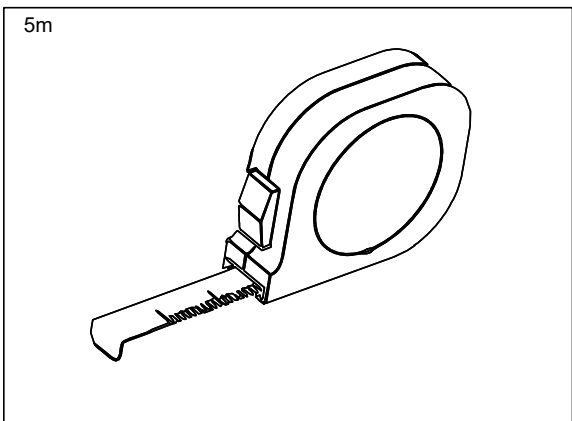
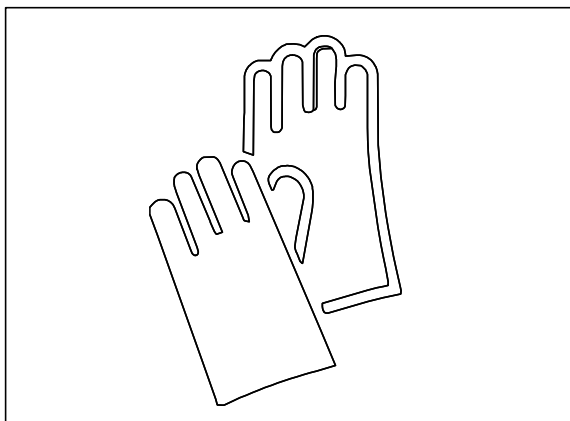
1. MIELŐTT ÖSSZESZERELNÉ AZ ÜVEGHÁZAT, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ÚTMUTATÓT A VÉGÉIG.
2. Az éles élek és sarkok sérülést okozhatnak. Ezért mindig viseljen védőszemüveget, kesztyűt, bakancsot és sisakot, amikor fémprofilokat, üveg- vagy polikarbonátlemezeket kezel. A törött üveg biztonsági kockázatot jelent - mindig azonnal és biztonságosan távolítsa el.
3. Az üvegházszerkezet összeszerelésekor és a polikarbonáttal vagy üveggel való munkavégzéskor mindig viseljen védőfelszerelést, különösen kesztyűt.
4. Az Ön által megvásárolt termék kizárólag növénytermesztésre szolgál, és csak erre a célra használható. Bármilyen más célra történő felhasználás esetén a tulajdonos teljes felelősséget vállal.
5. Javasoljuk, hogy a terméket három személy szerelje össze. Ha az üvegház összeszerelése, az üveg- vagy polikarbonátlapok behelyezése során bármilyen nehézségbe ütközik, kérjük, forduljon a szállítójához - semmiképpen ne alkalmazzon erőszakot!
6. Az üvegház alapjának abszolút szögletesnek kell lennie, és az üvegházat síkba kell helyezni. Ellenkező esetben a polikarbonát (üveg) lapokat nem lehet pontosan elhelyezni a tartószerkezeten.

Az üvegház összeszerelésekor javasoljuk, hogy először csak az ujjával húzza meg enyhén az összes csavart, hogy a profilok szükség esetén elmozdíthatók legyenek. Ezután igazítsa az elkészült szerkezetet a síkhoz és a szöghöz, mielőtt az összes csavart egy villáskulccsal erősen meghúzza.

FIGYELEM:

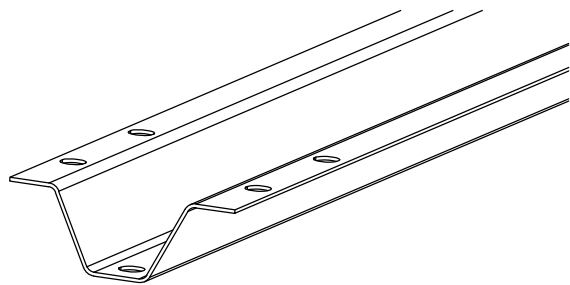
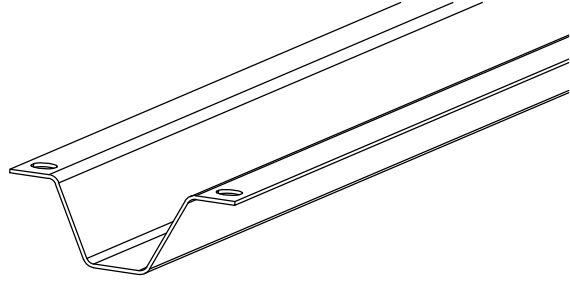
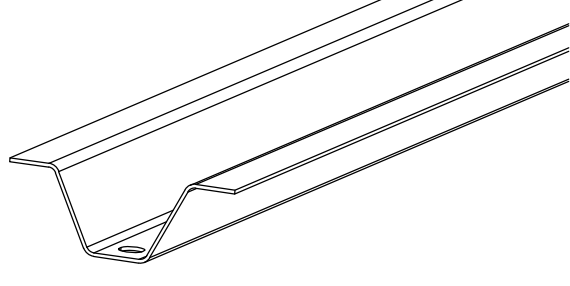
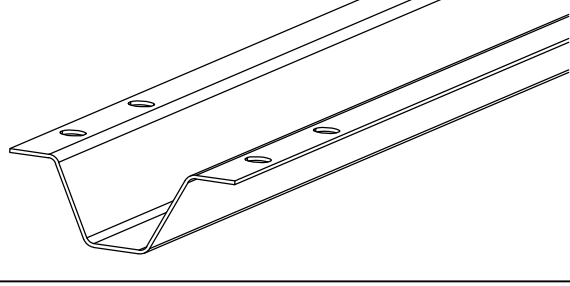
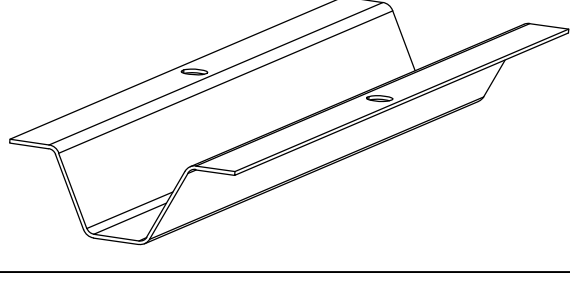
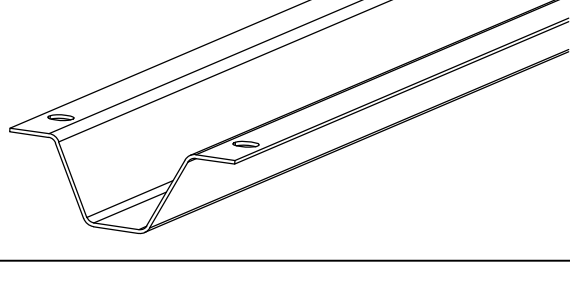
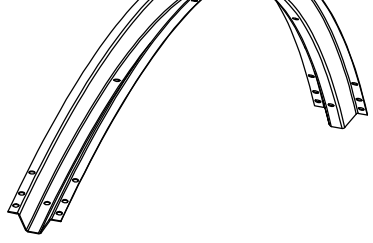
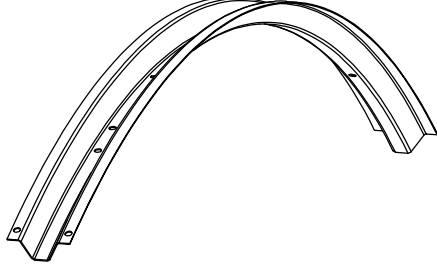
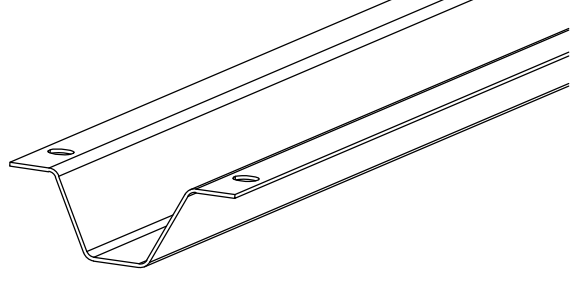
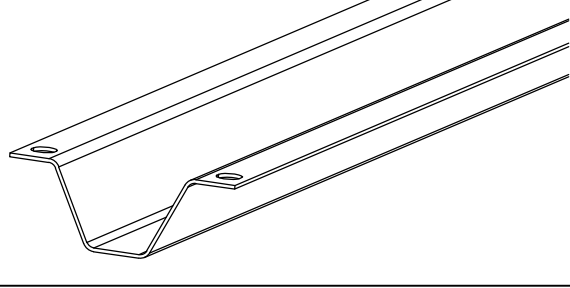
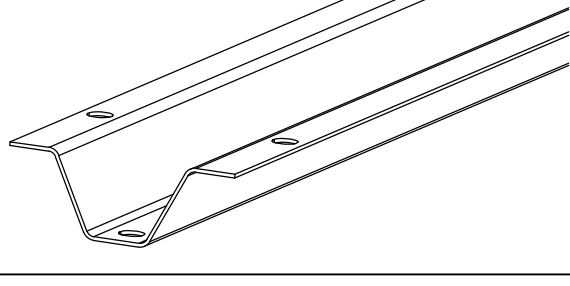
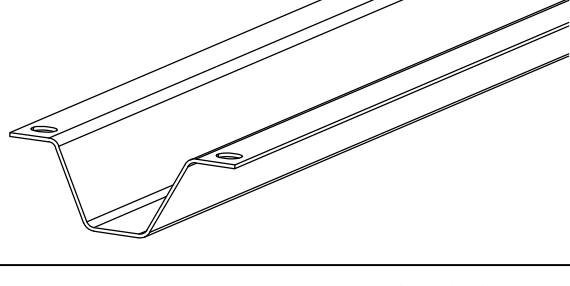
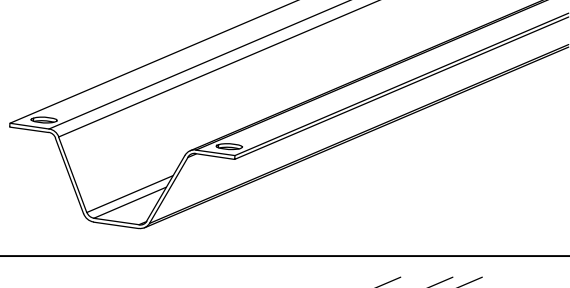
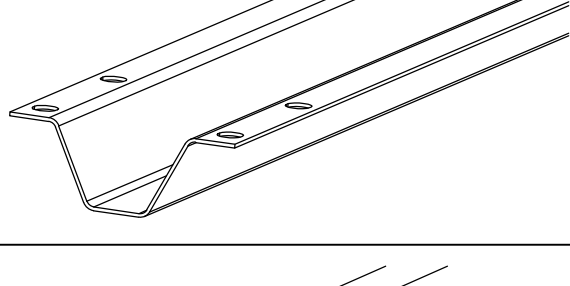
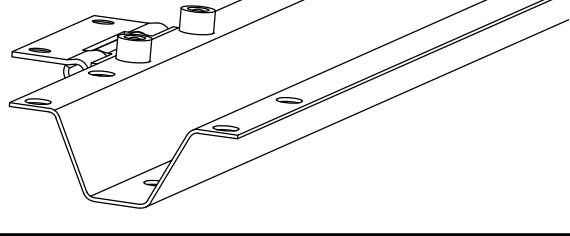
- az üvegház összeszerelése nem túl bonyolult, és szinte minden gyakorlott kertész elvégezheti, de a csavarok nagy száma miatt viszonylag több időt igényel.
- **ha téglá vagy beton lábazatot kíván építeni, akkor azt az üvegház megvásárlása és a fém alap (vagy az üvegházszerkezet) felszerelése után építse meg, az üvegház megadott méretei az üvegház legnagyobb külső méretei, beleértve a tető túlnyúlásait is, és nem használhatók a lábazat mérésére és építésére.**
- a természetes trágyák (ló-/tehéntrágya, csirketrágya stb.), műtrágyák, növényvédő szerek, gyomirtók és egyéb vegyszerek használata hosszabb-rövidebb idő után korrodálhatja az üvegház acélrészeit
- **ez a termék kizárólag nem kereskedelmi célú, háztartási felhasználásra készült**

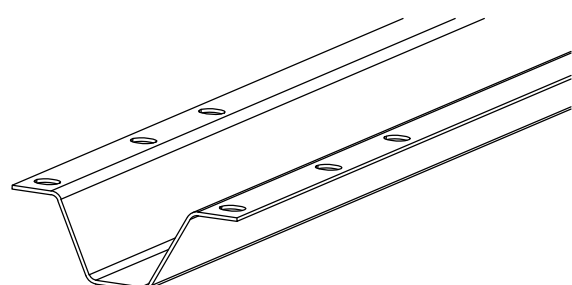
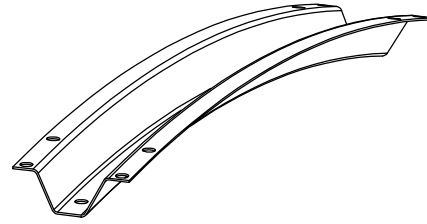
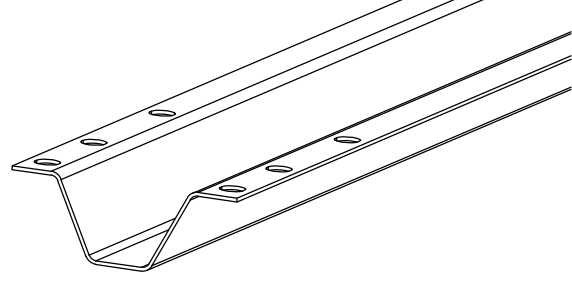
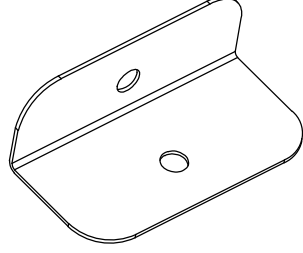
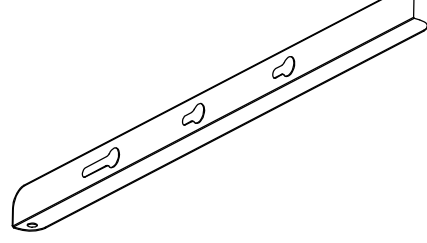
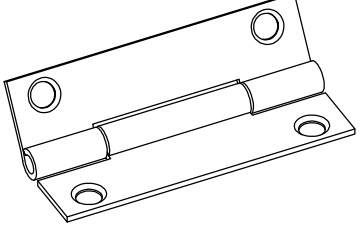
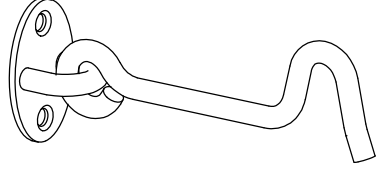
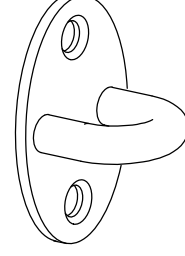
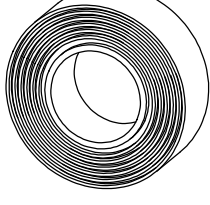
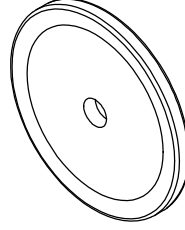
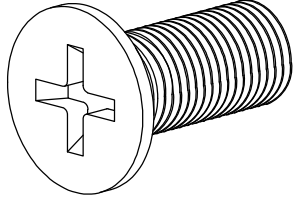
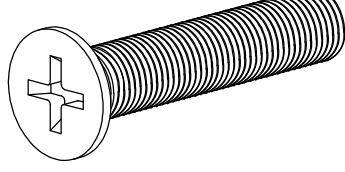
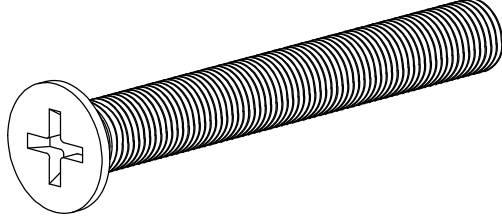
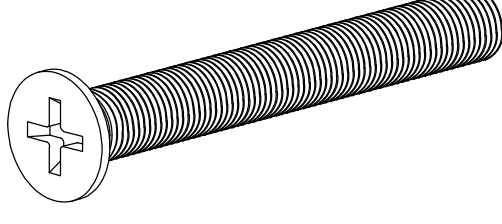
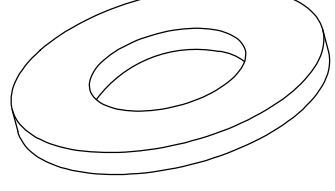
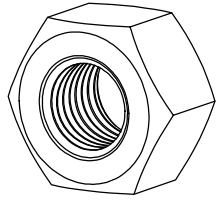
Az összeszereléshez szükséges szerszámok listája:



Az összeszerelés, amelyet legalább három ember végez, 8 órát vesz igénybe.

A 3 x 2 m-es üvegház alapszintű csomagjának tartalma:

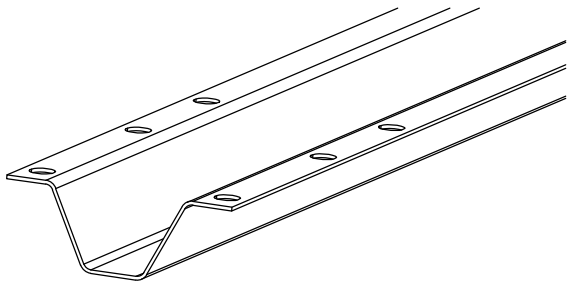
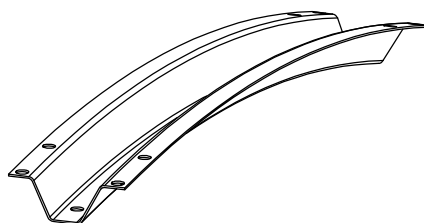
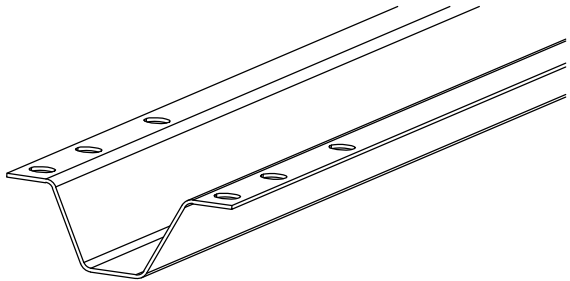
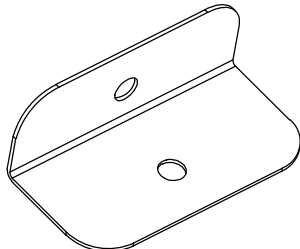
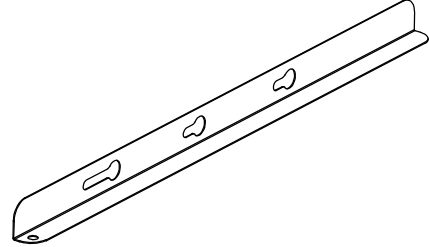
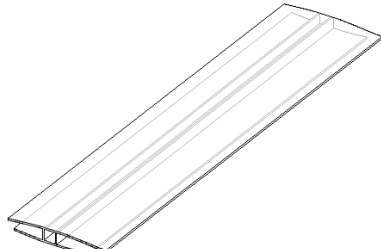
Tétel	Kijelölés	Db	Méretek mm-ben
	B1	4	1964
	B2	5	990
	B3	4	928
	B4	4	356
	B5	10	200
	B6	4	907
	B7	3	1820
	B8	6	1188
	B9	6	1235
	B10	4	952
	B11	5	2030
	B12	2	1905
	B13	9	893
	B14	3	893
	B15	3	893

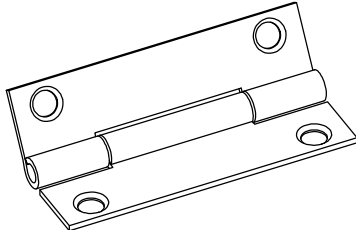
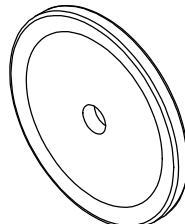
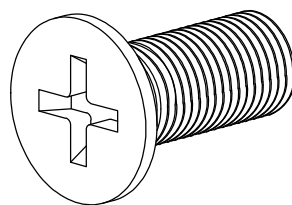
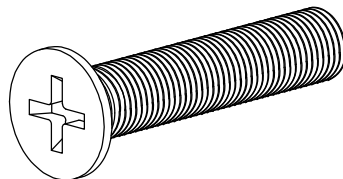
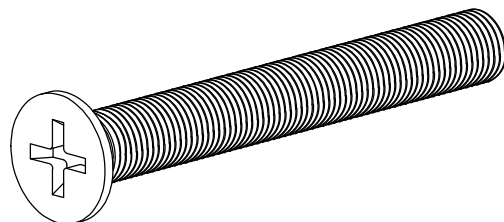
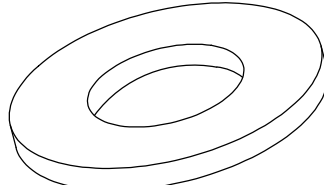
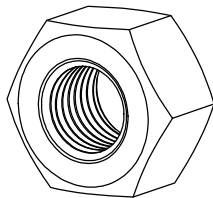
Tétel	Kijelölés	Db	Méretek mm-ben
	B16	2	952
	B17	2	538
	B18	2	799
	B19	25	60x30x22
	B20	1	400x23x16
	T1	2	60
	T2	3	Ø6x100
	T3	3	Ø6
	T4	1	15m
	S1	130	Ø5xØ37
	F1	207	M5x12
	F2	51	M5x25
	F3	130	M5x40
	F4	2	M5x55
	F5	220	Ø5xØ10
	M5	388	M5

3 x 2 m-es üvegház alapteréhez tartozó üvegezés listája:

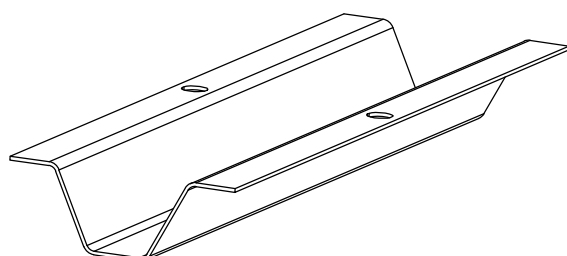
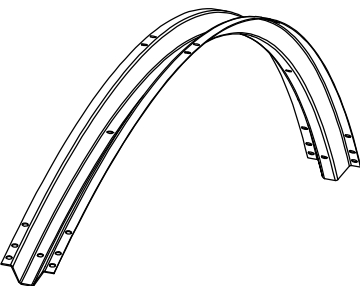
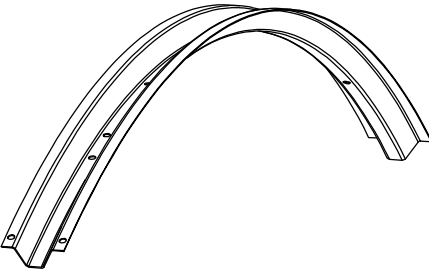
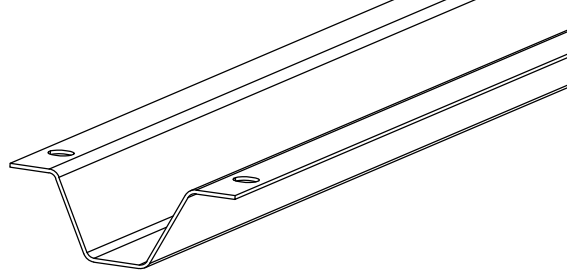
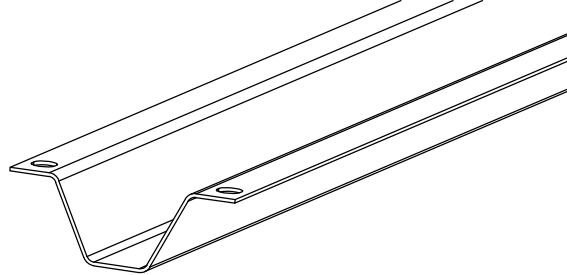
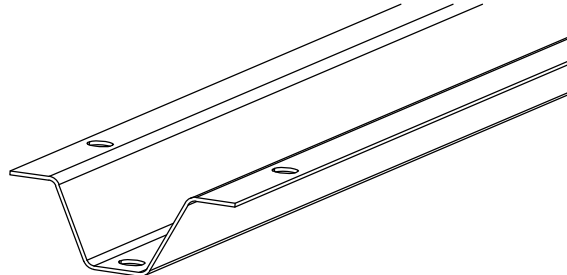
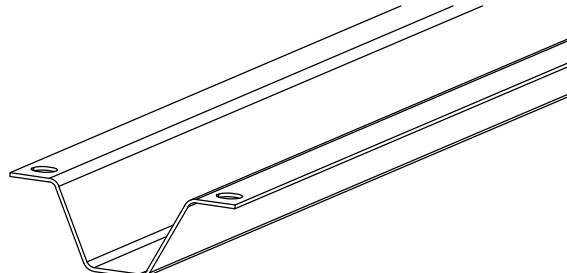
Tétel	Kijelölés	Db	Méret mm-ben
	P5	2	2100 x 6000

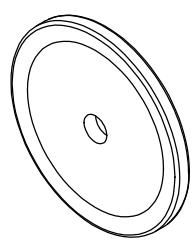
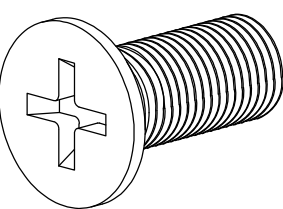
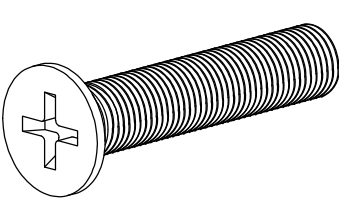
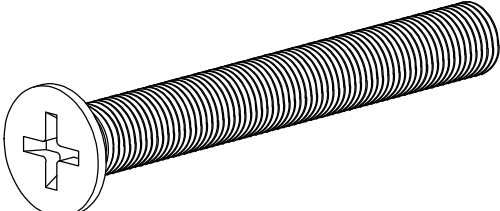
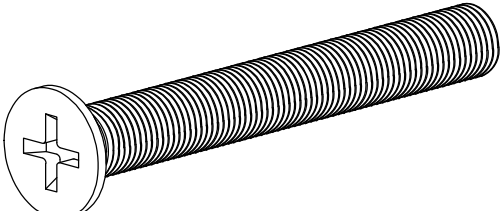
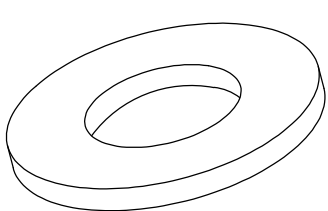
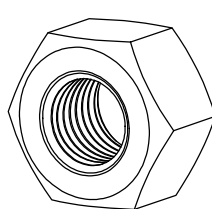
A szellőzőablakhoz használt alkatrészek (figyelem – ezek már benne vannak a csomag teljes tartalmában):

Tétel	Kijelölés	Db	Méret mm-ben
	B16	2	952
	B17	2	538
	B18	2	799
	B19	3	60x30x22
	B20	1	400x23x16
		1	1000
		2	600x100


Tétel	Kijelölés	Db	Méret mm-ben
	T1	2	60
	S1	14	Ø5xØ37
	F1	19	M5x12
	F2	9	M5x25
	F3	15	M5x40
	F5	21	Ø5xØ10
	M5	45	M5

A kerti üvegház 2 m-es bővítésének csomag tartalma:

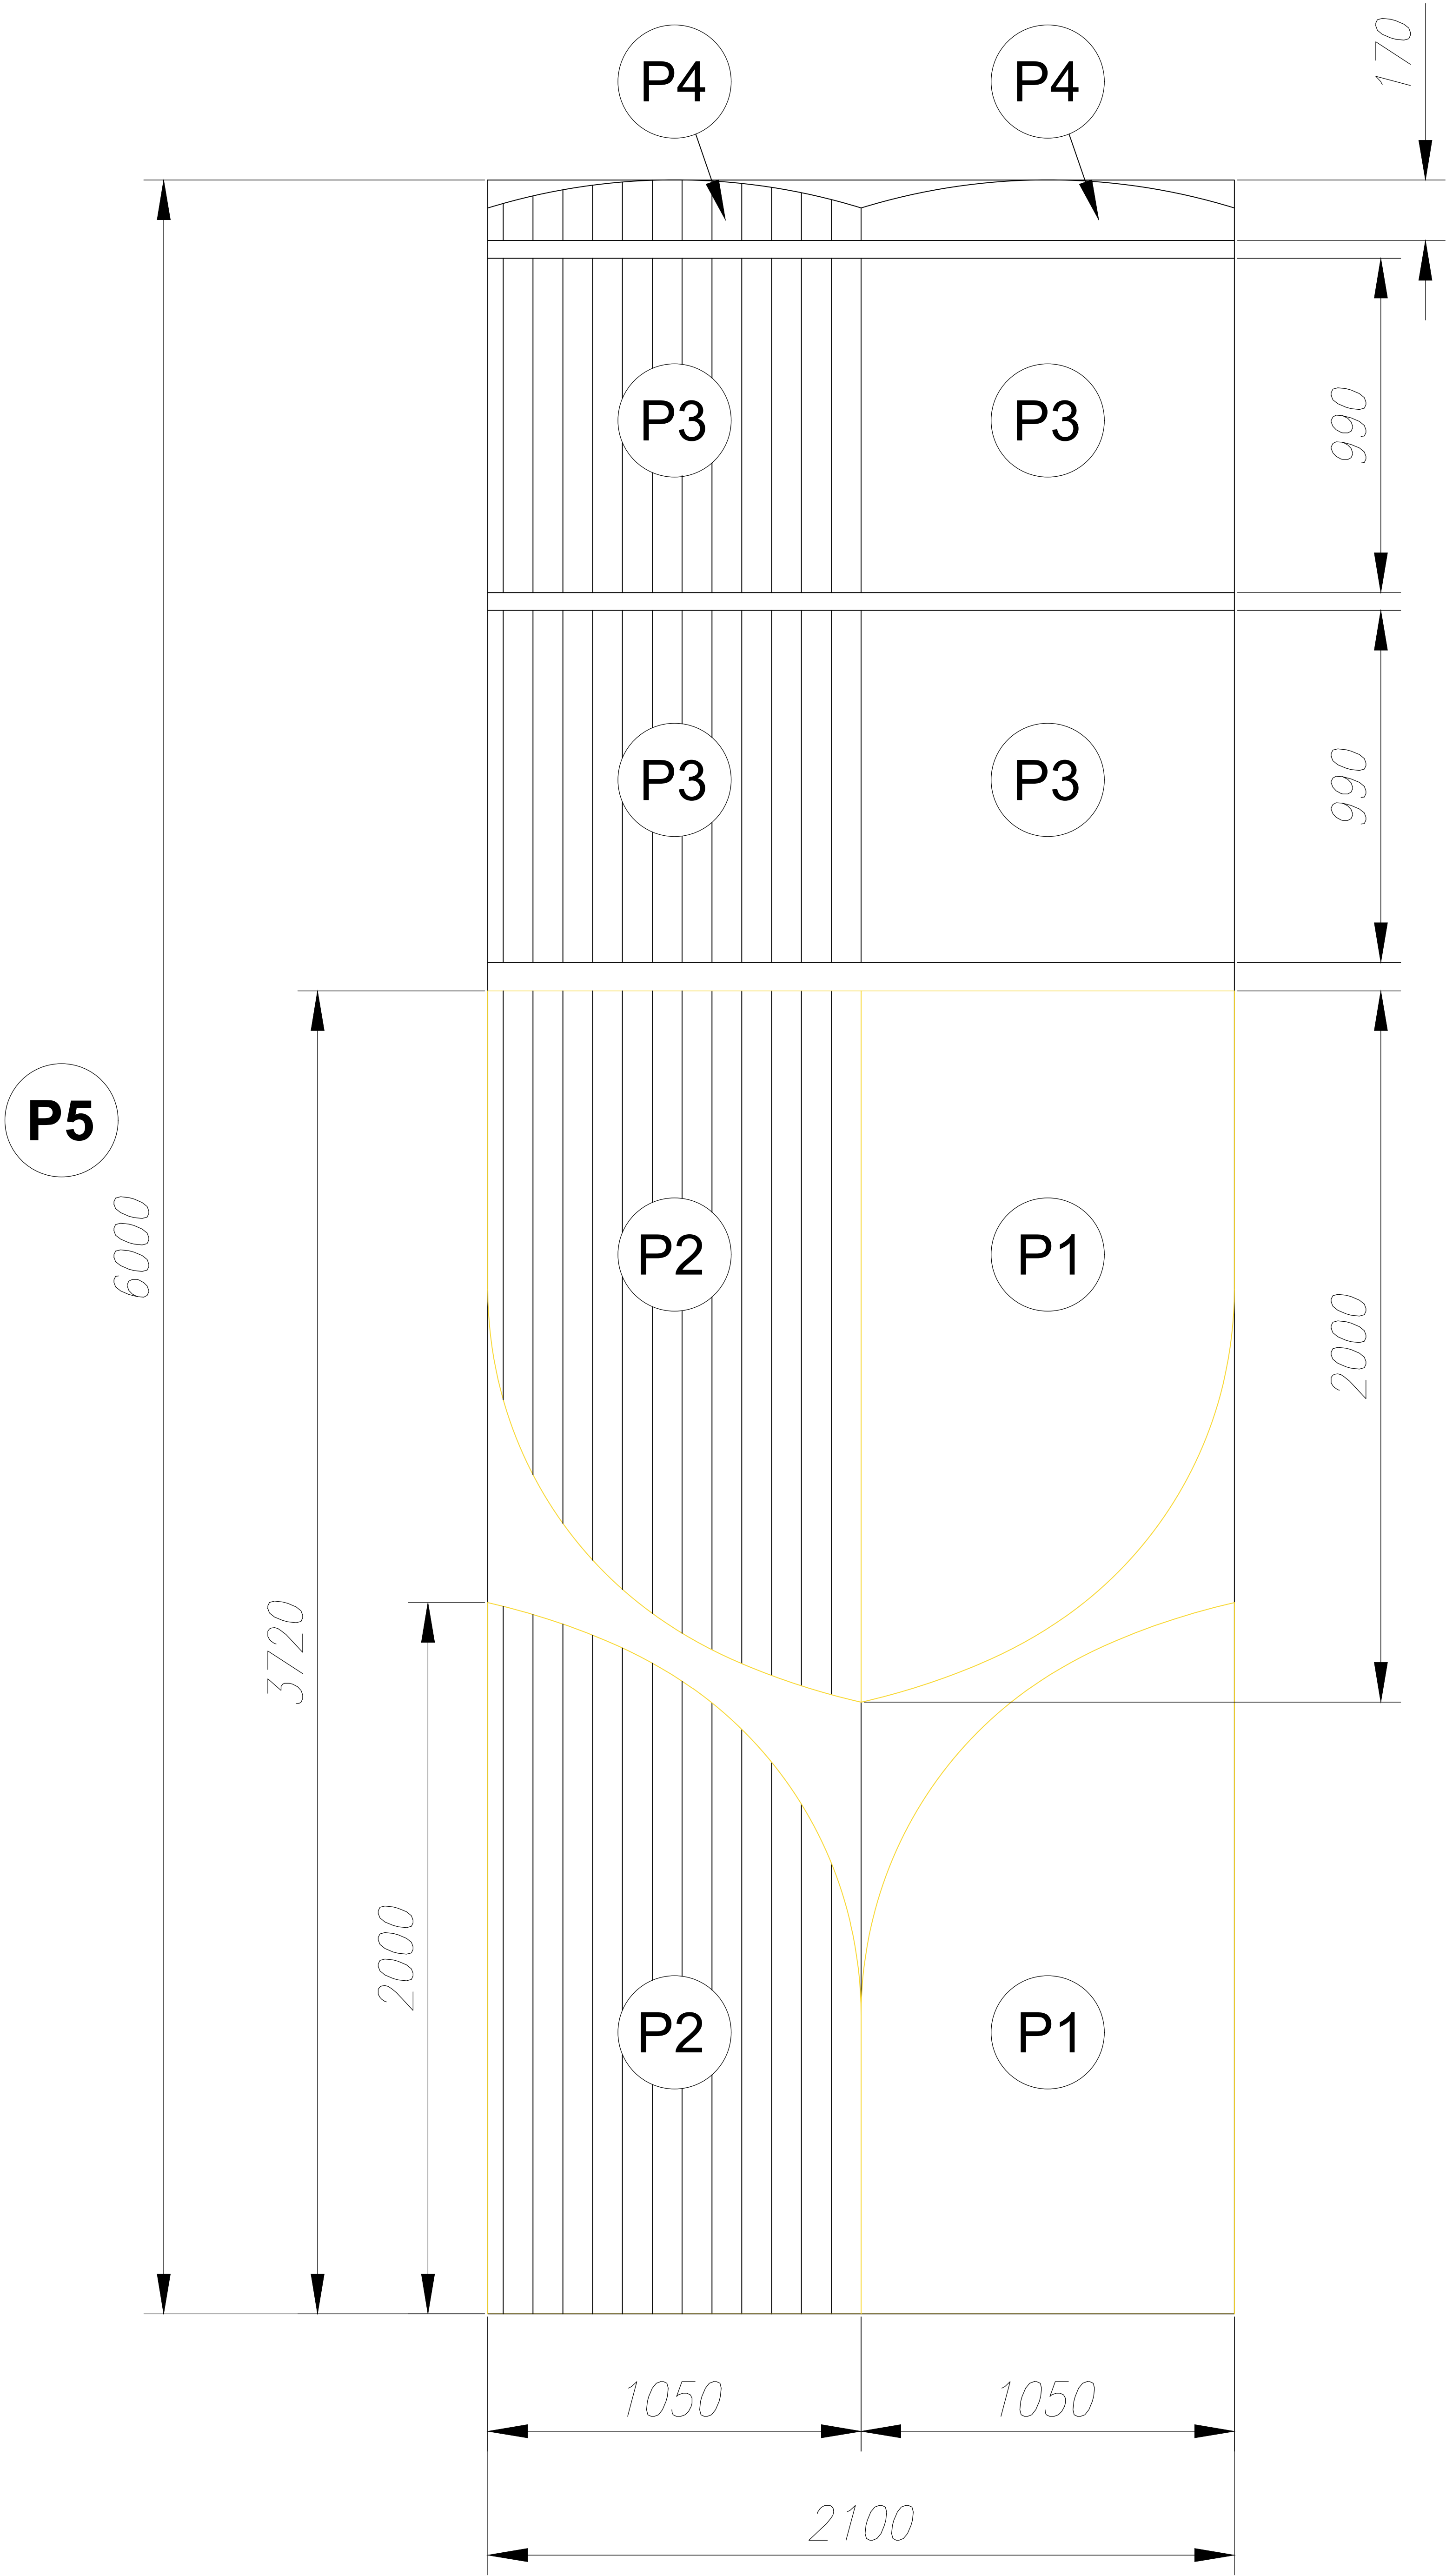
Tétel	Kijelölés	Db	Méretek mm-ben
	B5	4	200
	B7	2	1820
	B8	4	1188
	B9	4	1235
	B10	4	952
	B11	5	2030
	B12	4	1910

Tétel	Kijelölés	Db	Méretek mm-ben
	S1	25	Ø5xØ37
	F1	44	M5x12
	F2	16	M5x25
	F3	25	M5x40
	F4	4	M5x50
	F5	68	Ø5xØ10
	M5	89	M5

Az üvegezés listája 1, a kerti üvegház 2 m-rel történő meghosszabbítása:

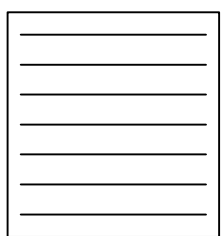

Tétel	Kijelölés	Db	Méretek mm-ben
	P5	1	2100 x 6000

1 darab (P5) polikarbonát szabási ábrája (méretetek mm-ben)

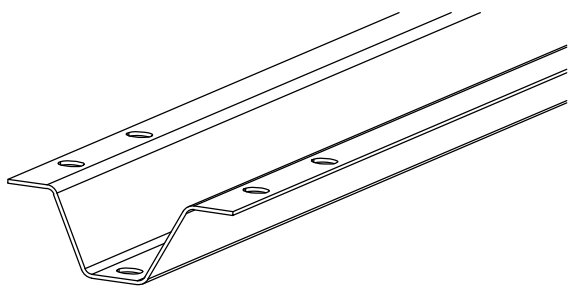
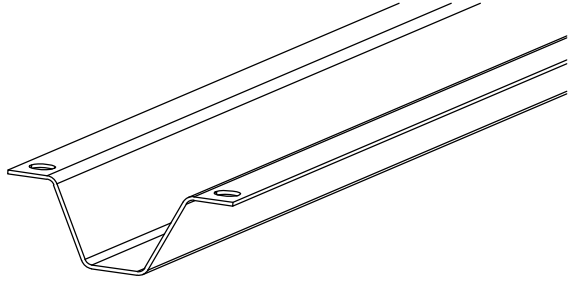
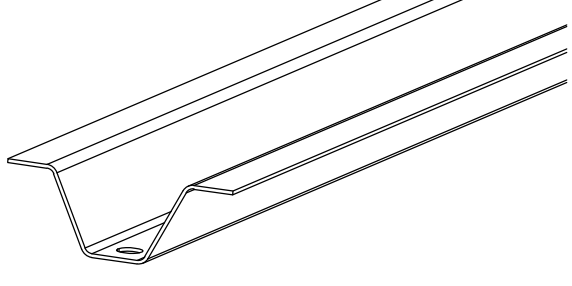
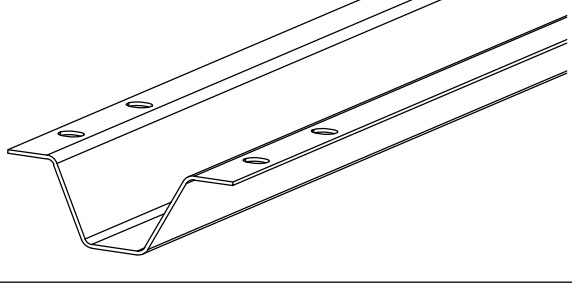
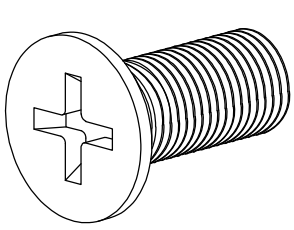
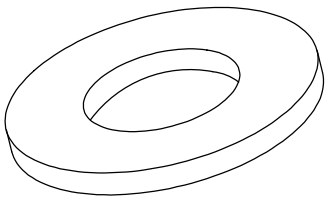
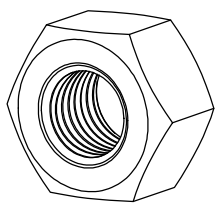


Vágjon egy 2100 x 6000 mm-es P5 polikarbonát lapot kisebb darabokra a vágási terv szerint - lásd a következő oldalon található táblázatot. Ezek az üvegház elejére és hátuljára szolgáló deszkák. A második lapot teljes egészében üvegházburkolatként fogják használni.

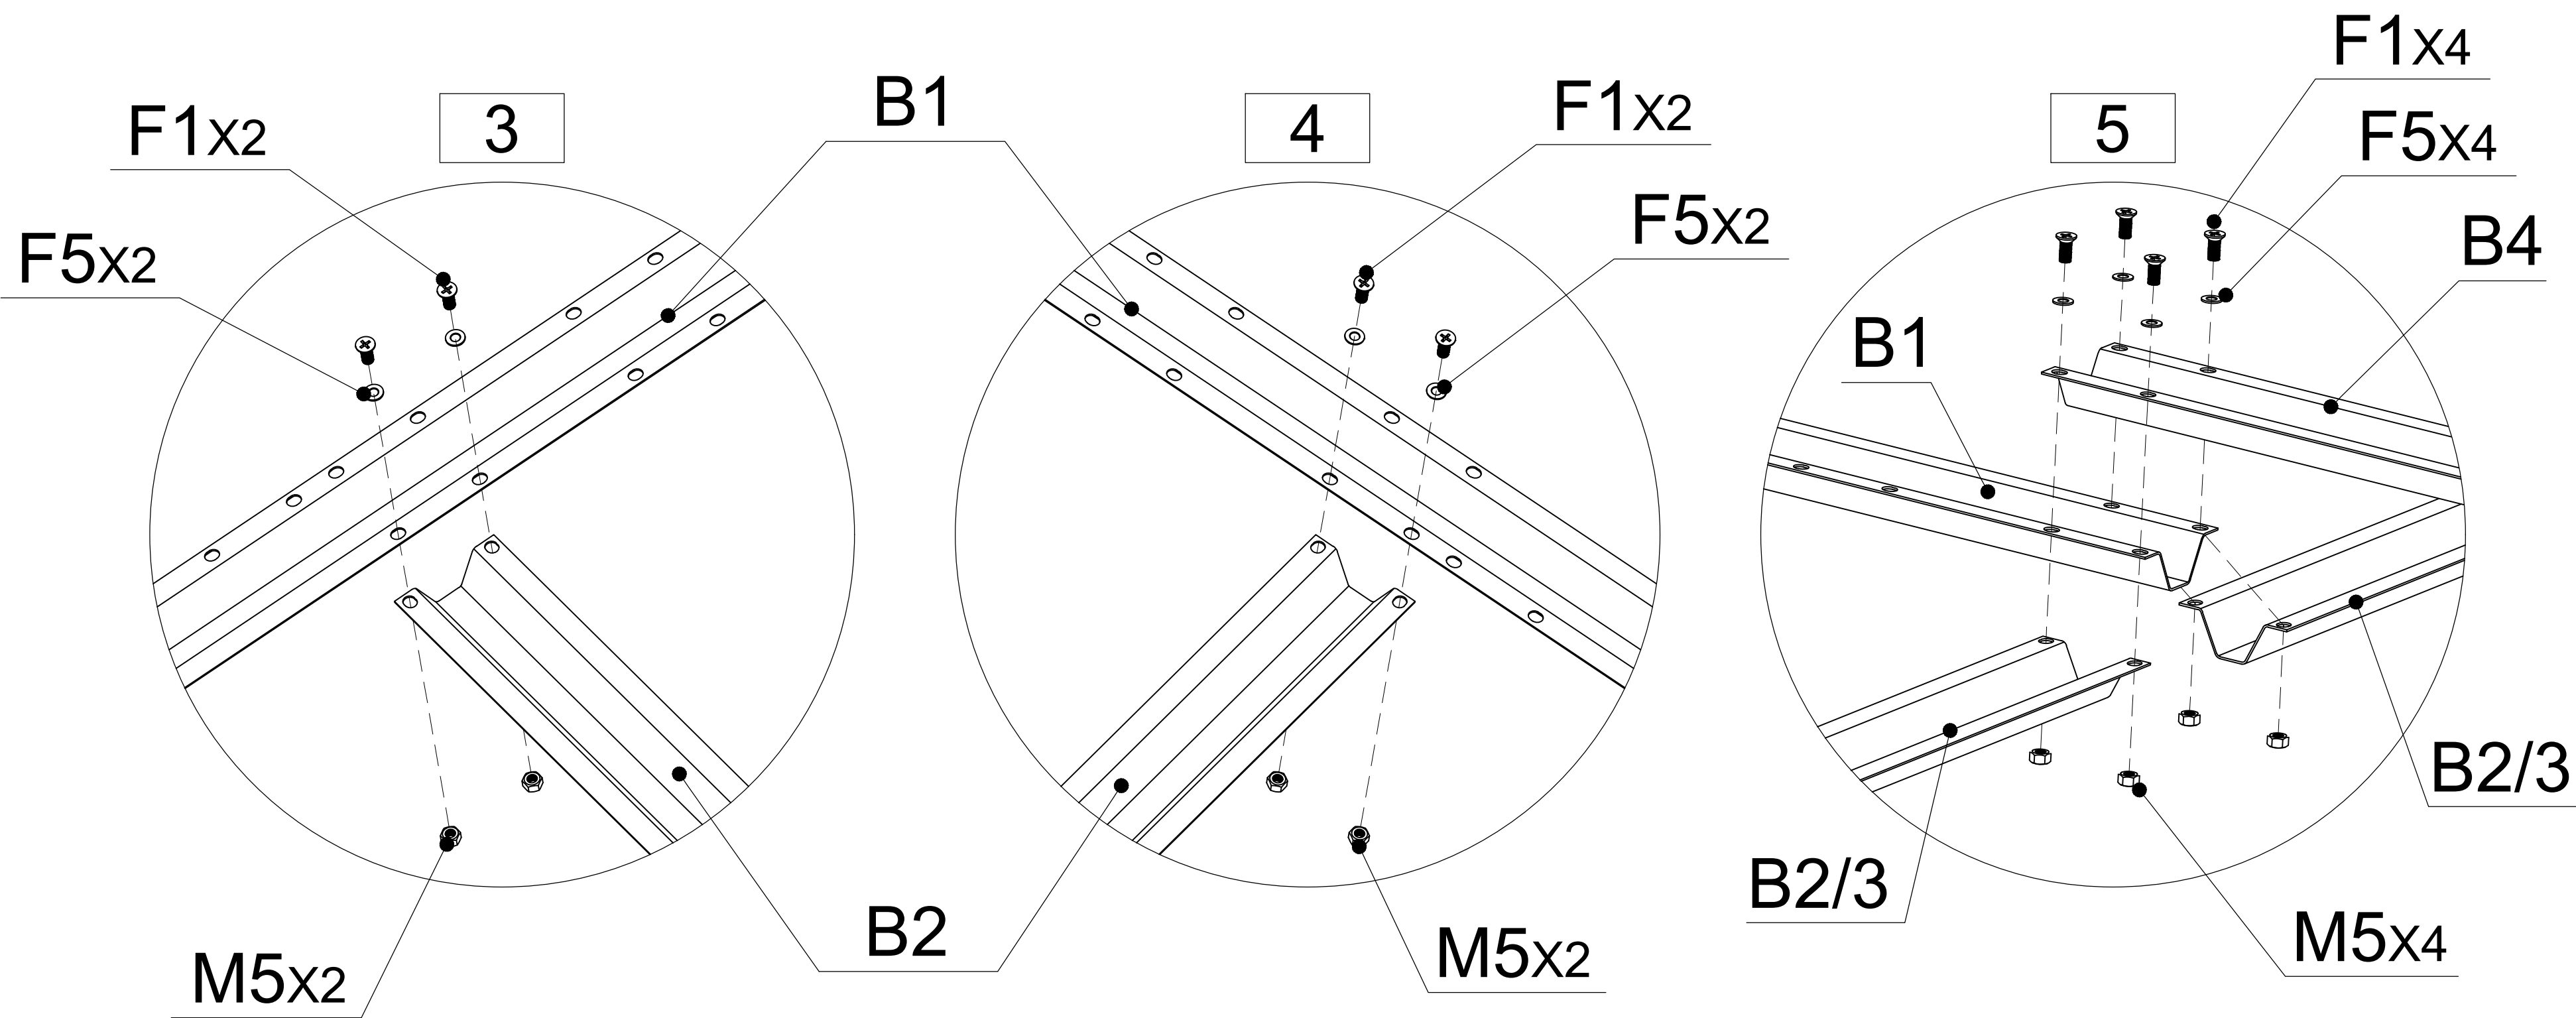
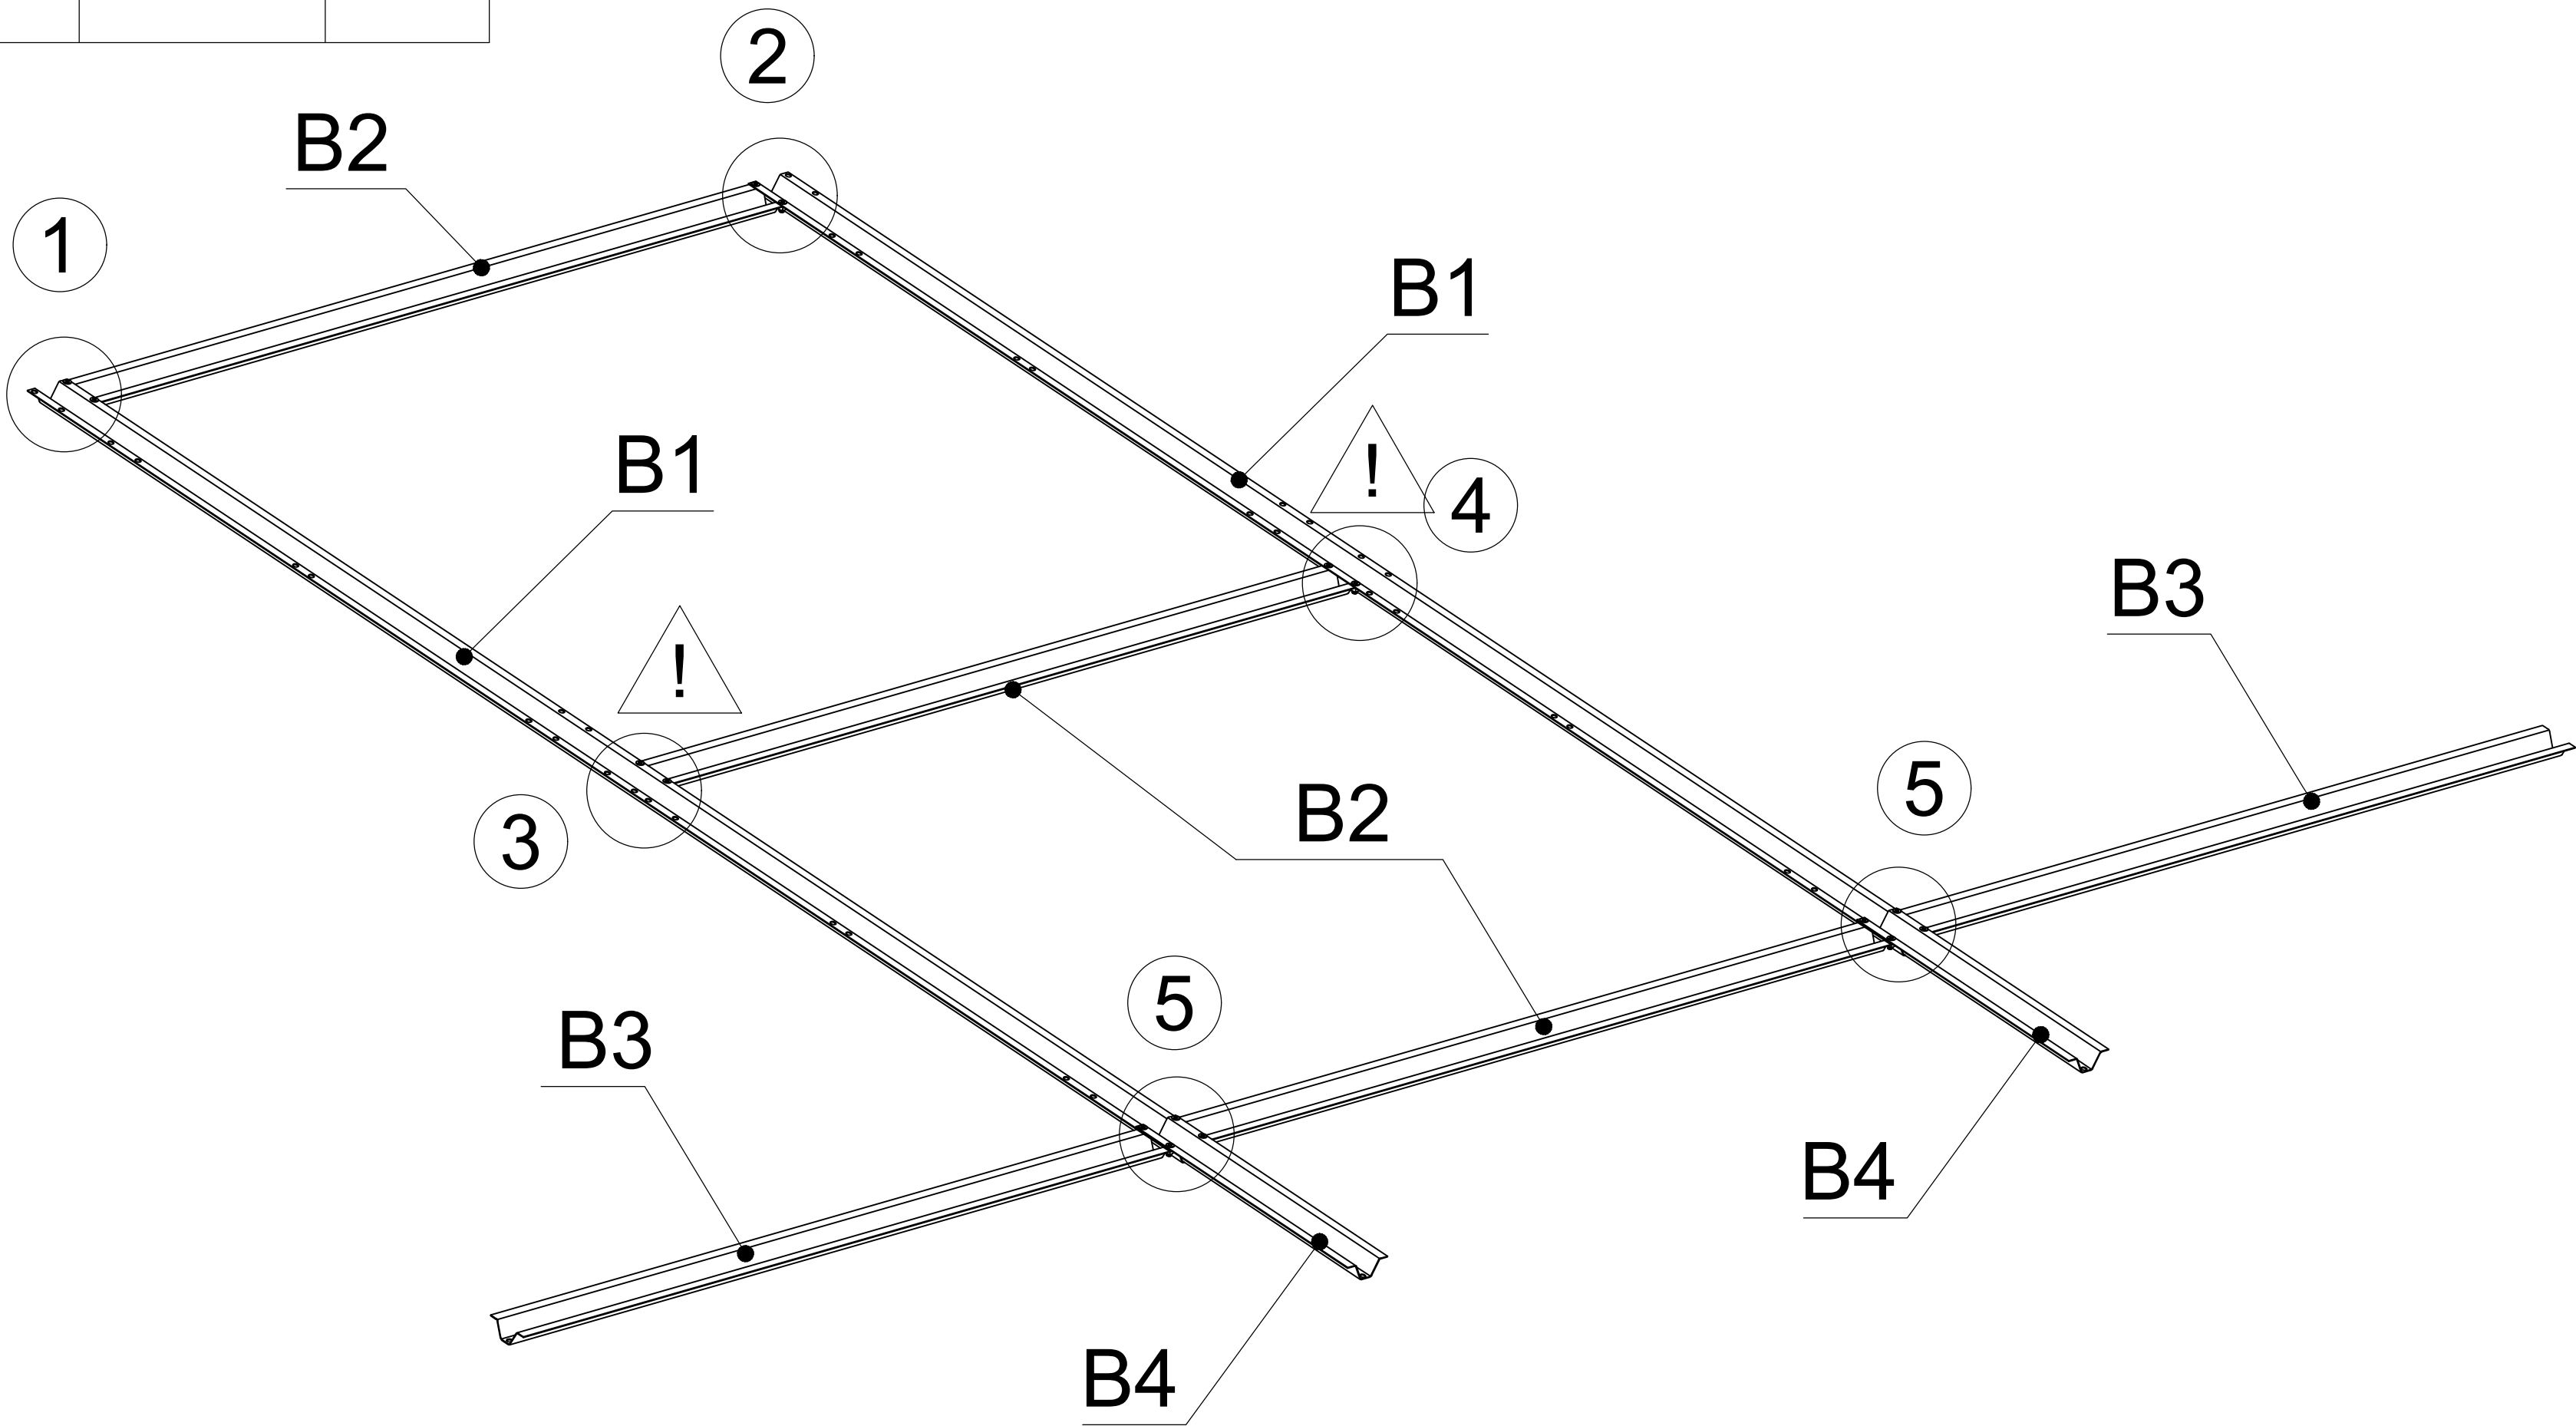
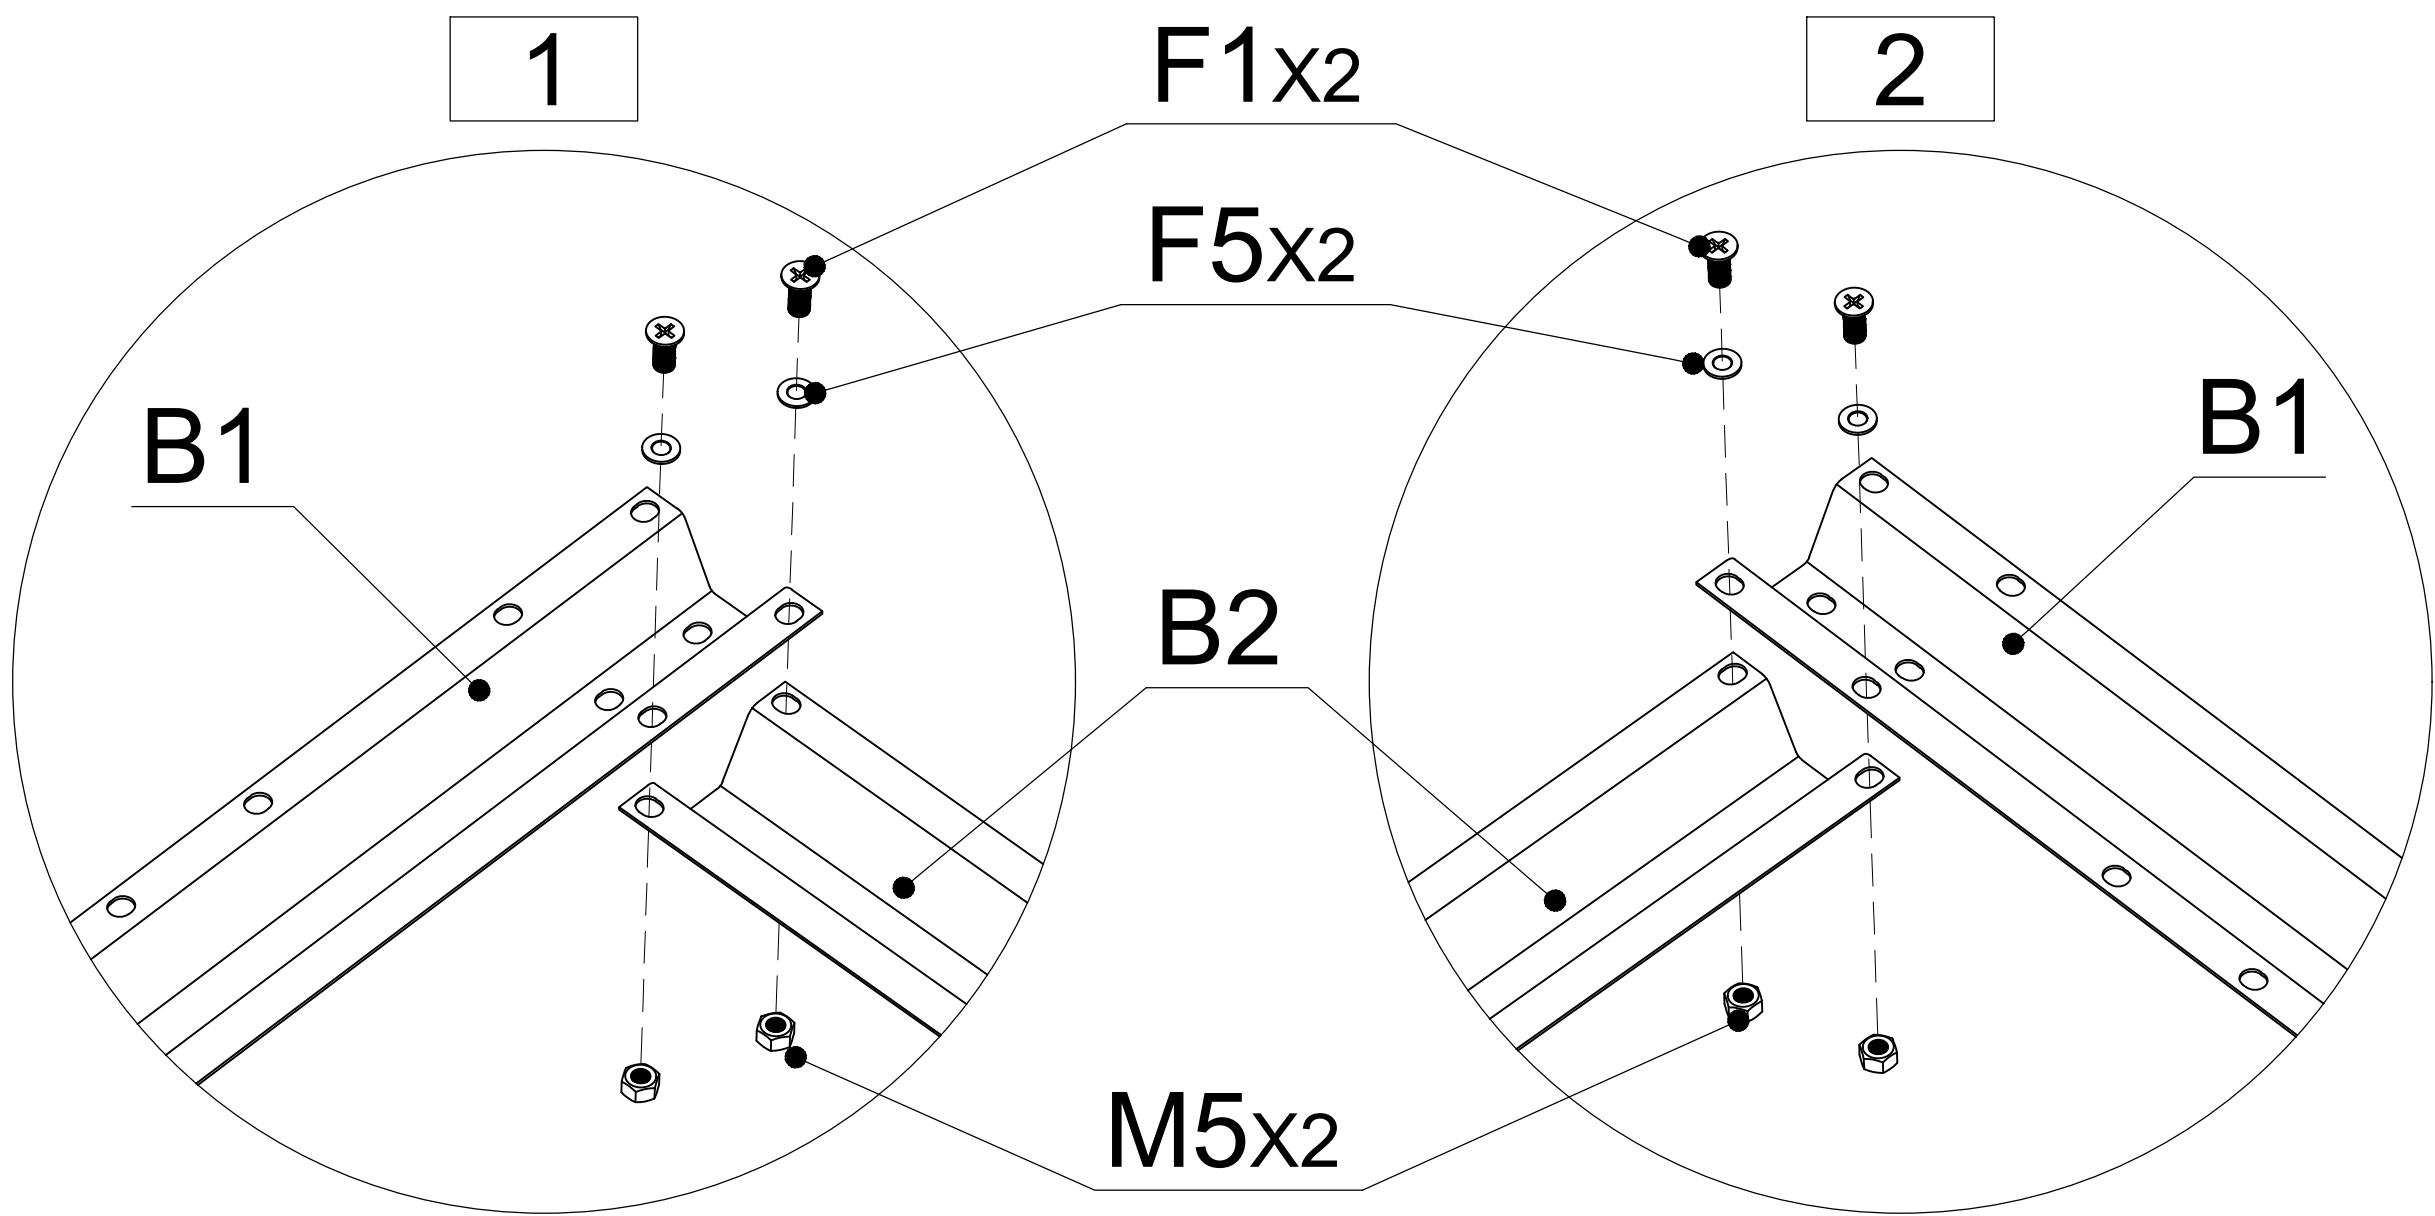
**Egy 2100 x 6000 mm-es polikarbonát lap (P5) feldarabolásával
nyert kisebb panelek**

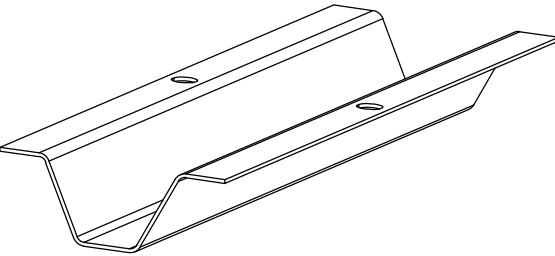
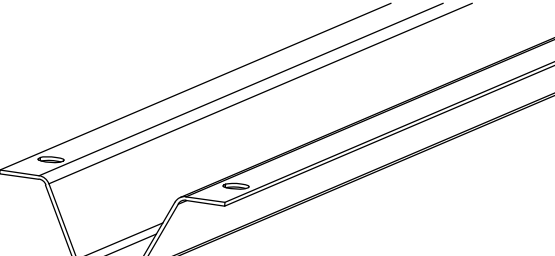
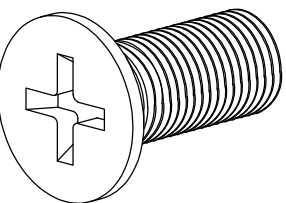
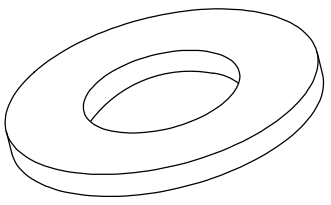
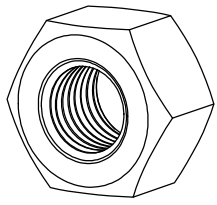
Tétel	Kijelölés	Db	szélesség x hosszúság mm-ben
	P1	2	1050 x 2000
	P2	2	1050 x 2000
	P3	4	1050 x 990
	P4	2	1050 x 170

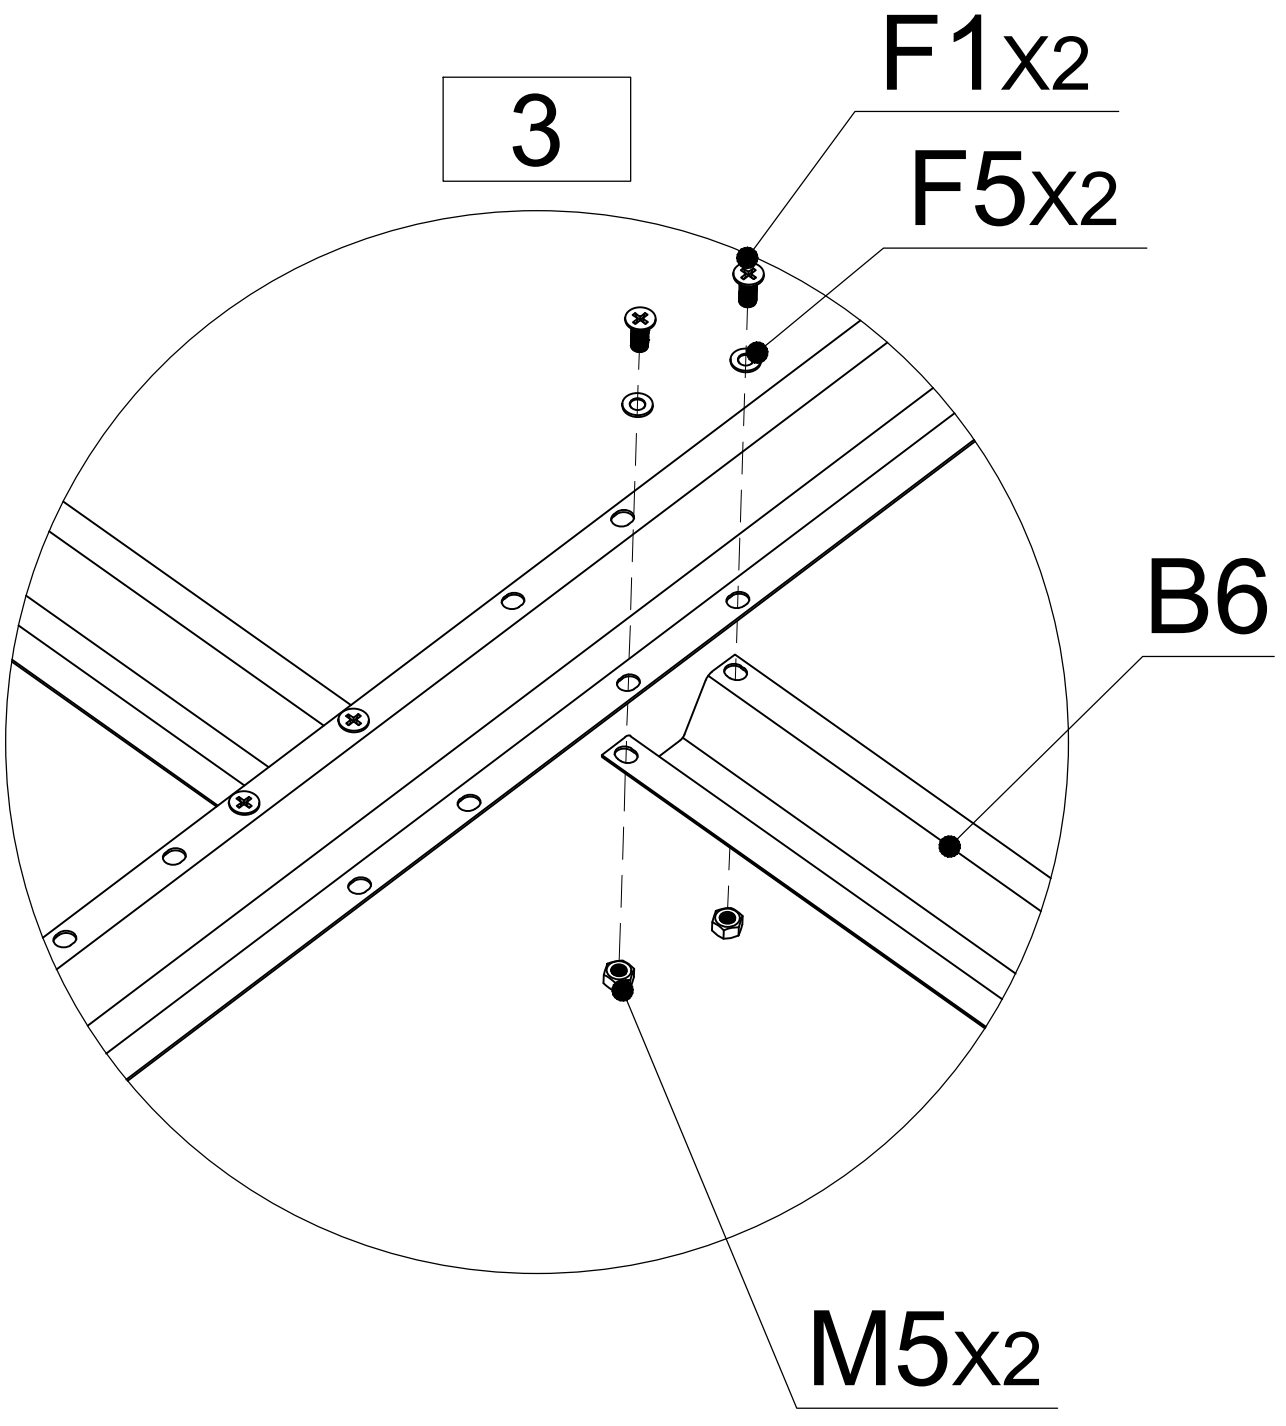
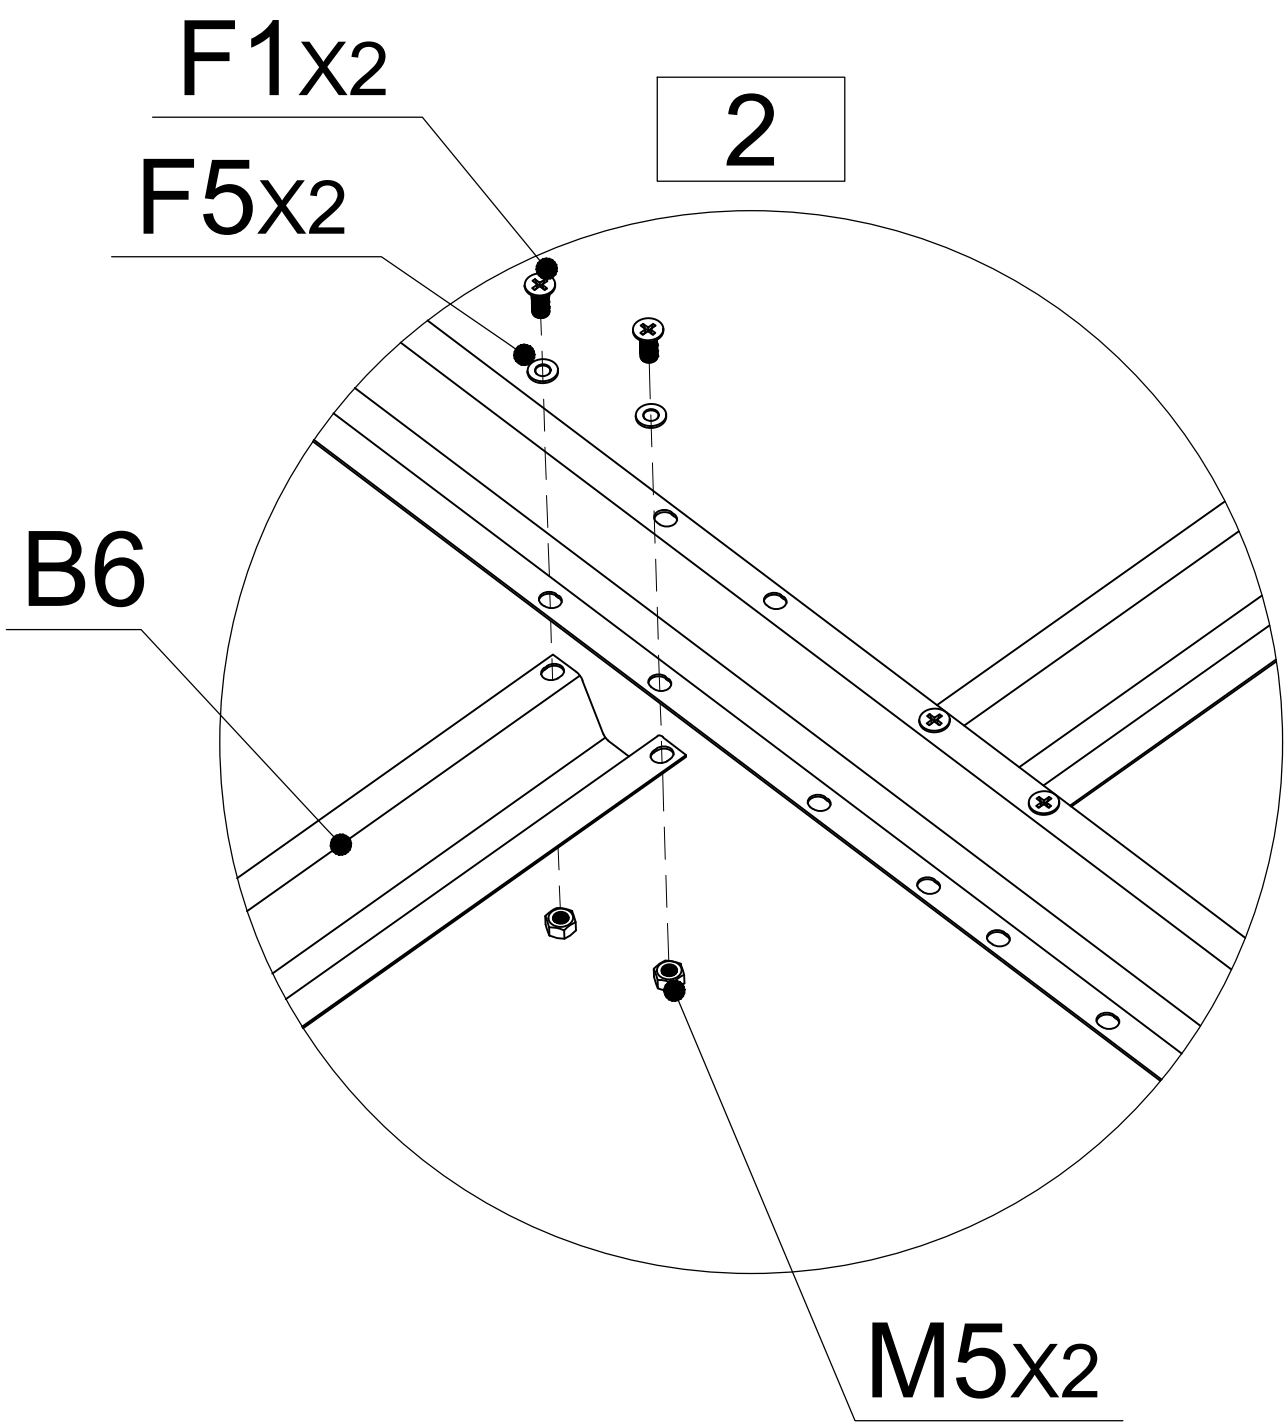
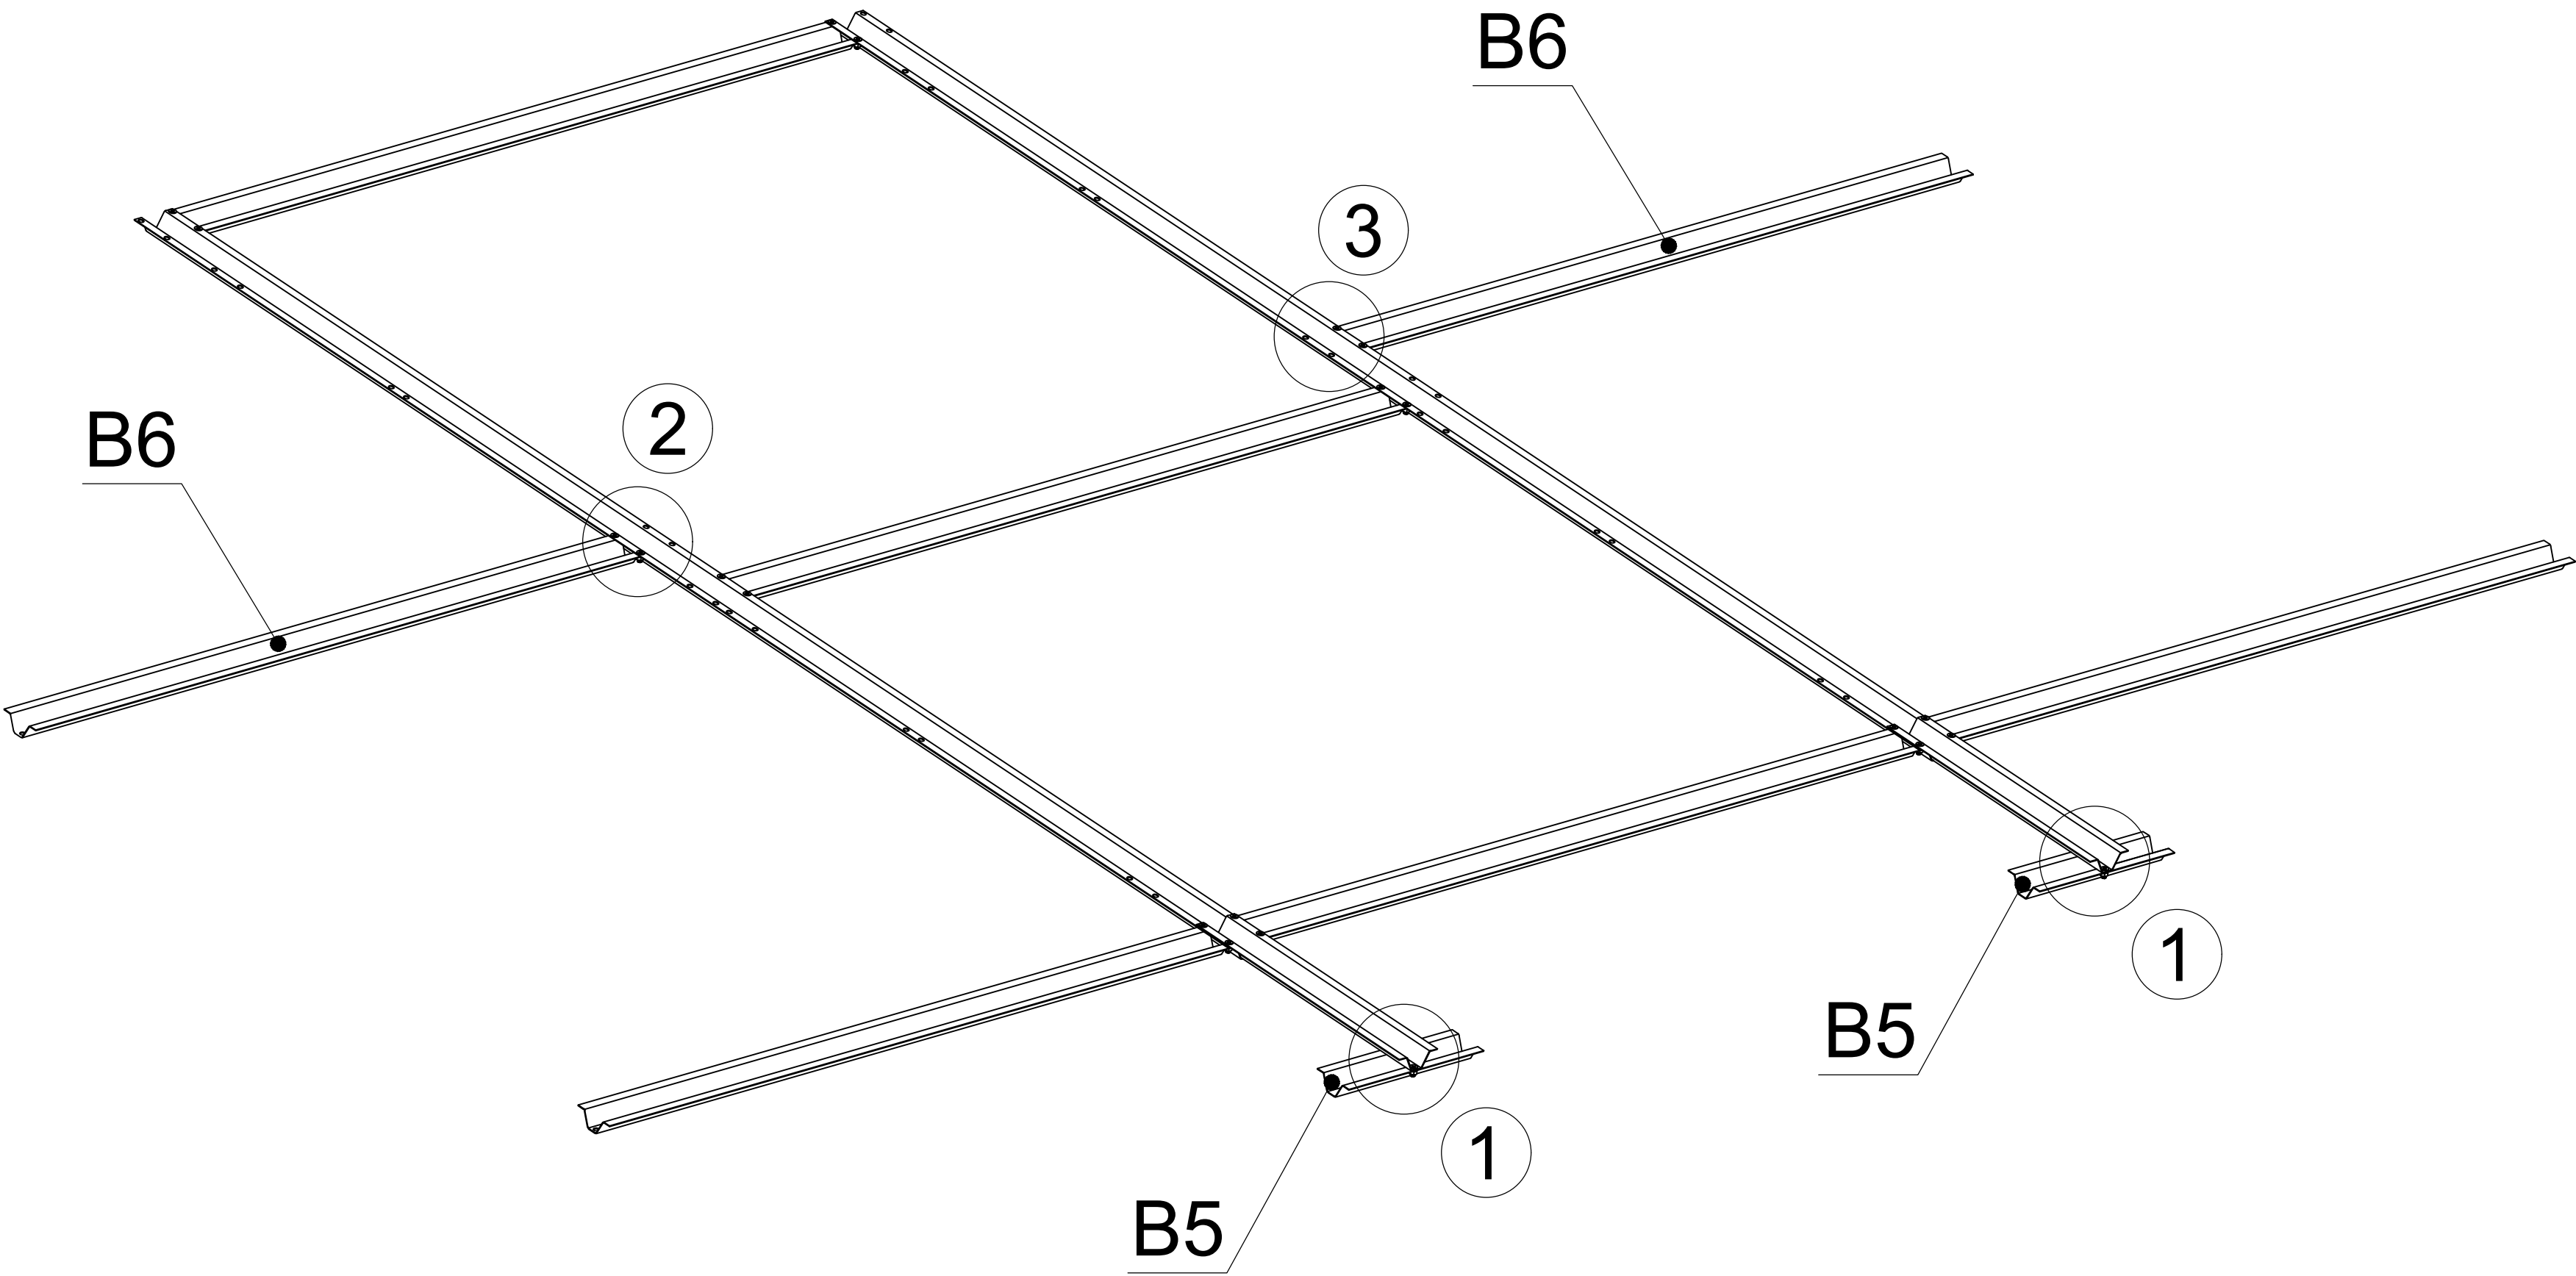
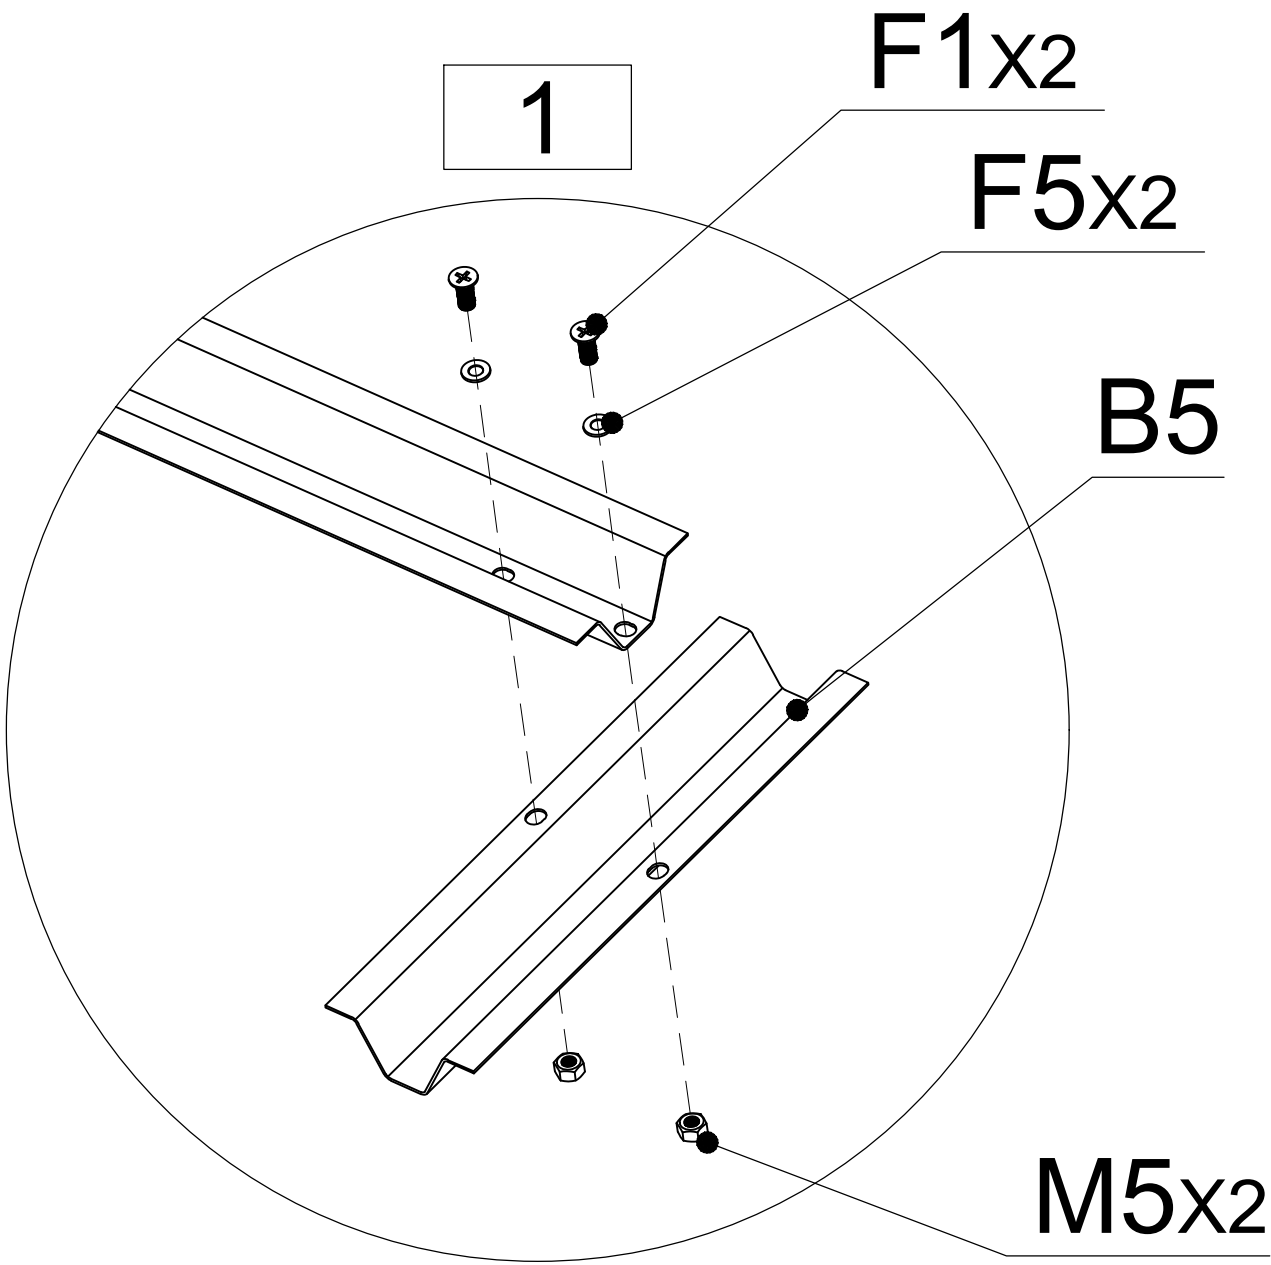
HU - Az UV-szűrőlemez oldalának mindig a nap felé kell néznie = az üvegházból kifelé! Az UV-szűrő oldala mindig címkével, matricával vagy szalaggal van jelölve. A belső oldalon mindig van egy átlátszó védőfólia. Telepítés előtt távolítsa el az összes fóliát! Ne karcolja meg a polikarbonát lapokat!

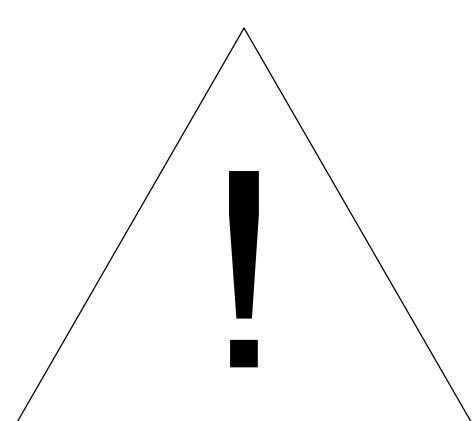
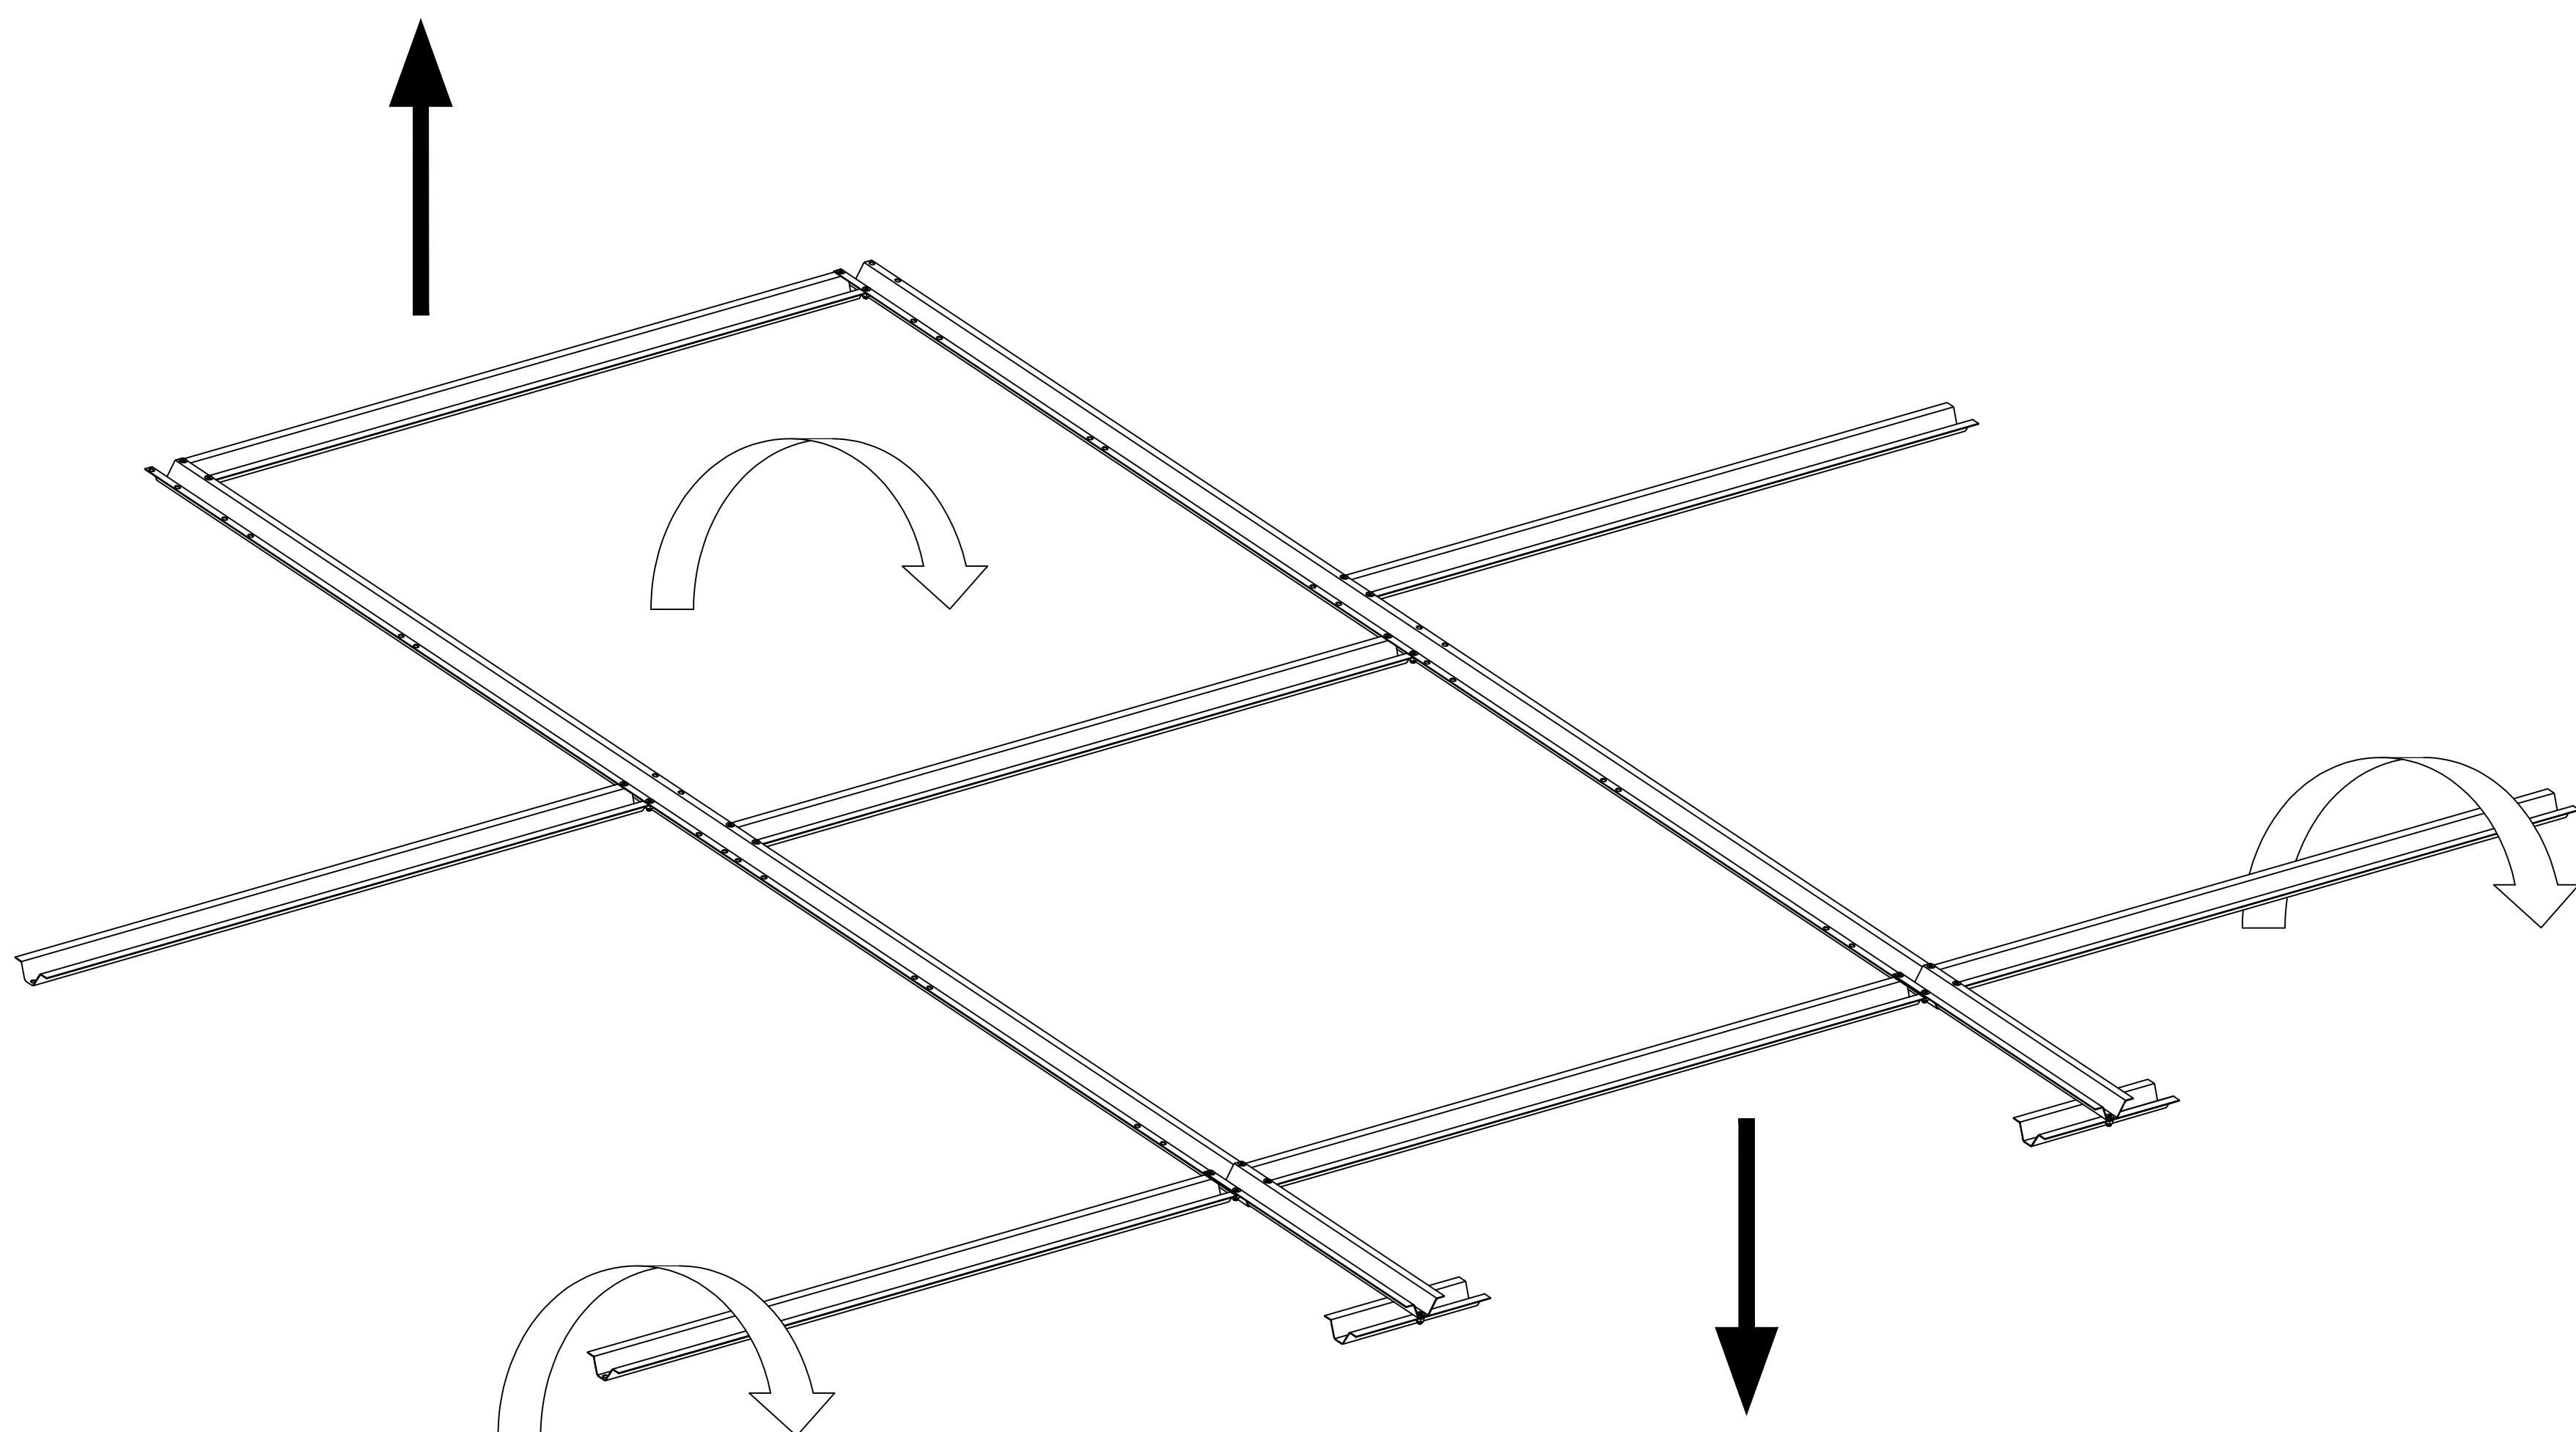
Tétel	Kijelölés	Db
	B1	2
	B2	3
	B3	2
	B4	2
	F1	16
	F5	16
	M5	16

Alapméret 3 x 2 m

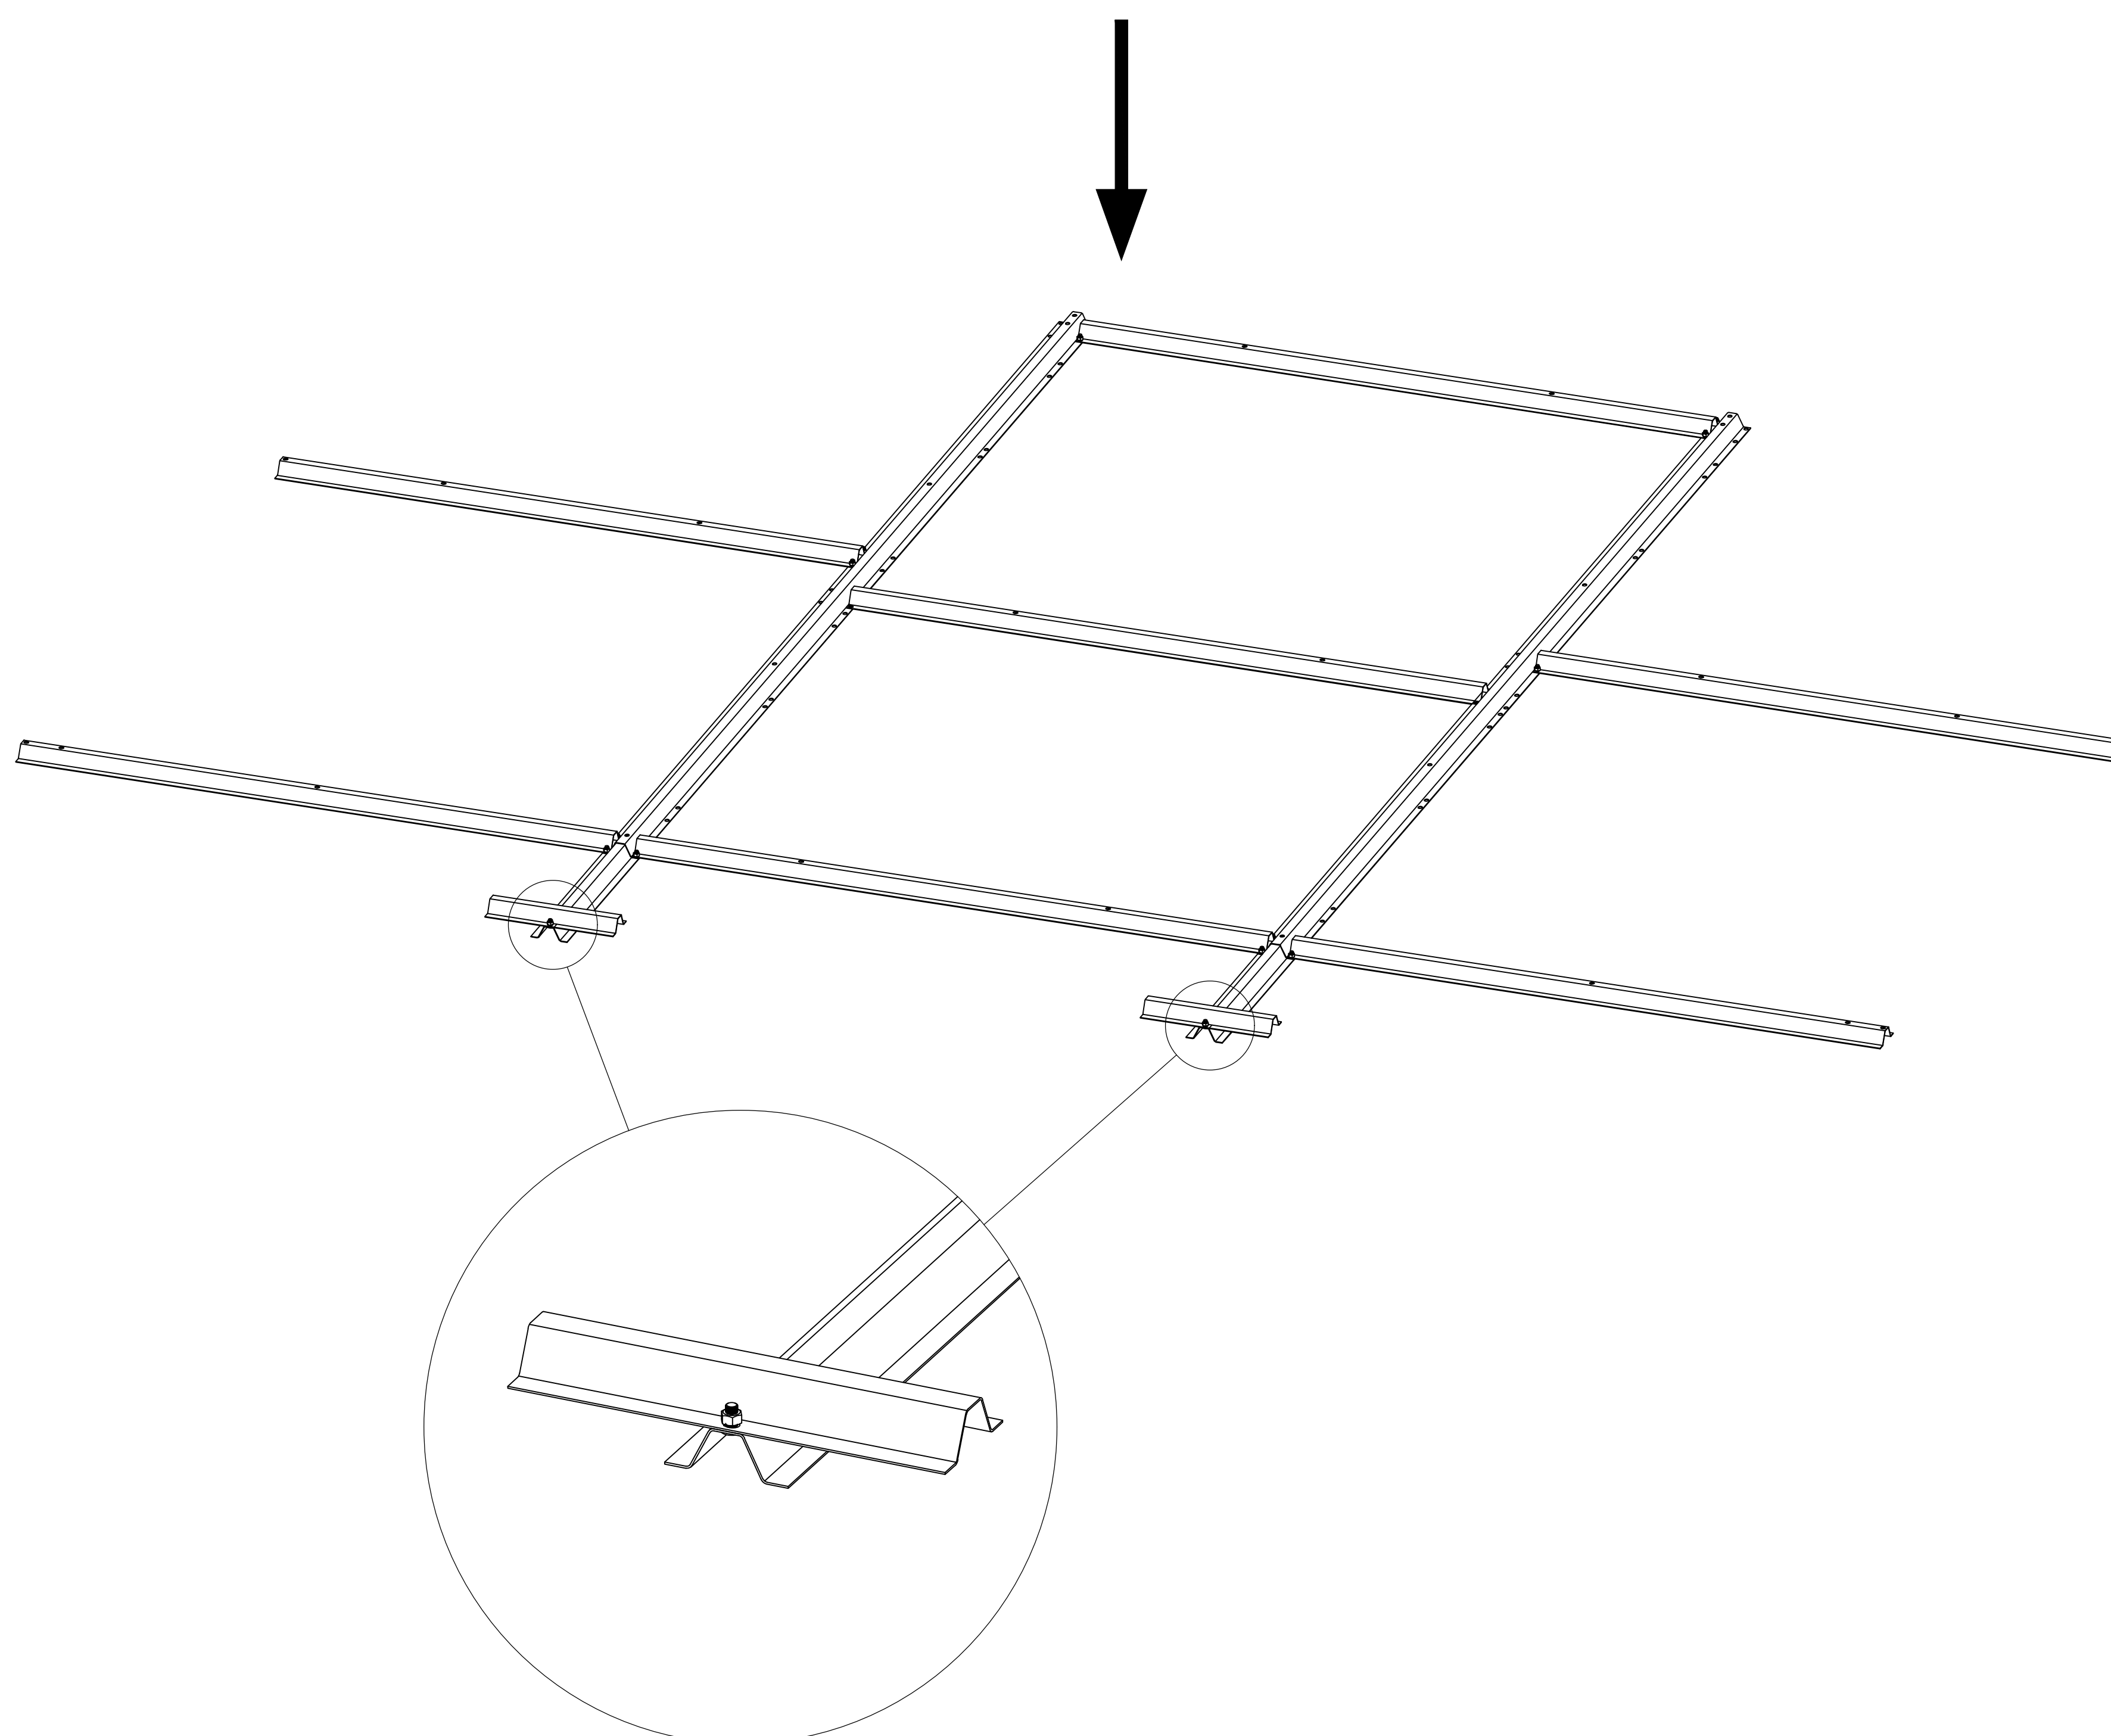


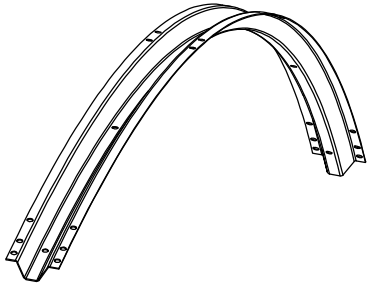
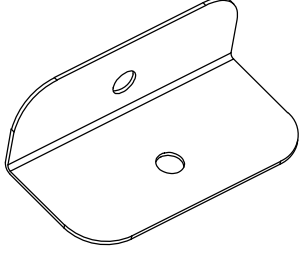
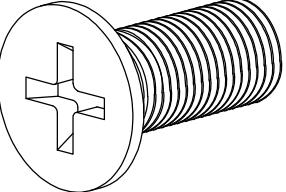
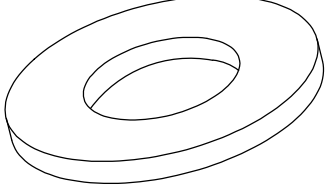
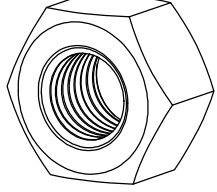
Tétel	Kijelölés	Db
	B5	2
	B6	2
	F1	8
	F5	8
	M5	8

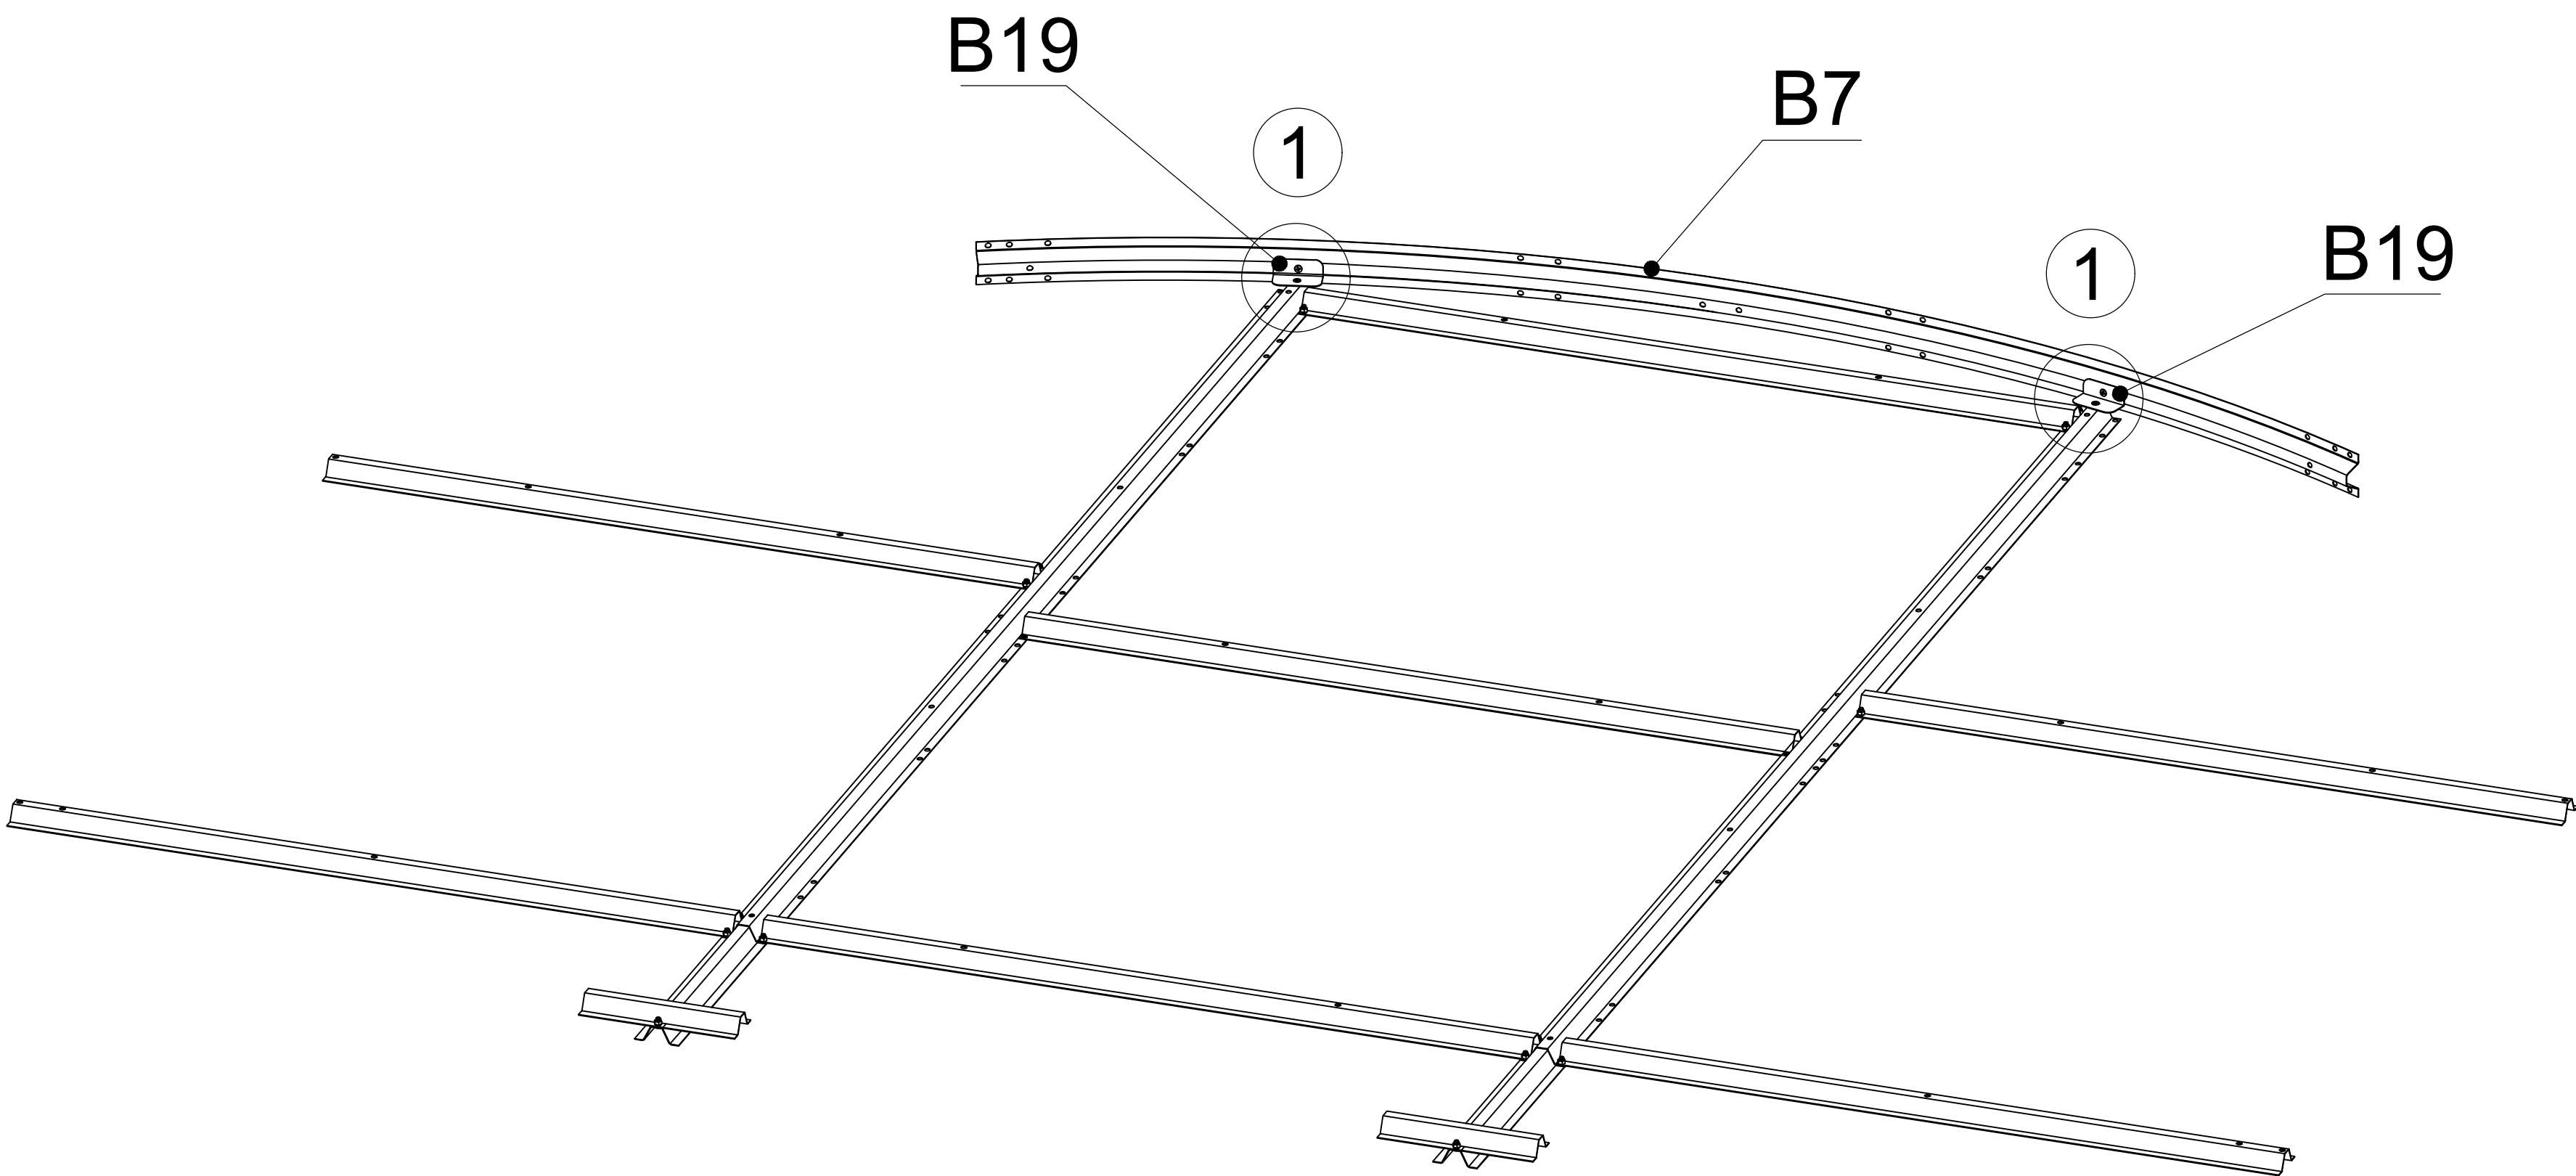
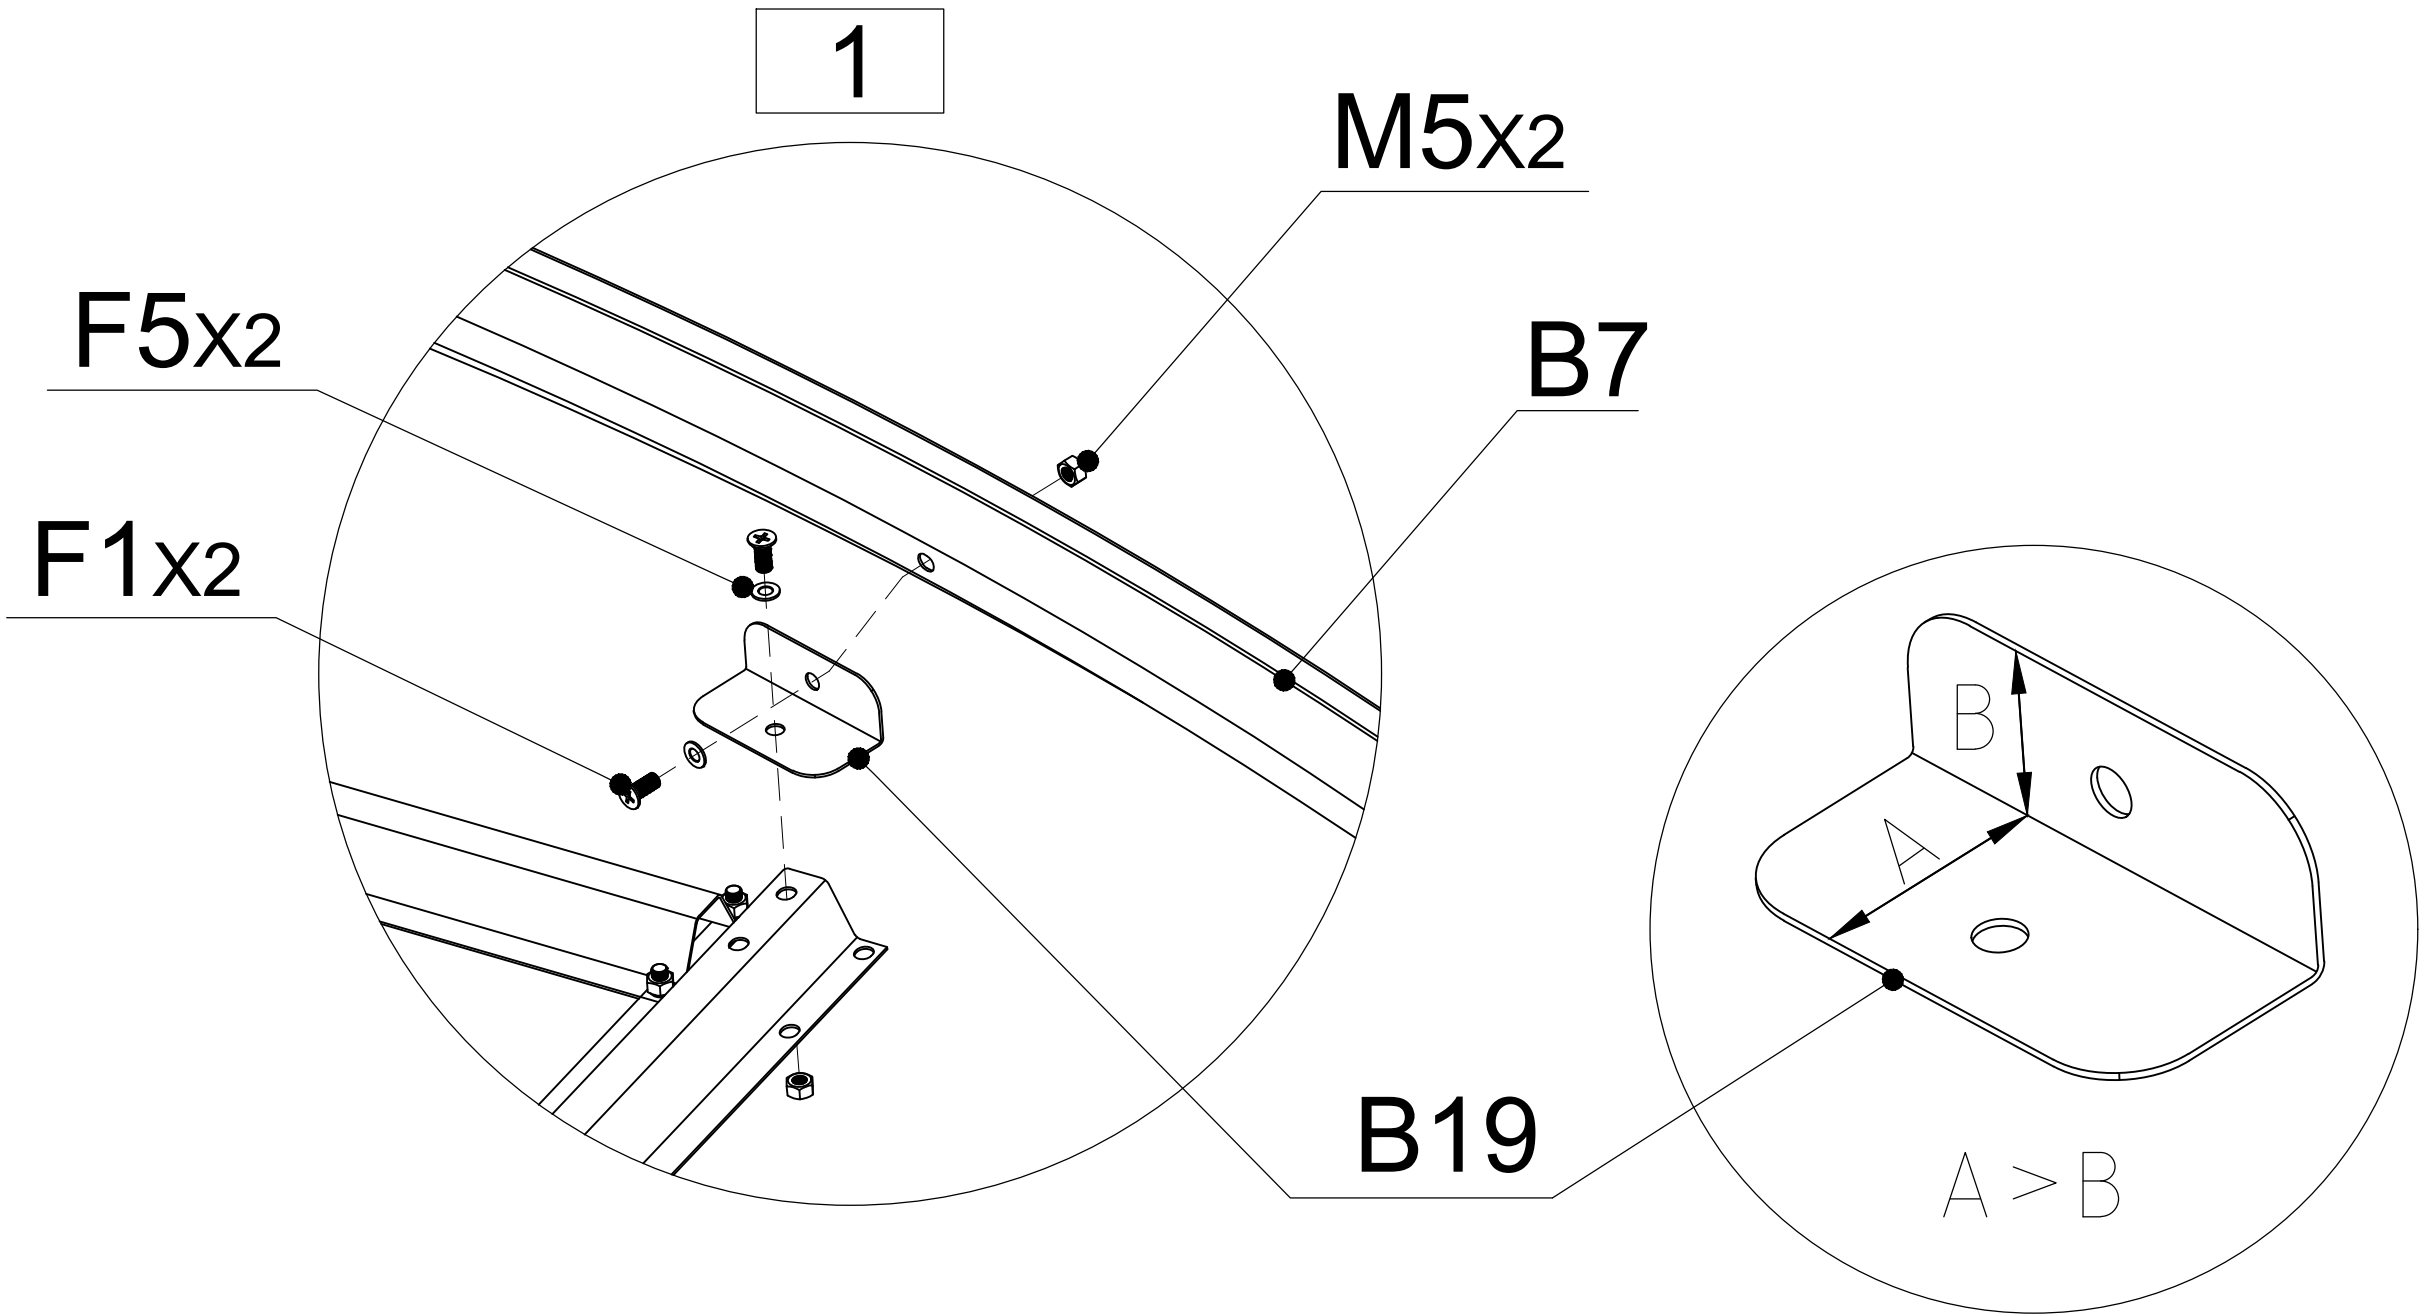


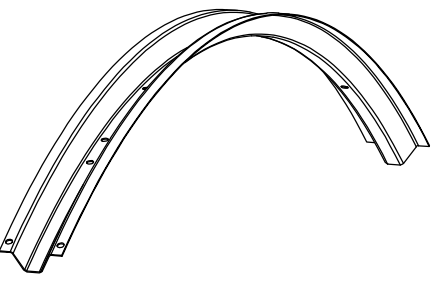
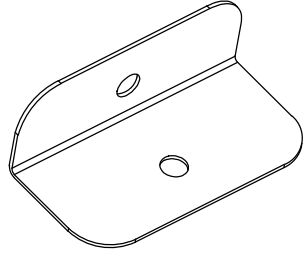
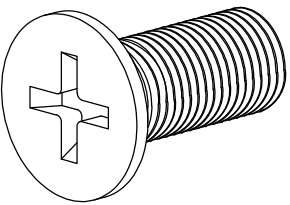
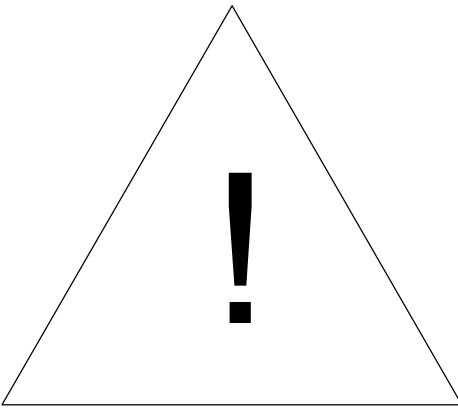
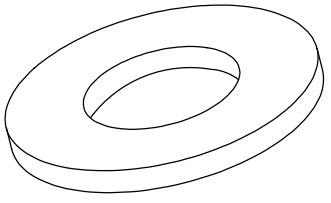
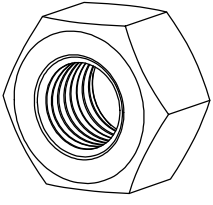


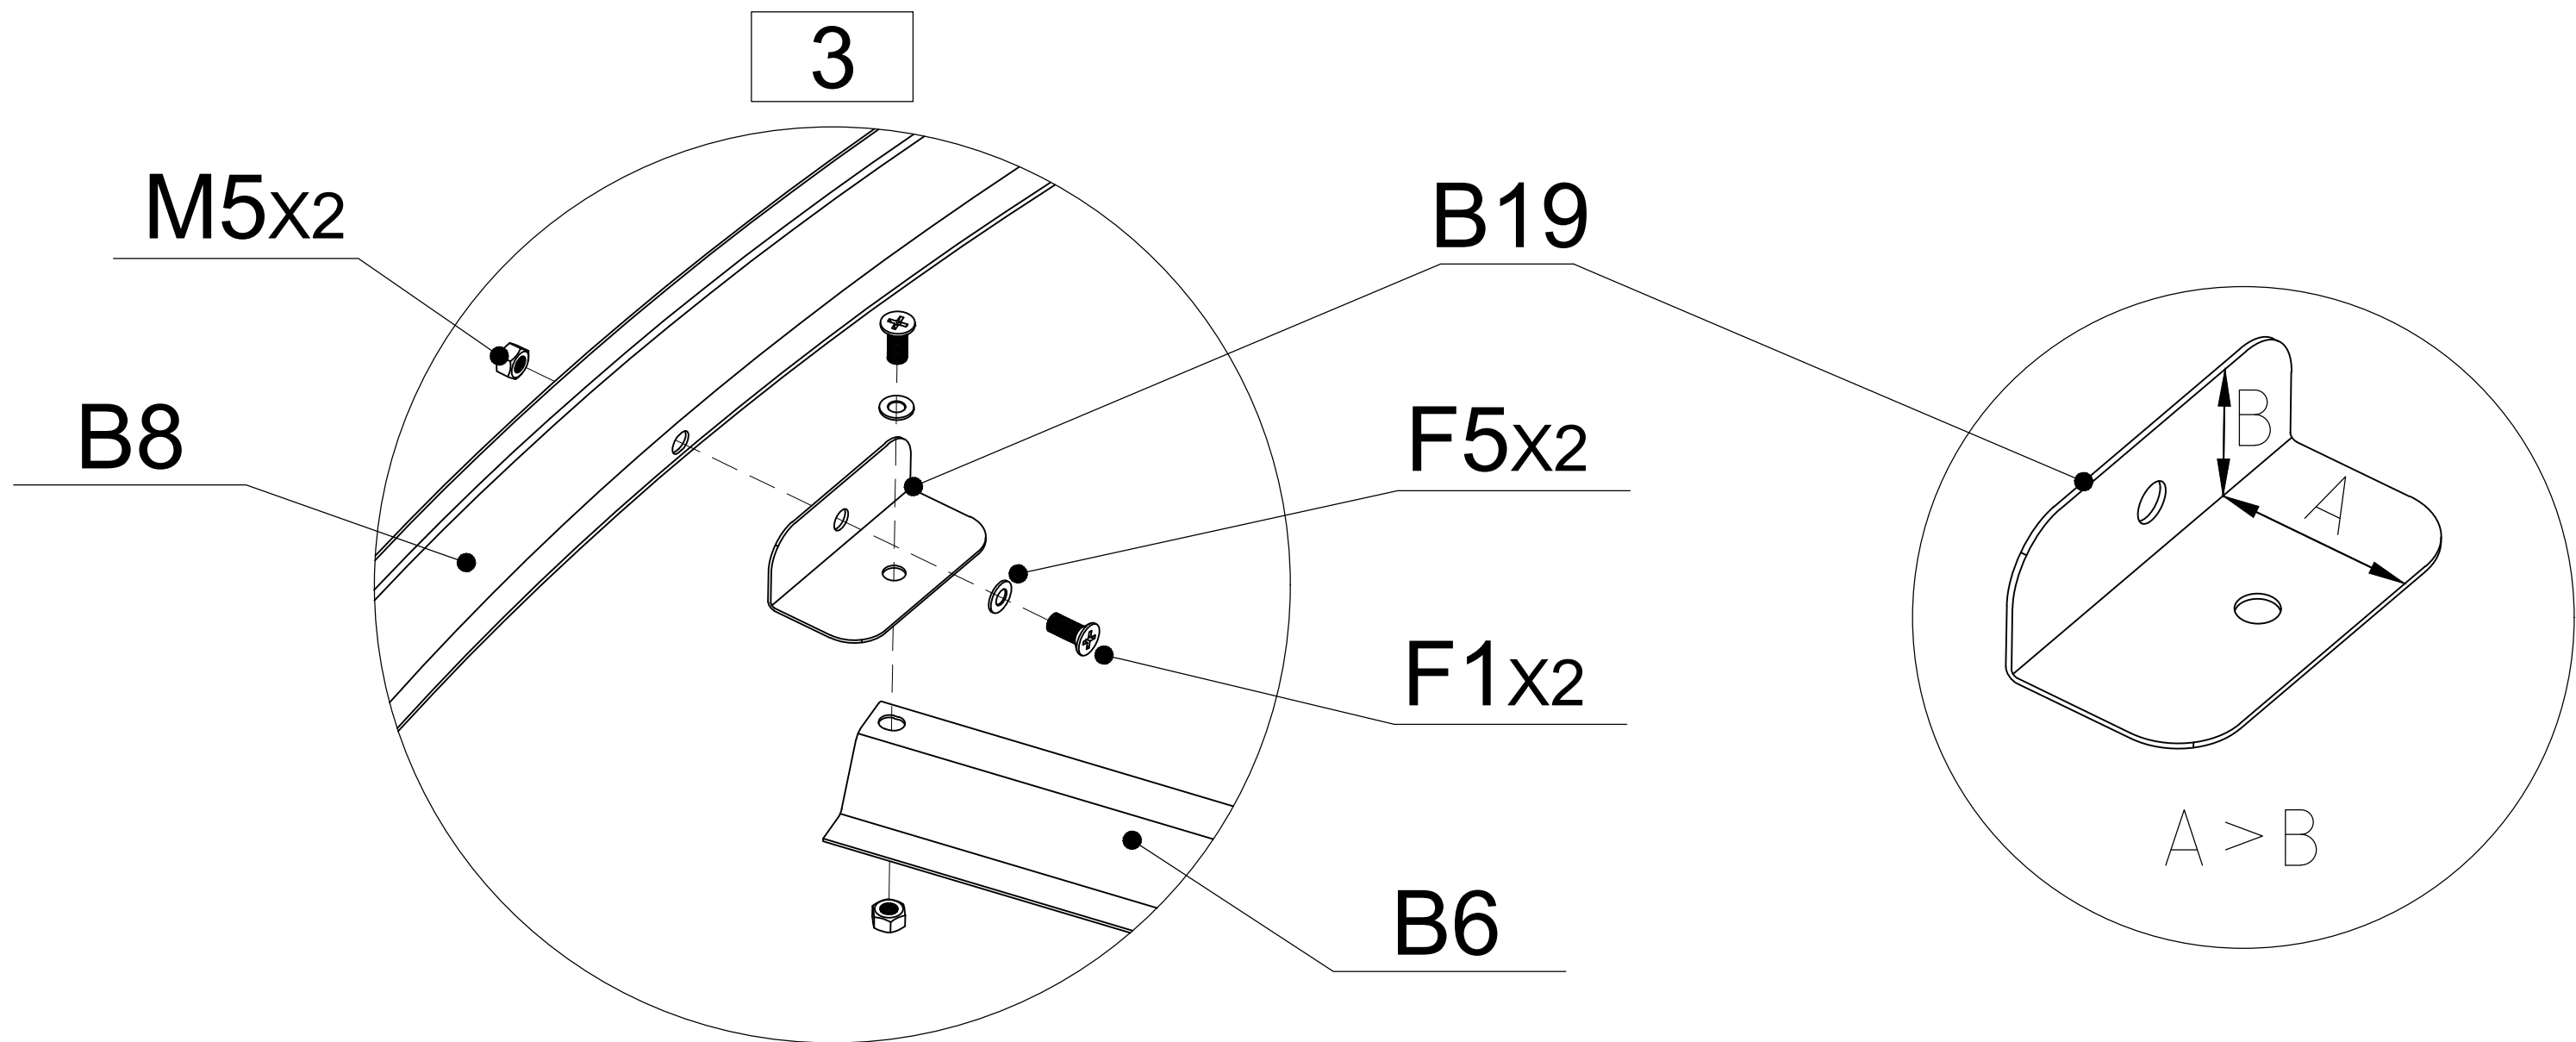
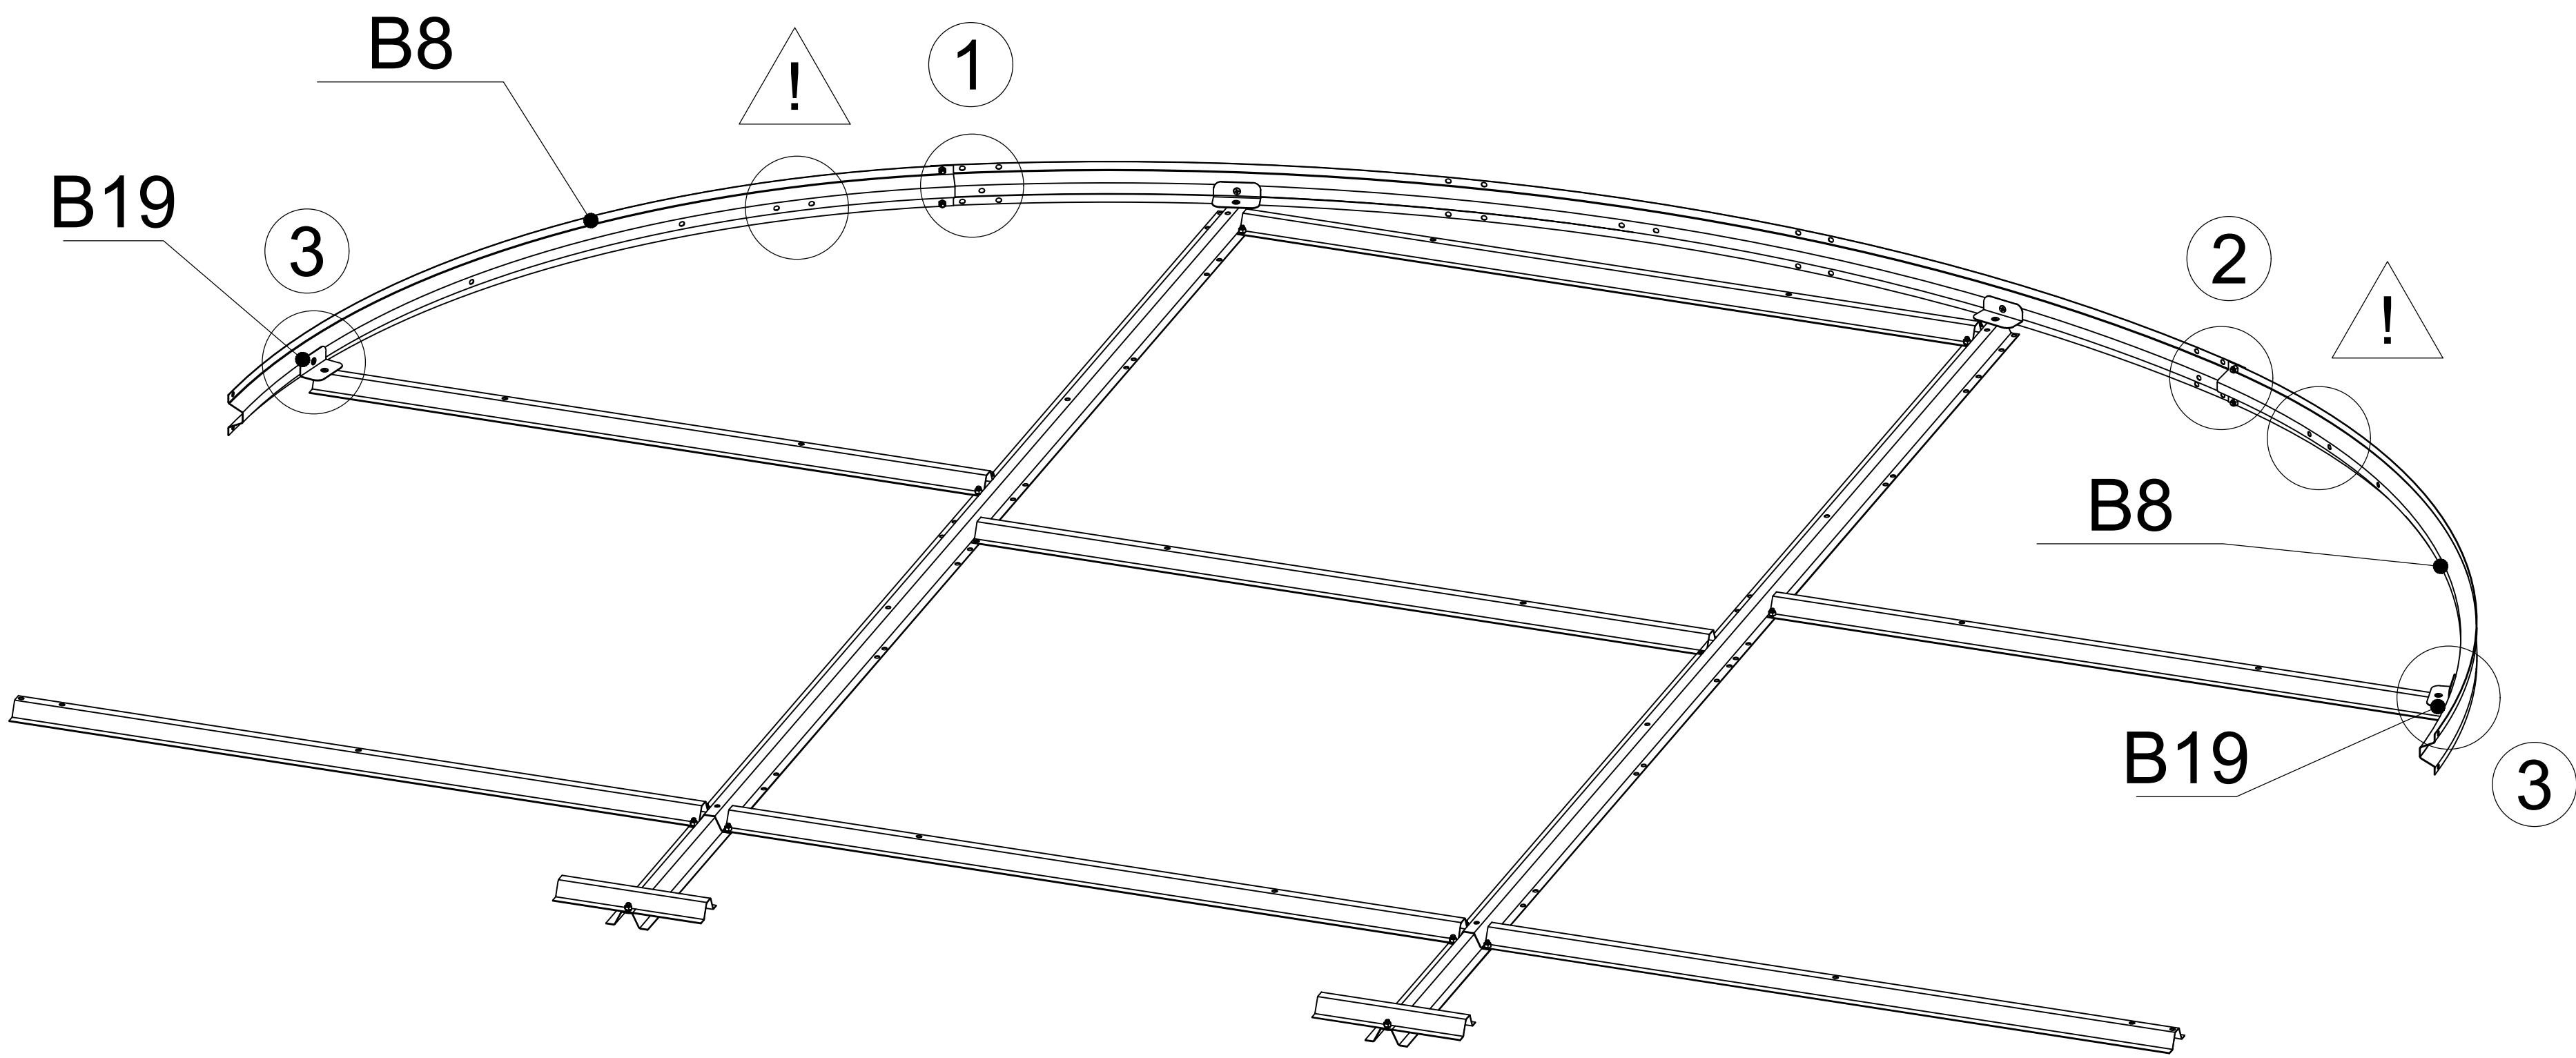
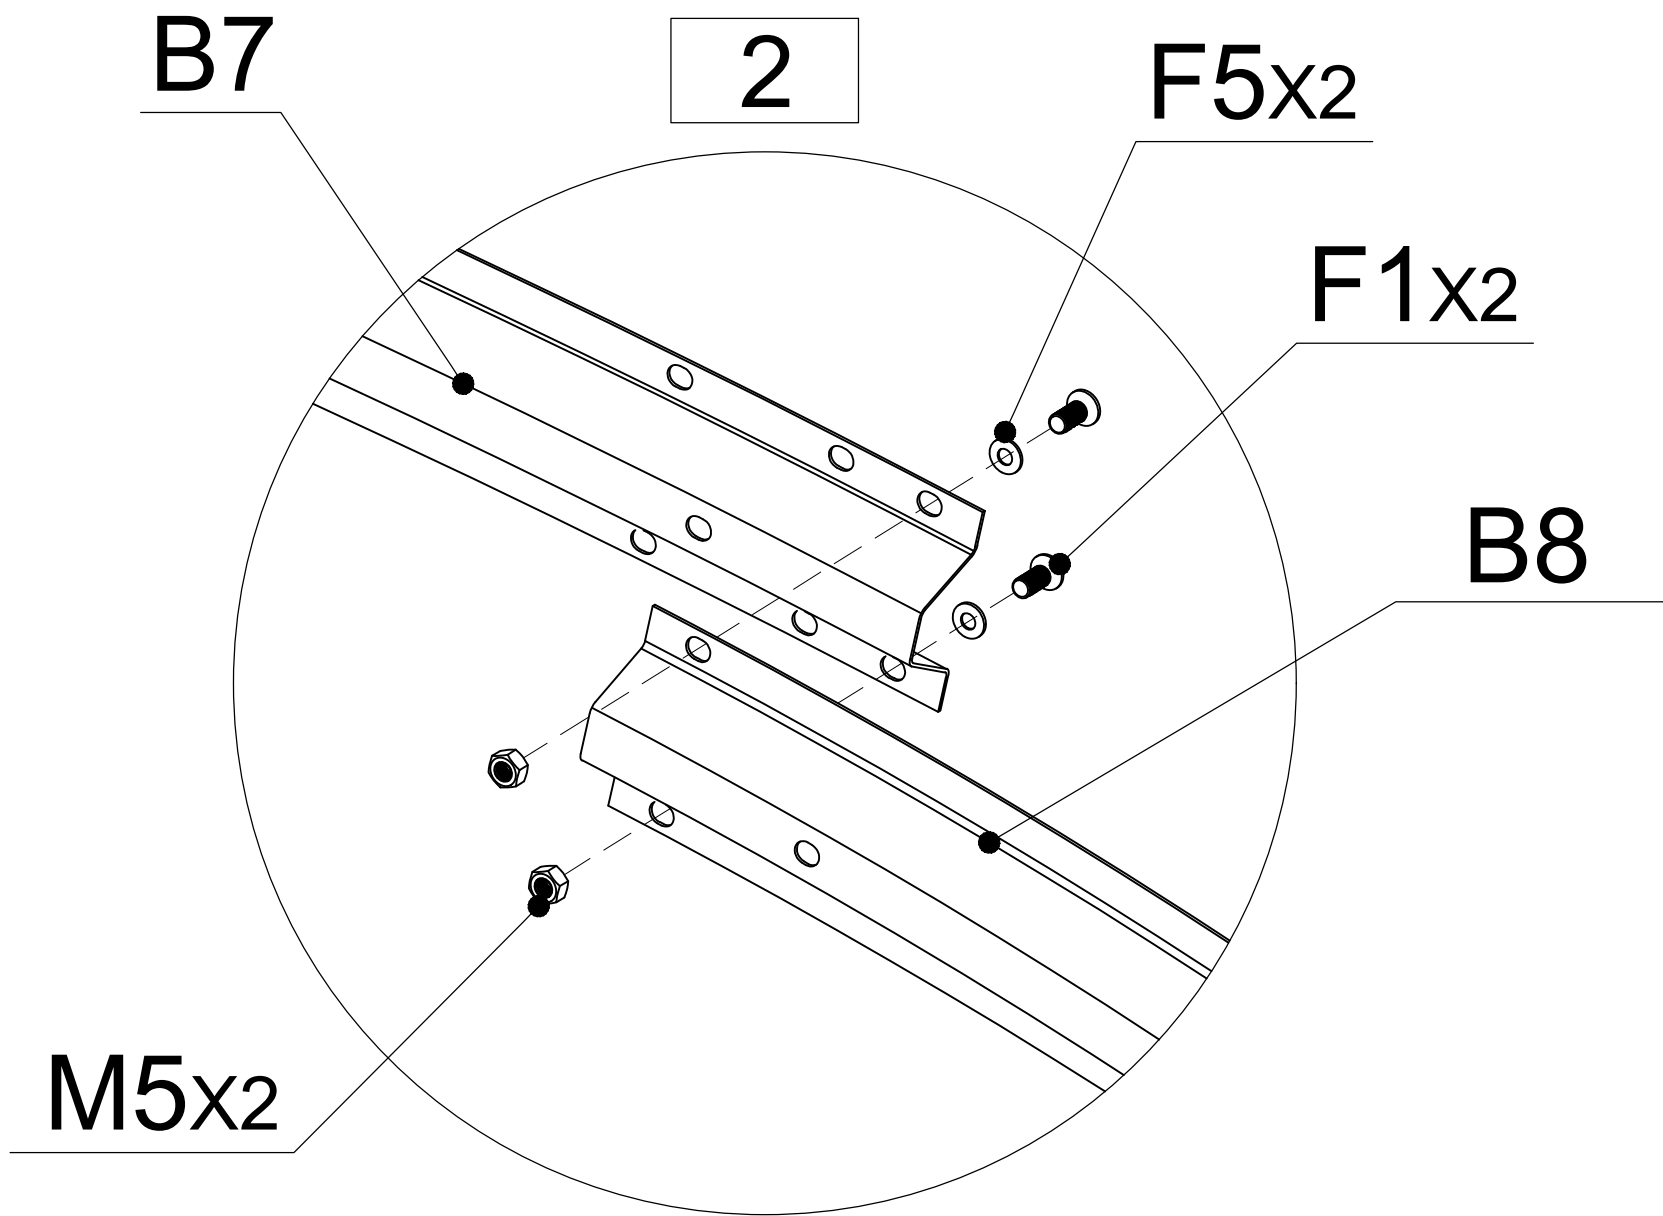
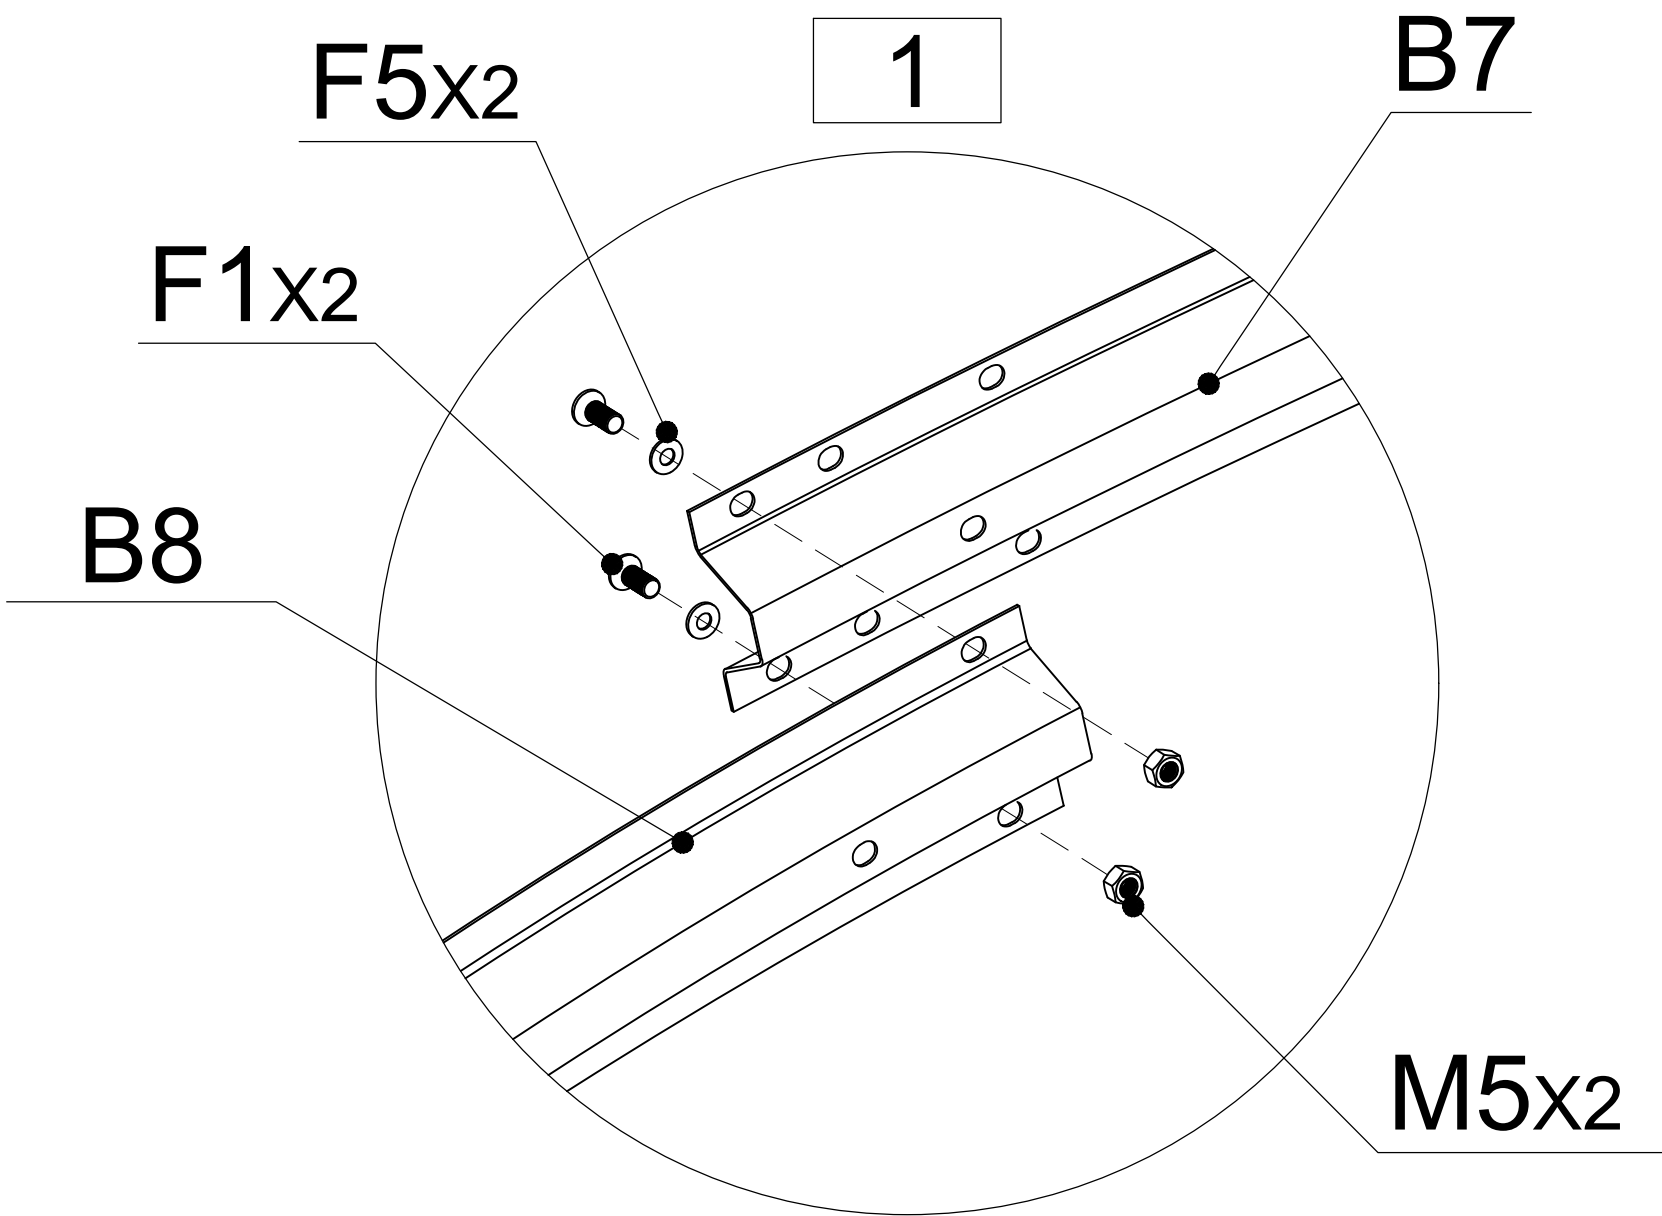
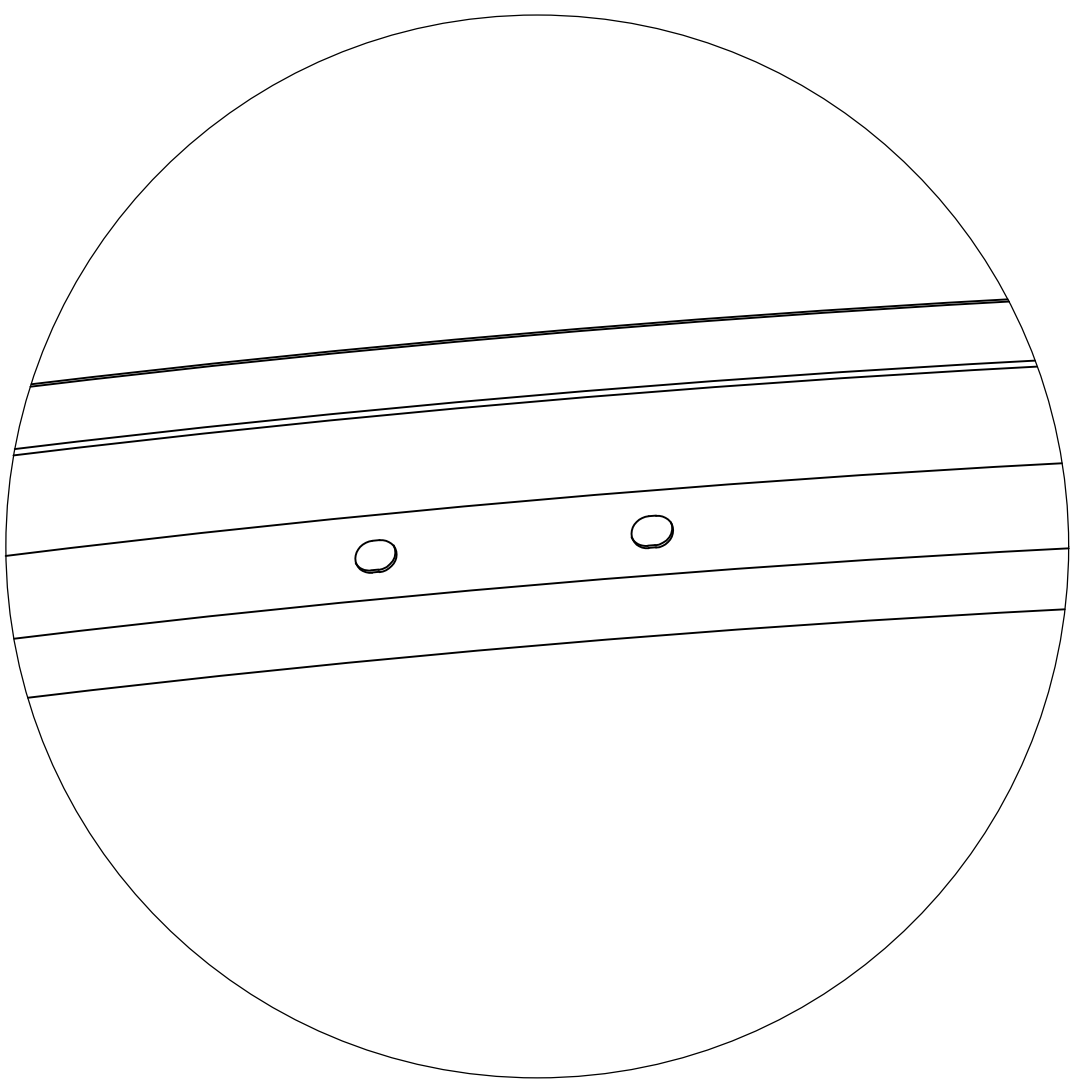
Figyelem: lassan és biztonságosan fordítsa meg a szerkezetet 180°-kal legalább két ember részvételével.

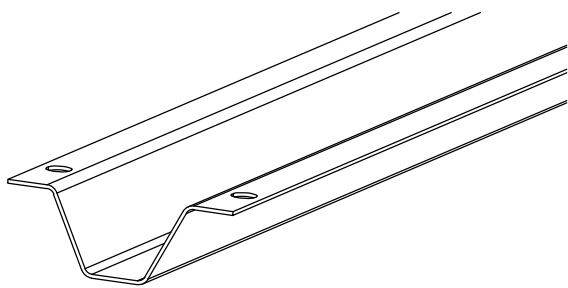
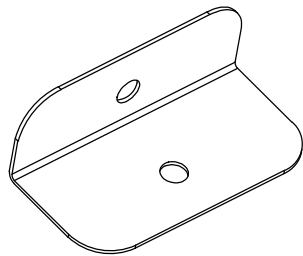
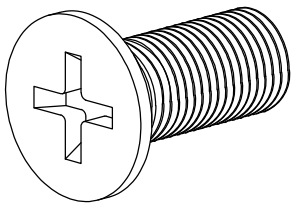
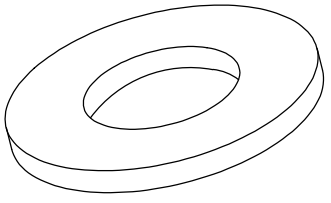
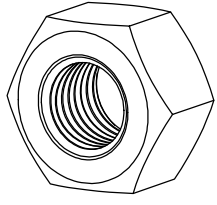


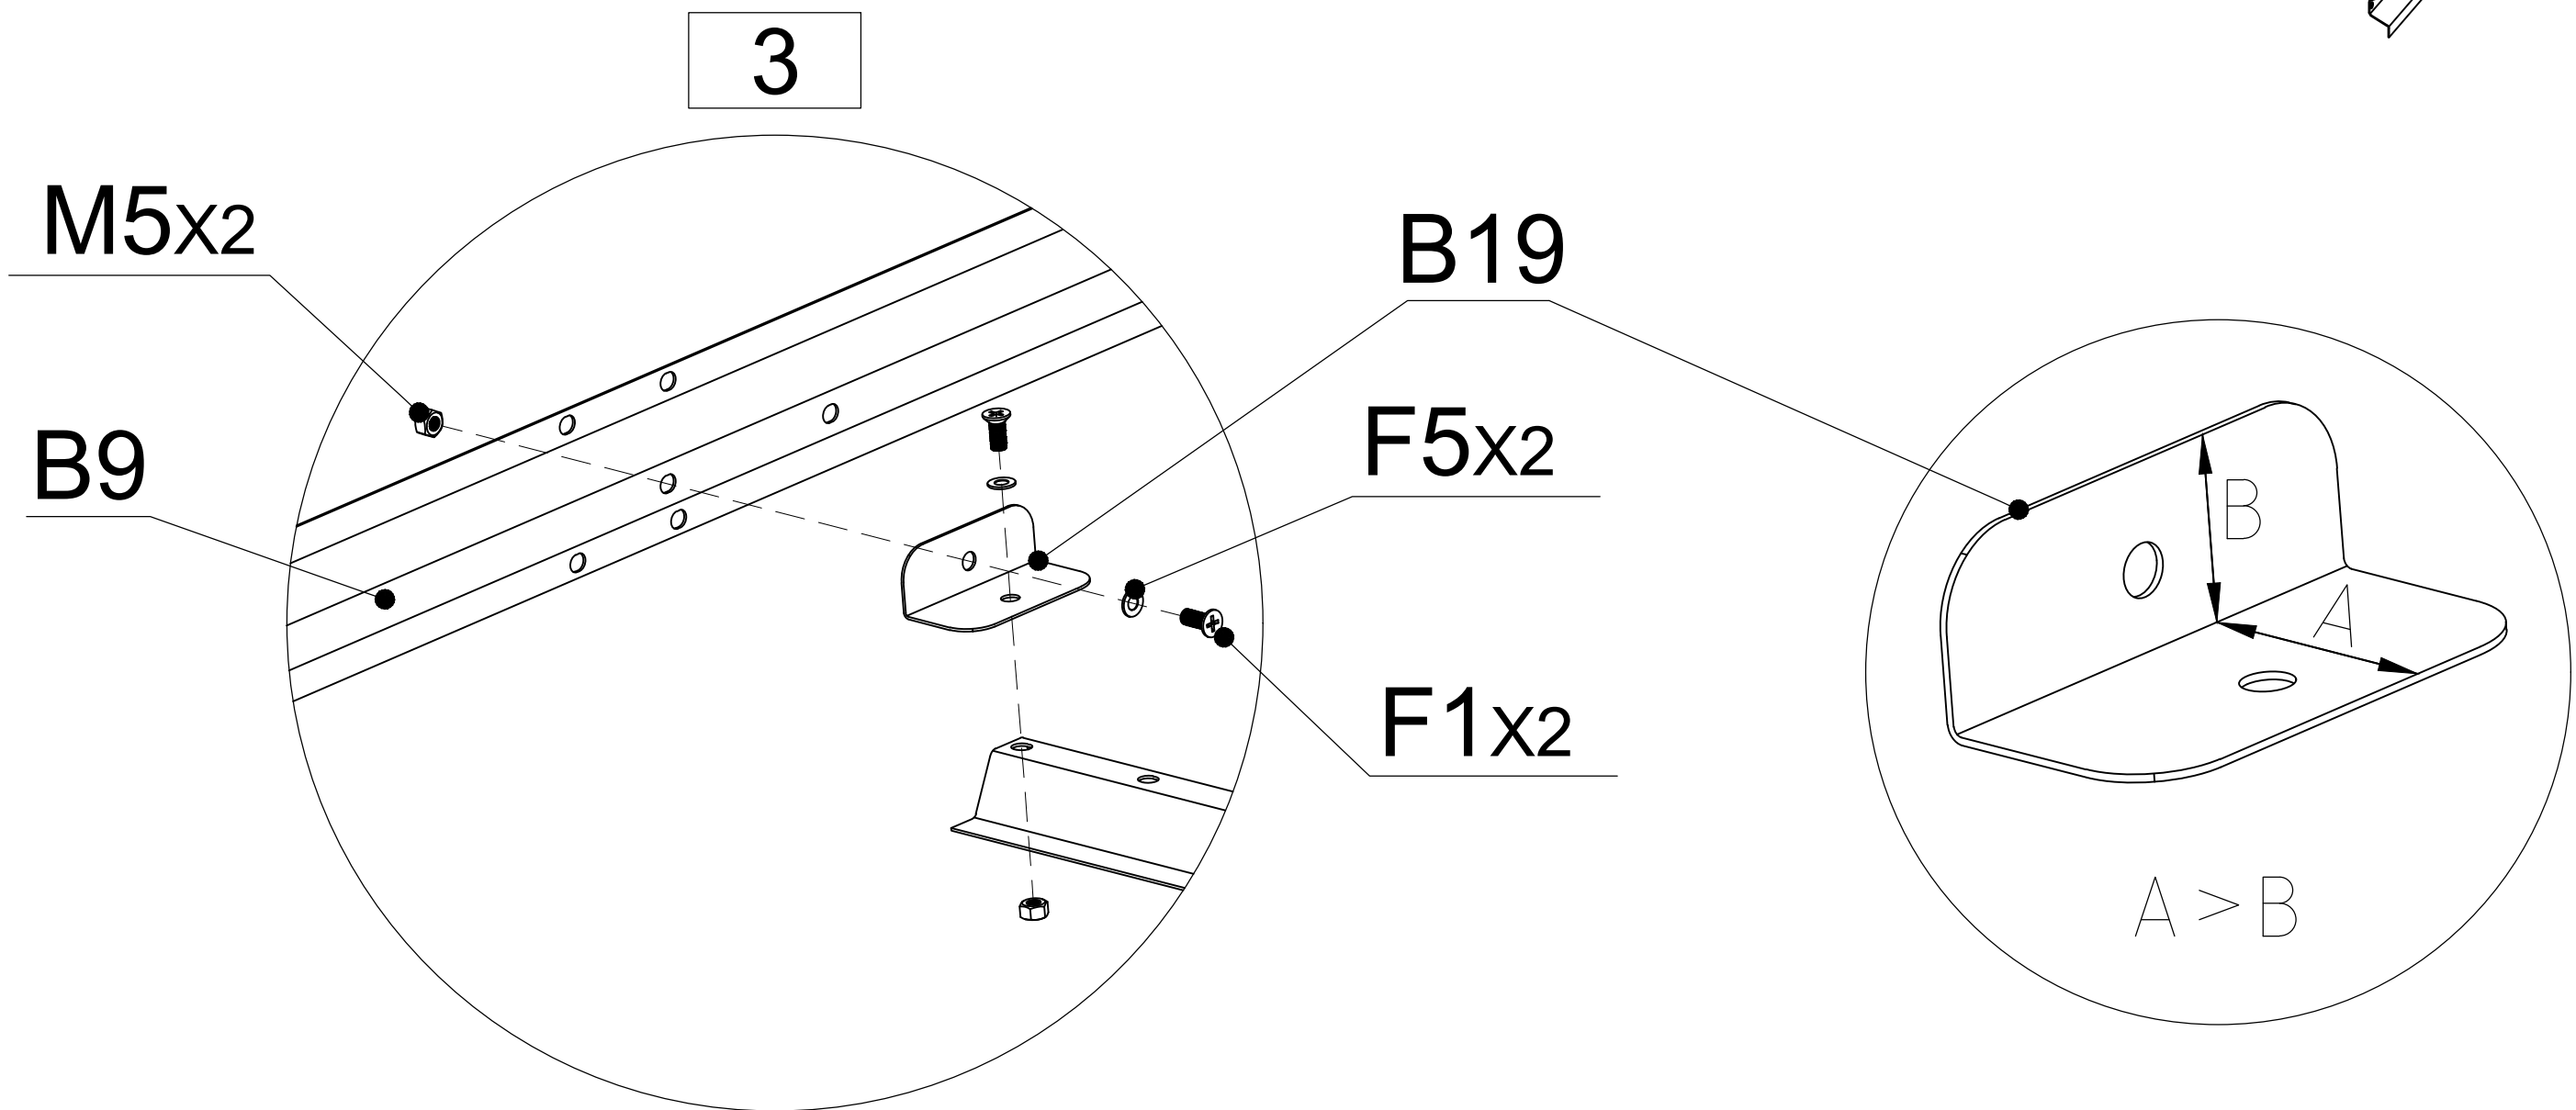
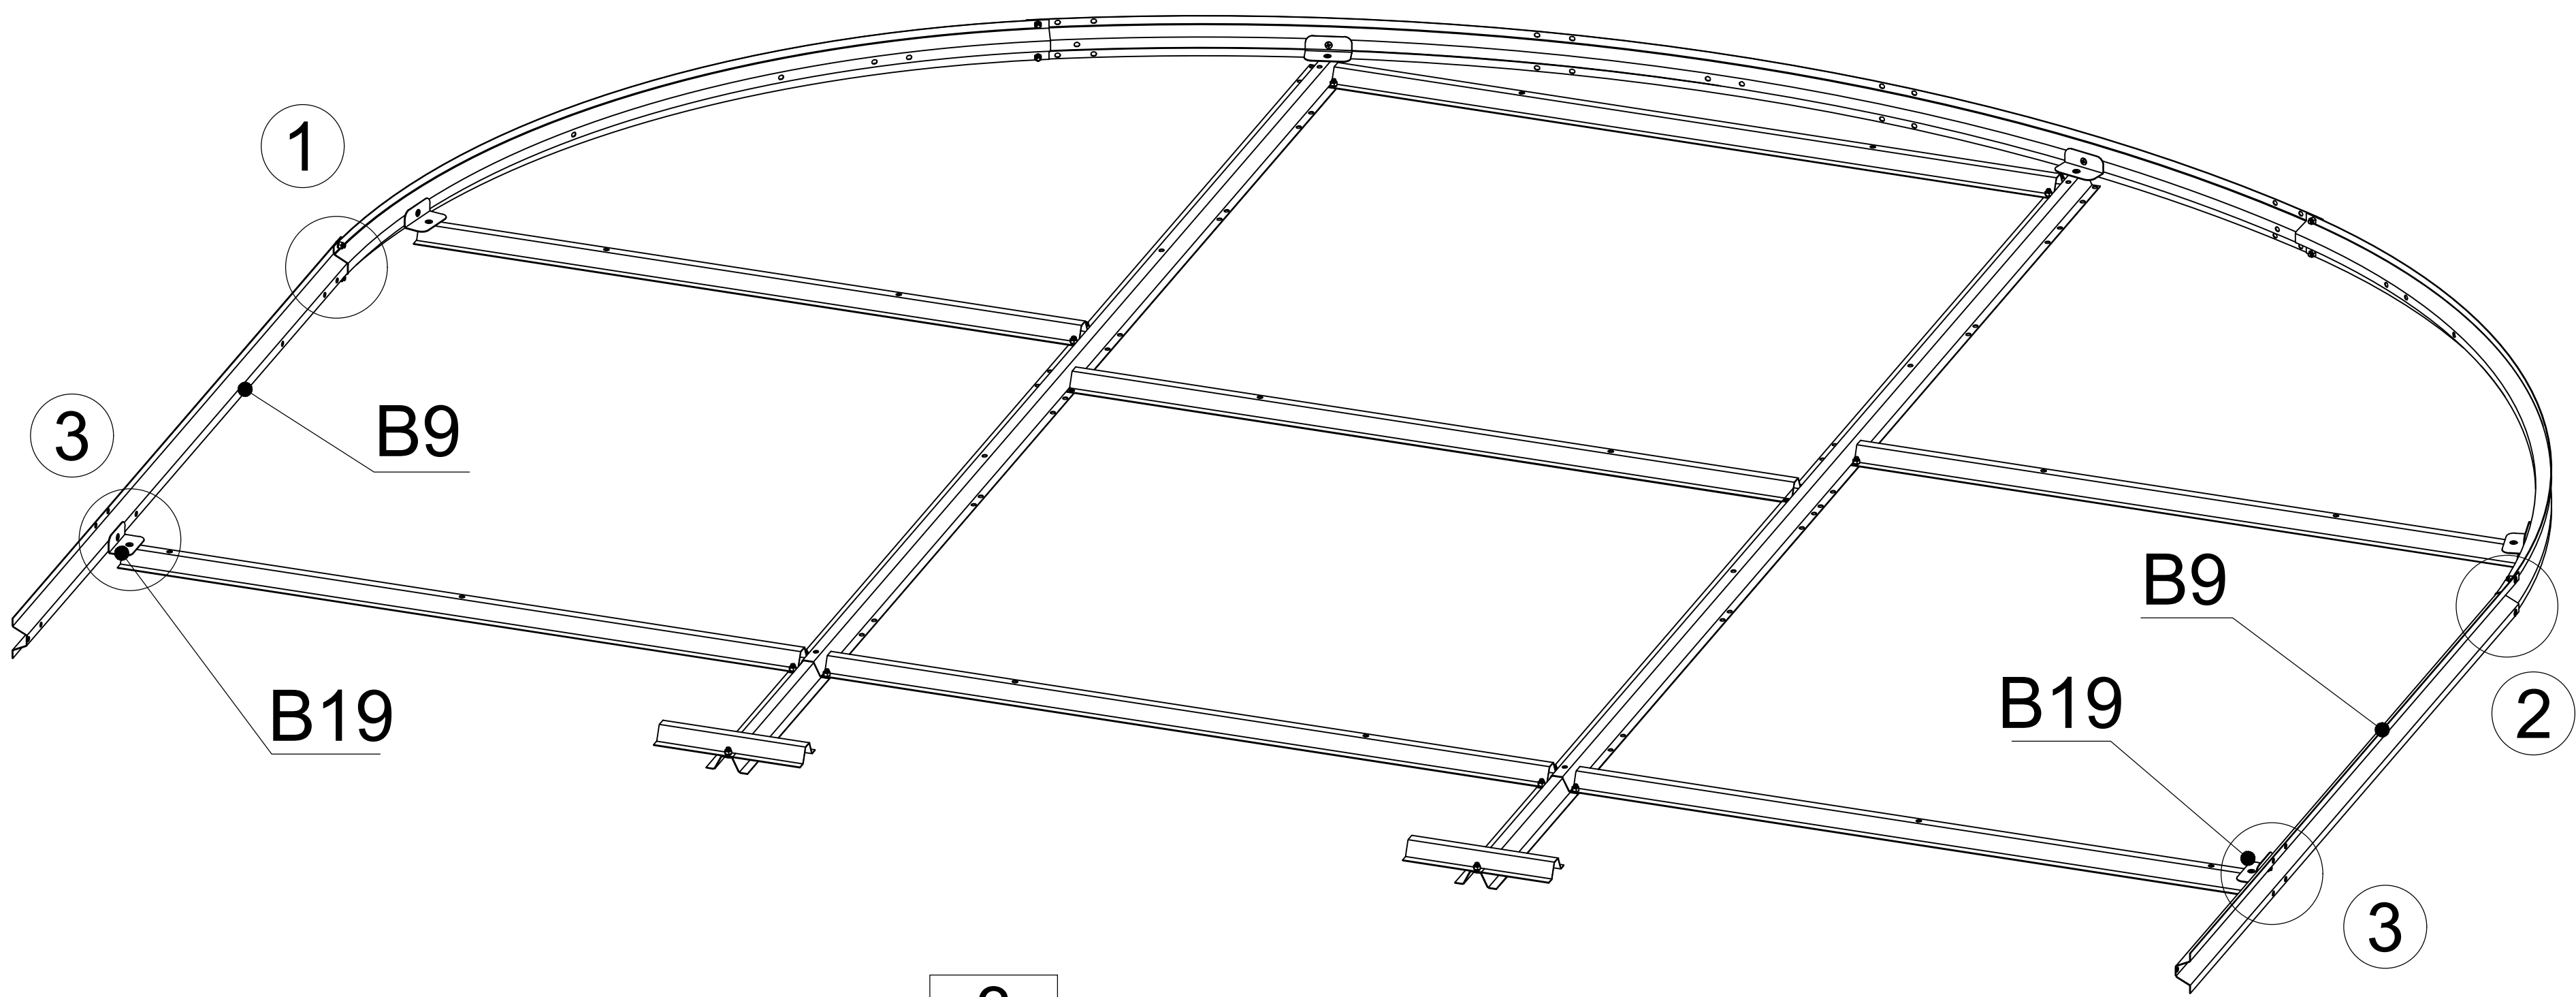
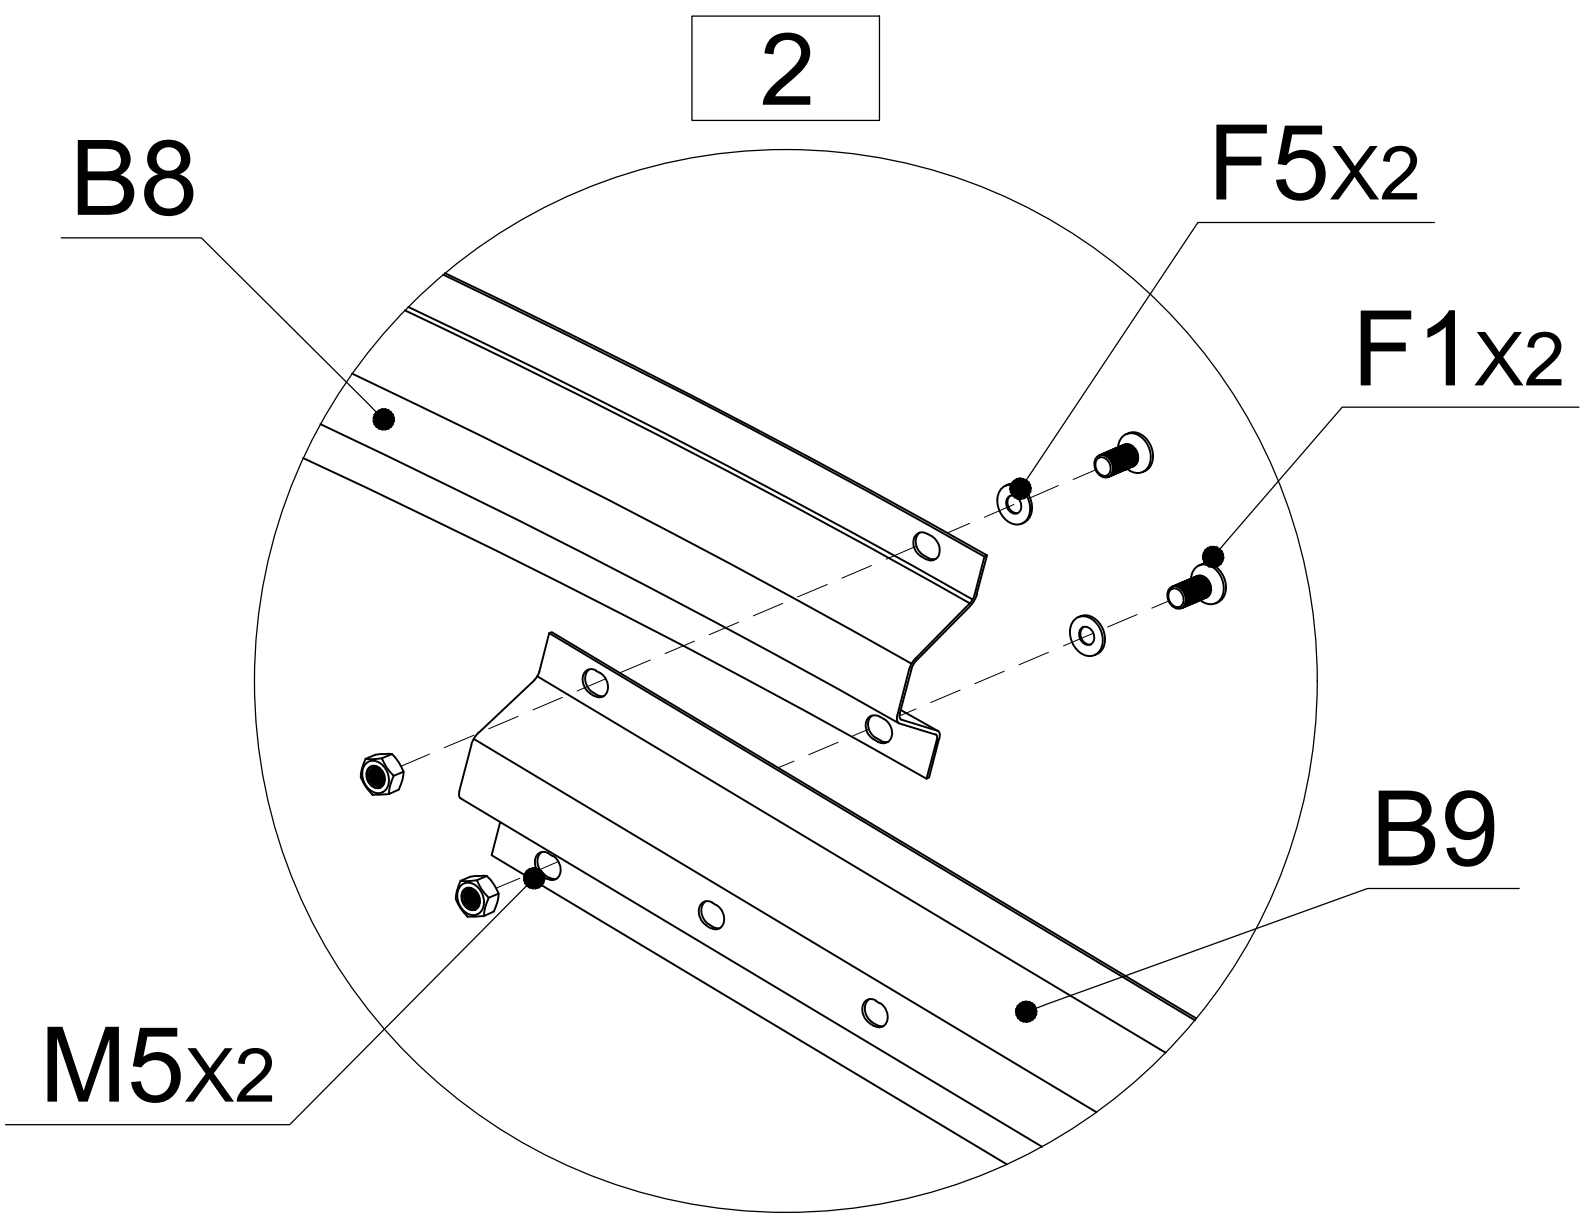
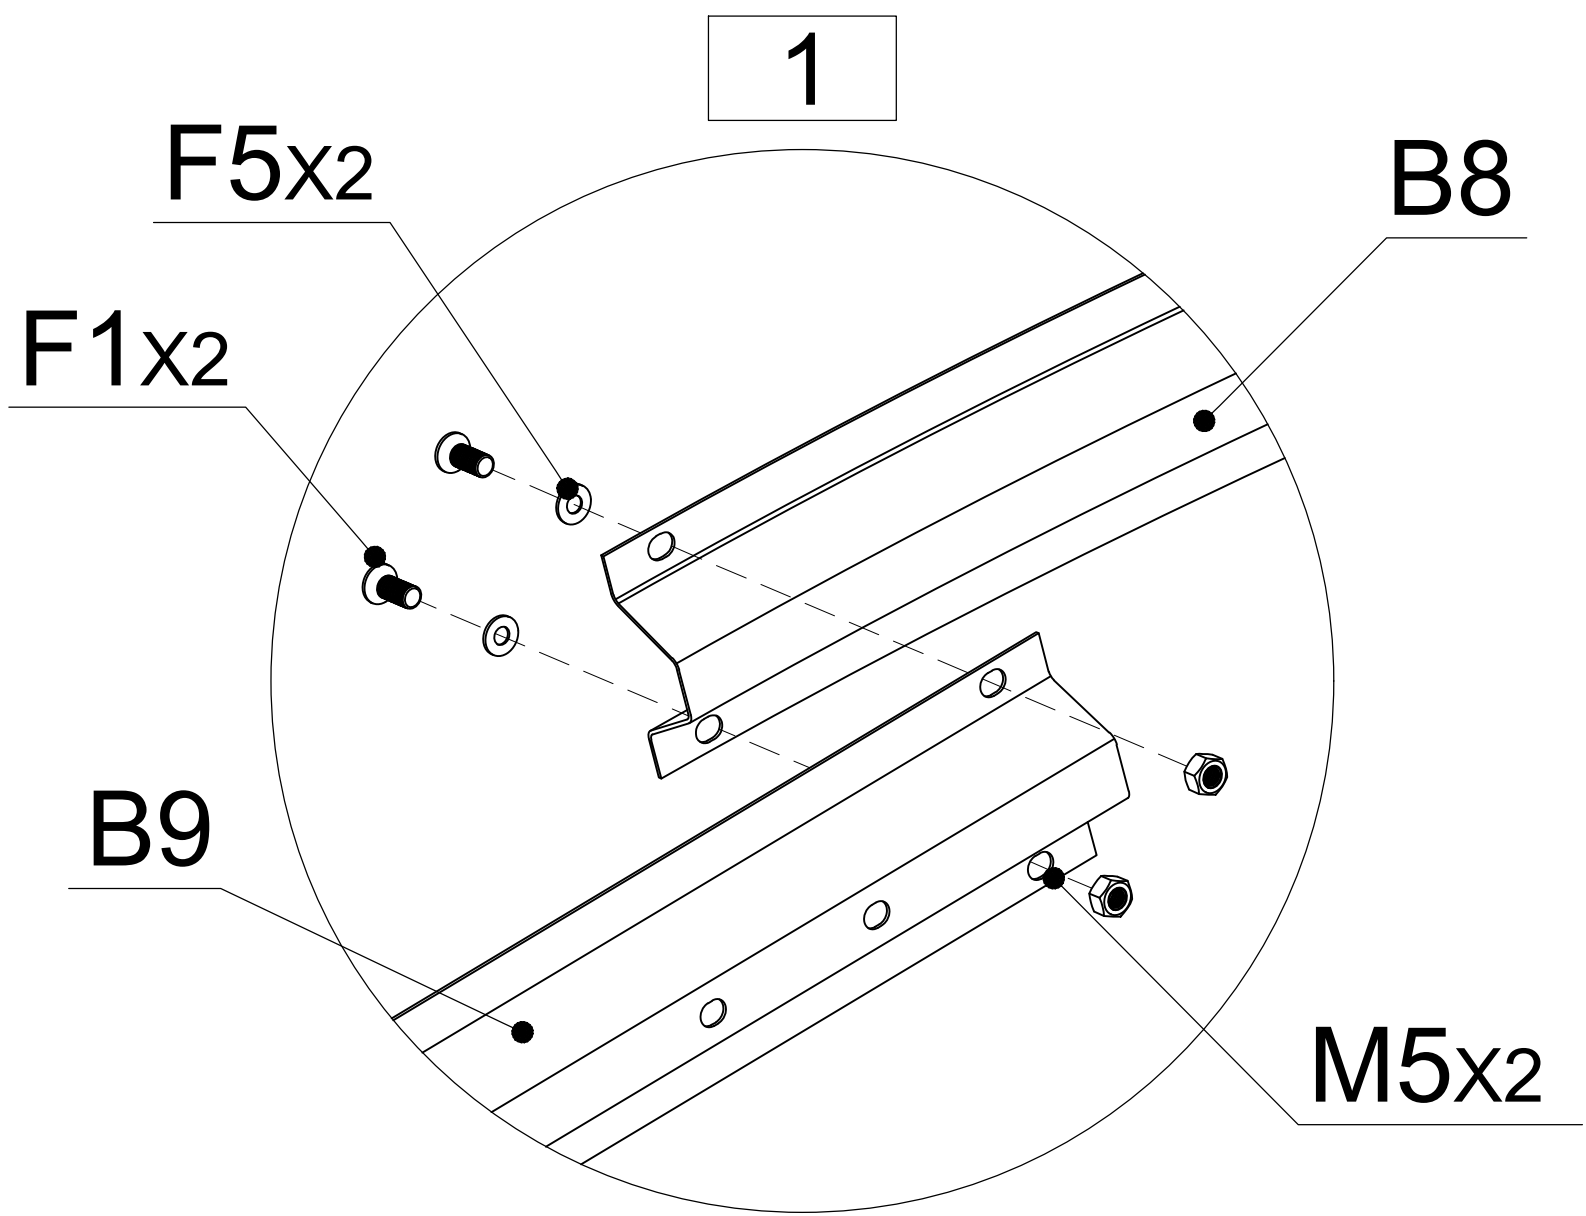
Tétel	Kijelölés	Db
	B7	1
	B19	2
	F1	4
	F5	4
	M5	4

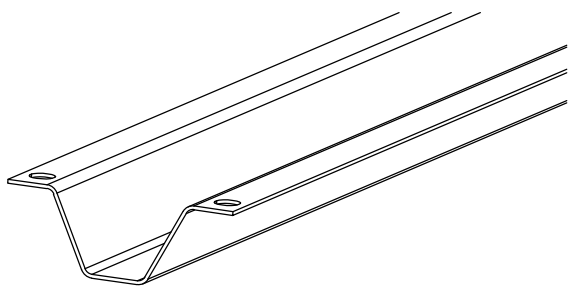
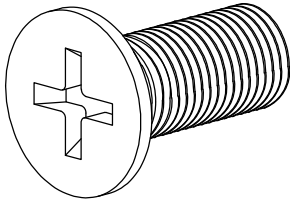
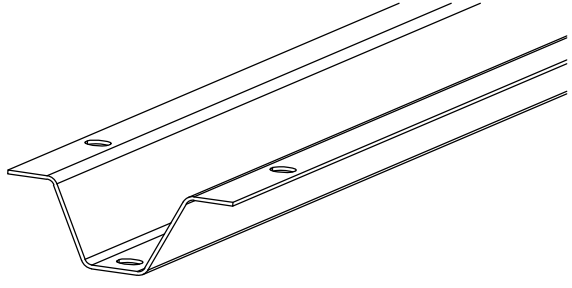
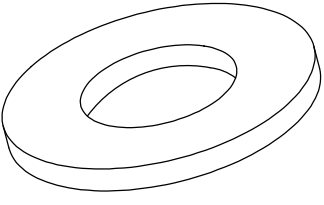
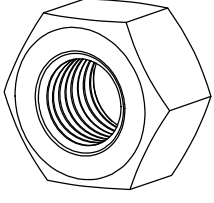


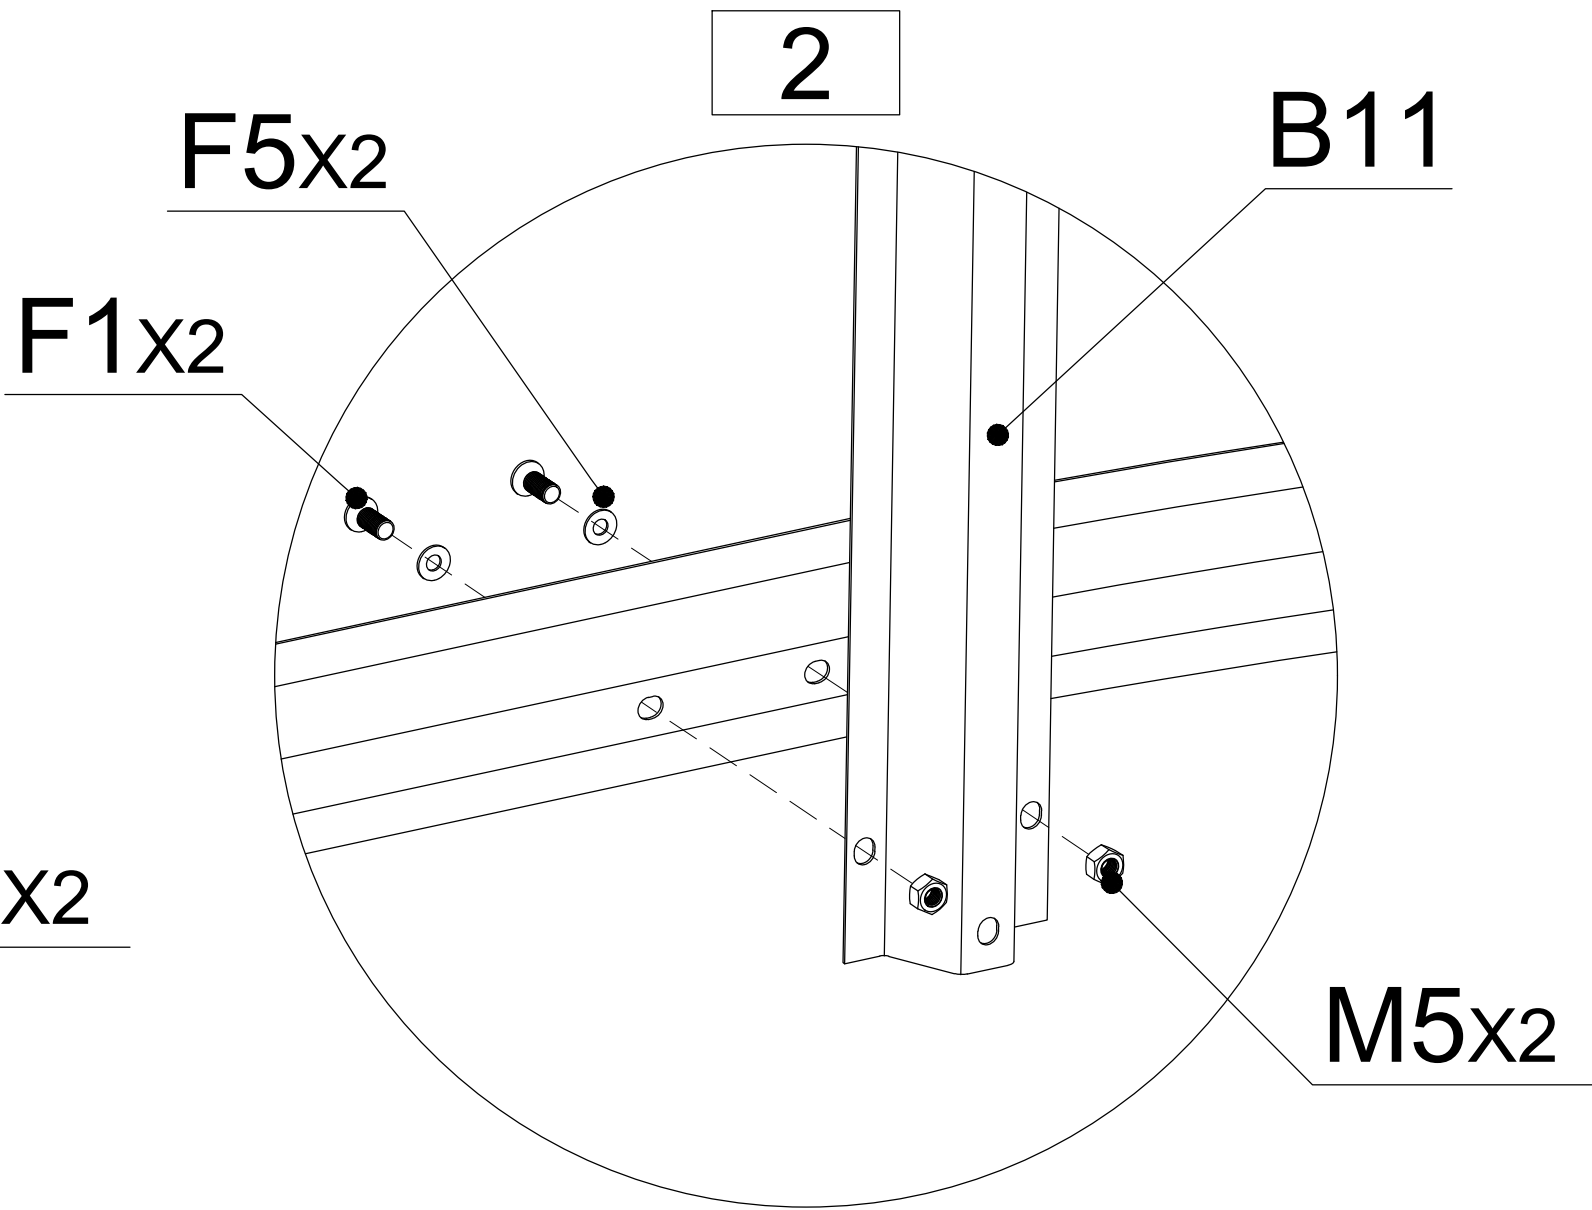
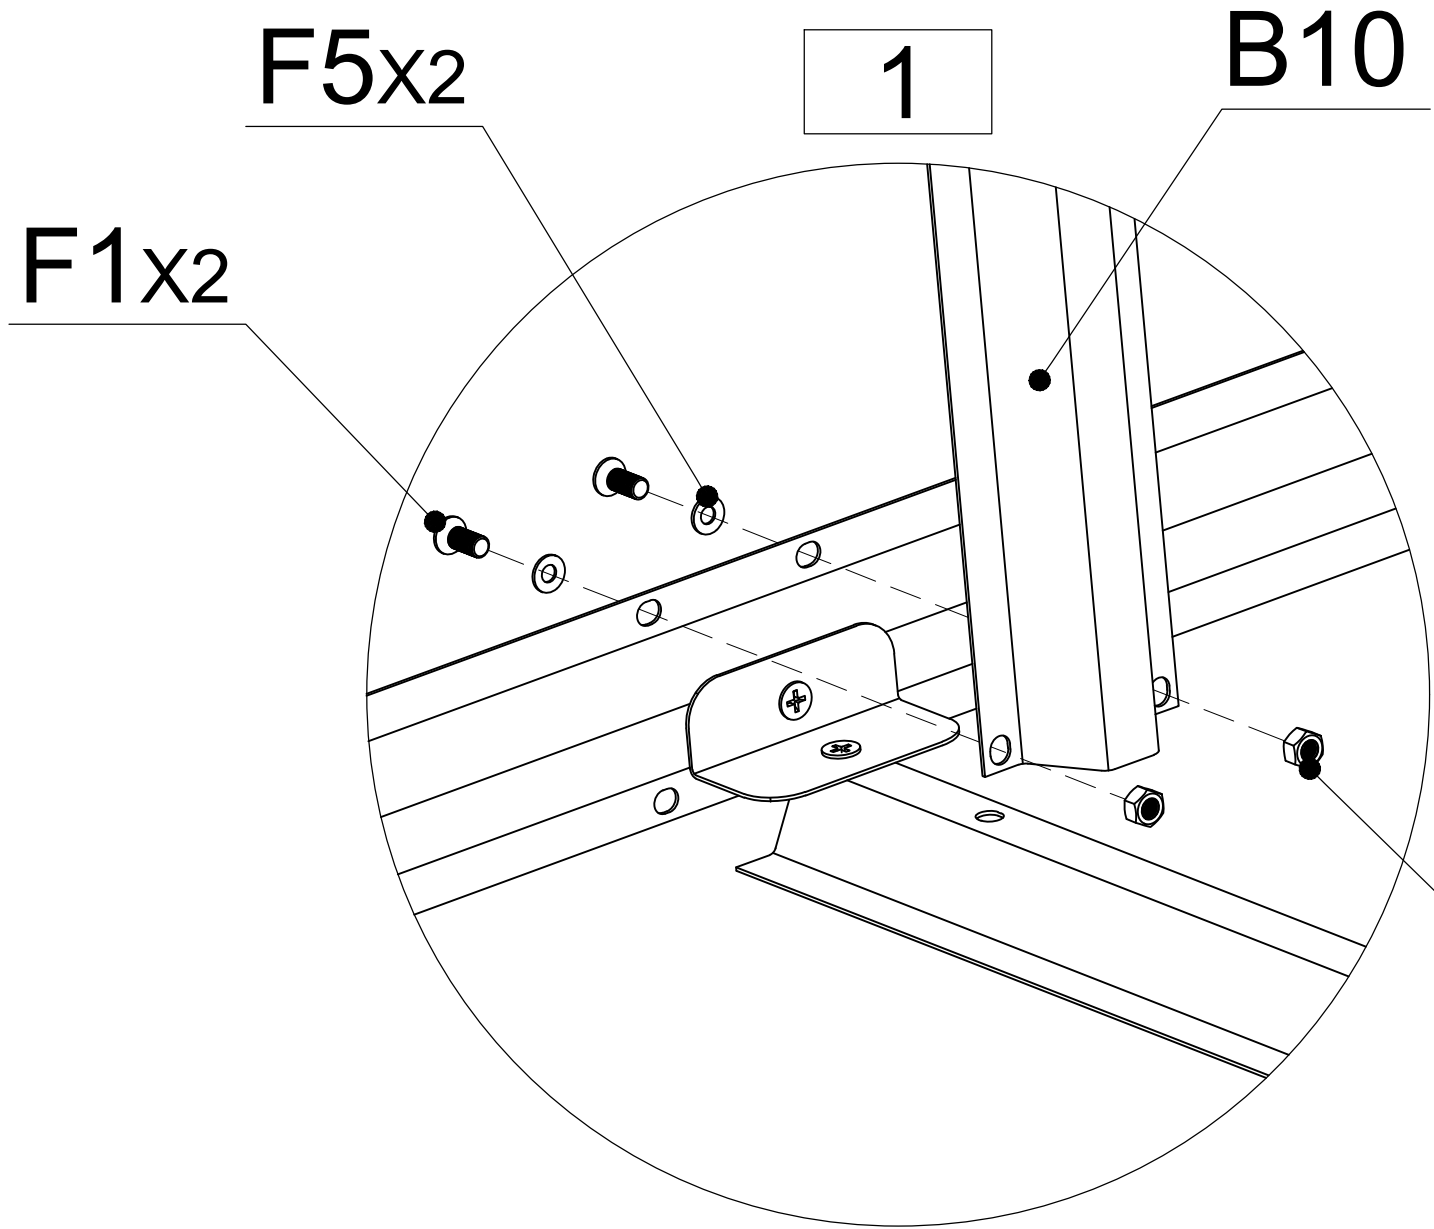
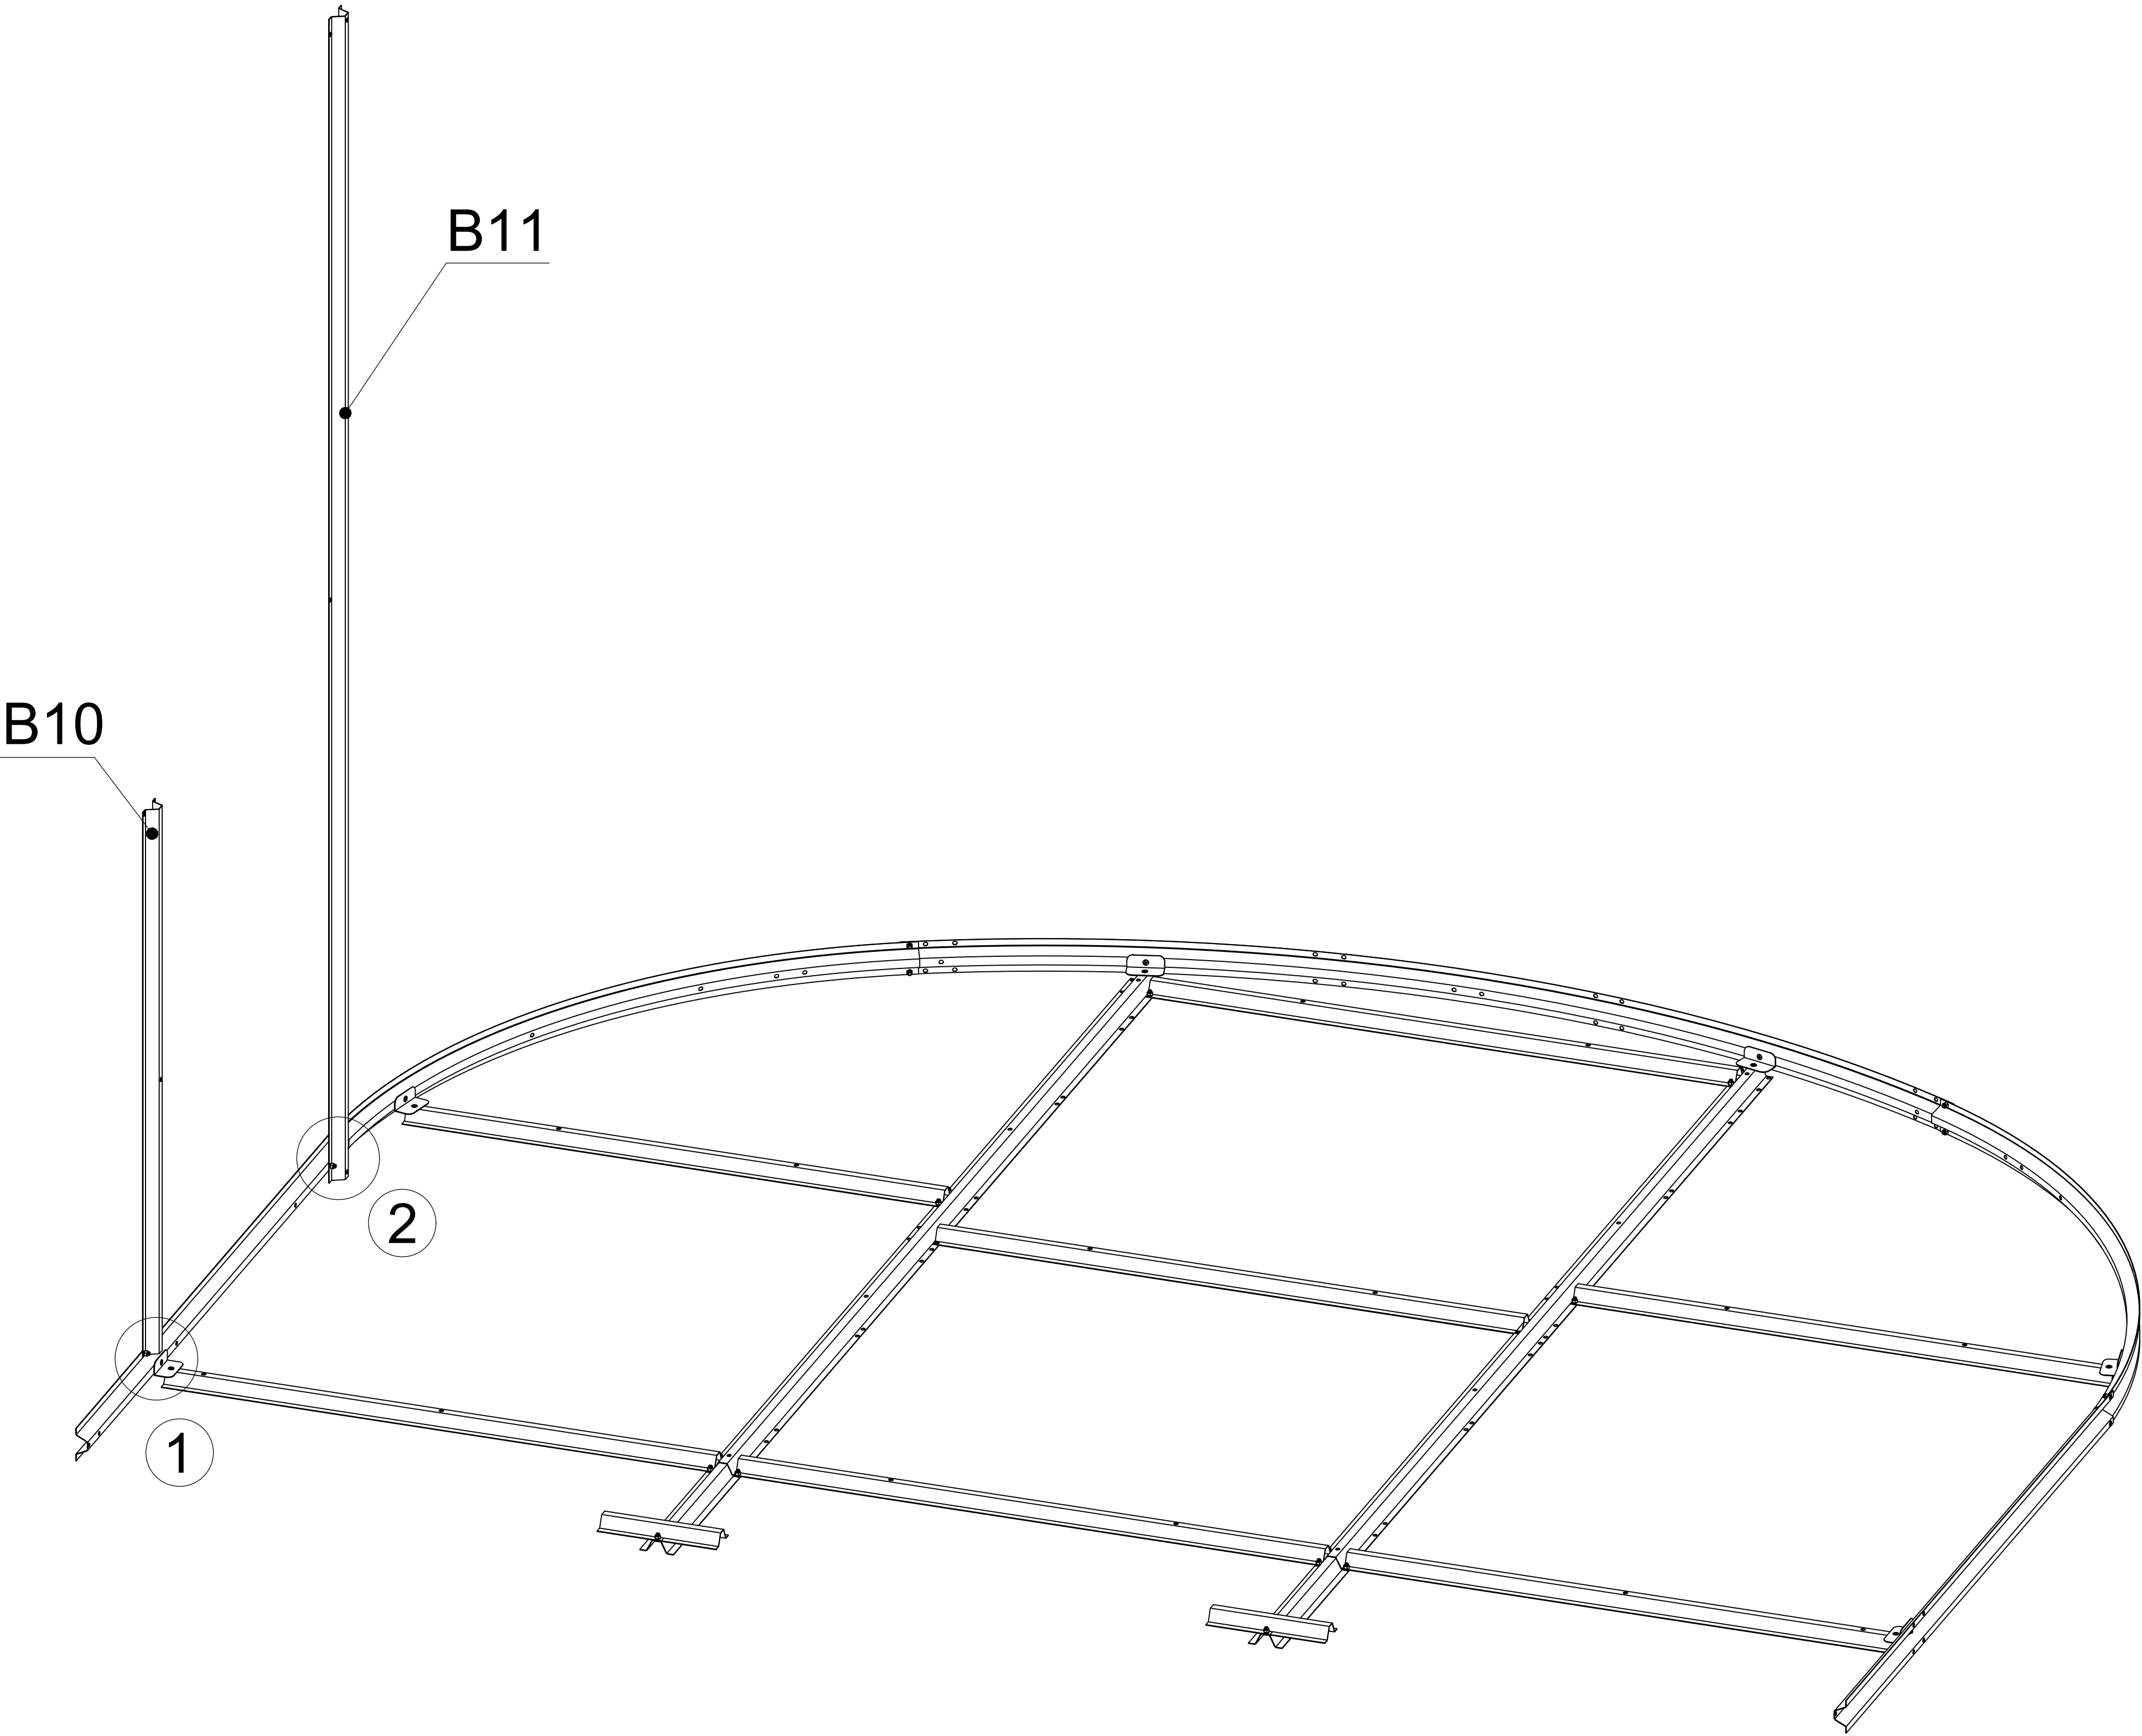
Tétel	Kijelölés	Db	Tétel	Kijelölés	Db
	B8	2		B19	2
	F1	8	 Figyelem: A B7 rögzítéséhez két B8 furat szolgál.		
	F5	8			
	M5	8			

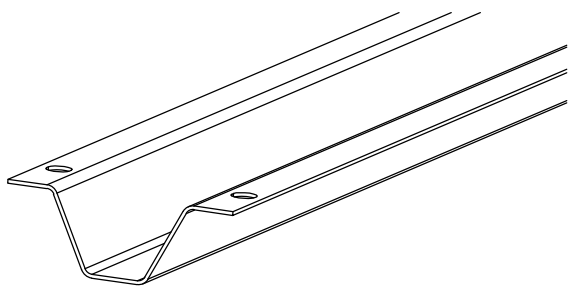
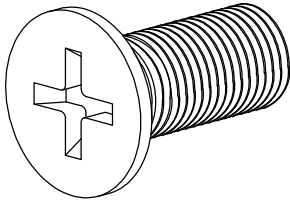
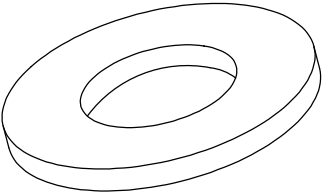
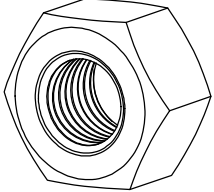


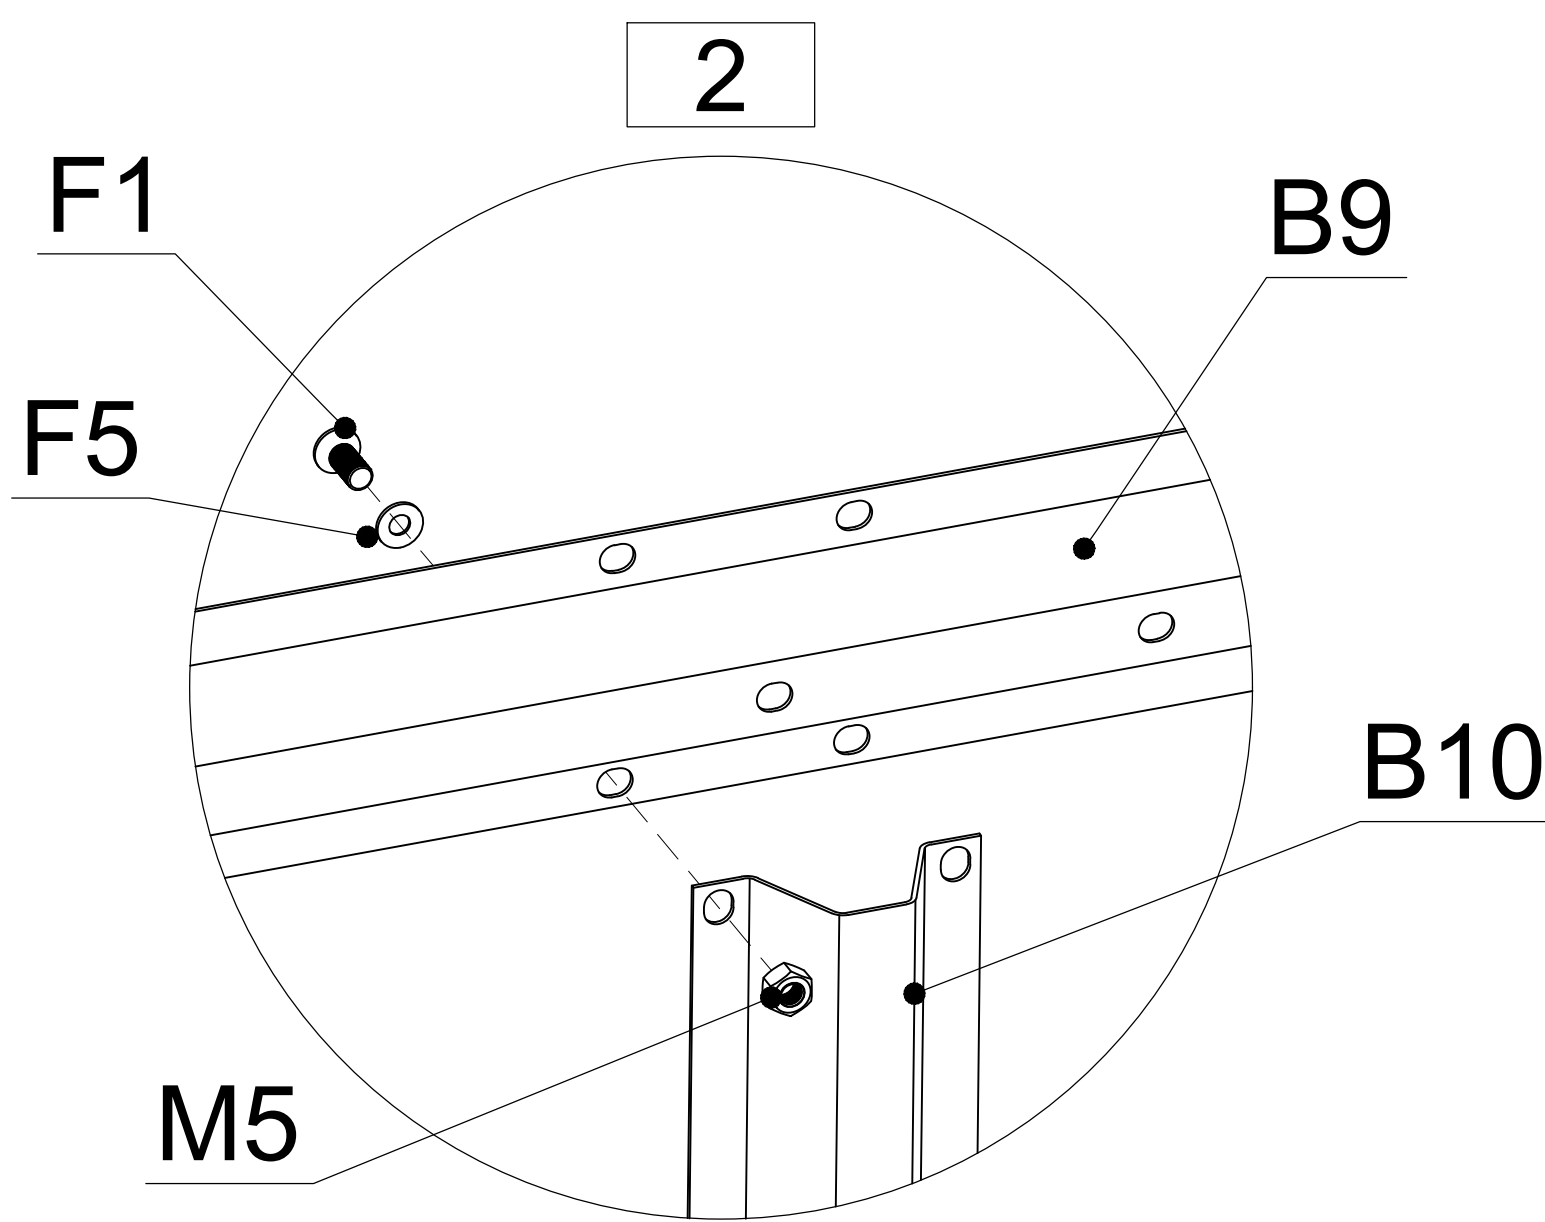
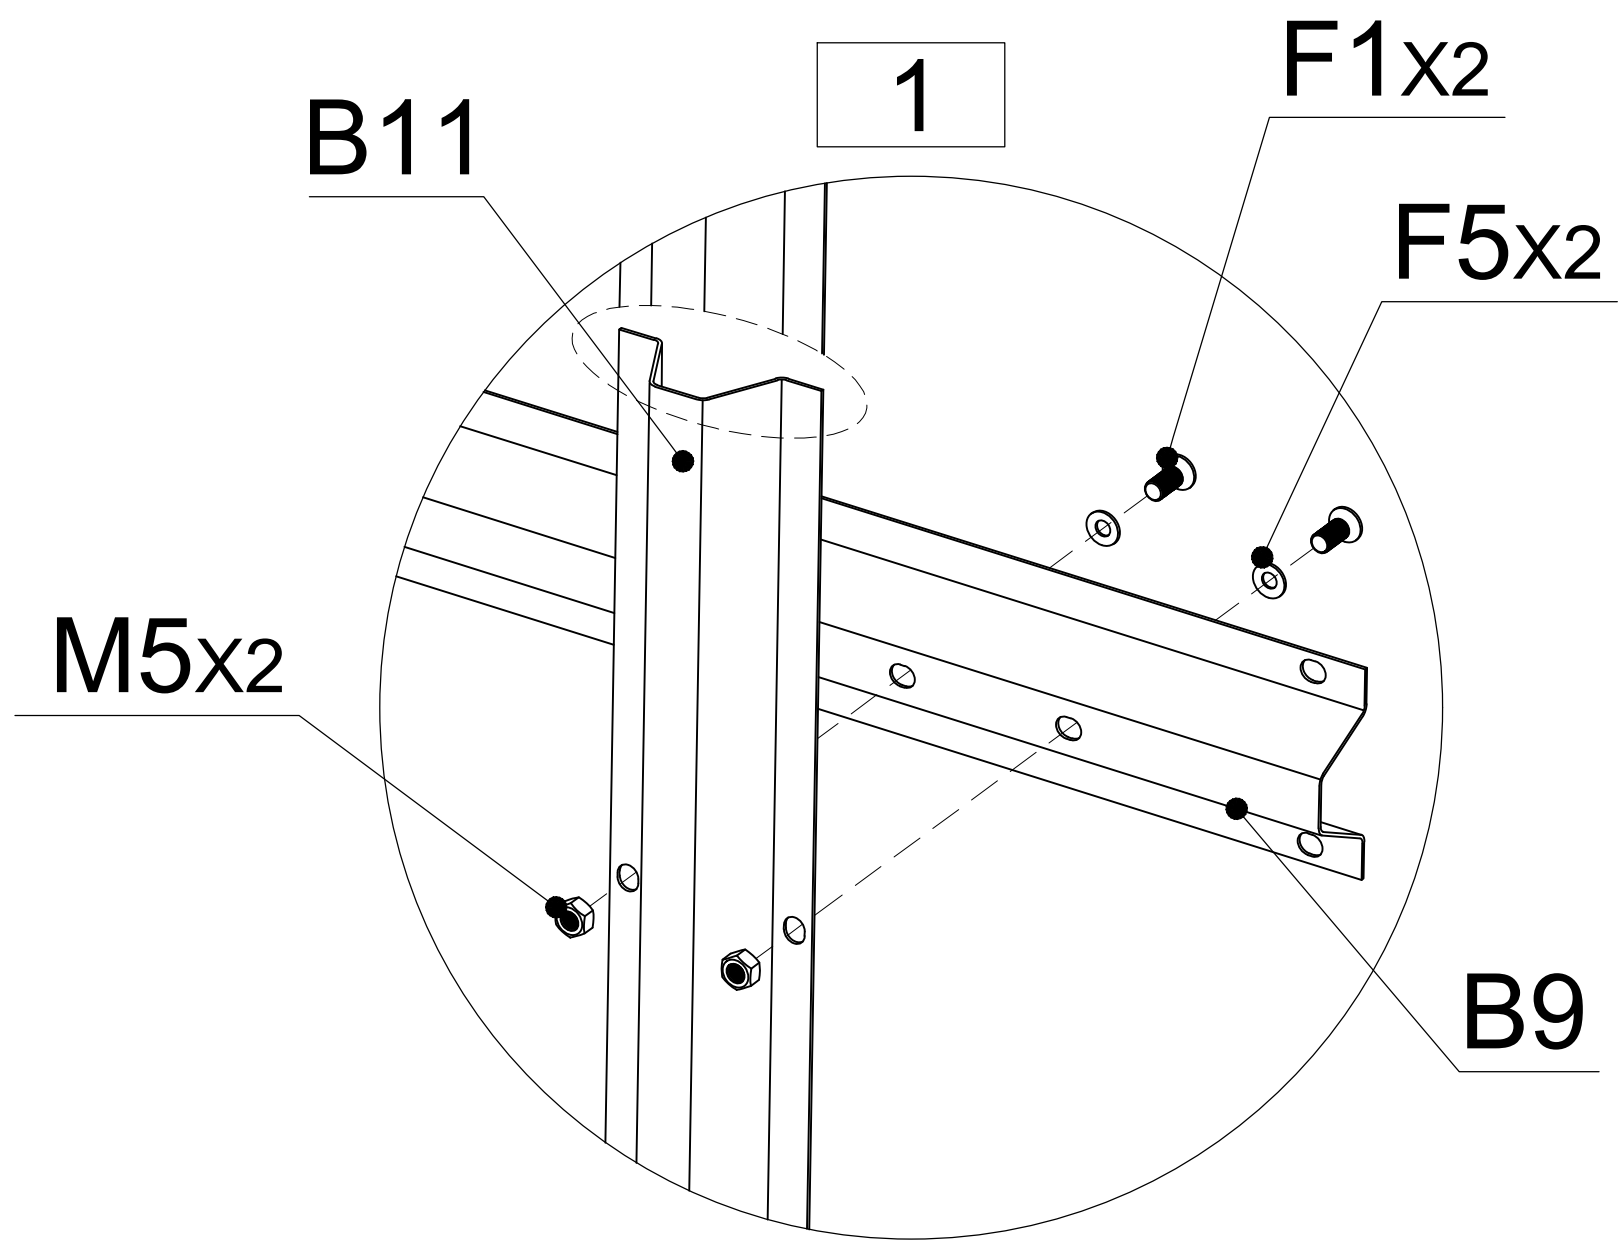
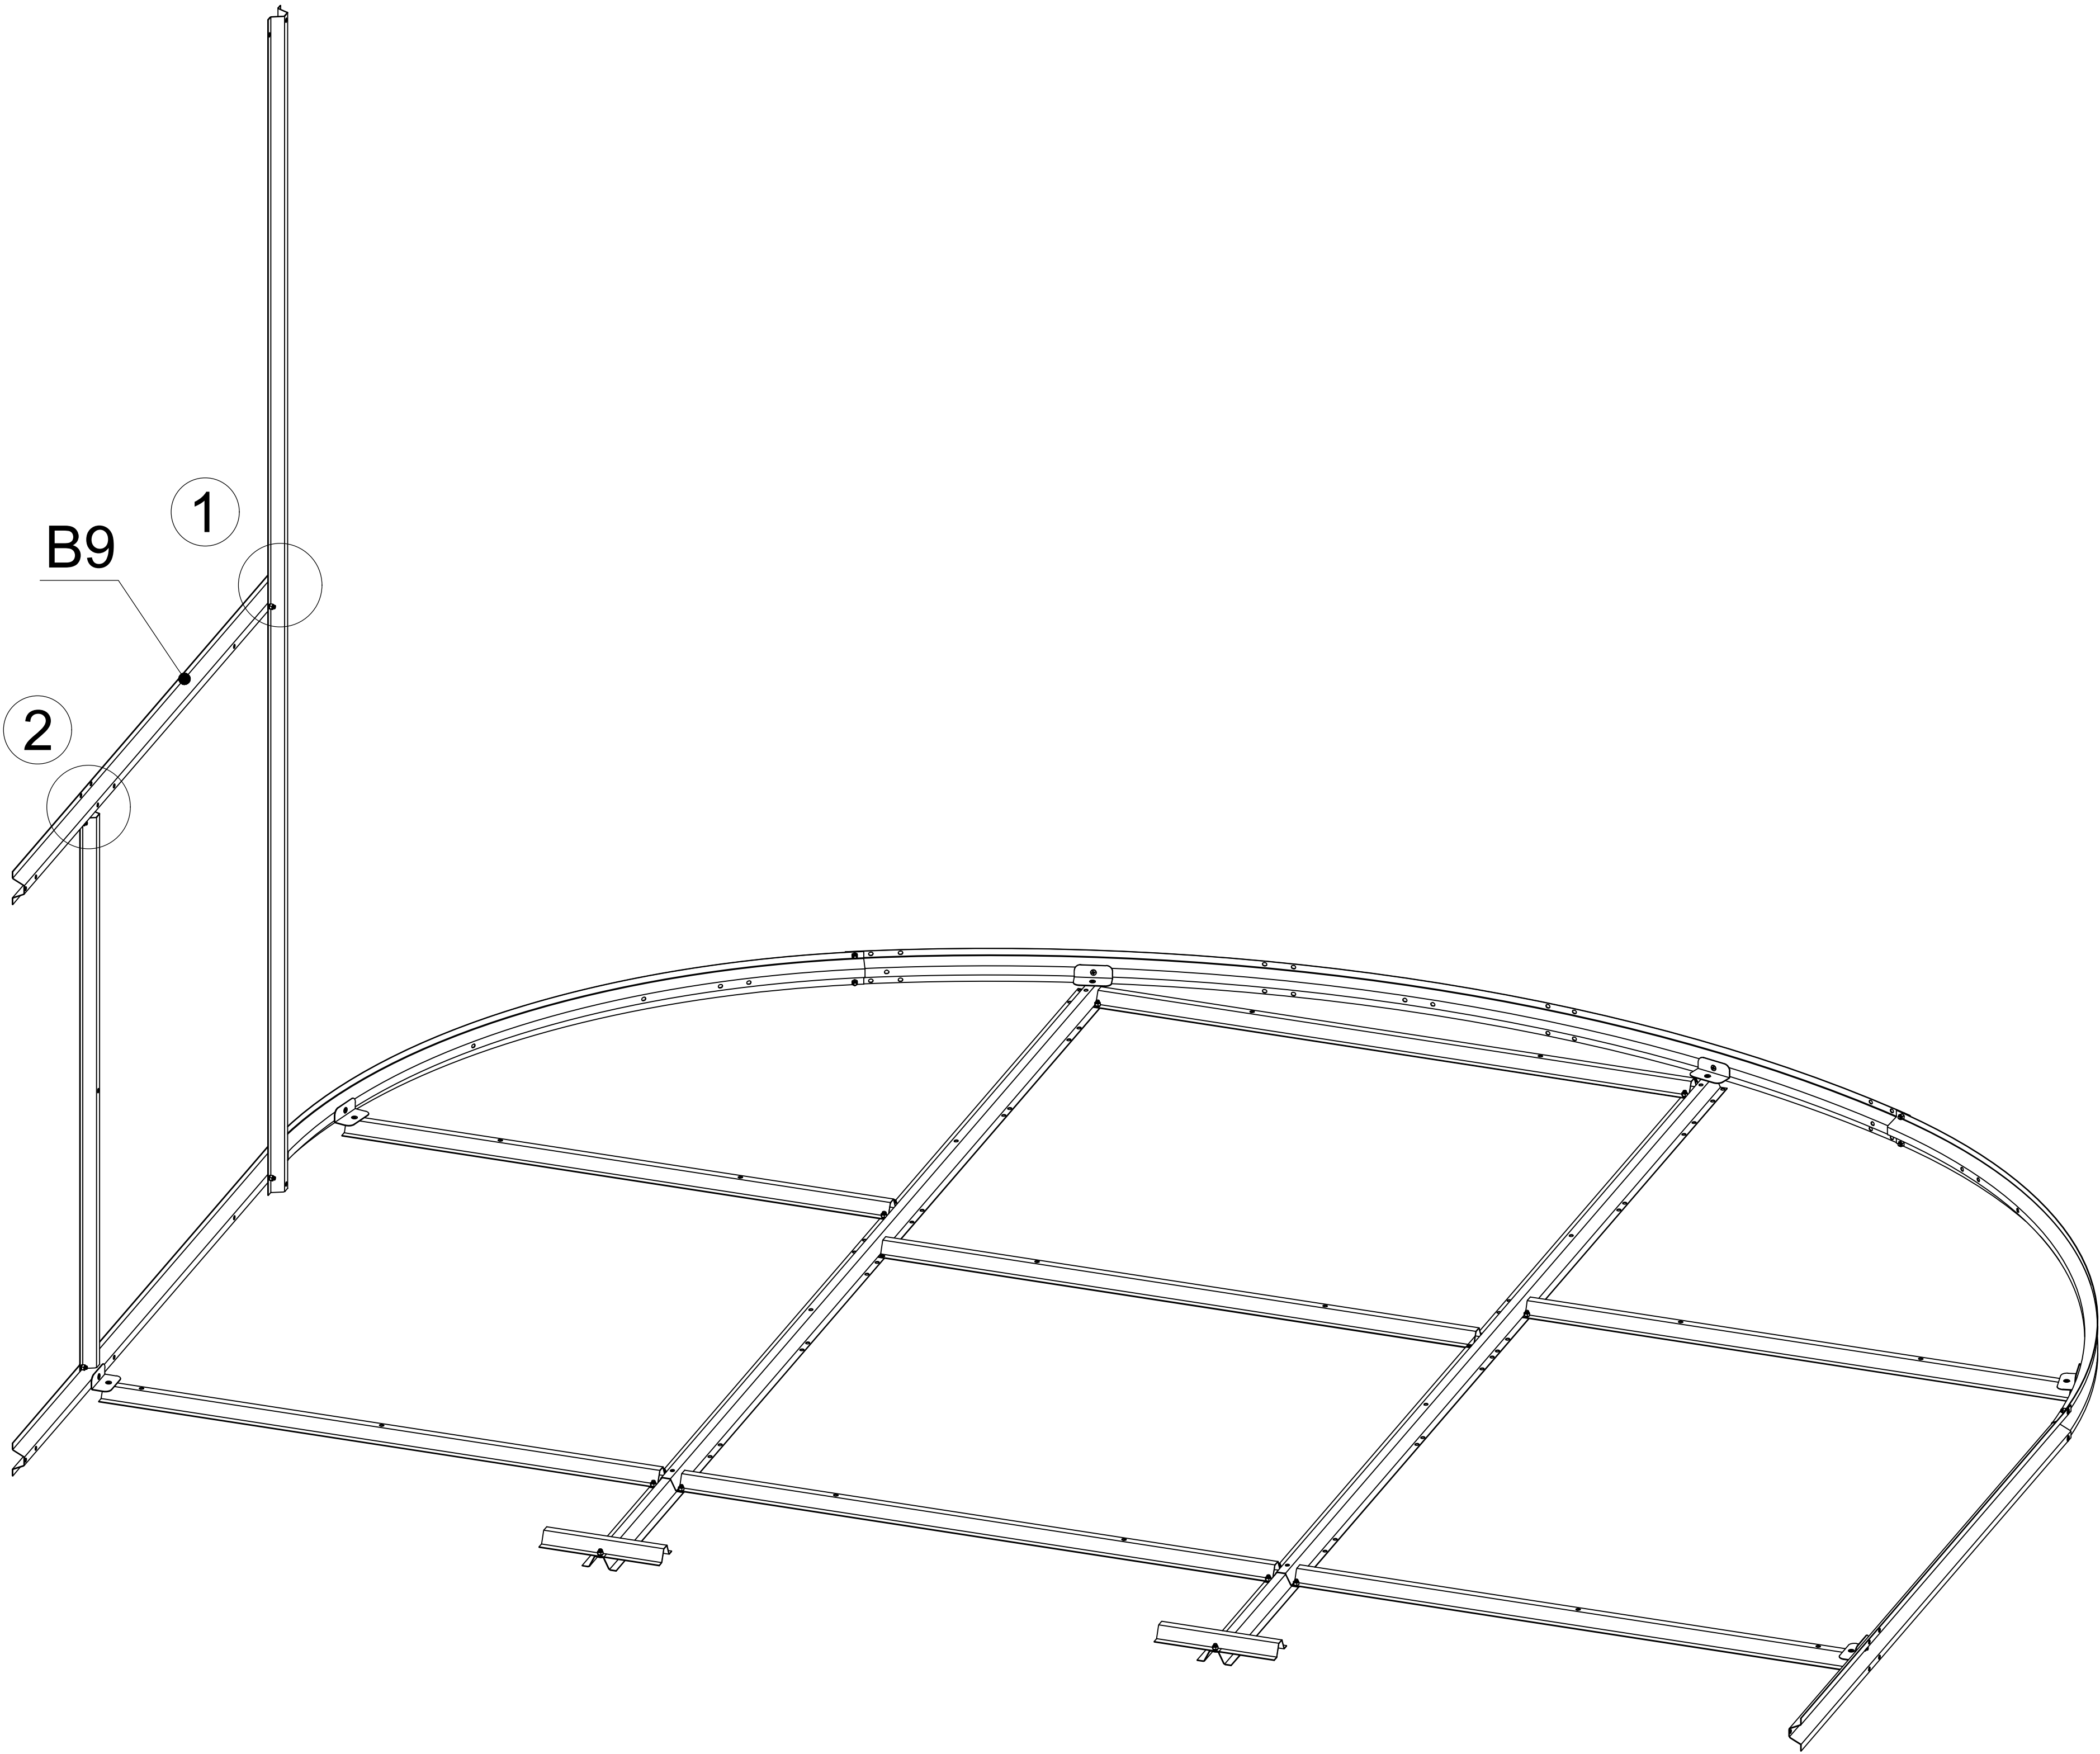
Tétel	Kijelölés	Db	Tétel	Kijelölés	Db
	B9	2		B19	2
	F1	8			
	F5	8			
	M5	8			

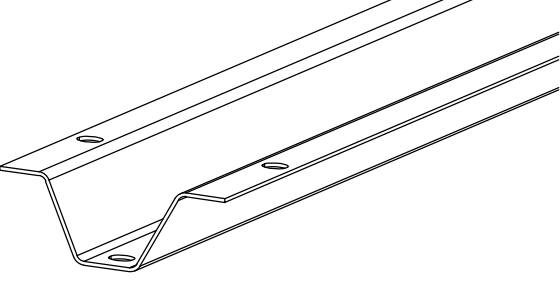
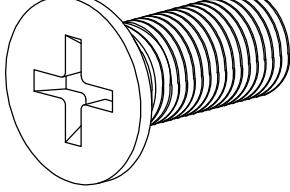
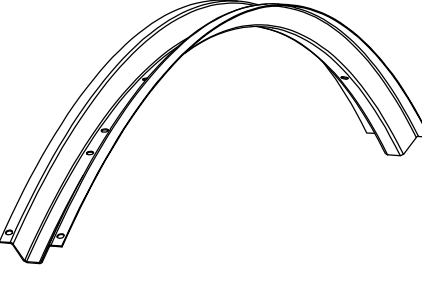
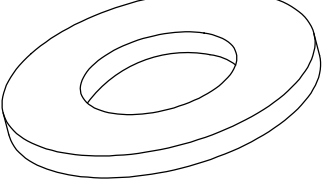
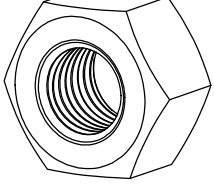


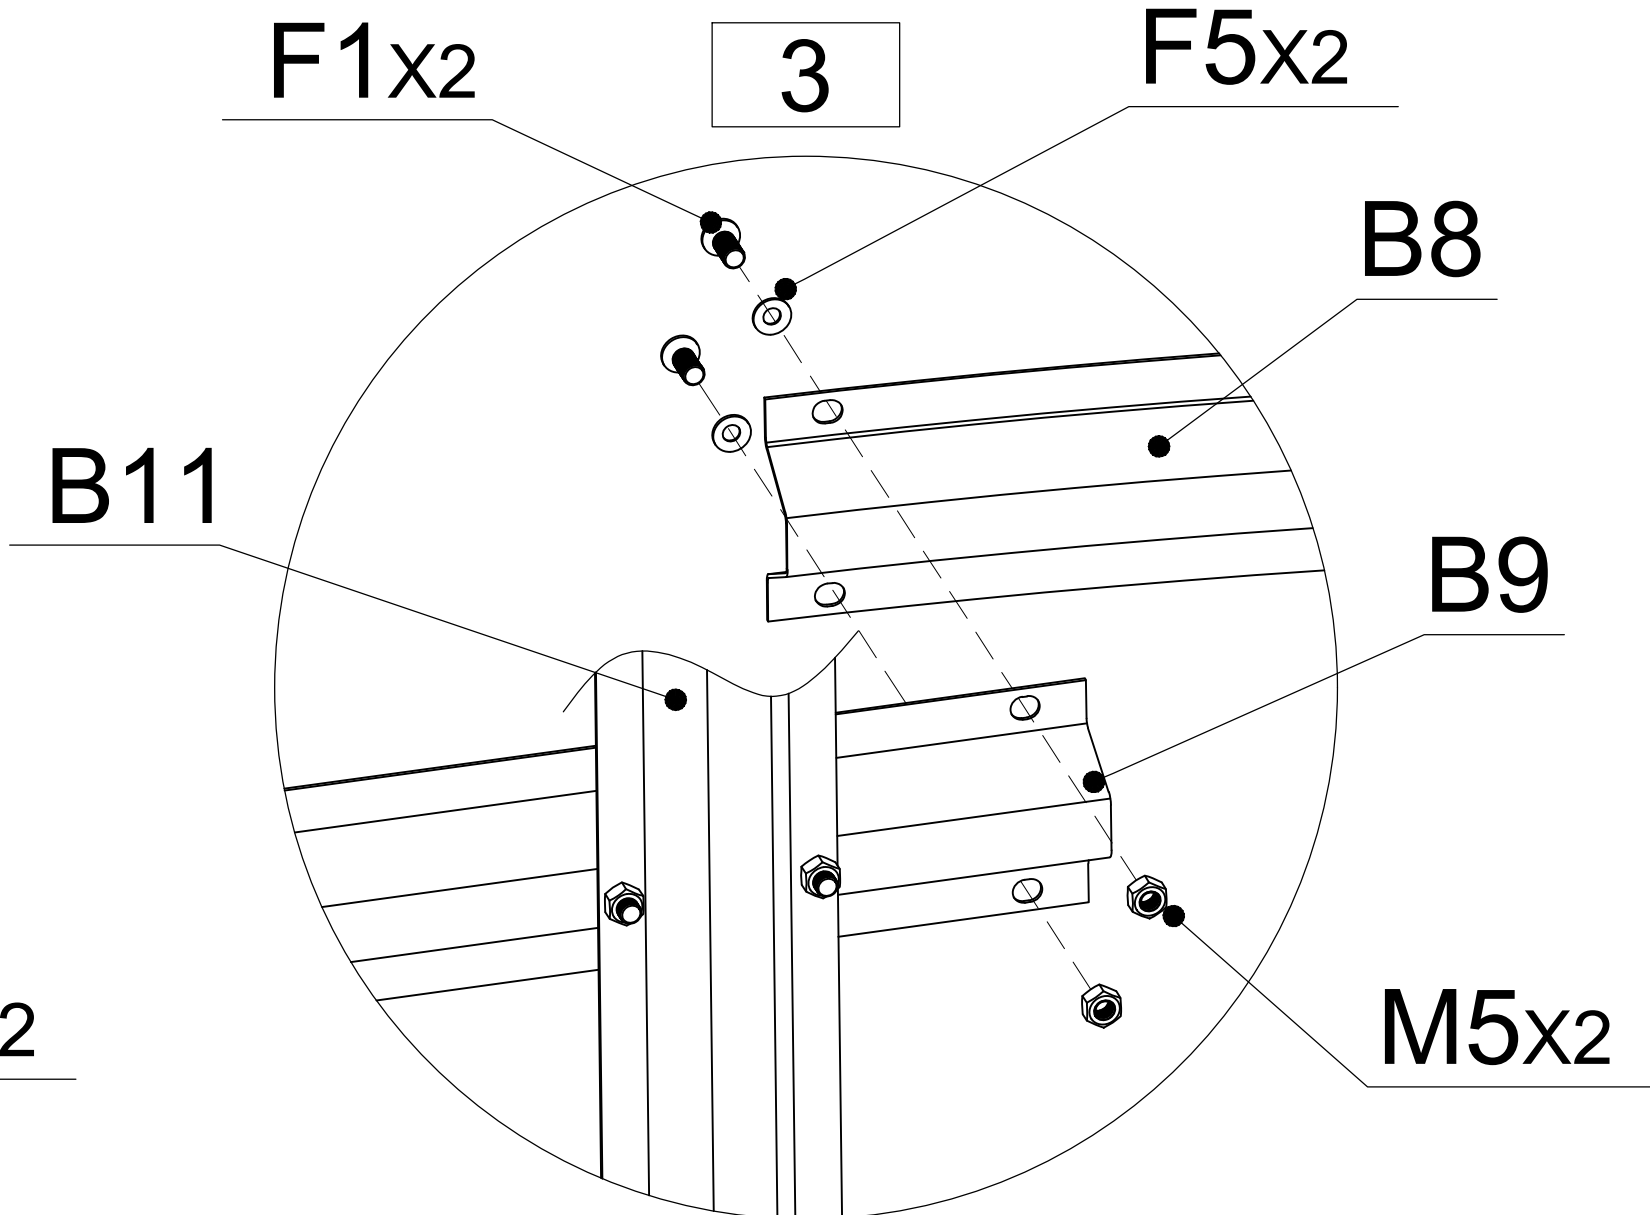
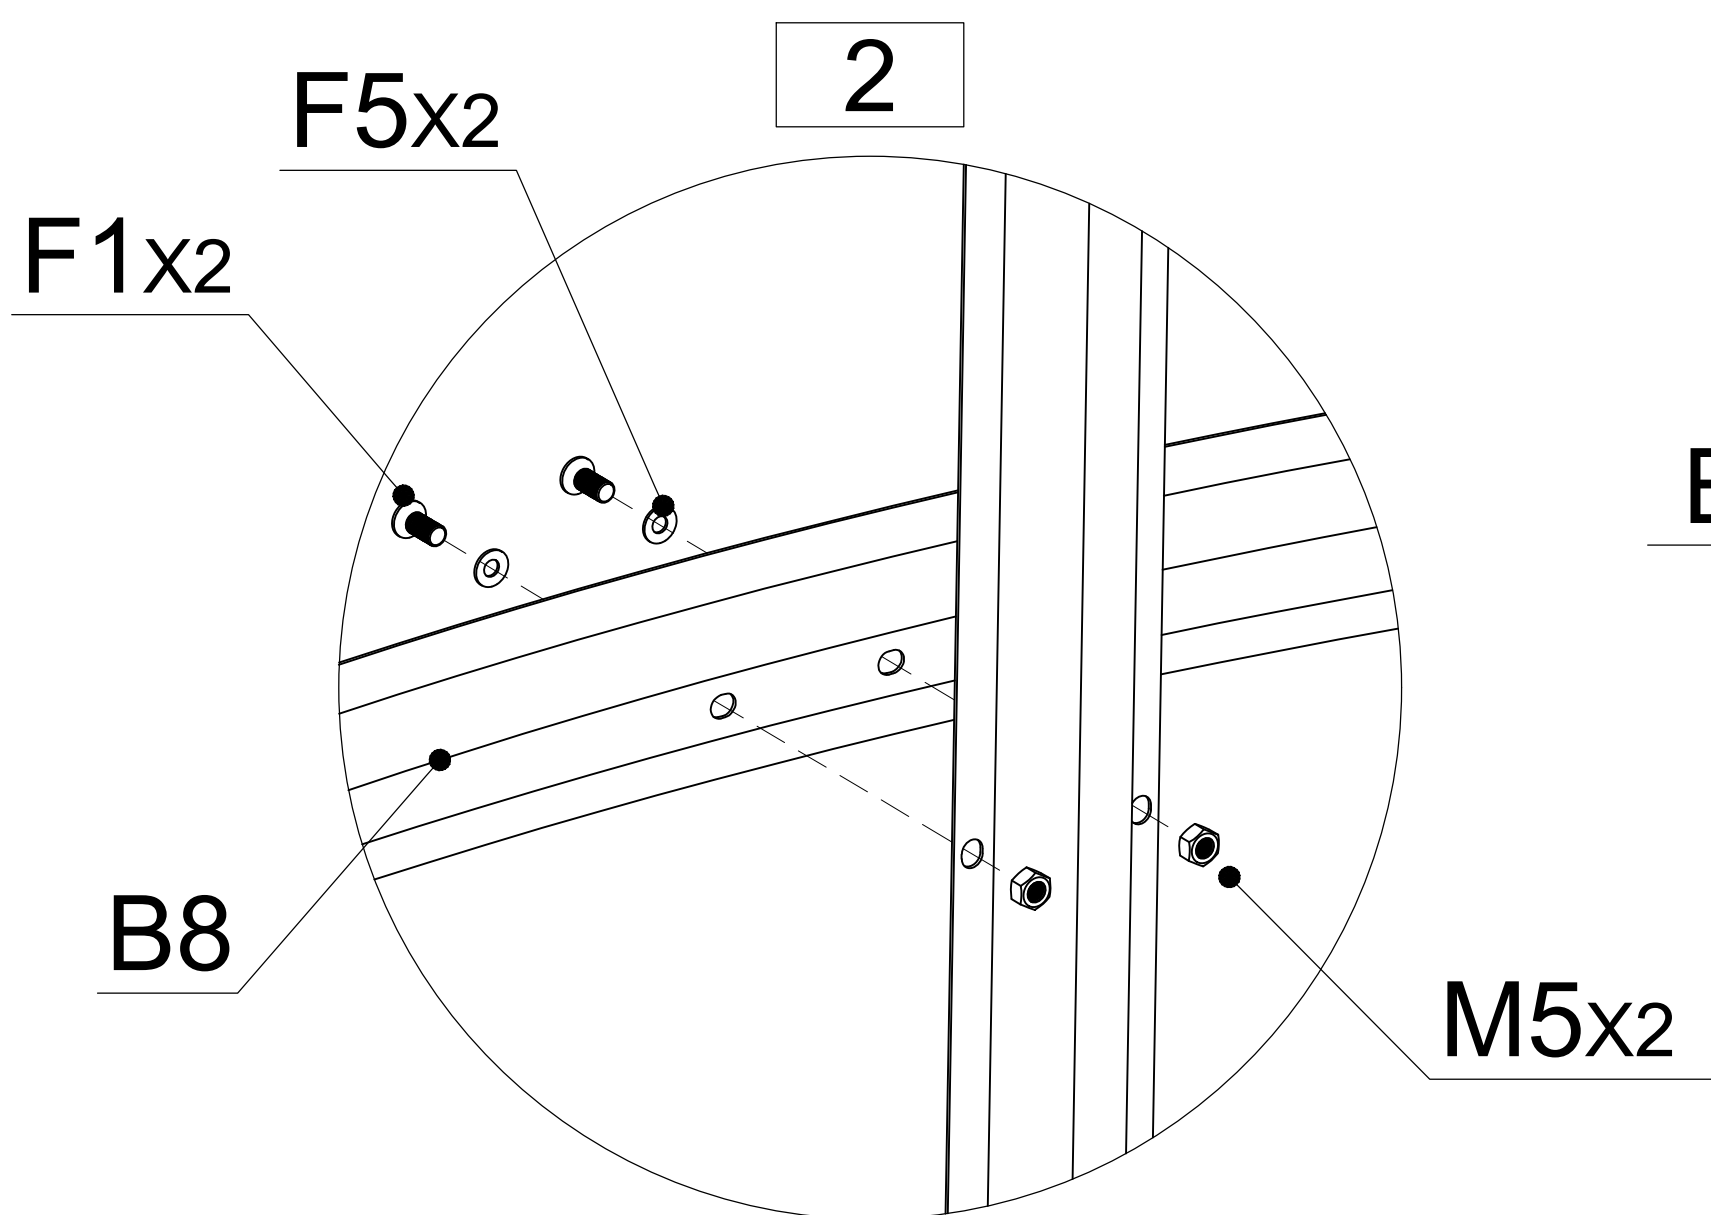
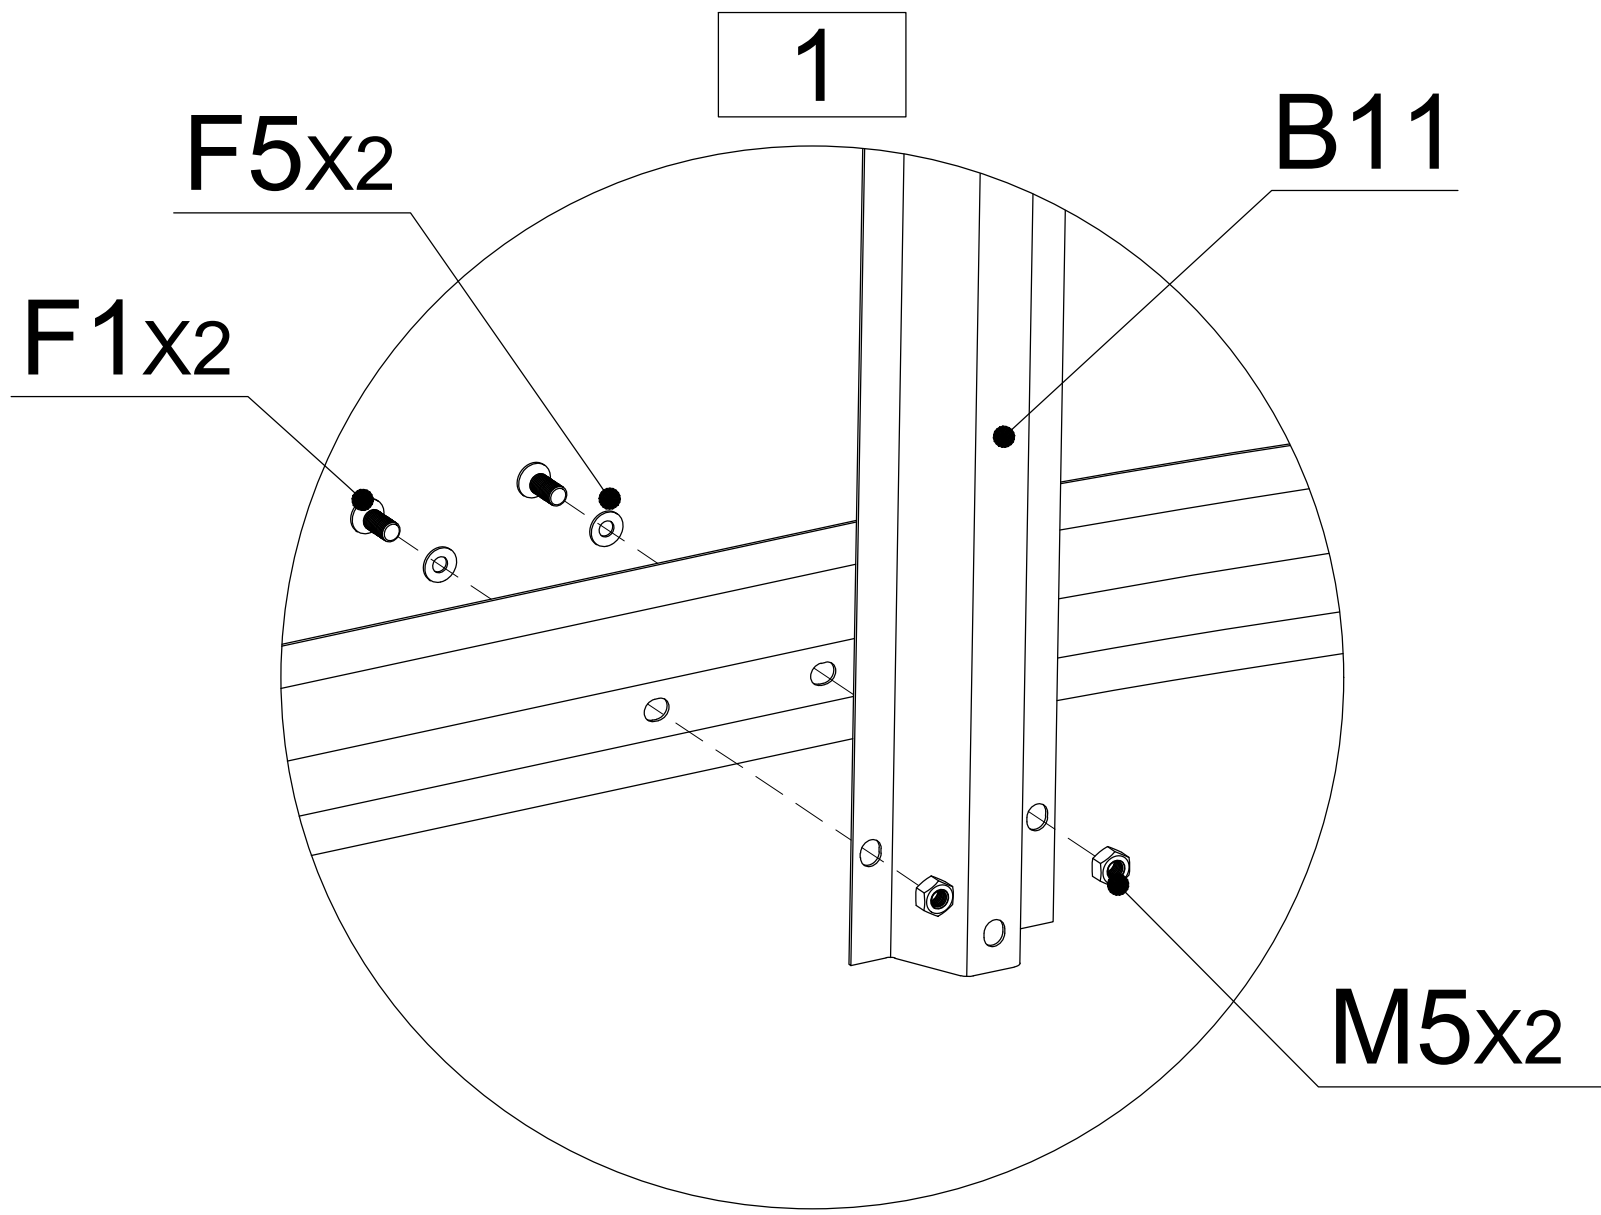
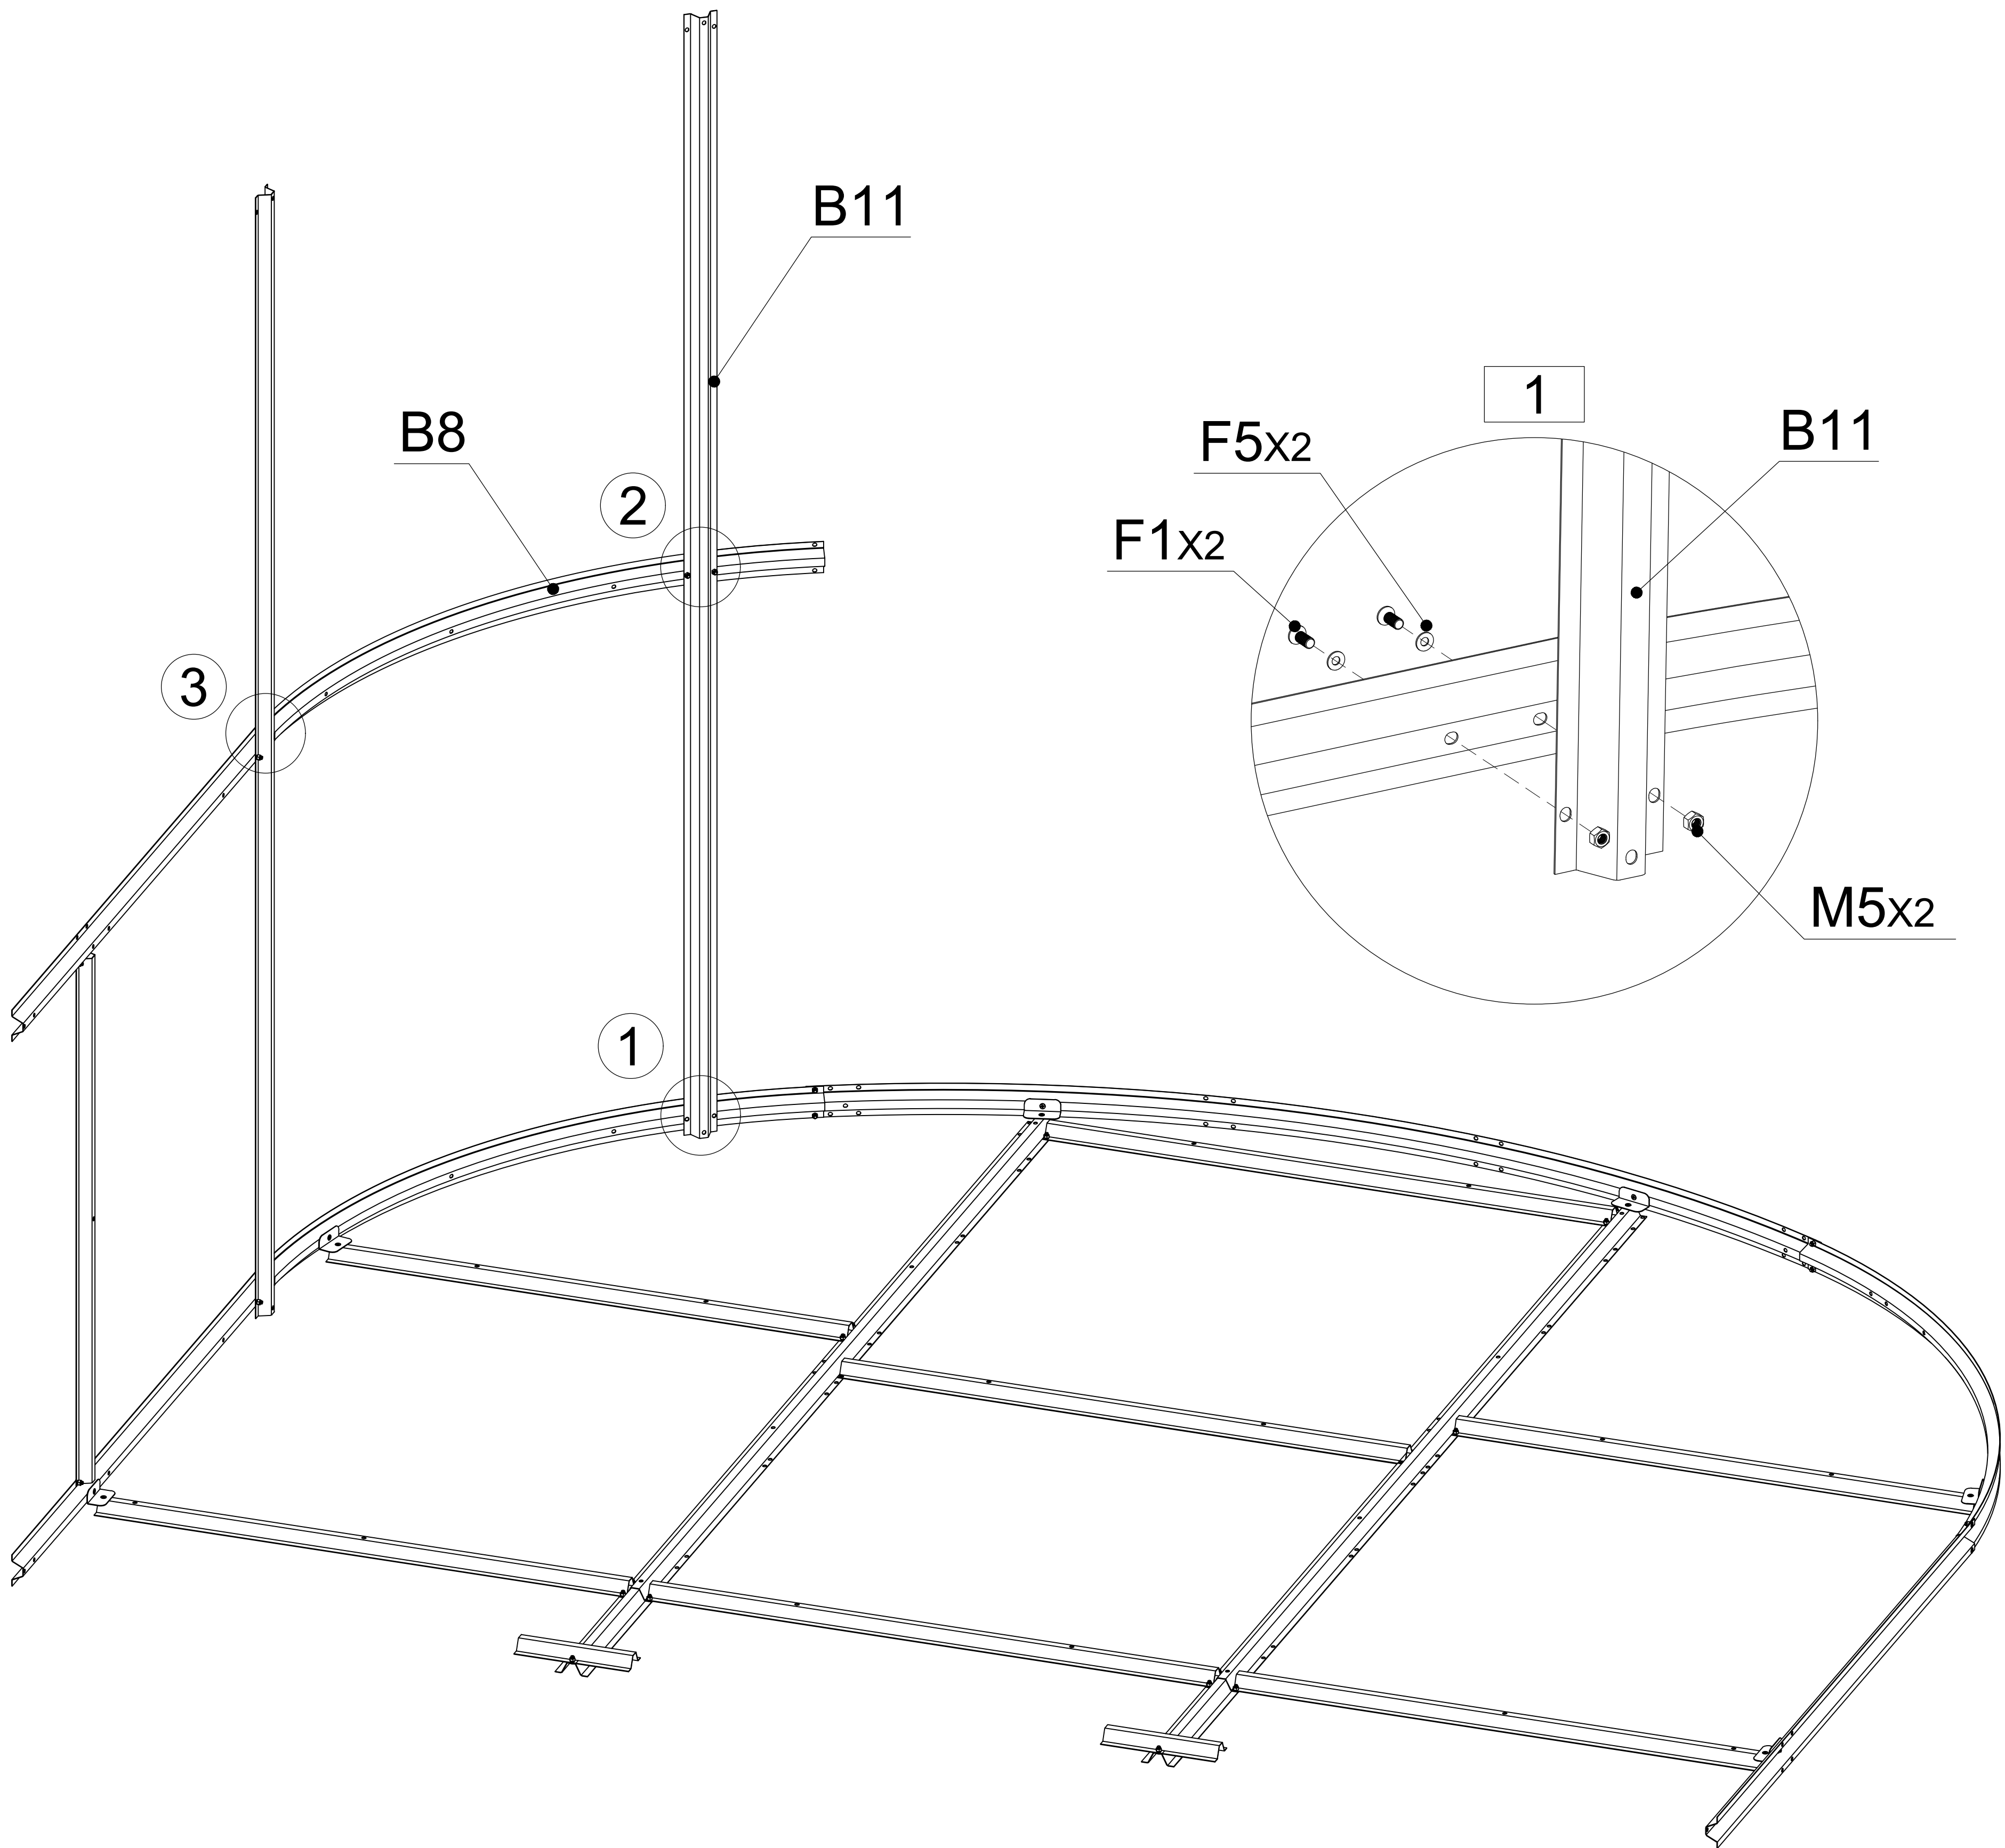
Tétel	Kijelölés	Db	Tétel	Kijelölés	Db
	B10	1		F1	4
	B11	1		F5	4
				M5	4

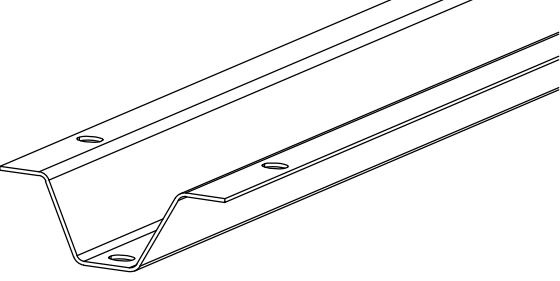
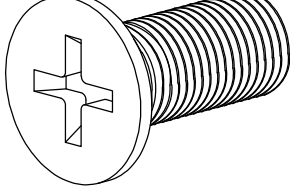
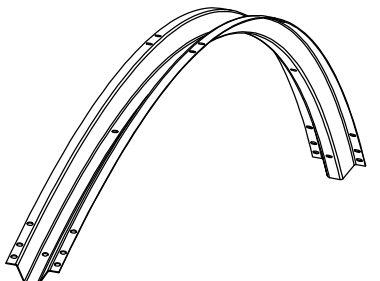
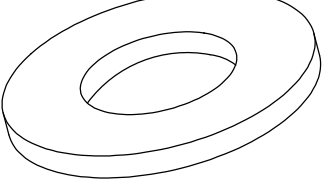
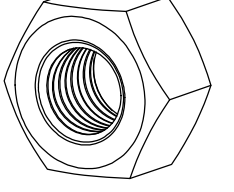


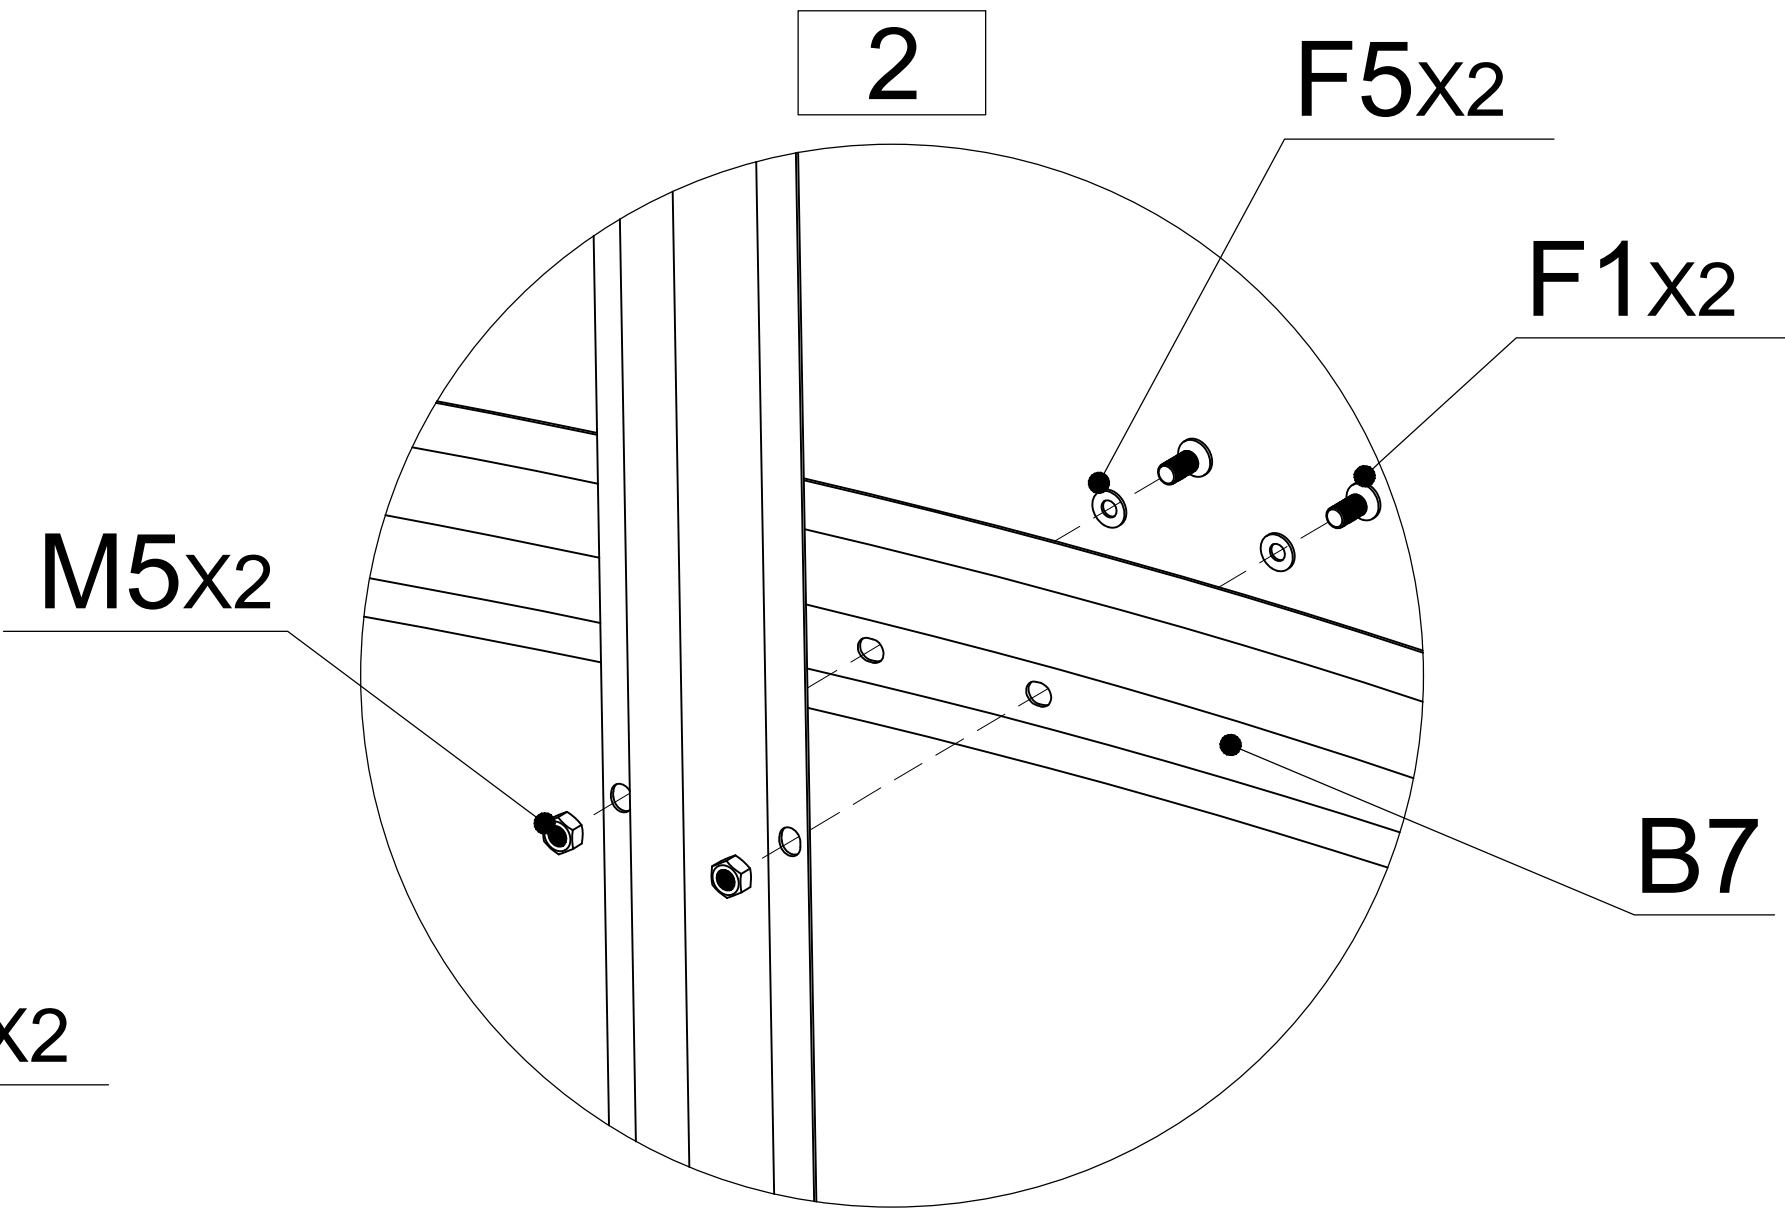
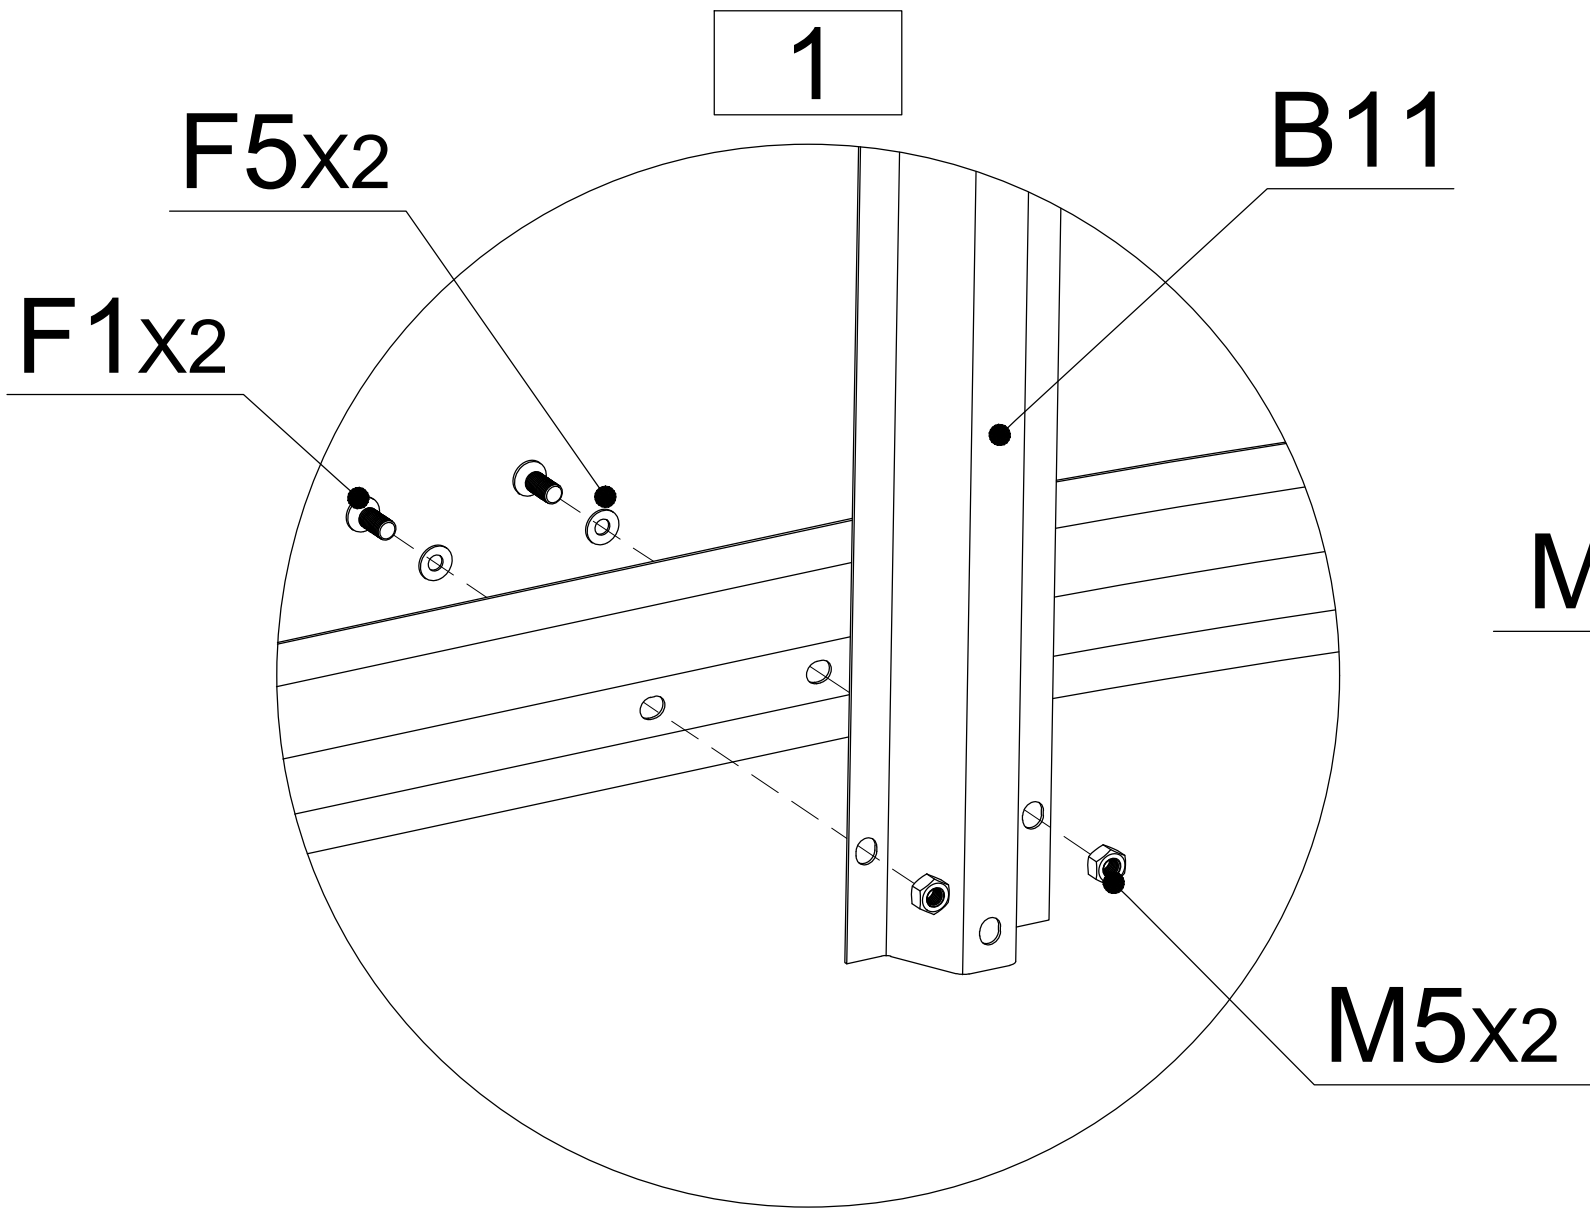
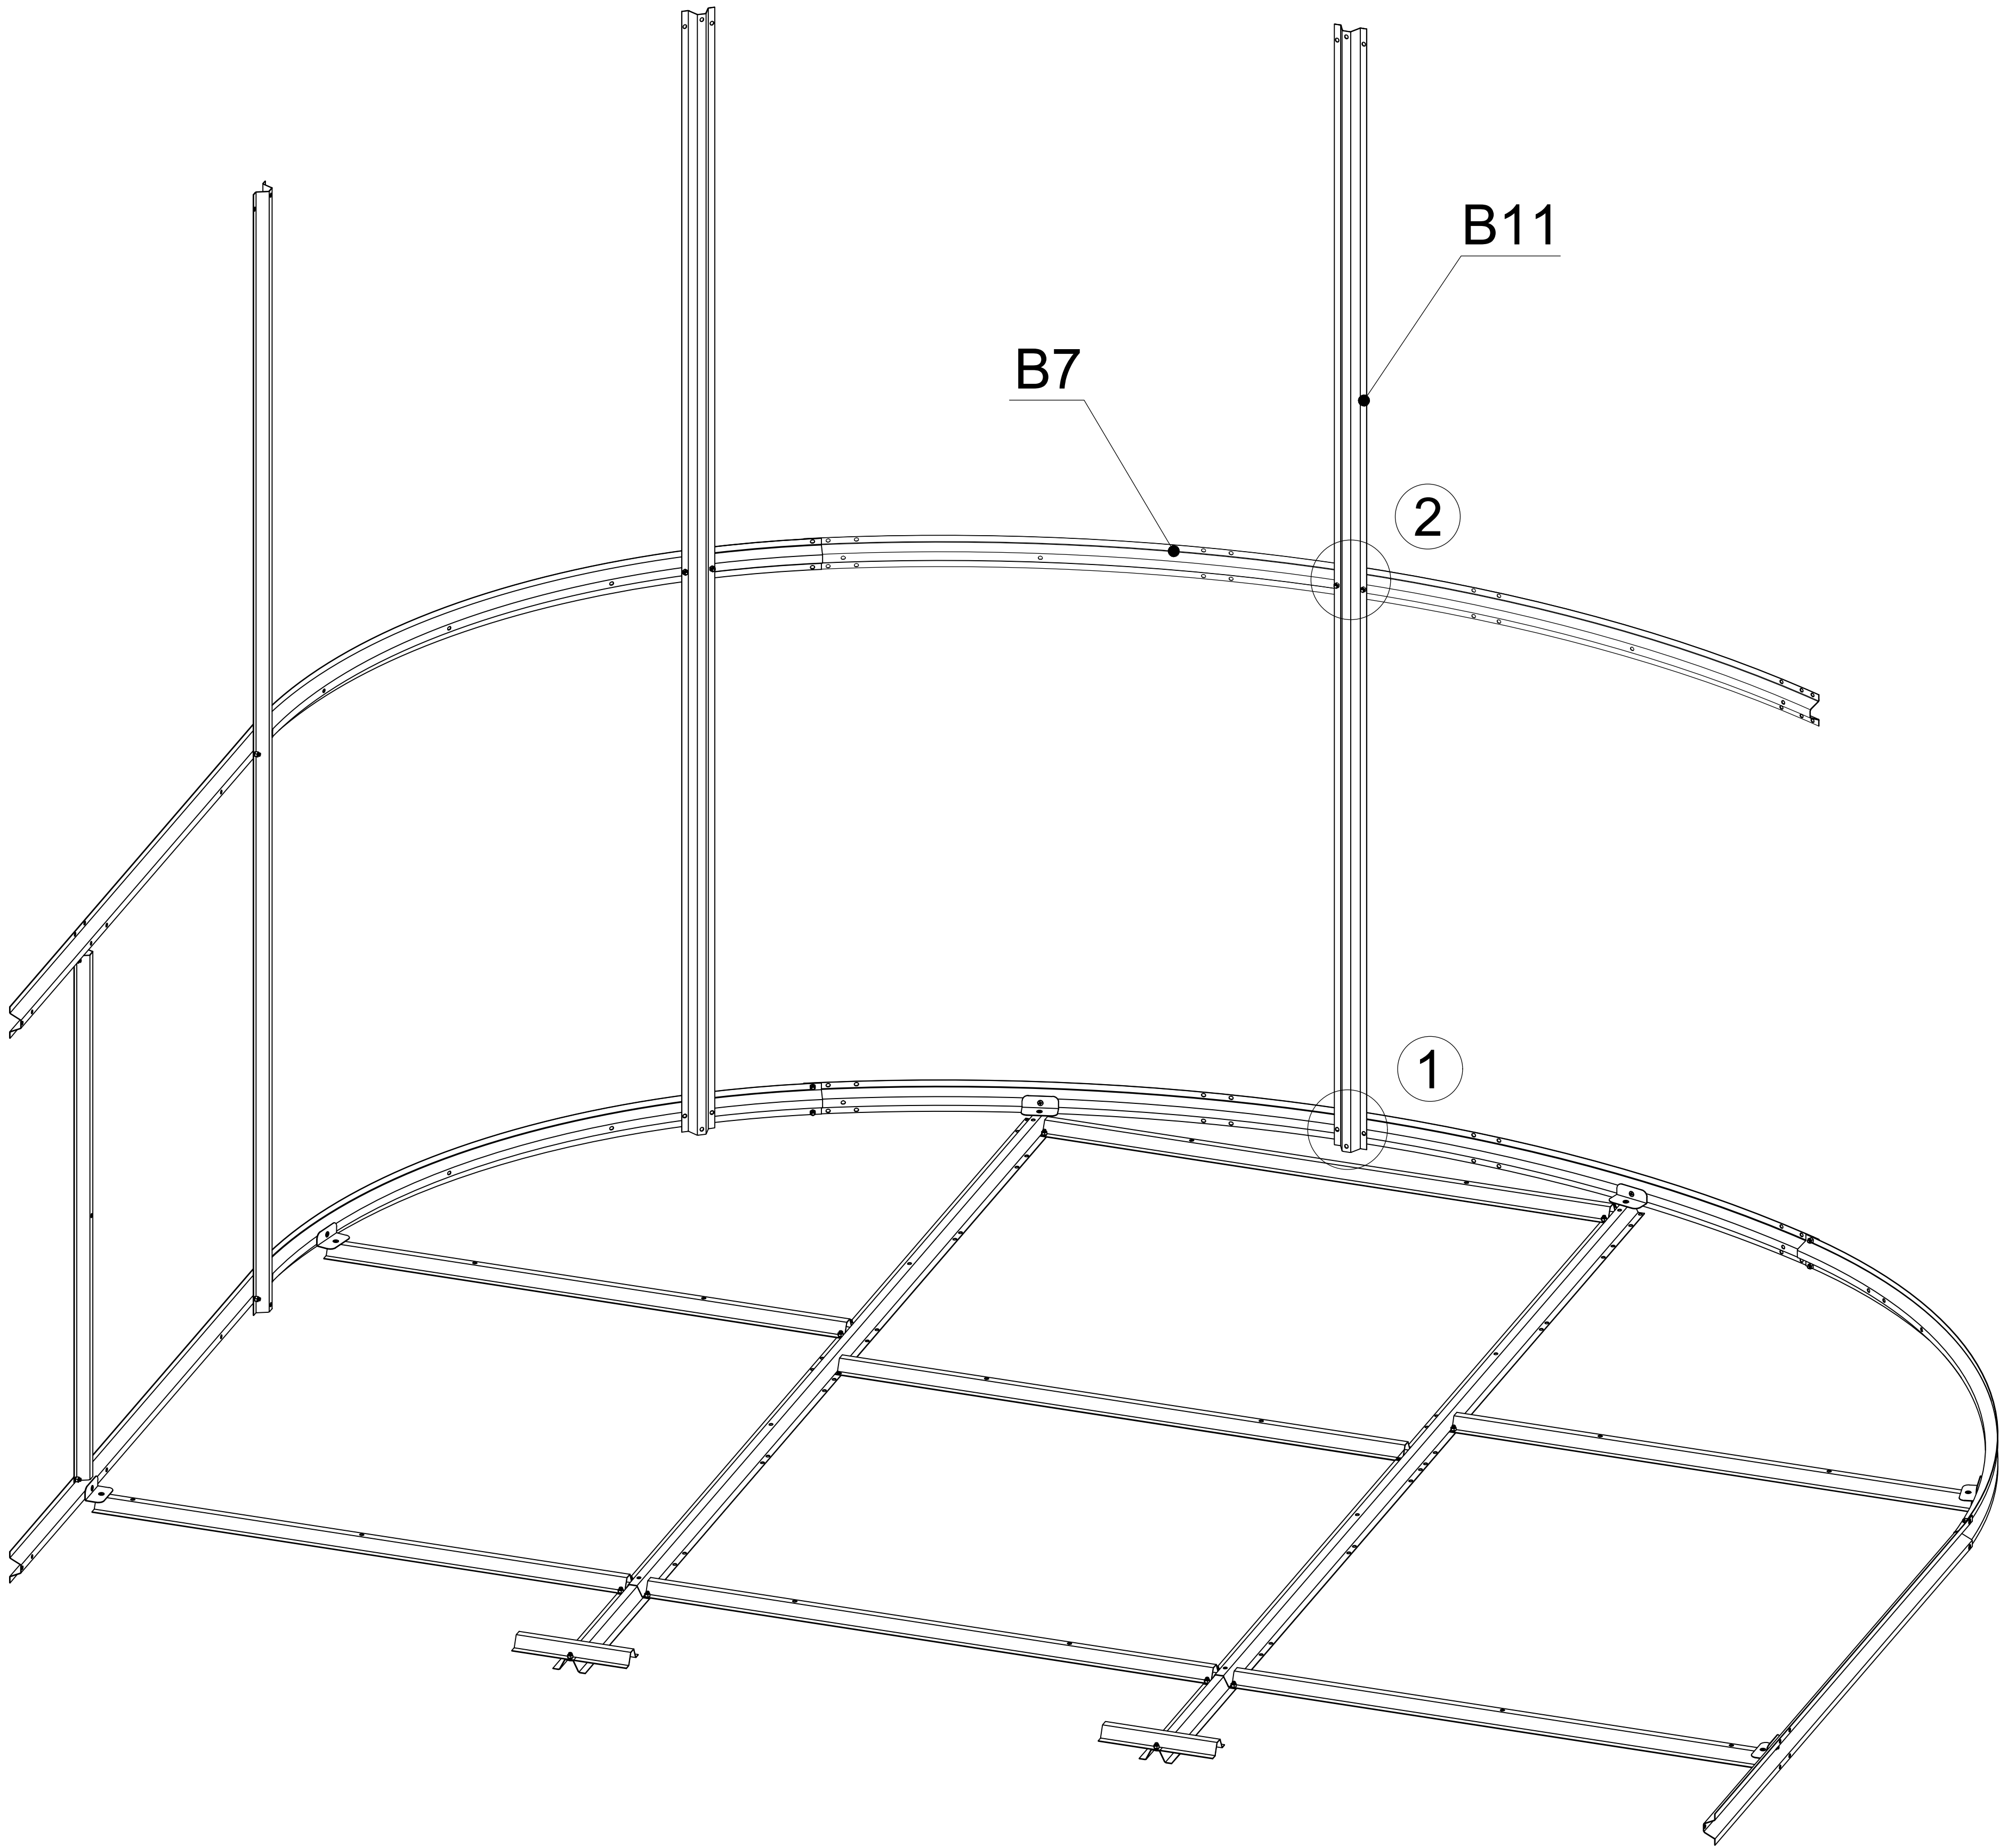
Tétel	Kijelölés	Db	Tétel	Kijelölés	Db
	B9	1		F1	3
				F5	3
				M5	3

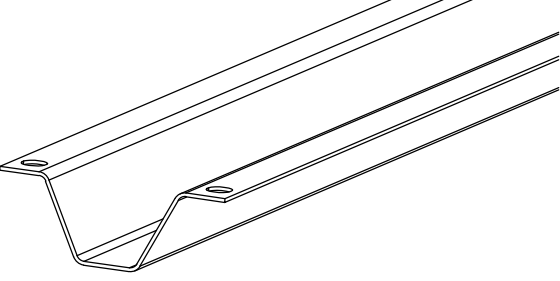
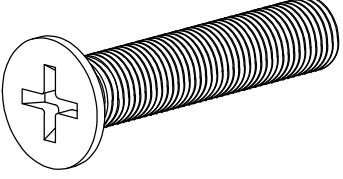
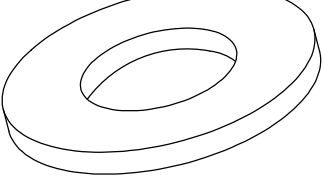
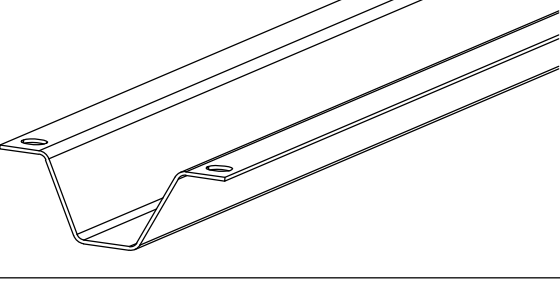
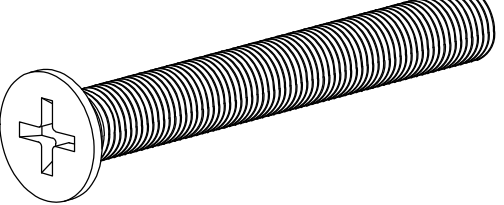
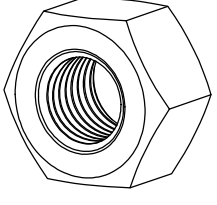
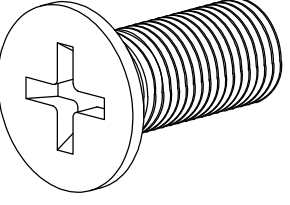
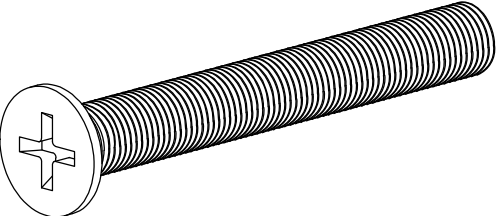


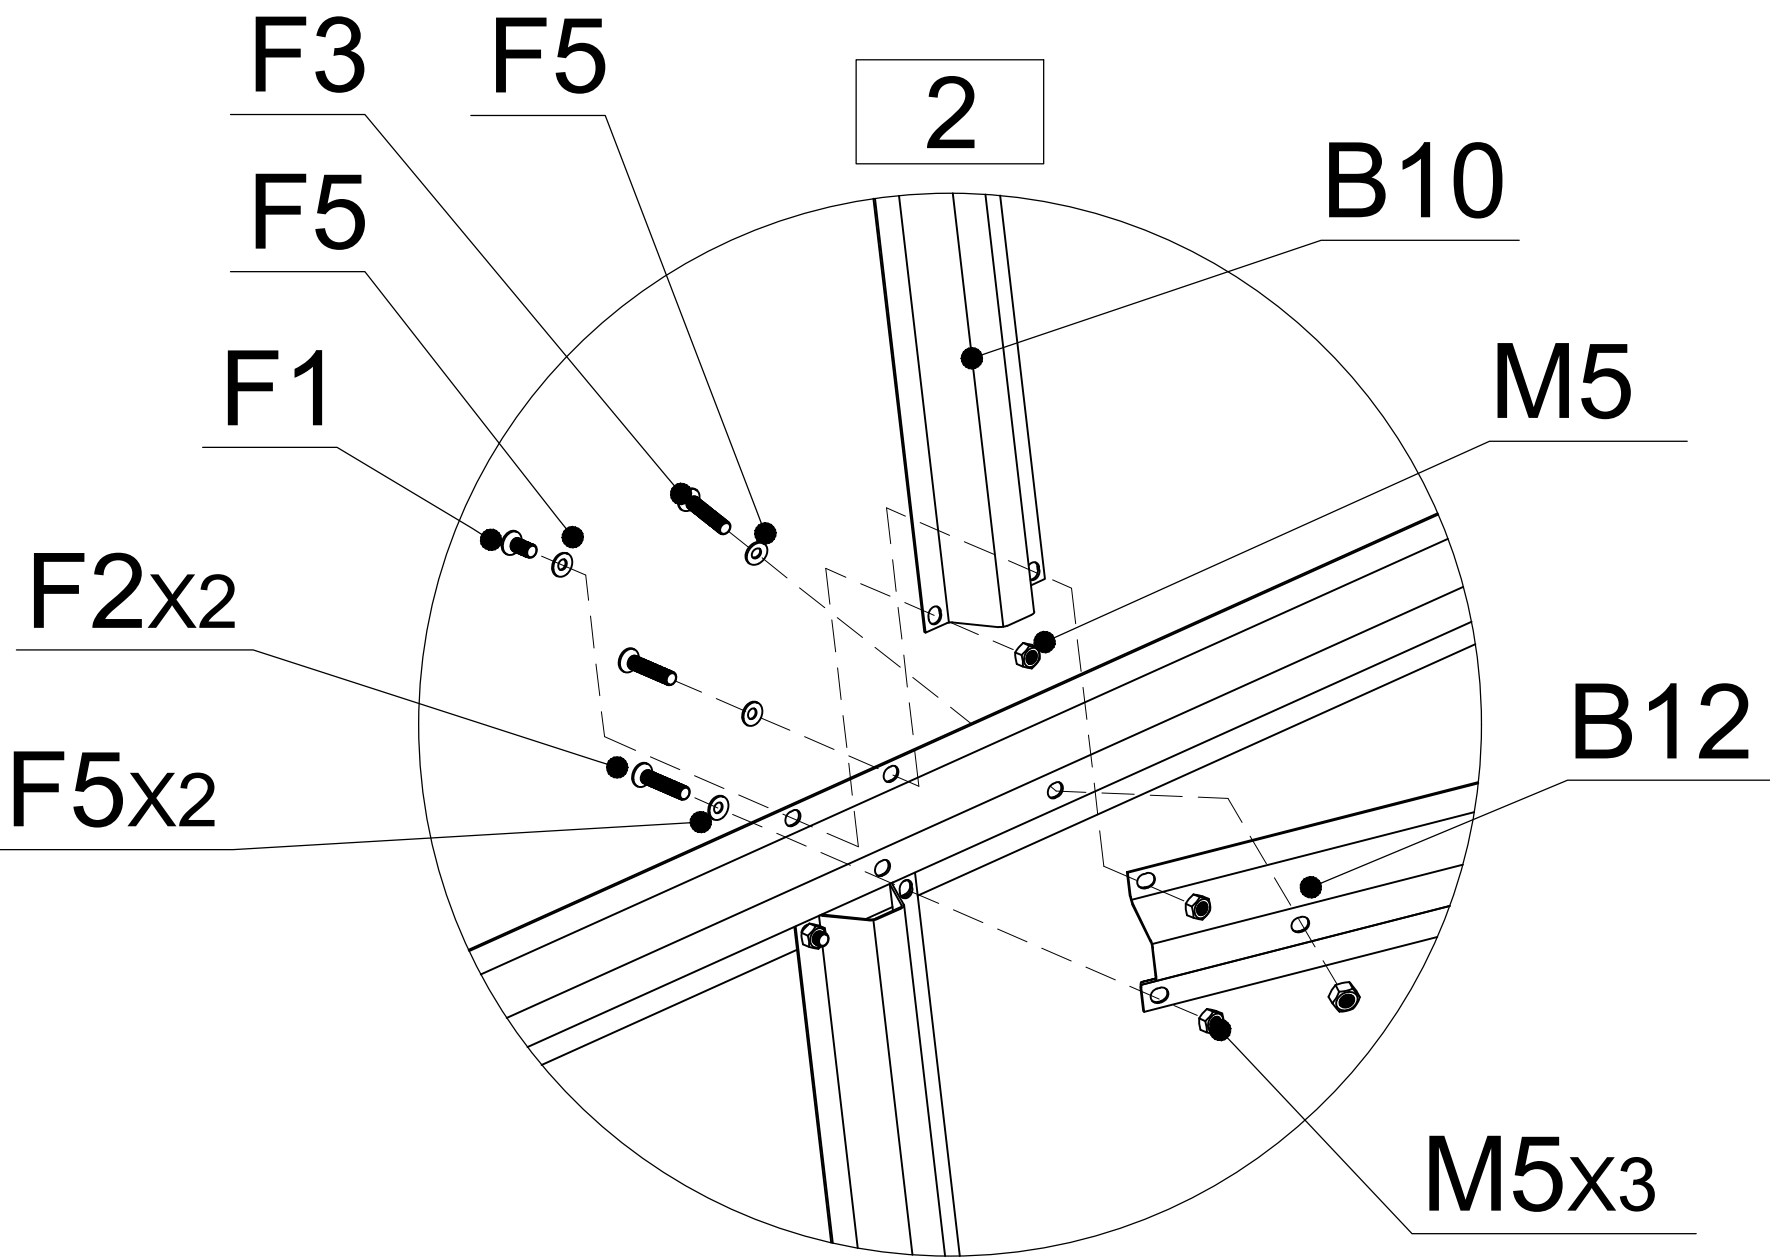
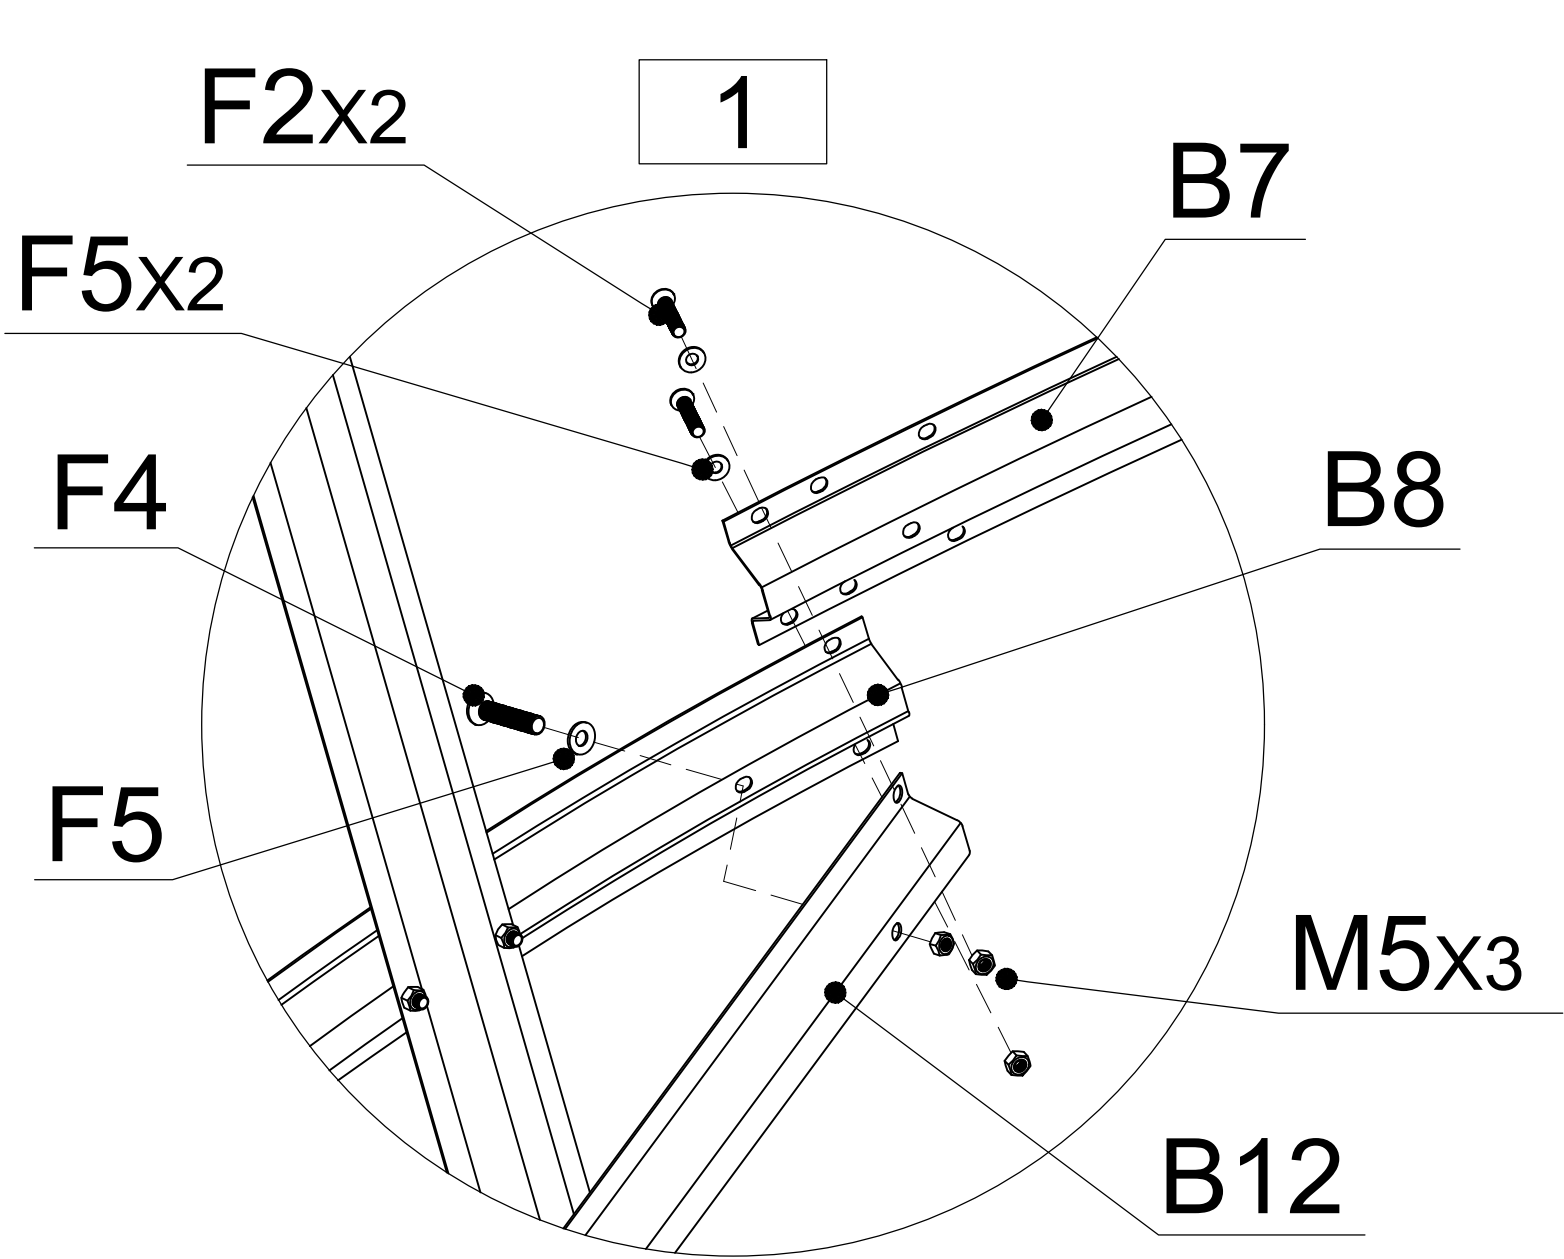
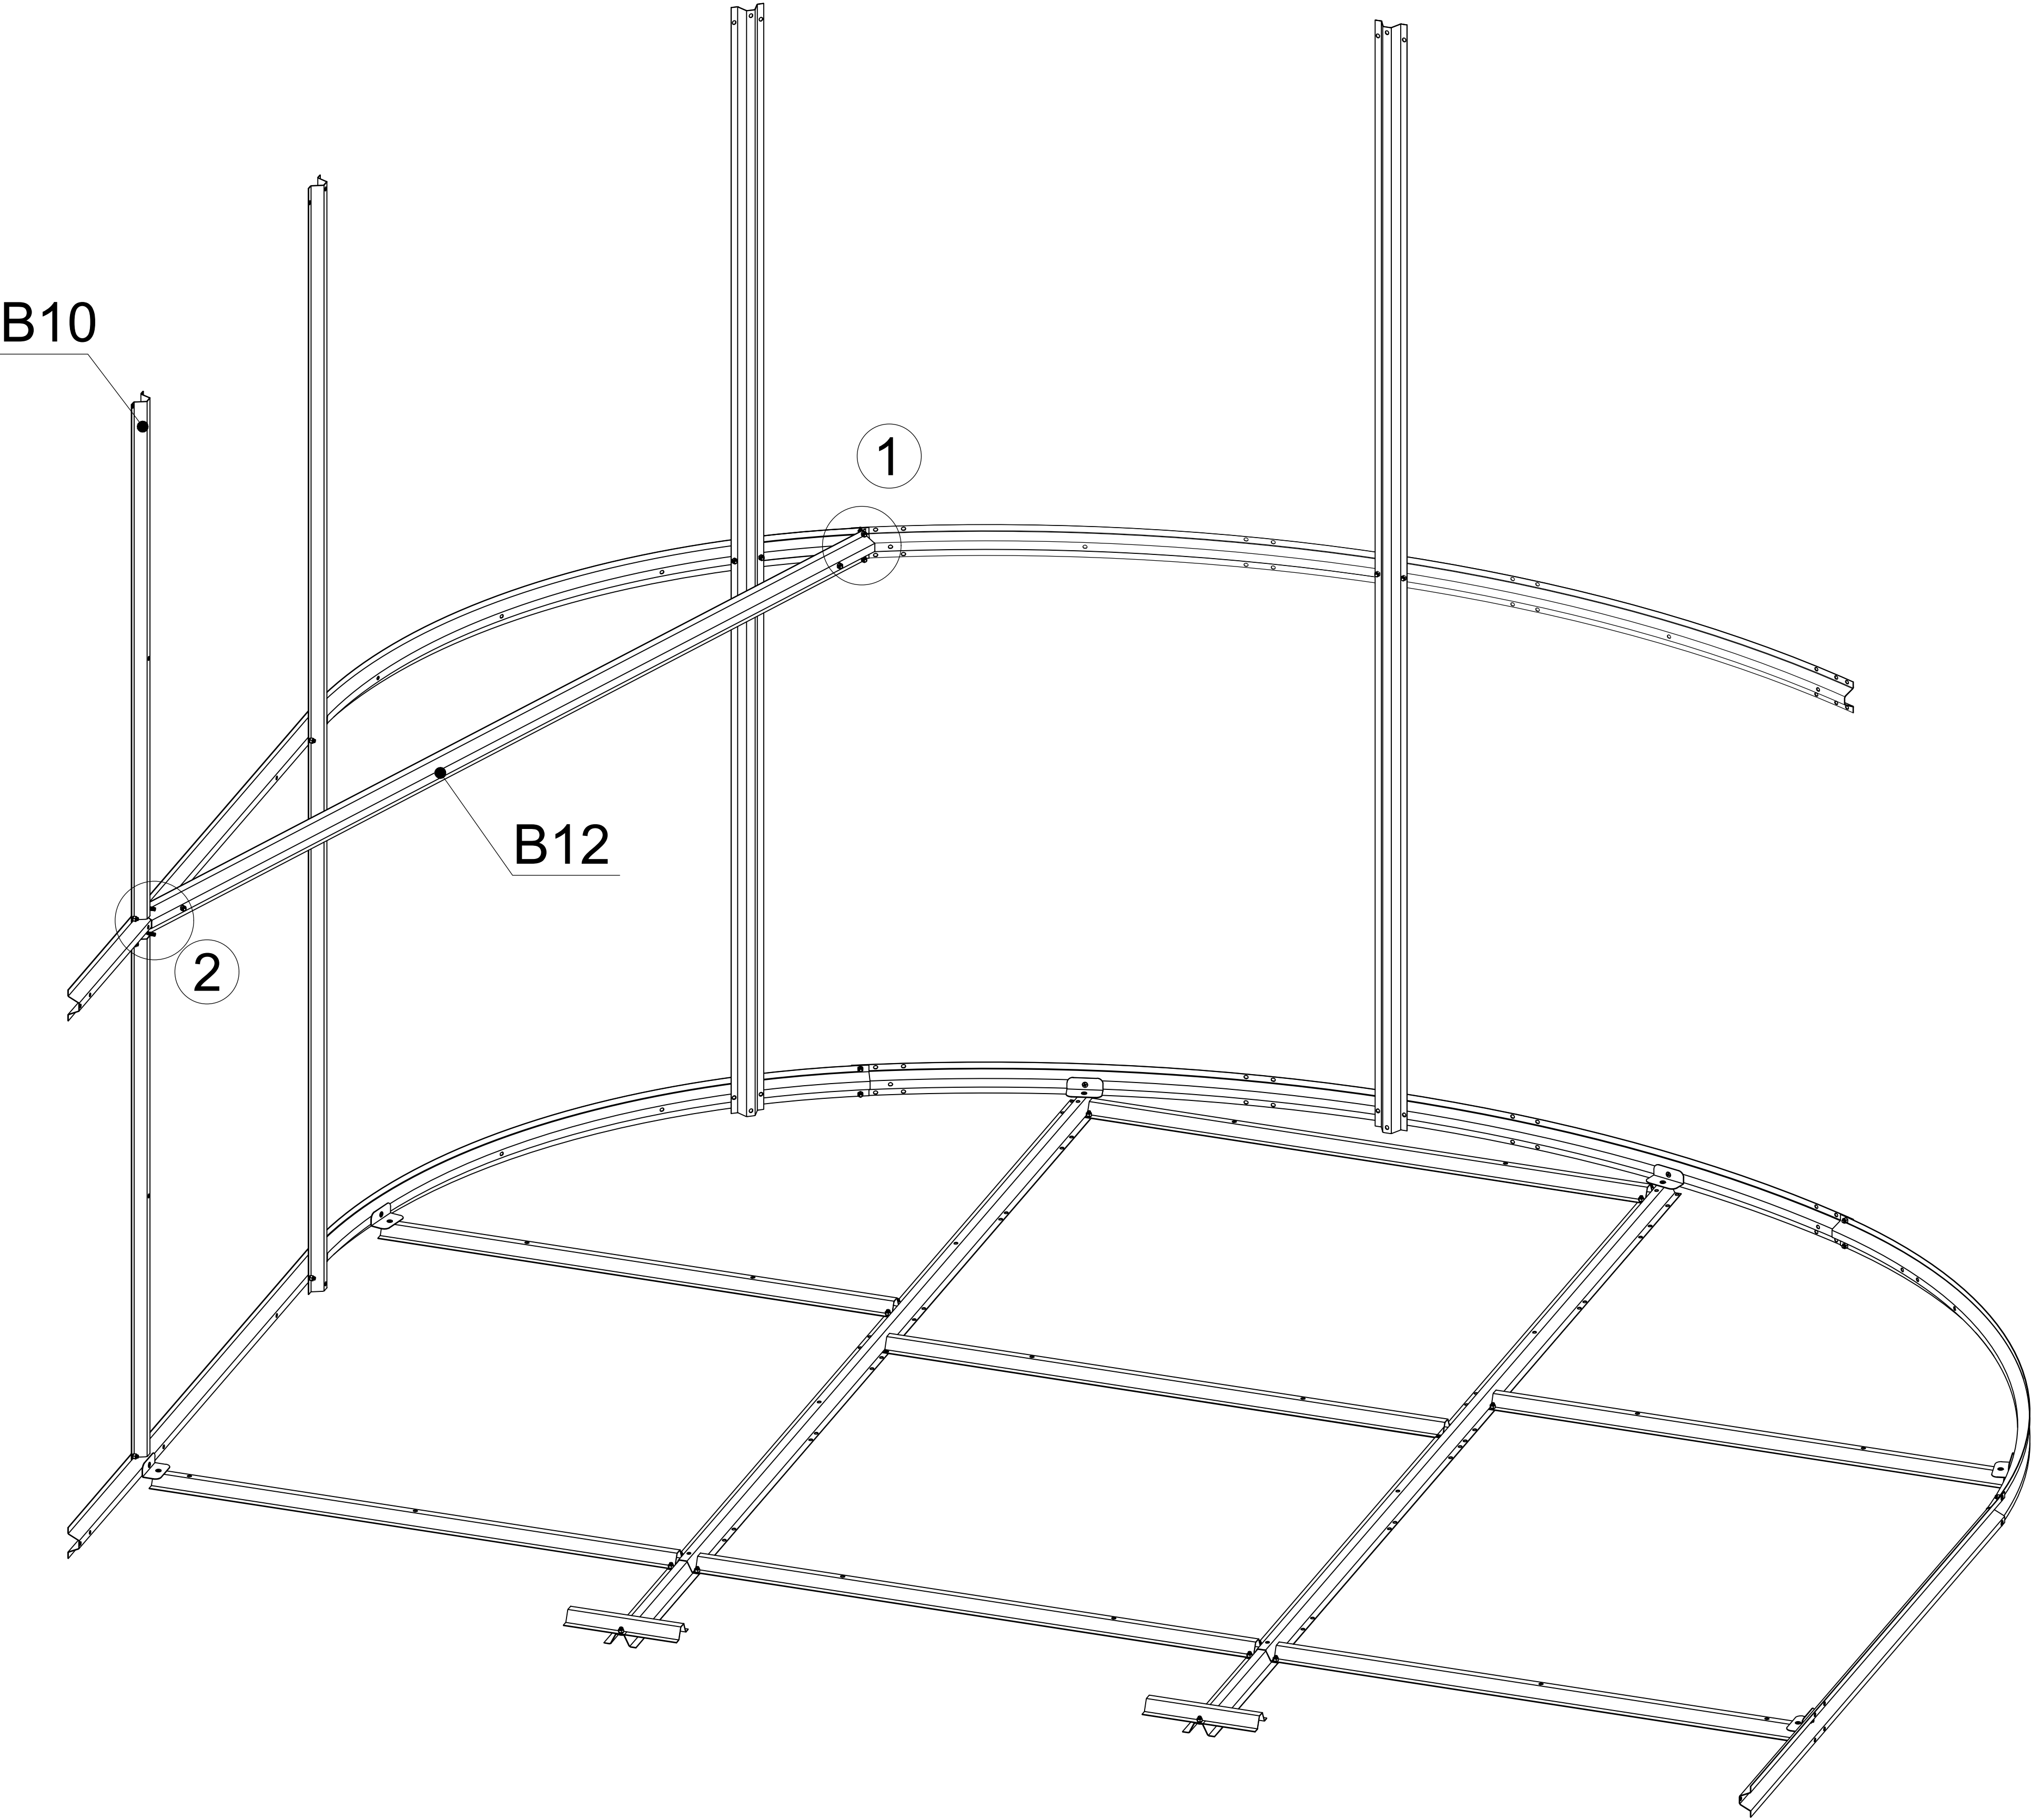
Tétel	Kijelölés	Db	Tétel	Kijelölés	Db
	B11	1		F1	6
	B8	1		F5	6
				M5	6

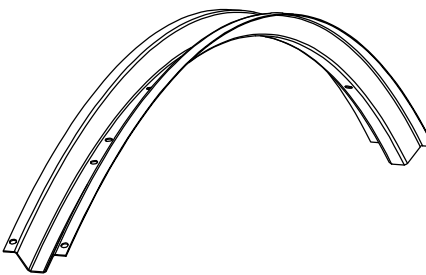
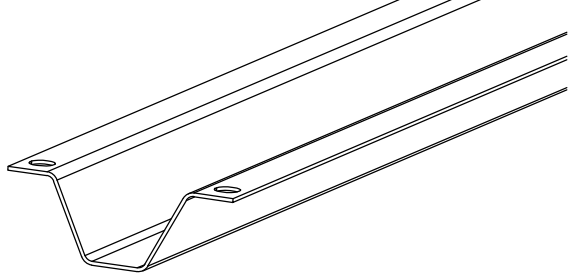
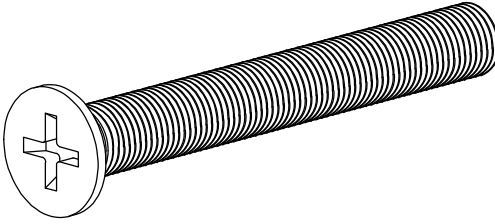
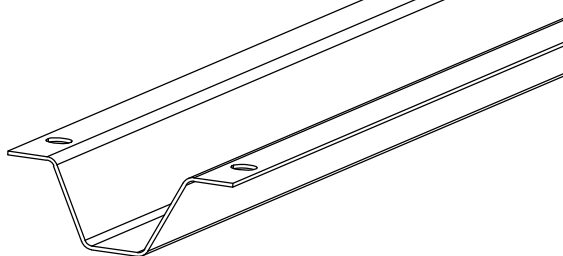
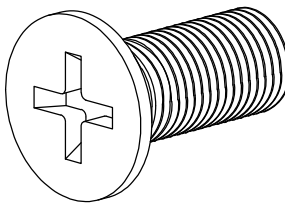
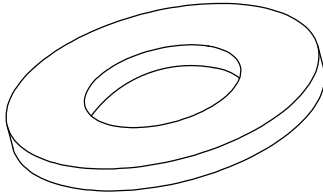
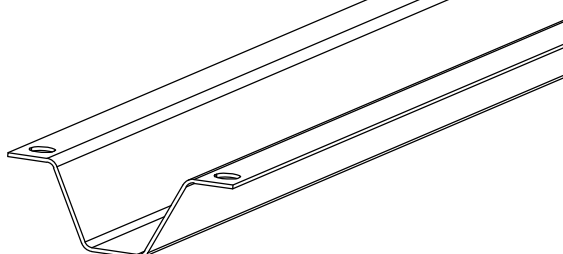
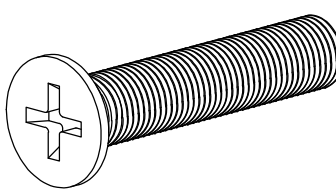
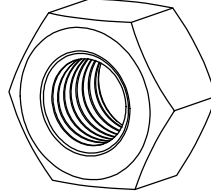
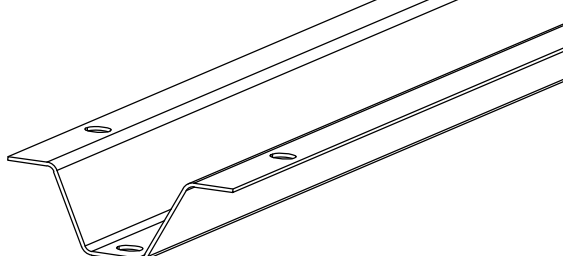
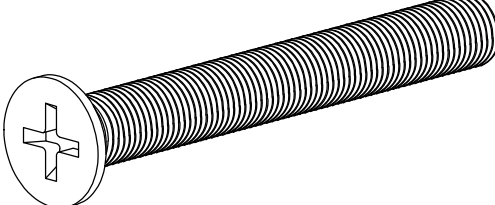


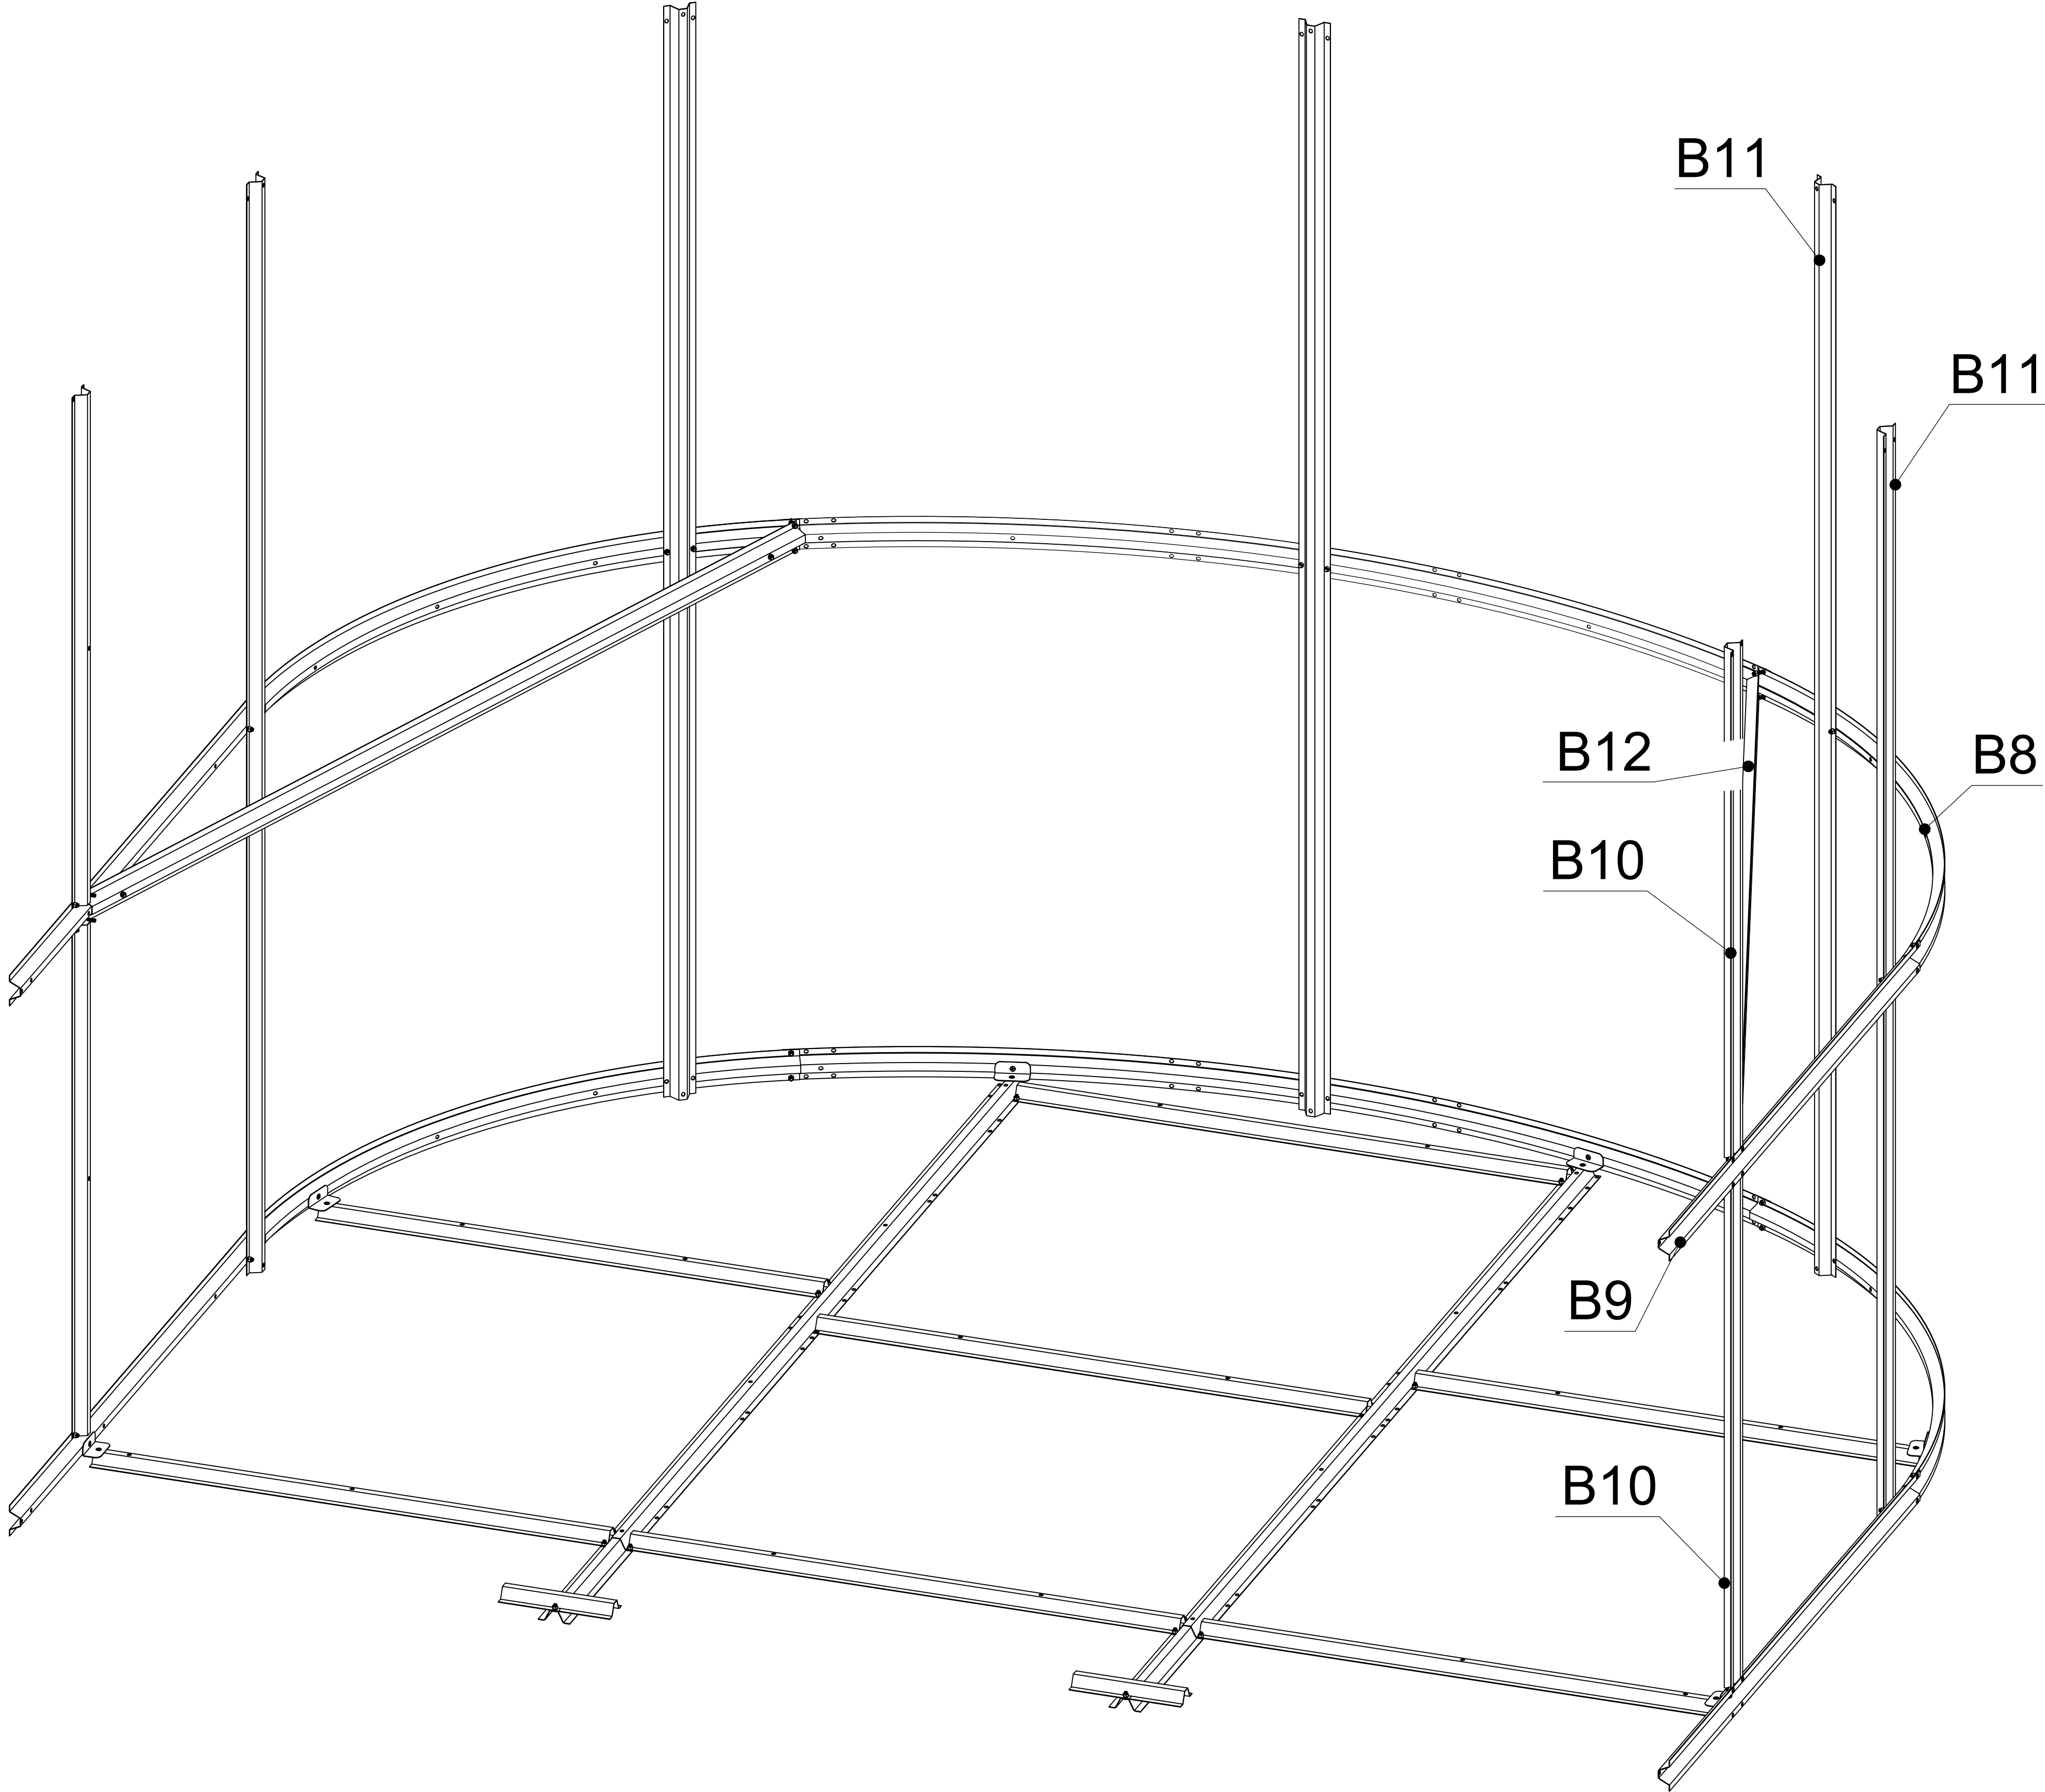
Tétel	Kijelölés	Db	Tétel	Kijelölés	Db
	B11	1		F1	4
	B7	1		F5	4
				M5	4

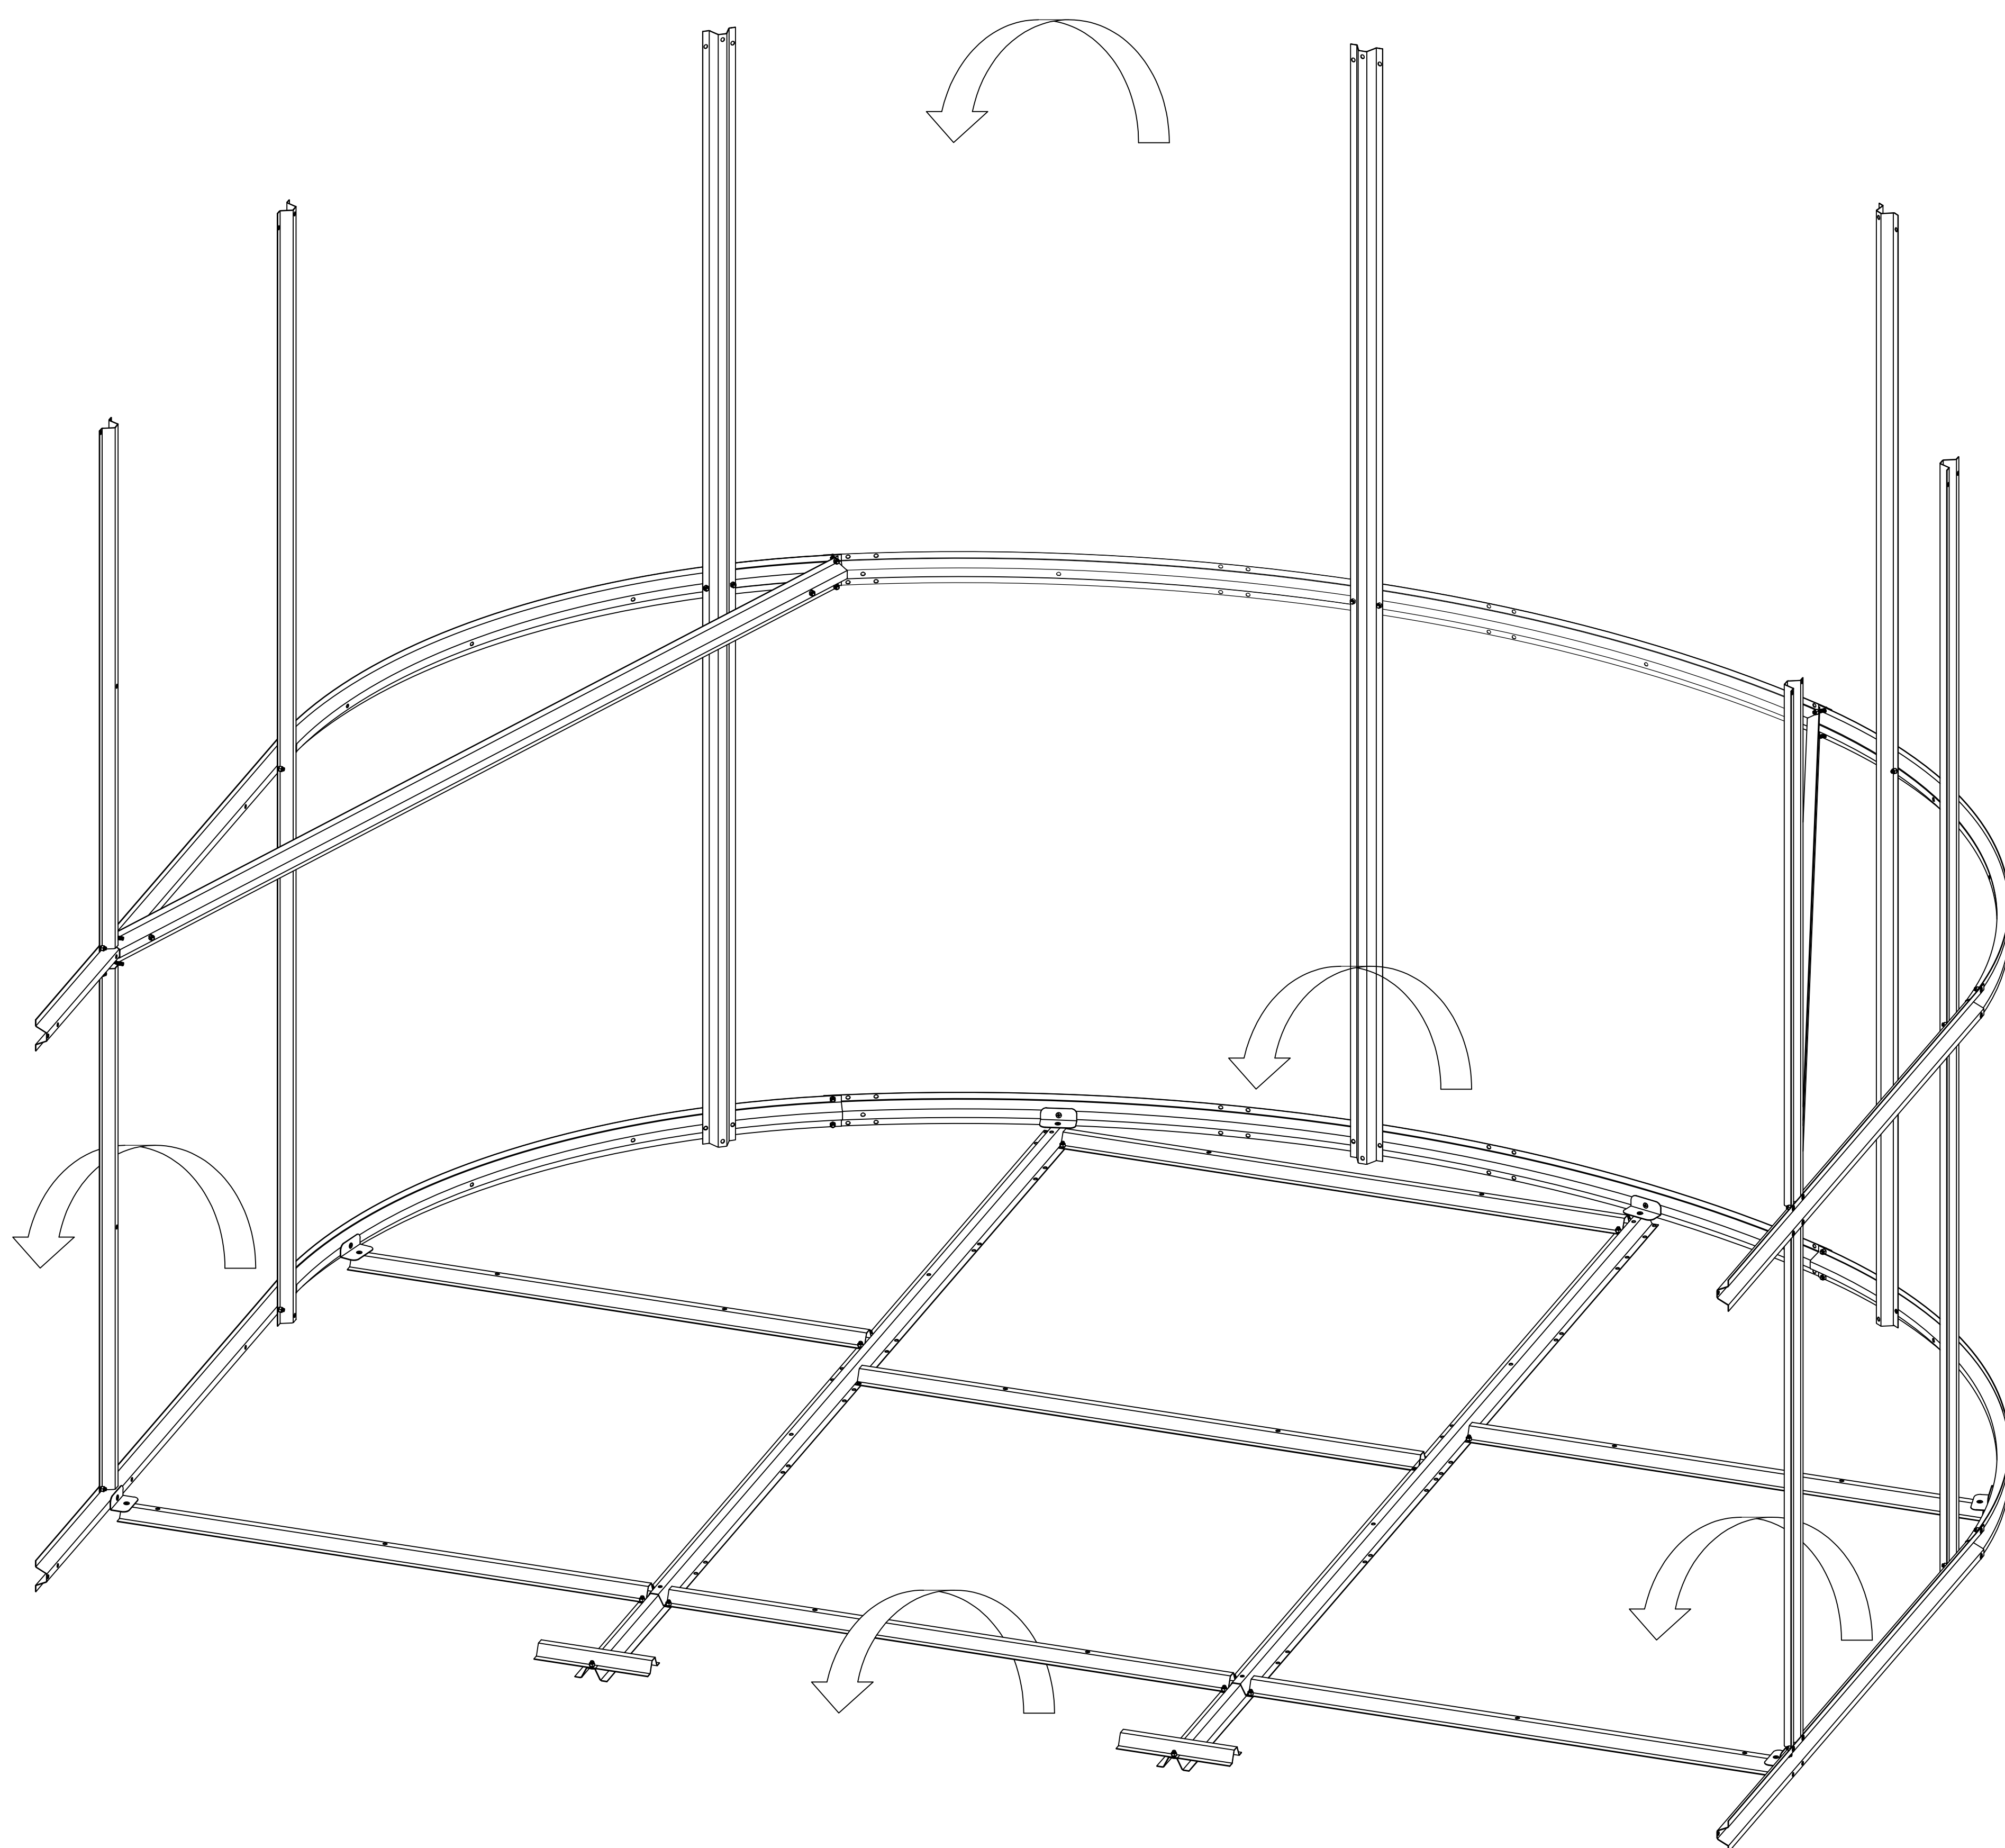


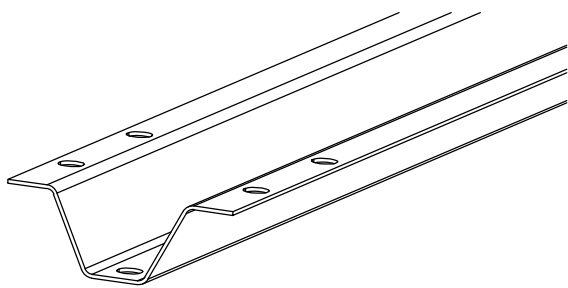
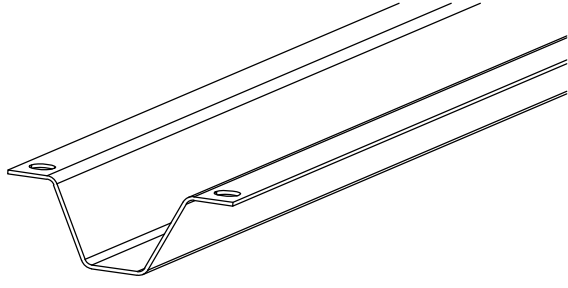
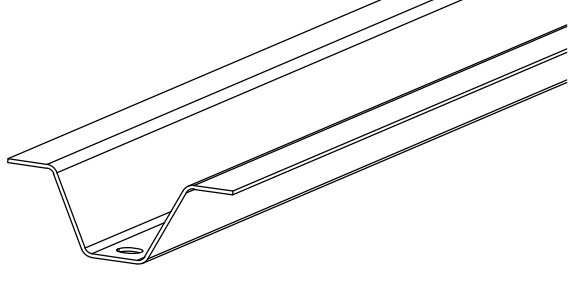
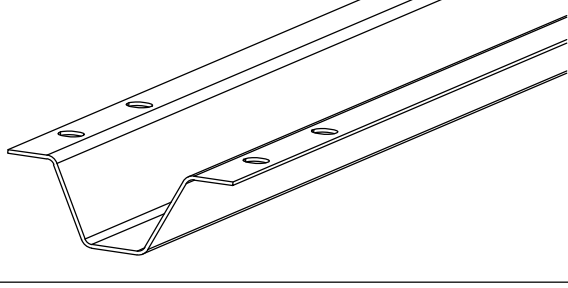
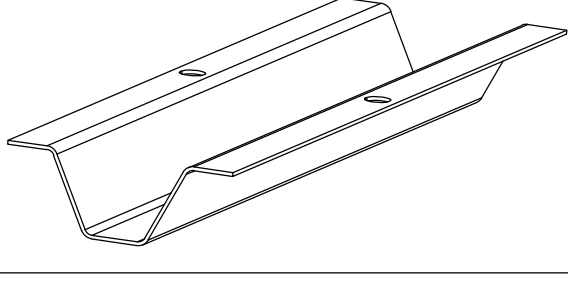
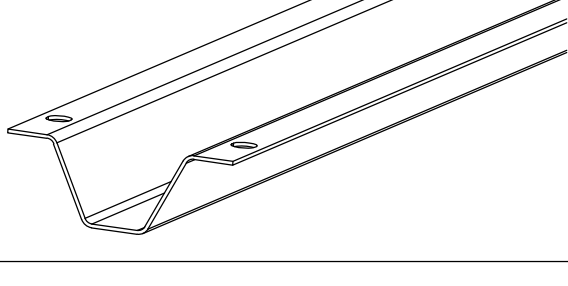
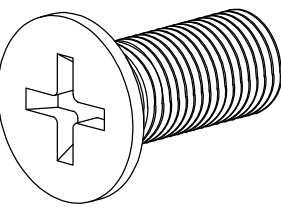
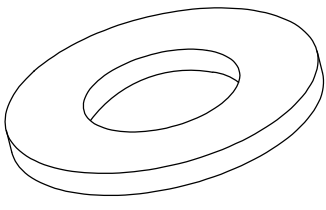
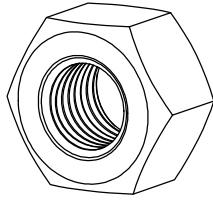
Tétel	Kijelölés	Db	Tétel	Kijelölés	Db	Tétel	Kijelölés	Db
	B10	1		F2	4		F5	7
	B12	1		F3	1		M5	7
	F1	1		F4	1			



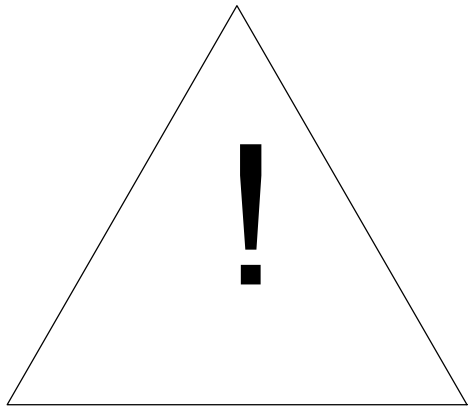
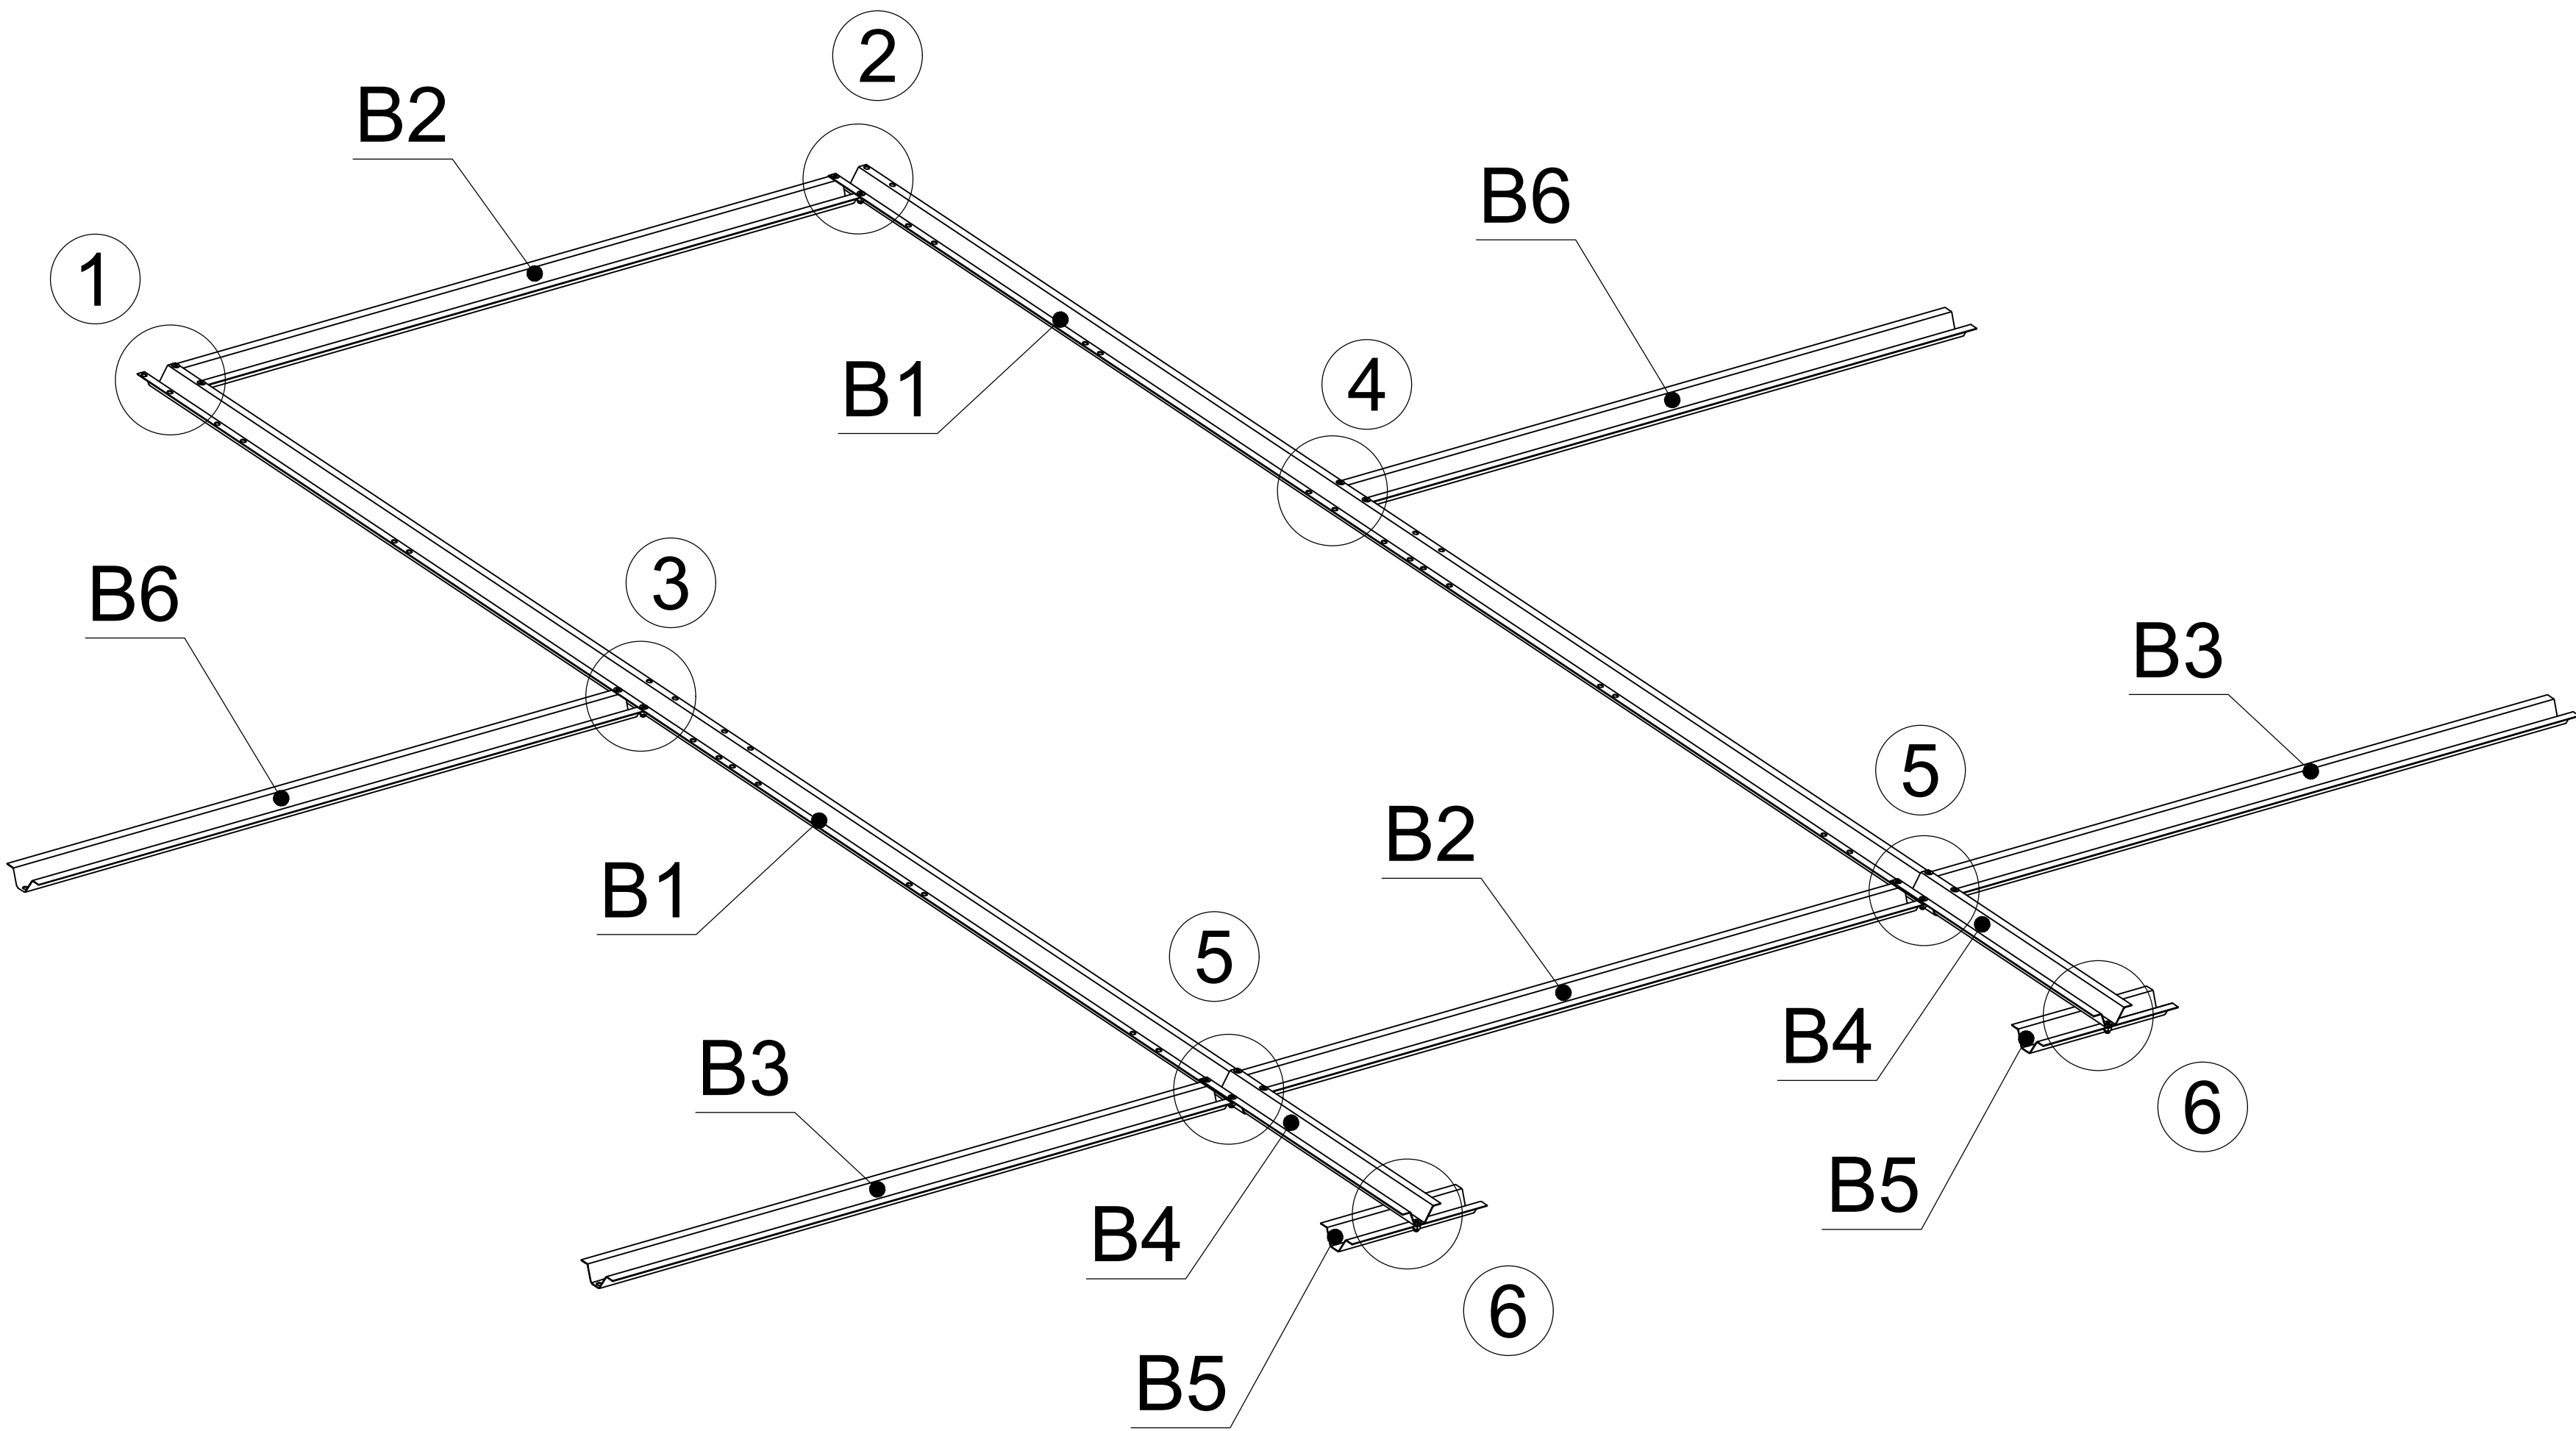
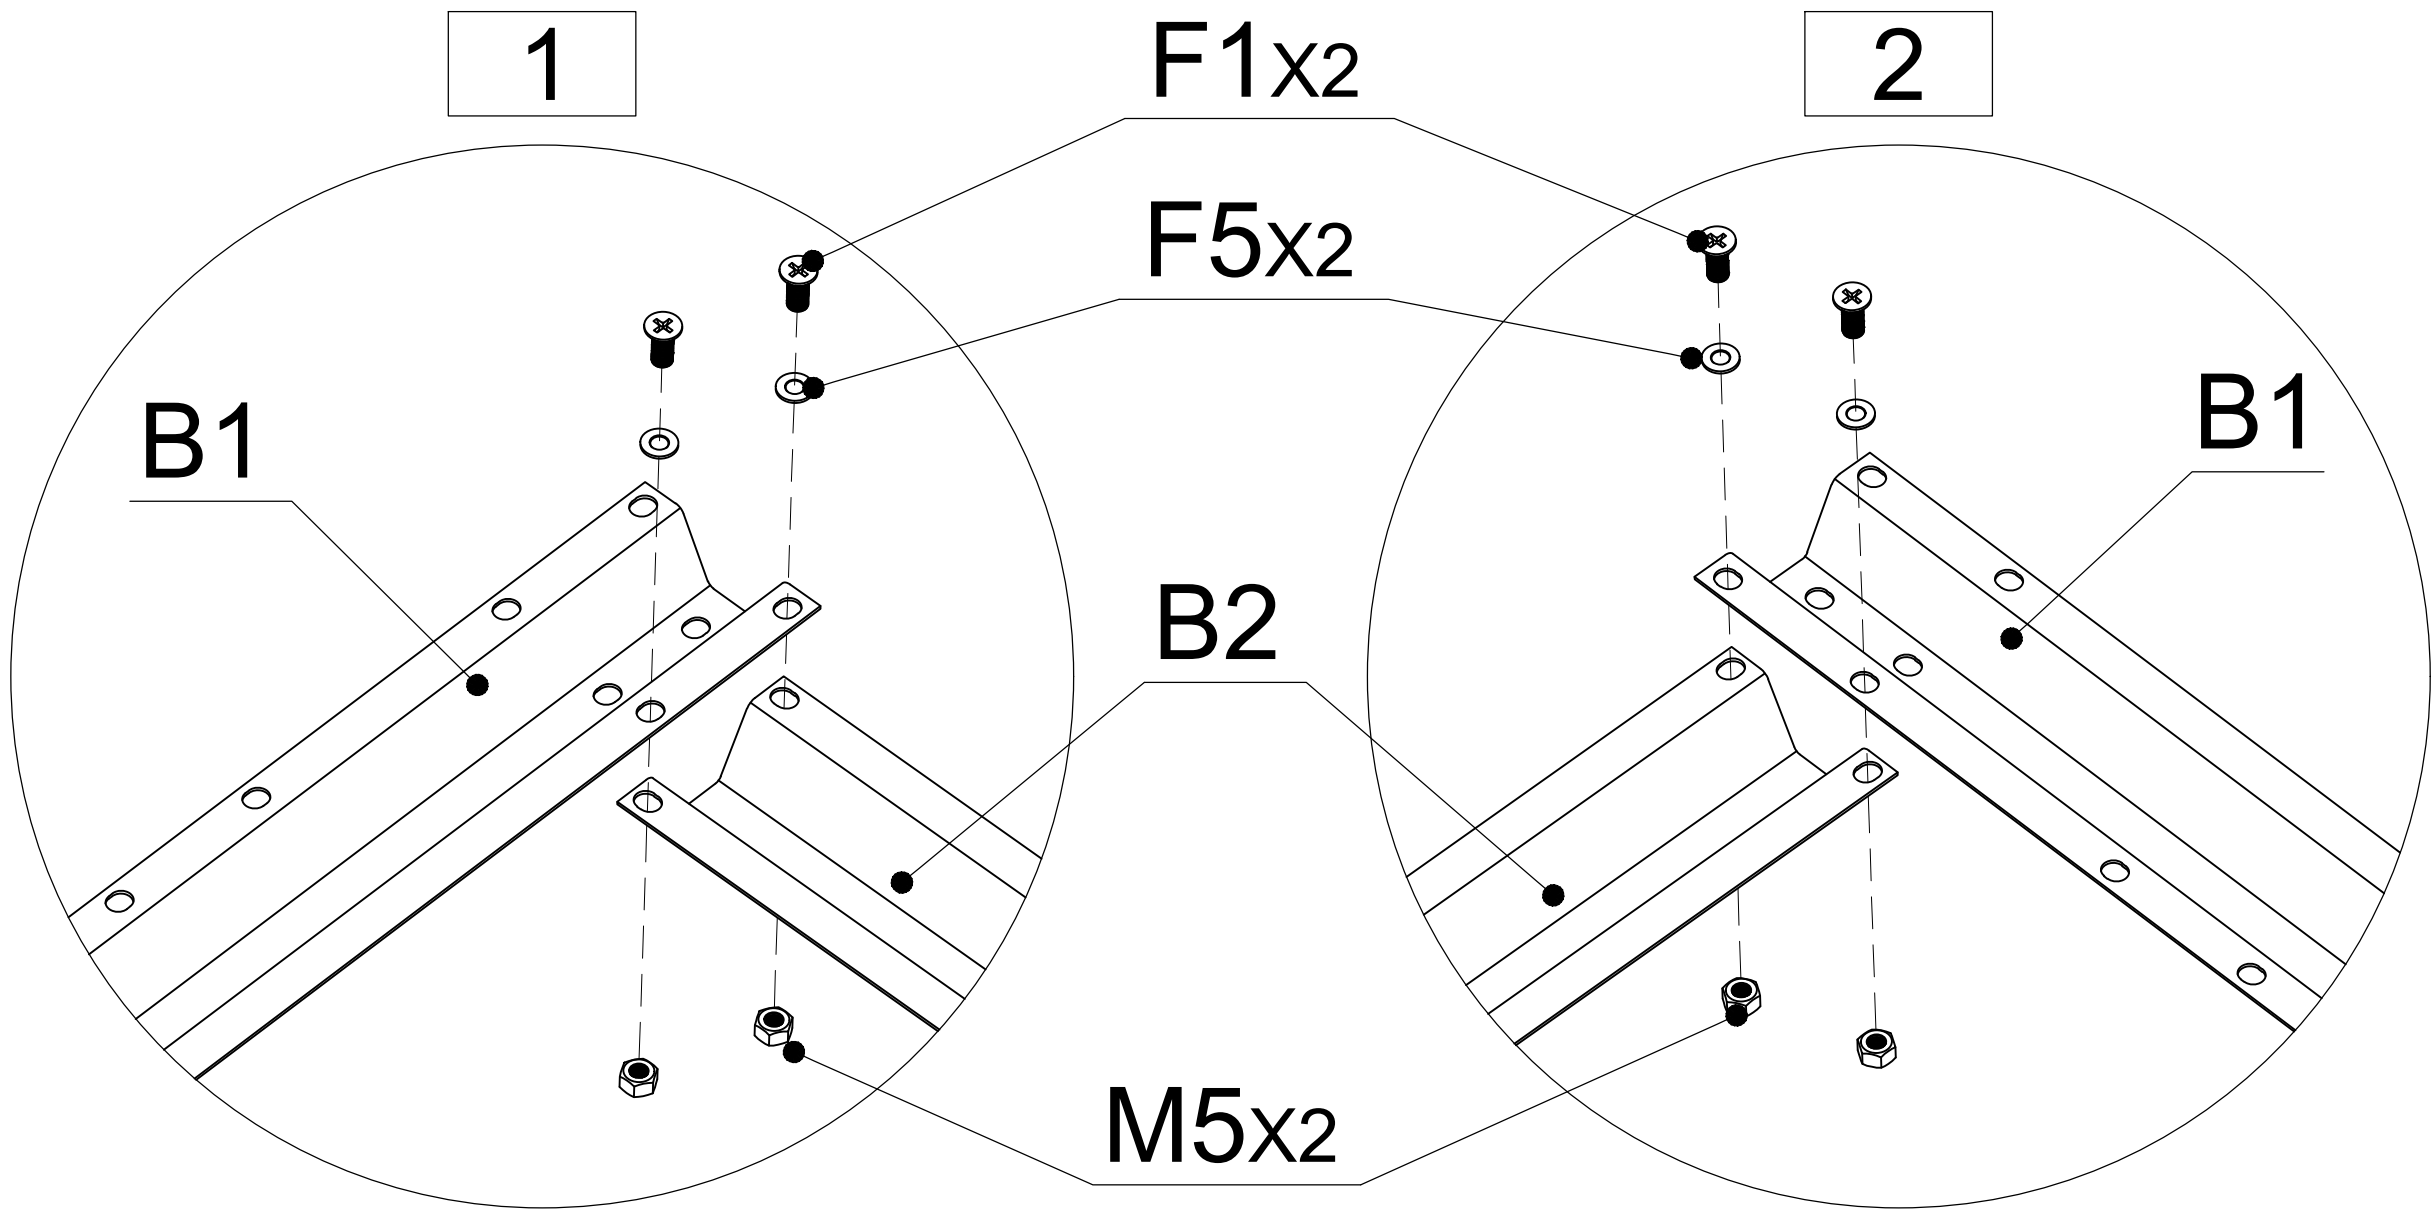
Tétel	Kijelölés	Db	Tétel	Kijelölés	Db	Tétel	Kijelölés	Db
	B8	1		B12	1		F4	1
	B9	1		F1	14		F5	20
	B10	2		F2	4		M5	20
	B11	2		F3	1			



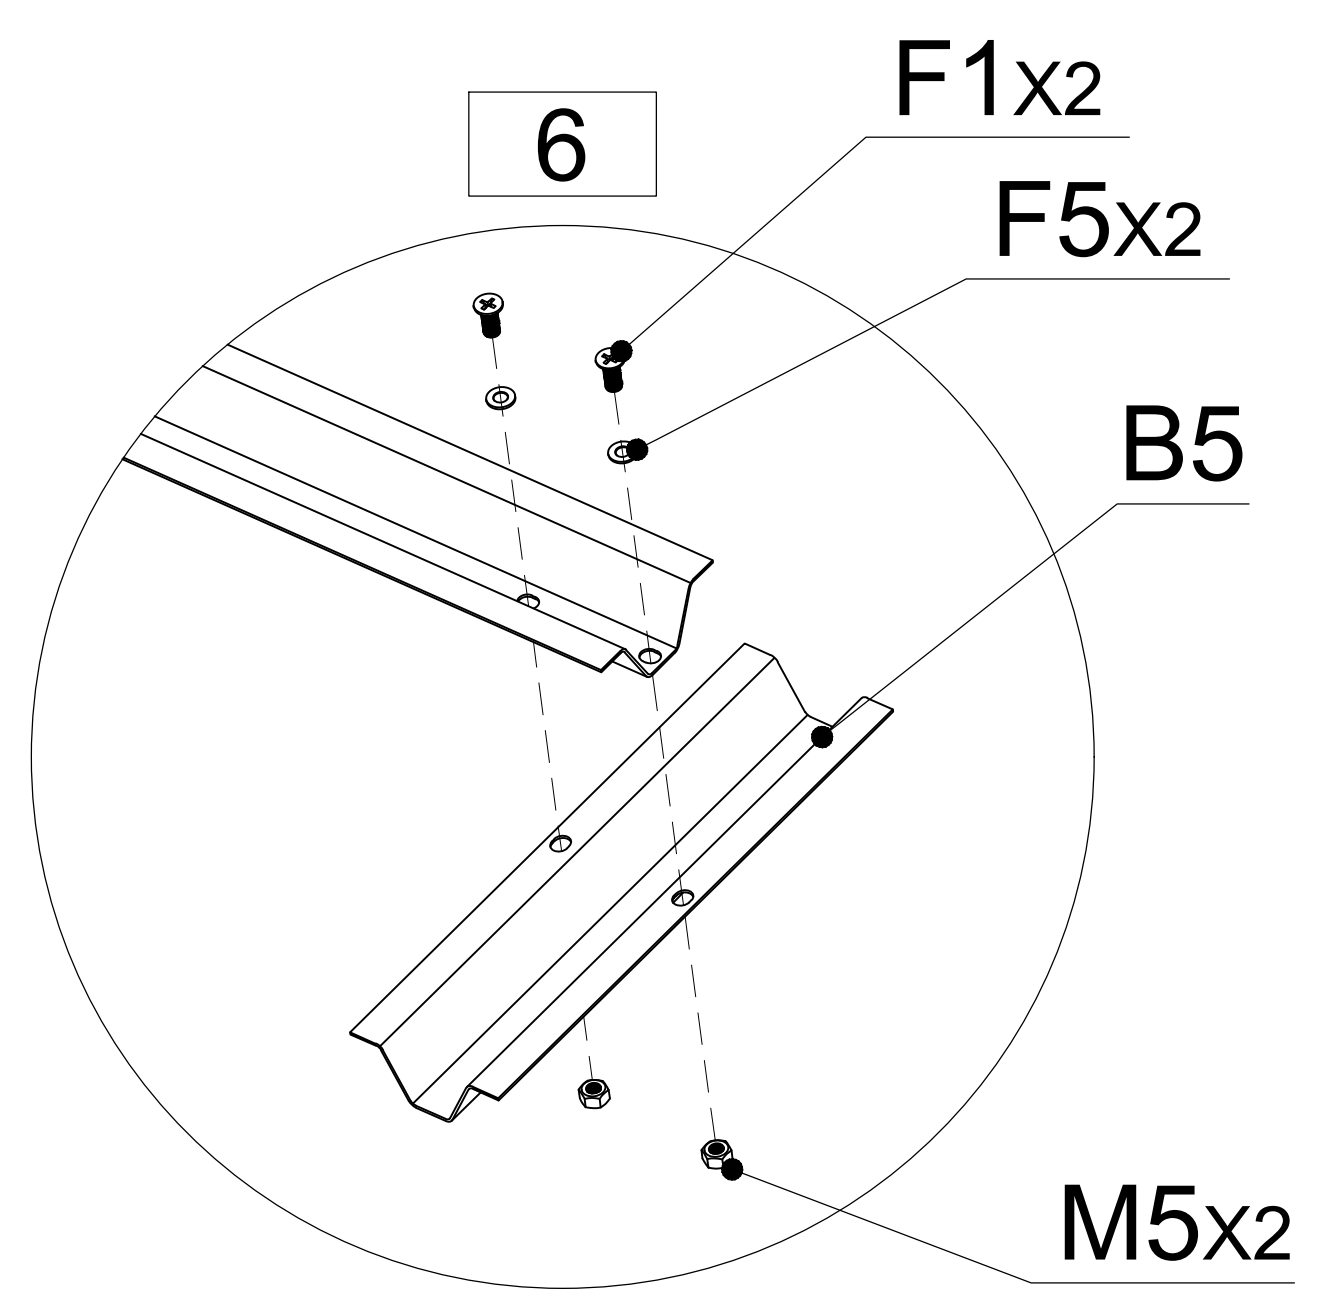
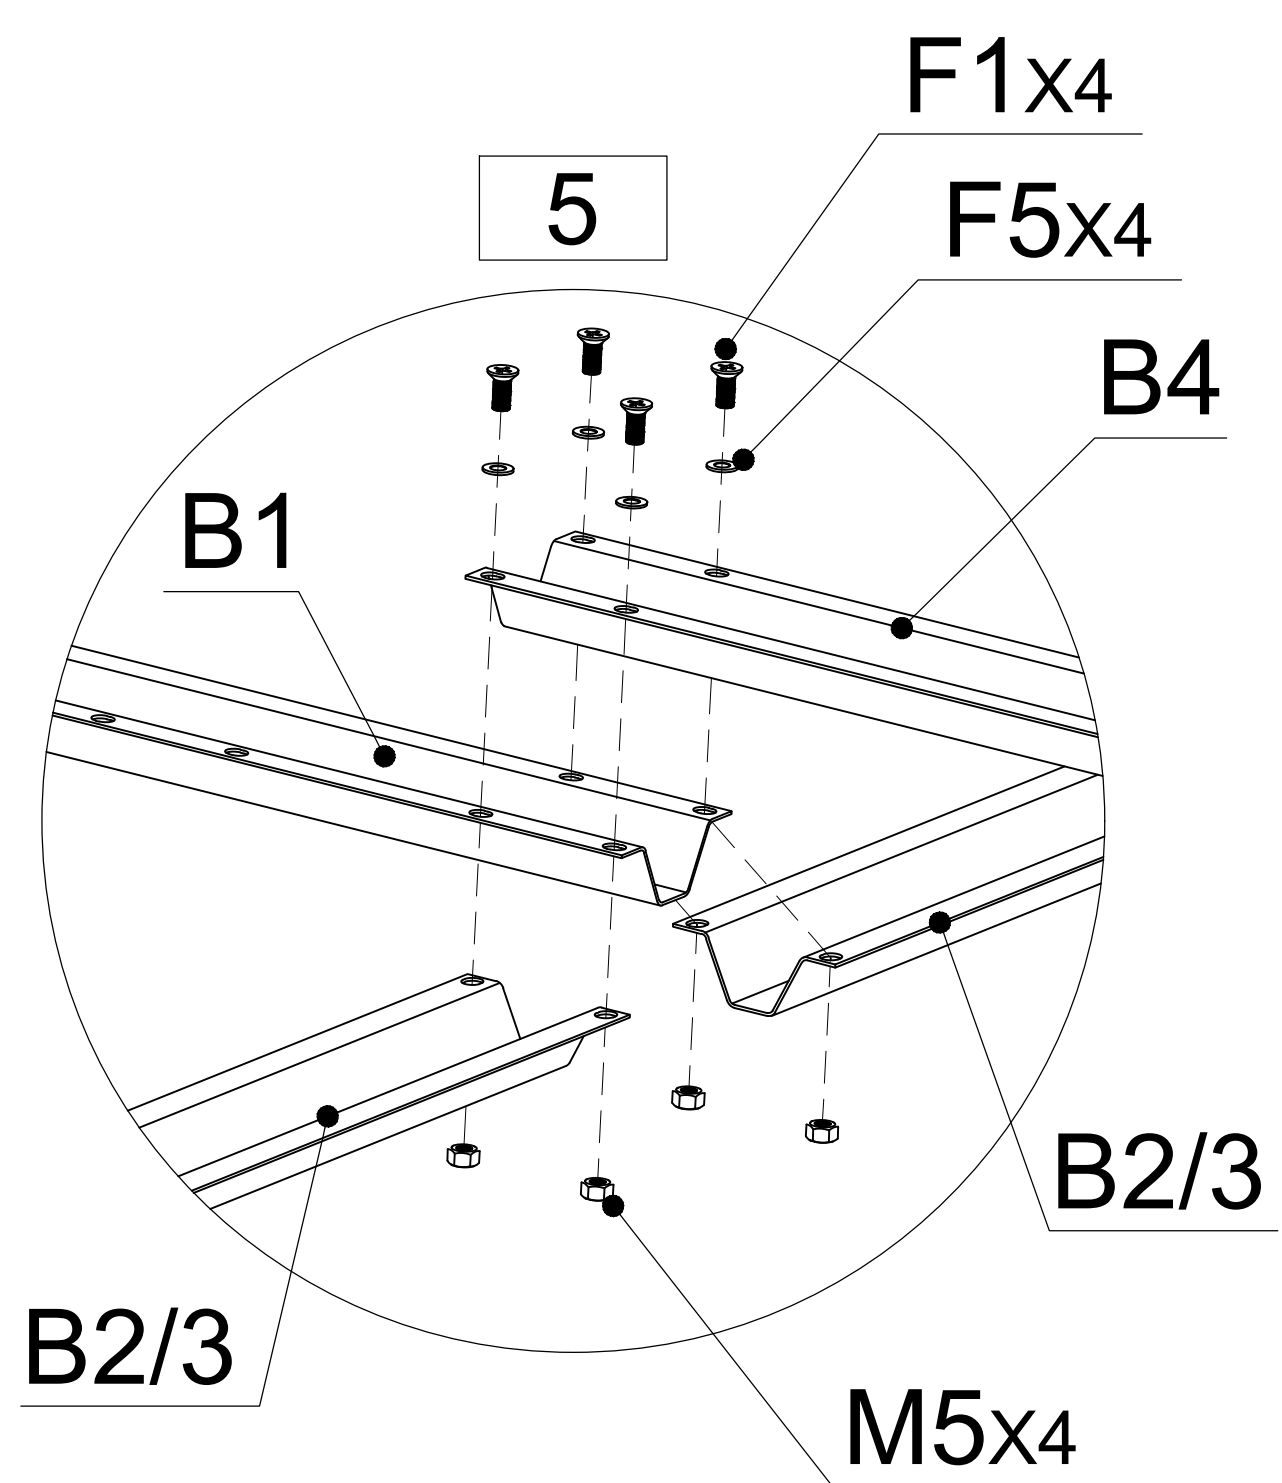
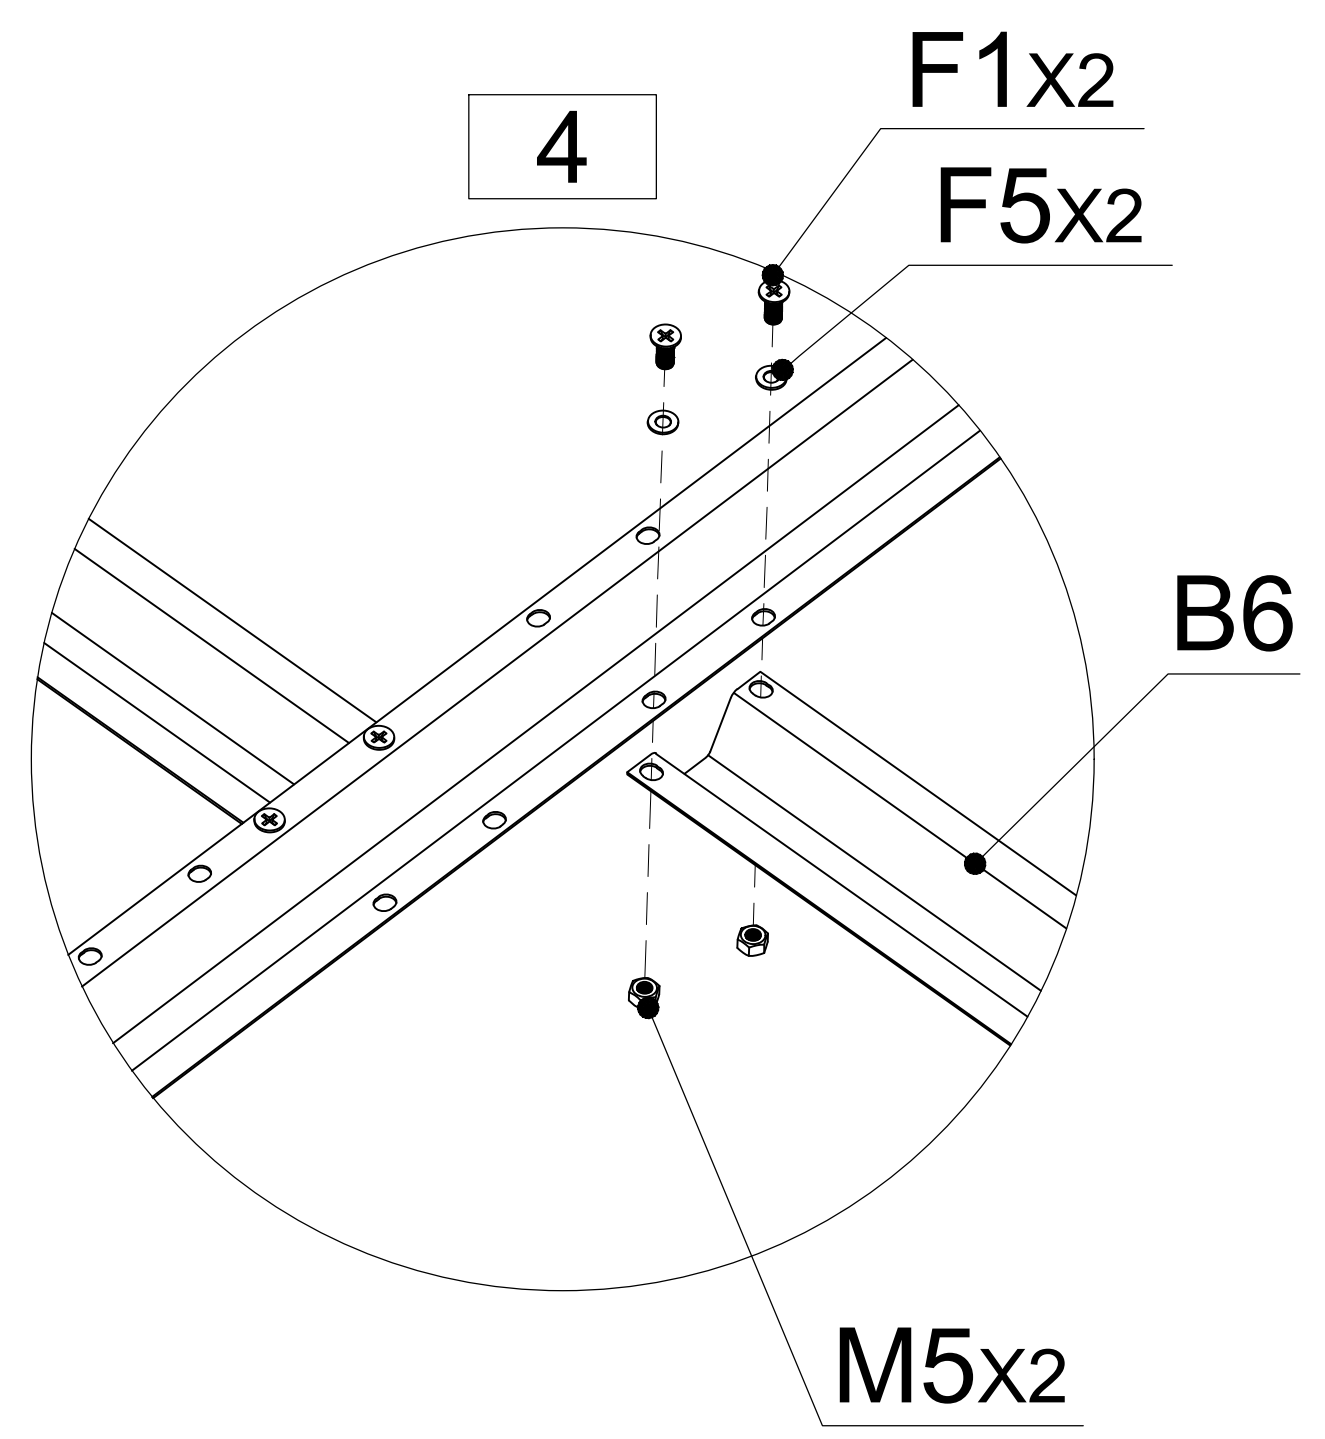
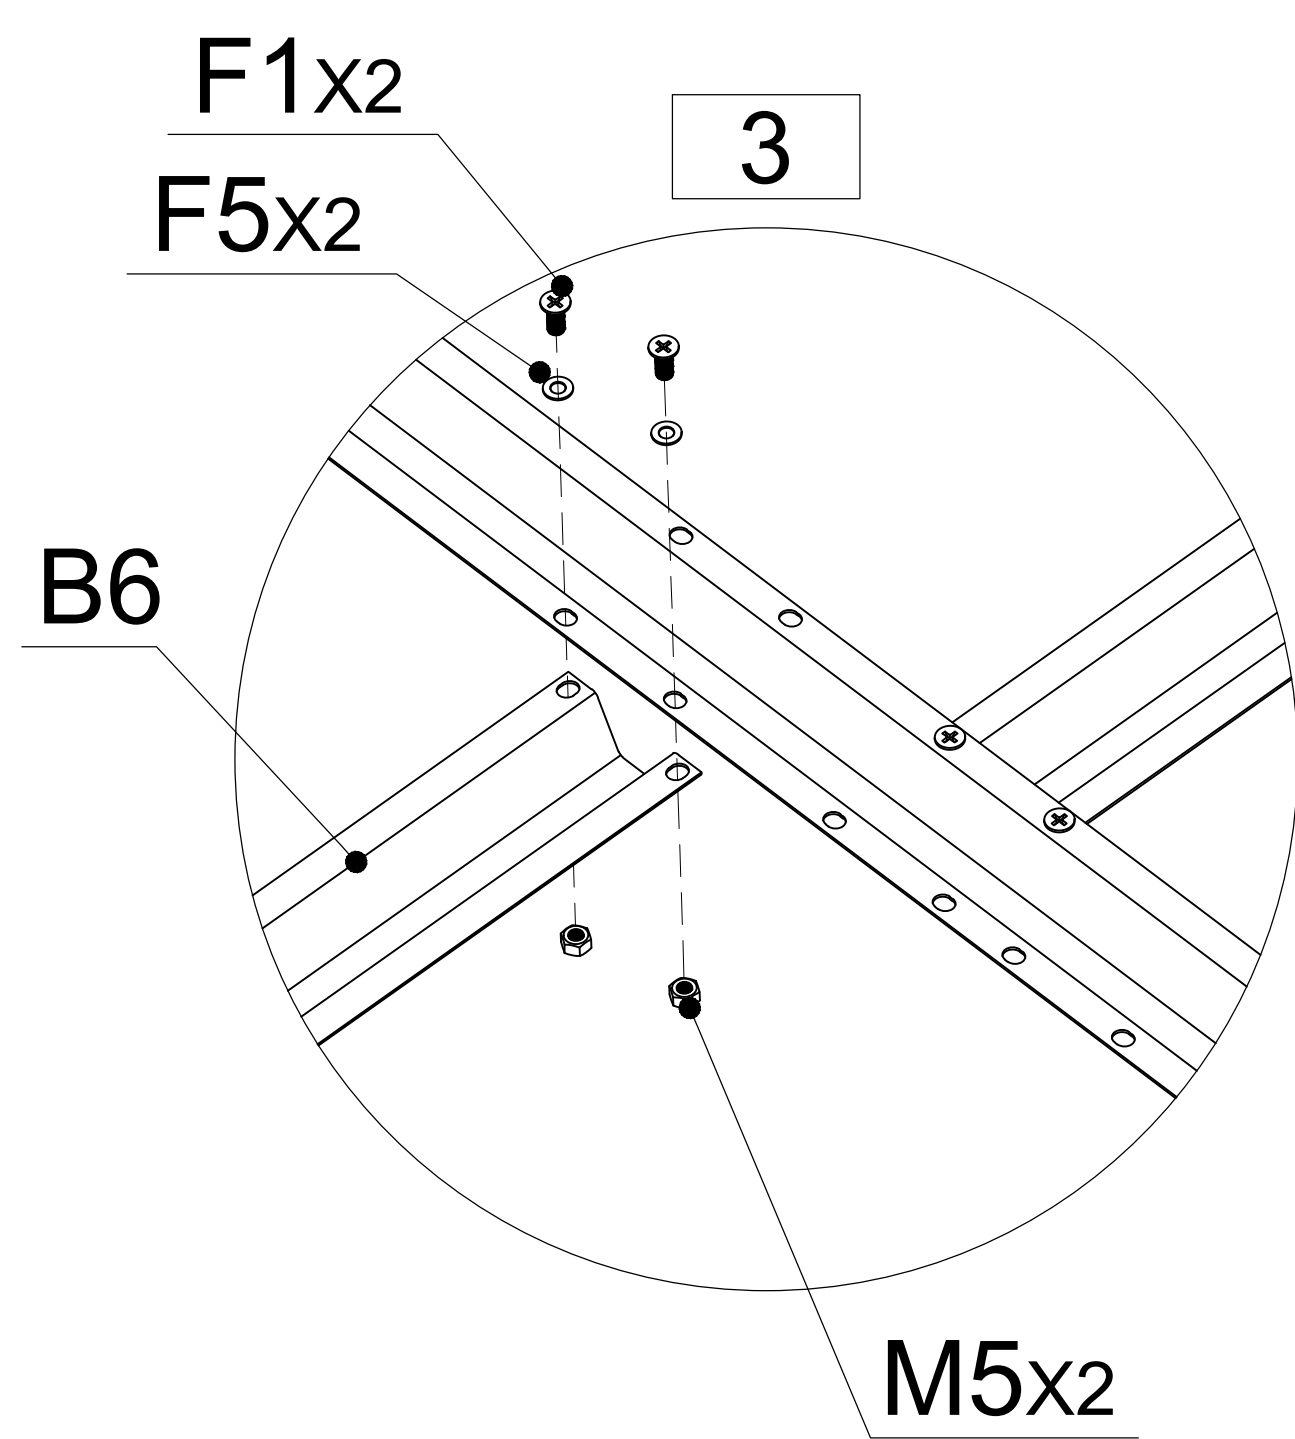


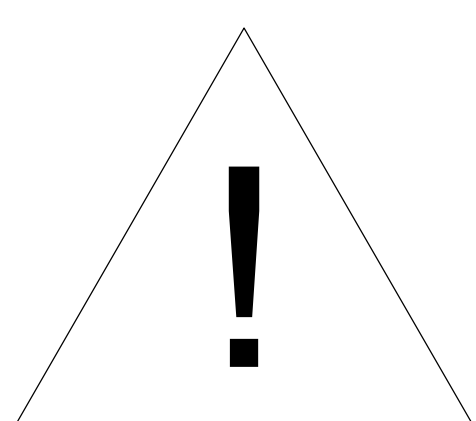
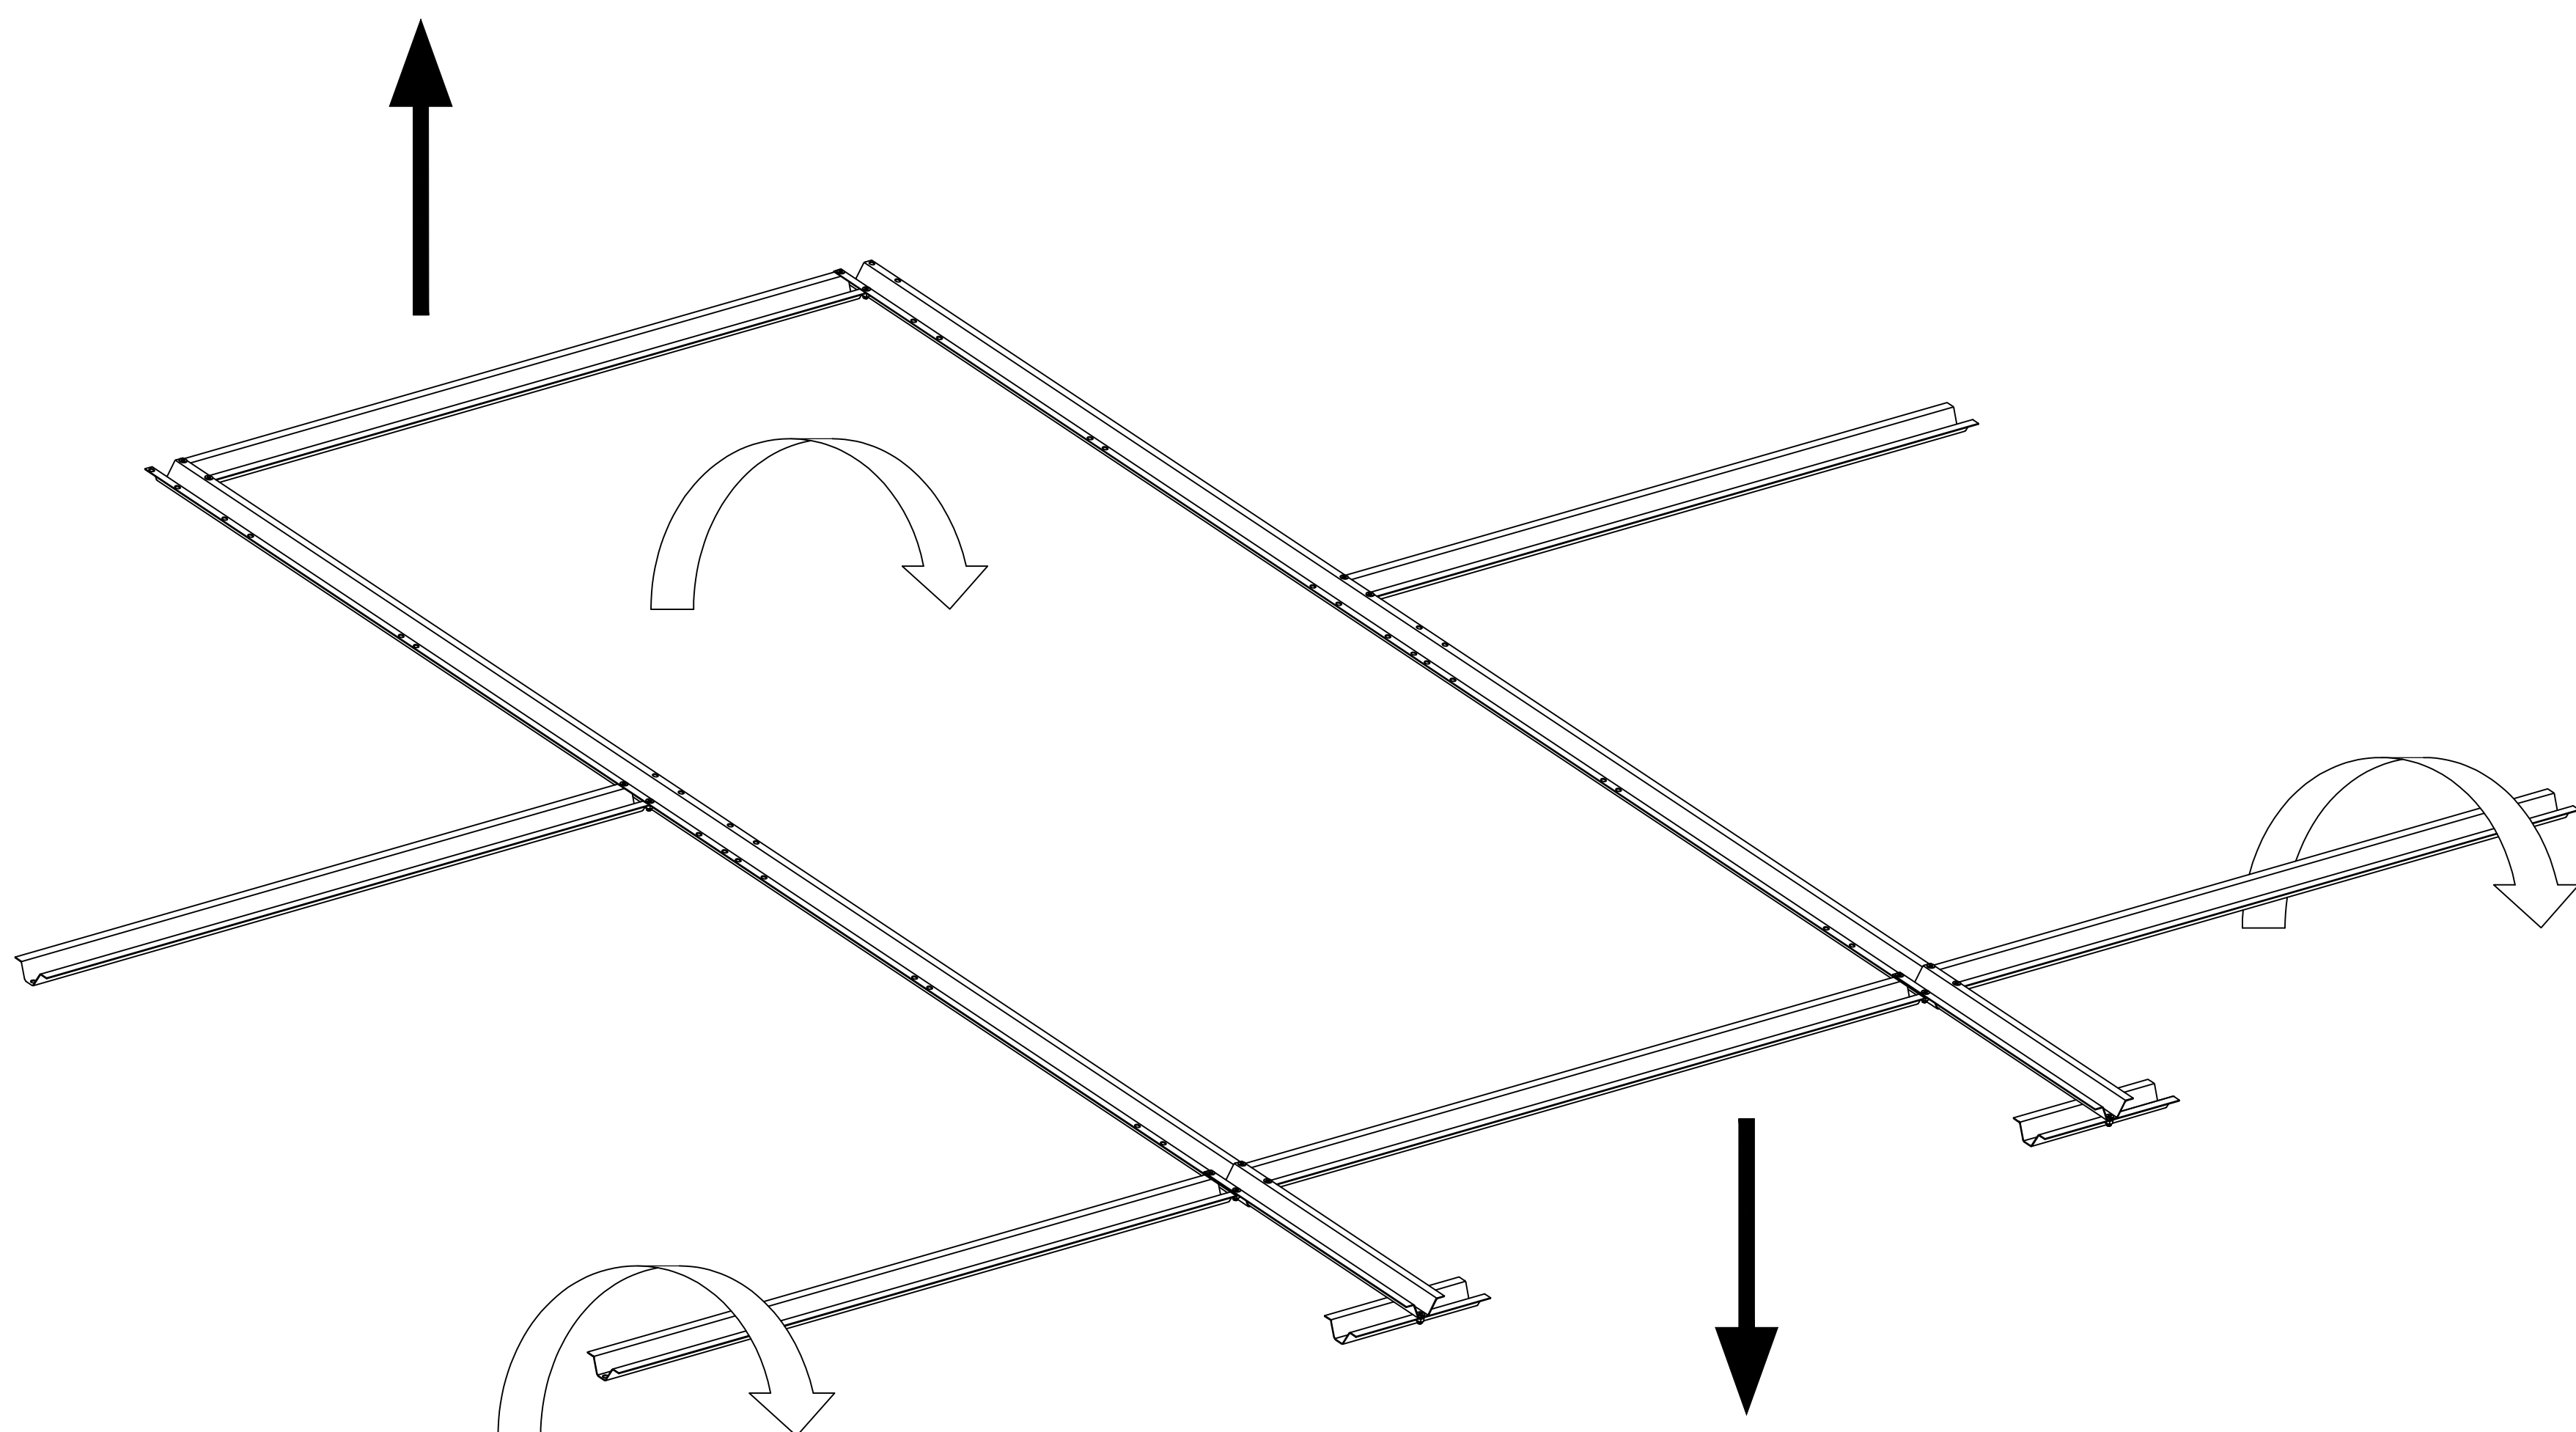
Tétel	Kijelölés	Db
	B1	2
	B2	3
	B3	2
	B4	2
	B5	2
	B6	2
	F1	20
	F5	20
	M5	20

Üvegház meghosszabbítása 3 x 2 változatról 3 x 4 változatra

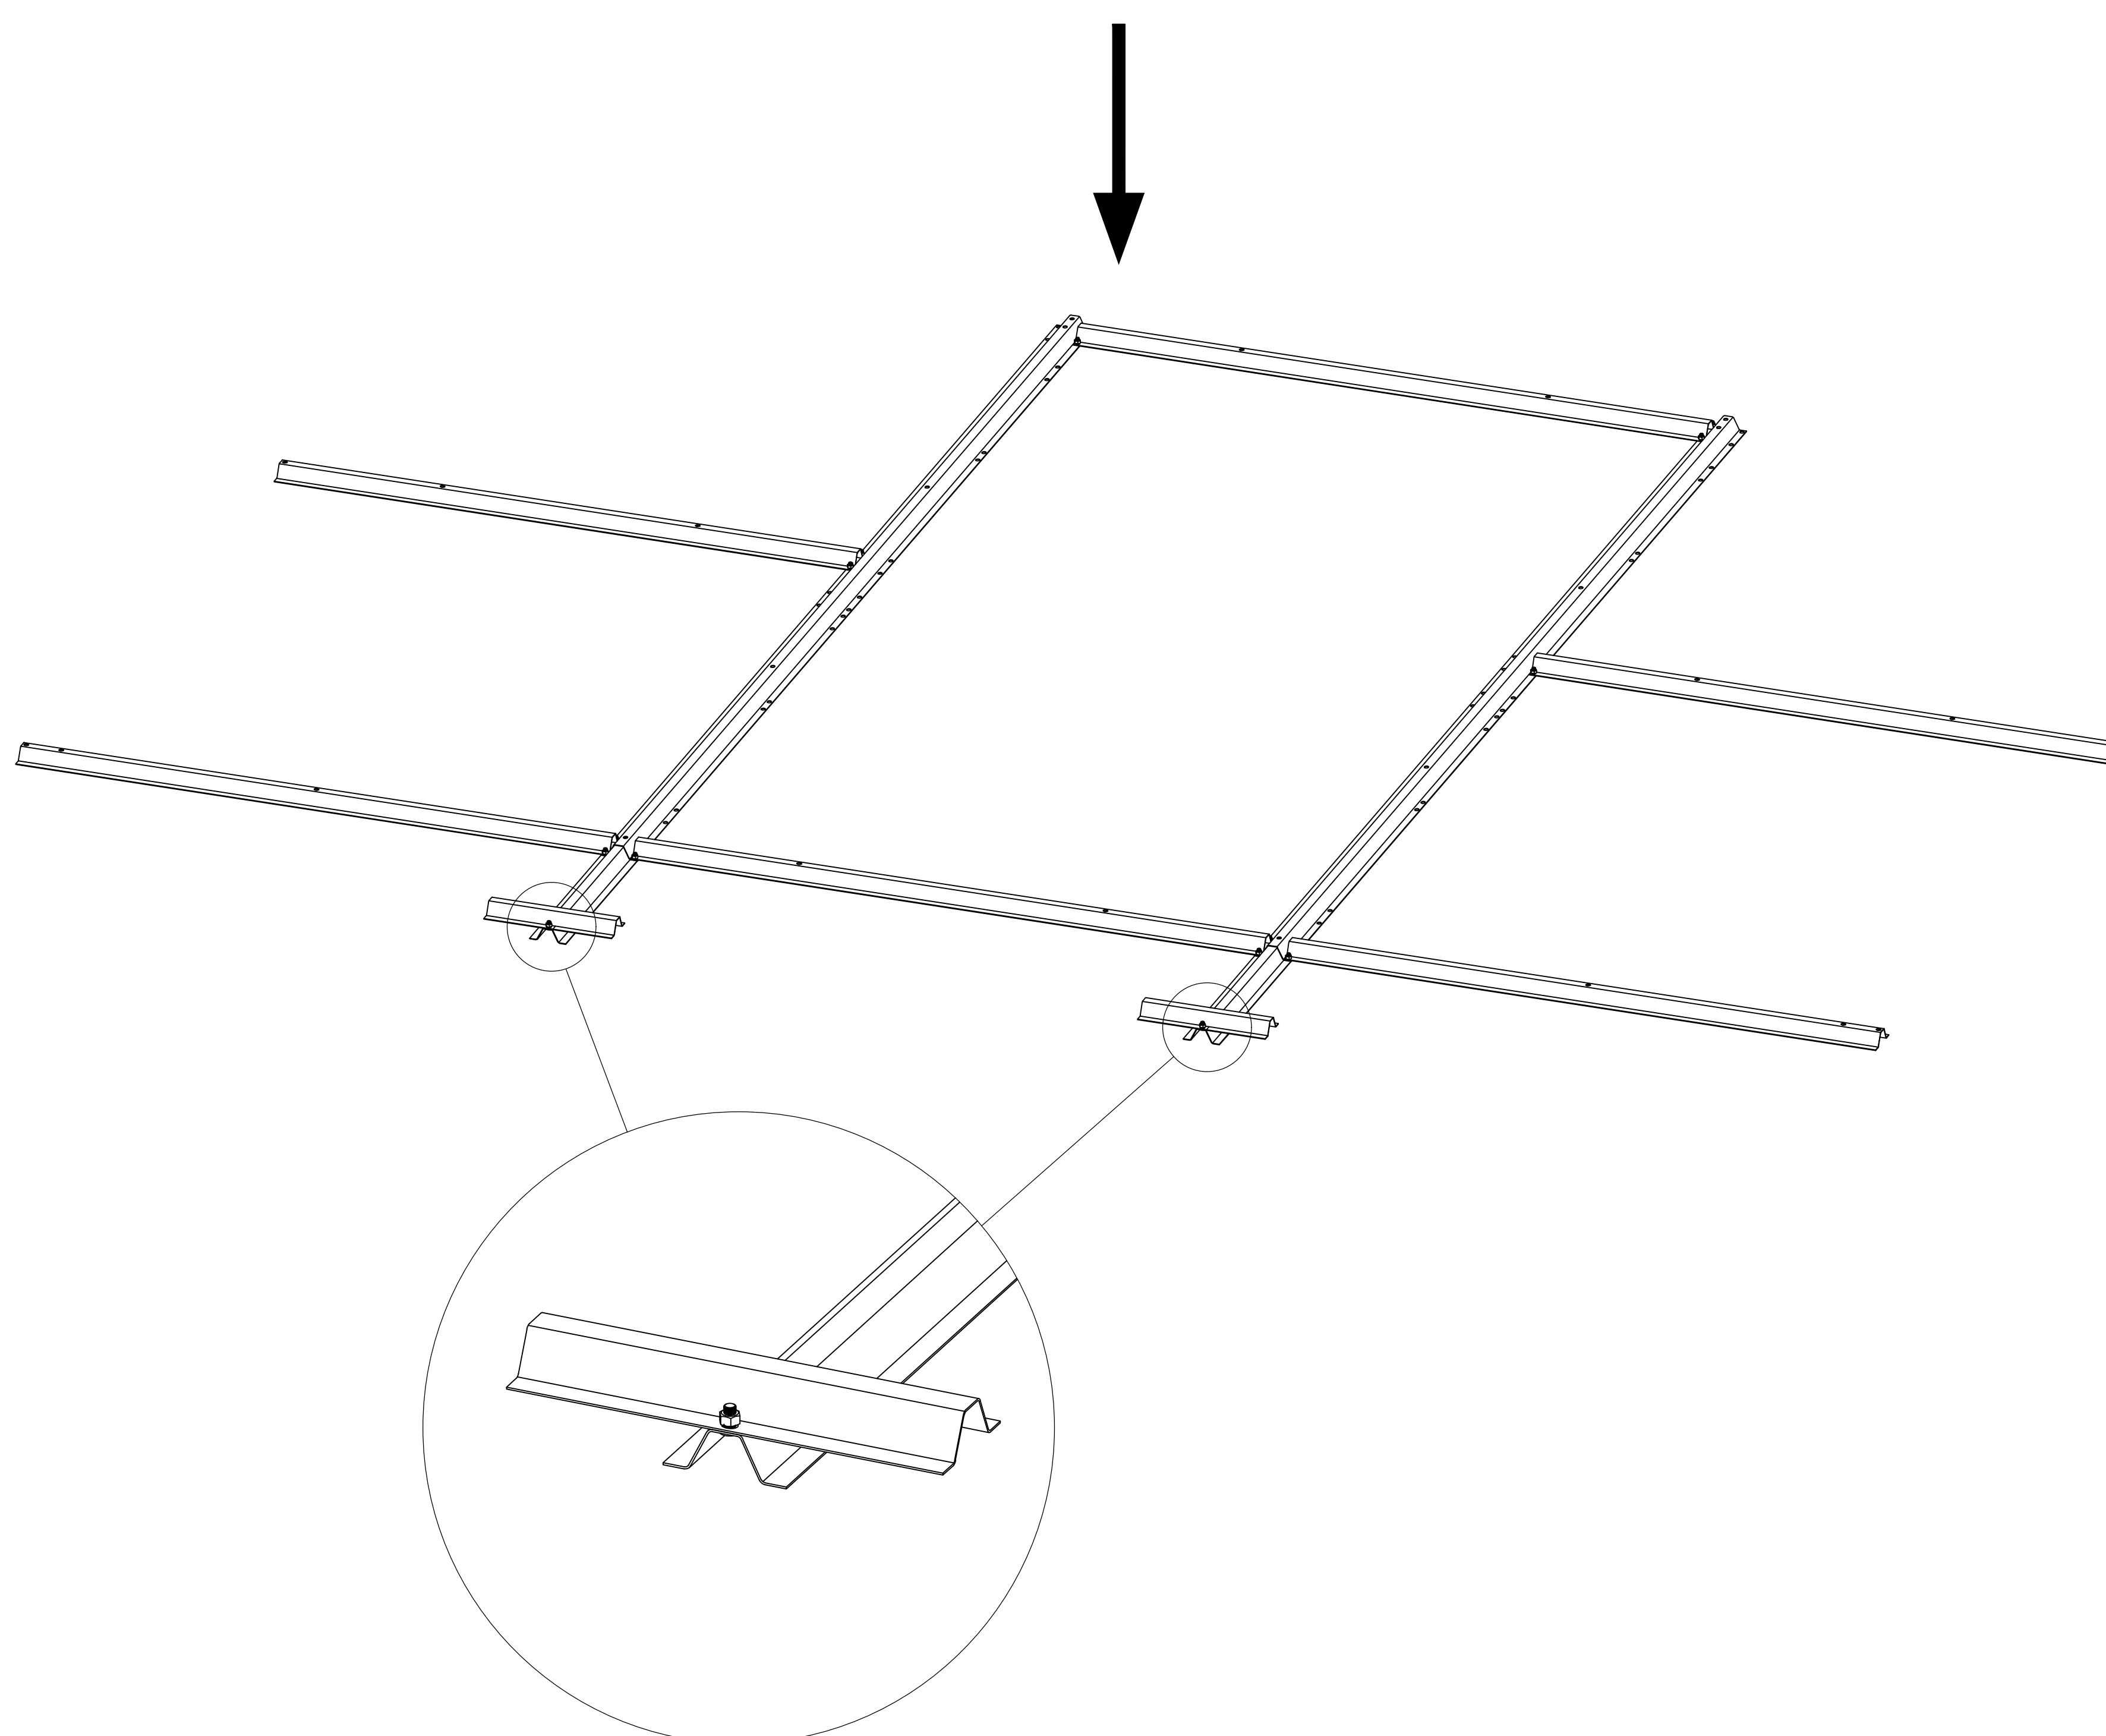


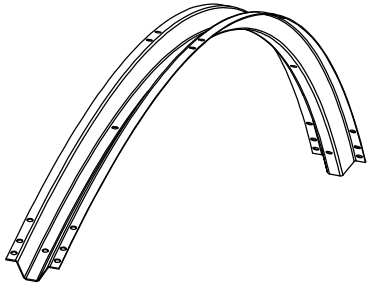
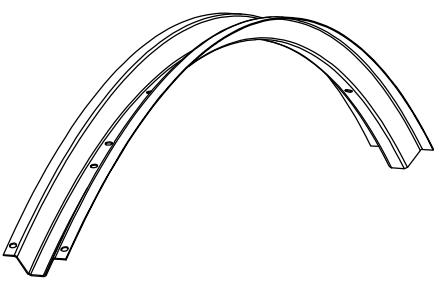
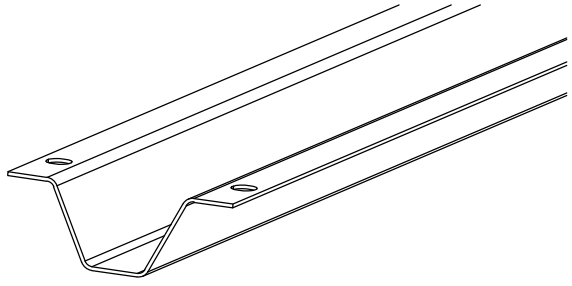
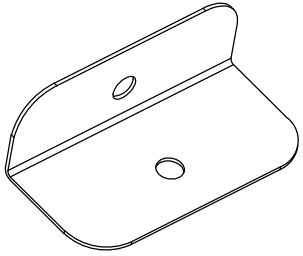
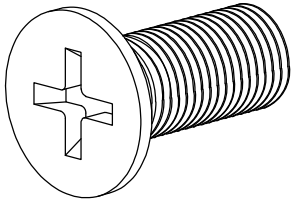
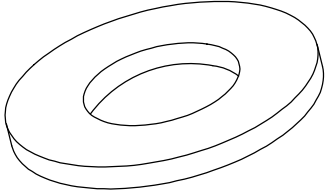
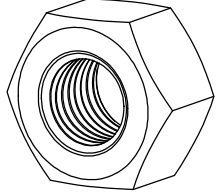
Részletek a következő oldalon találhatóak.

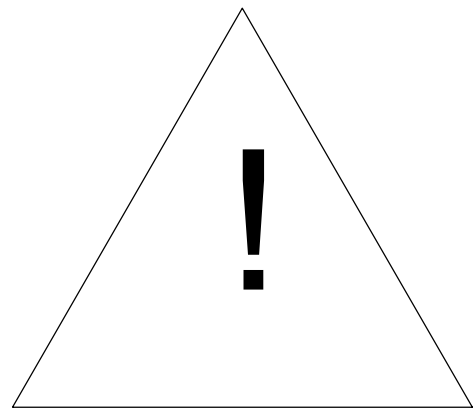
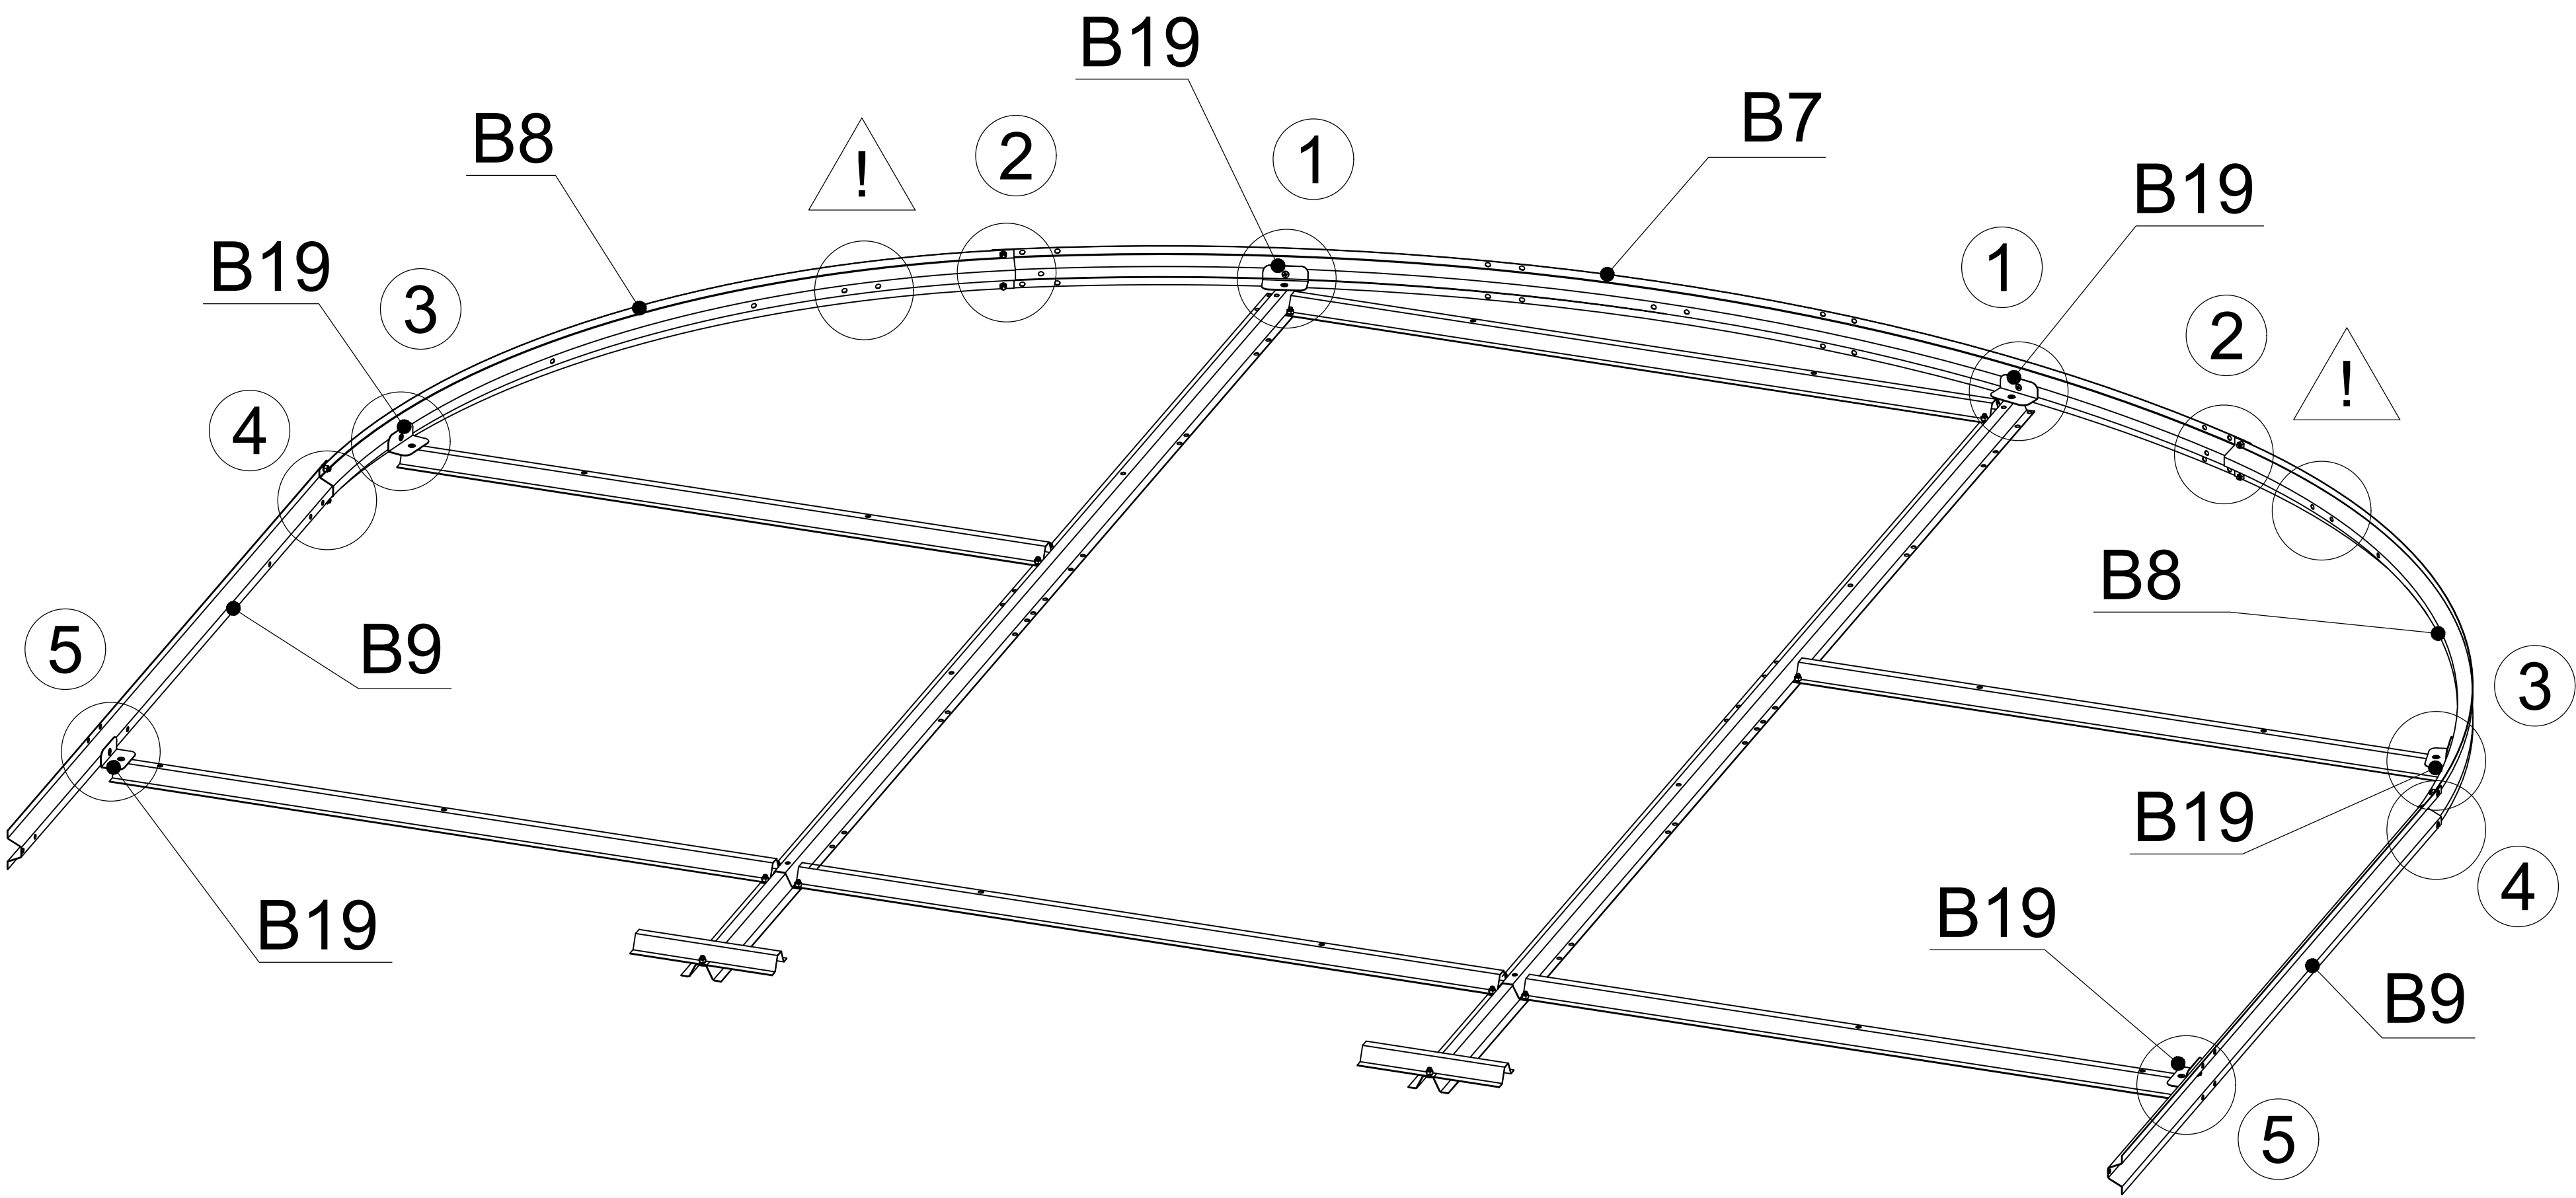
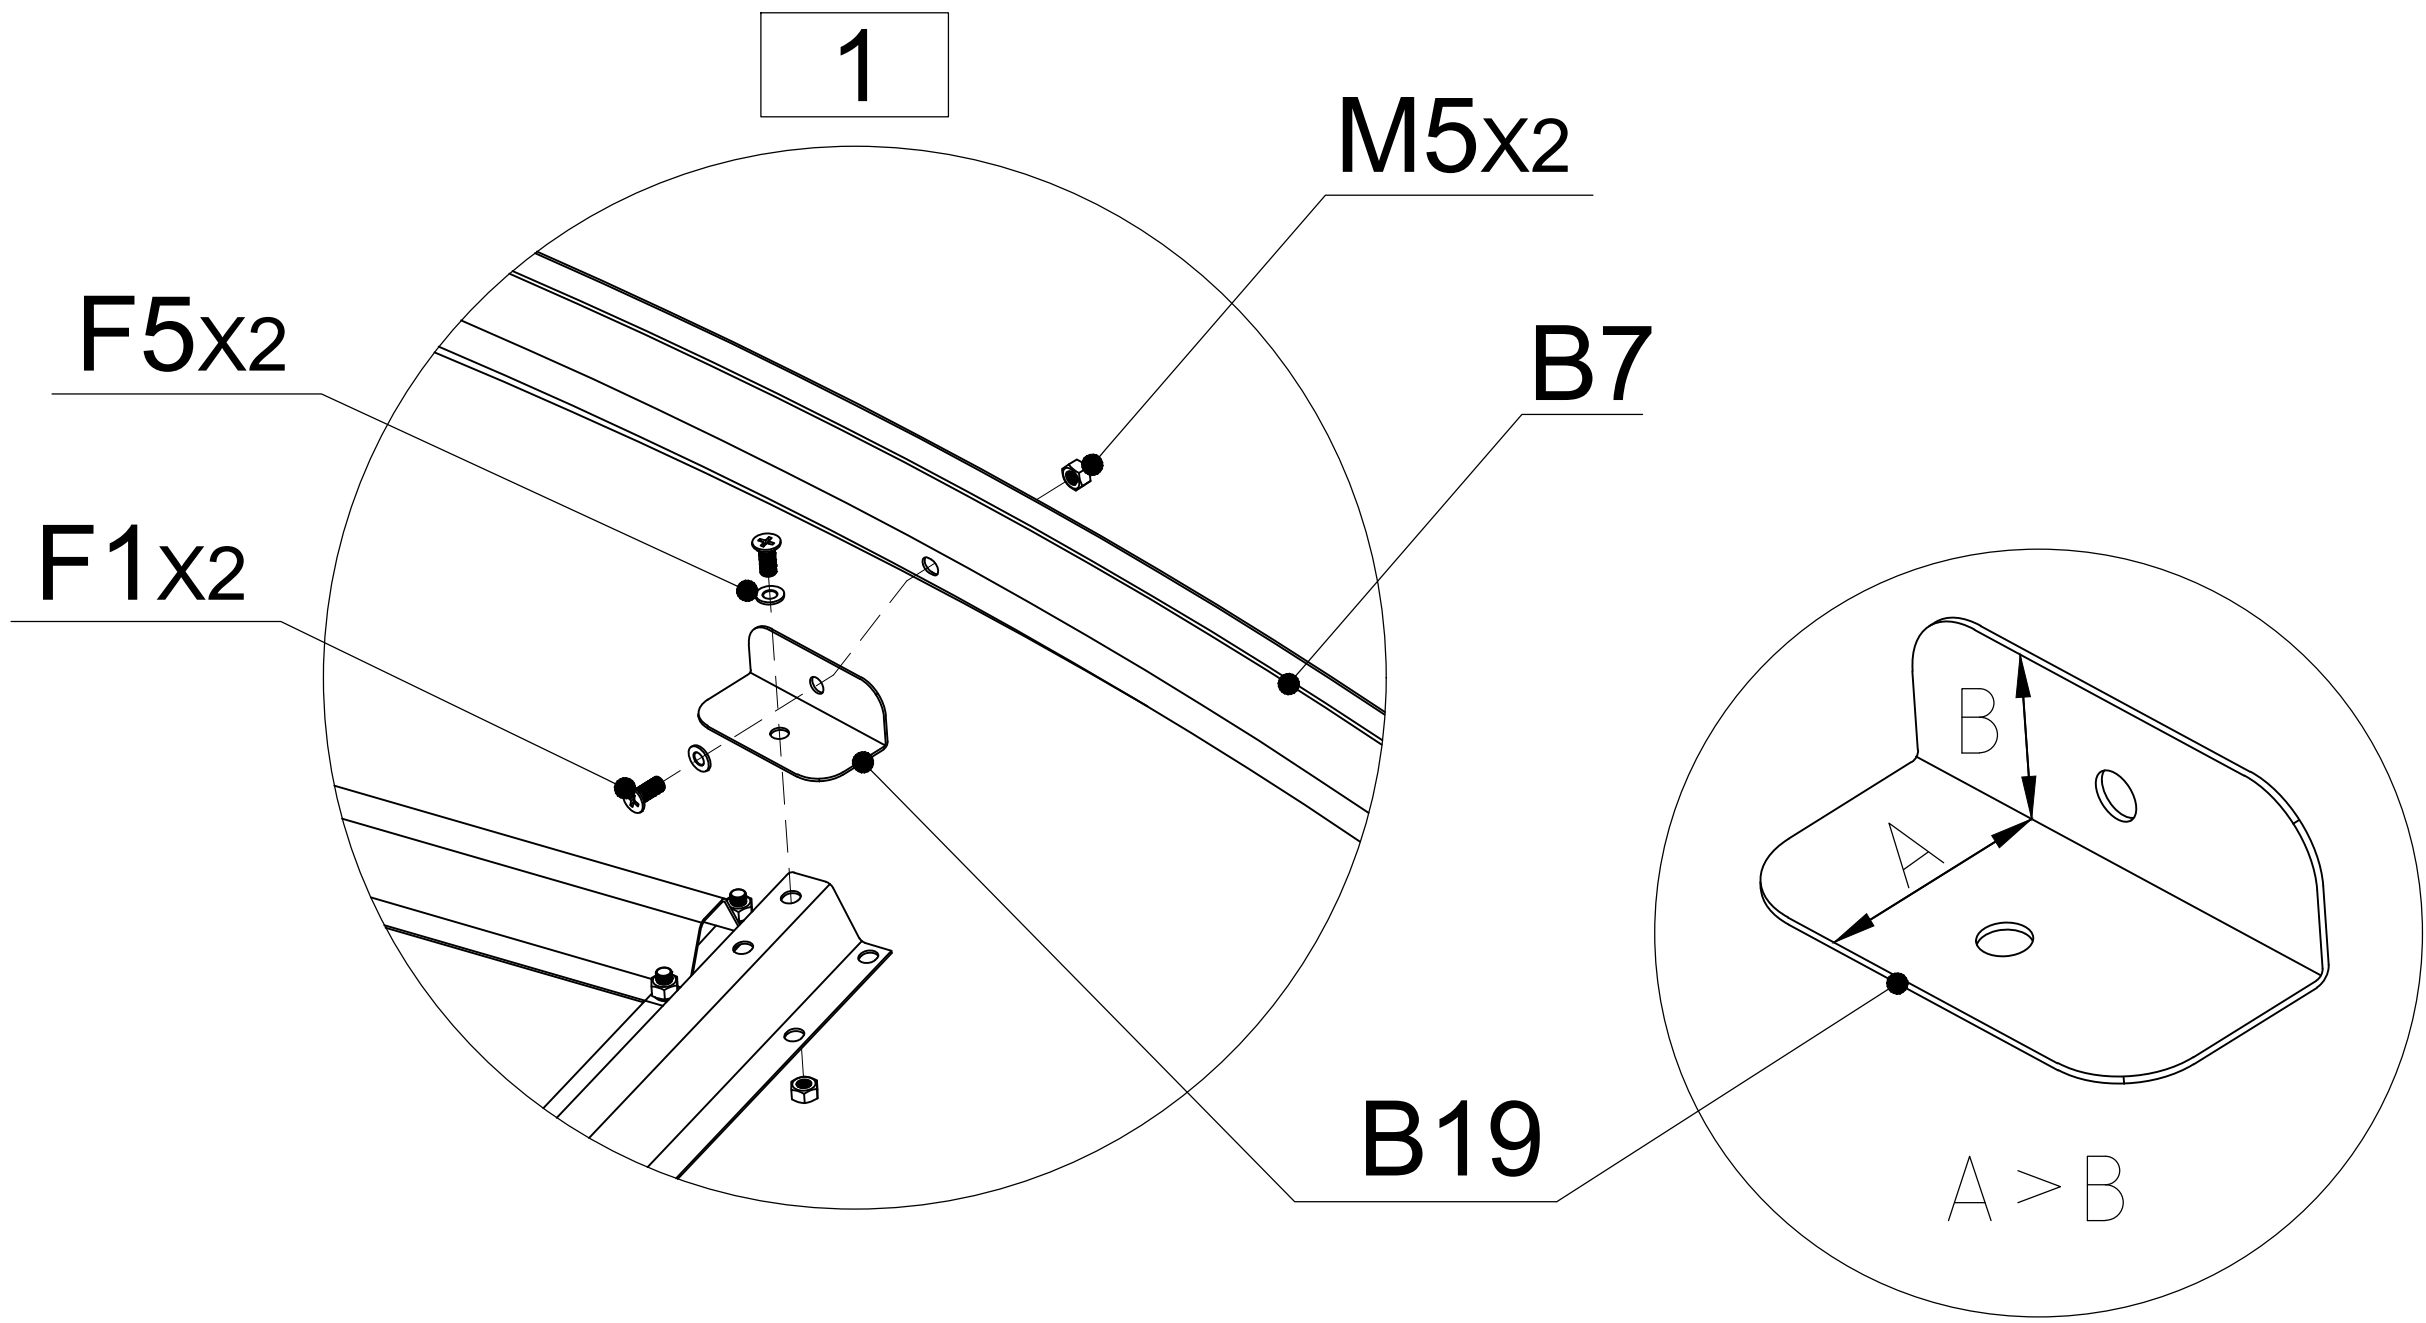




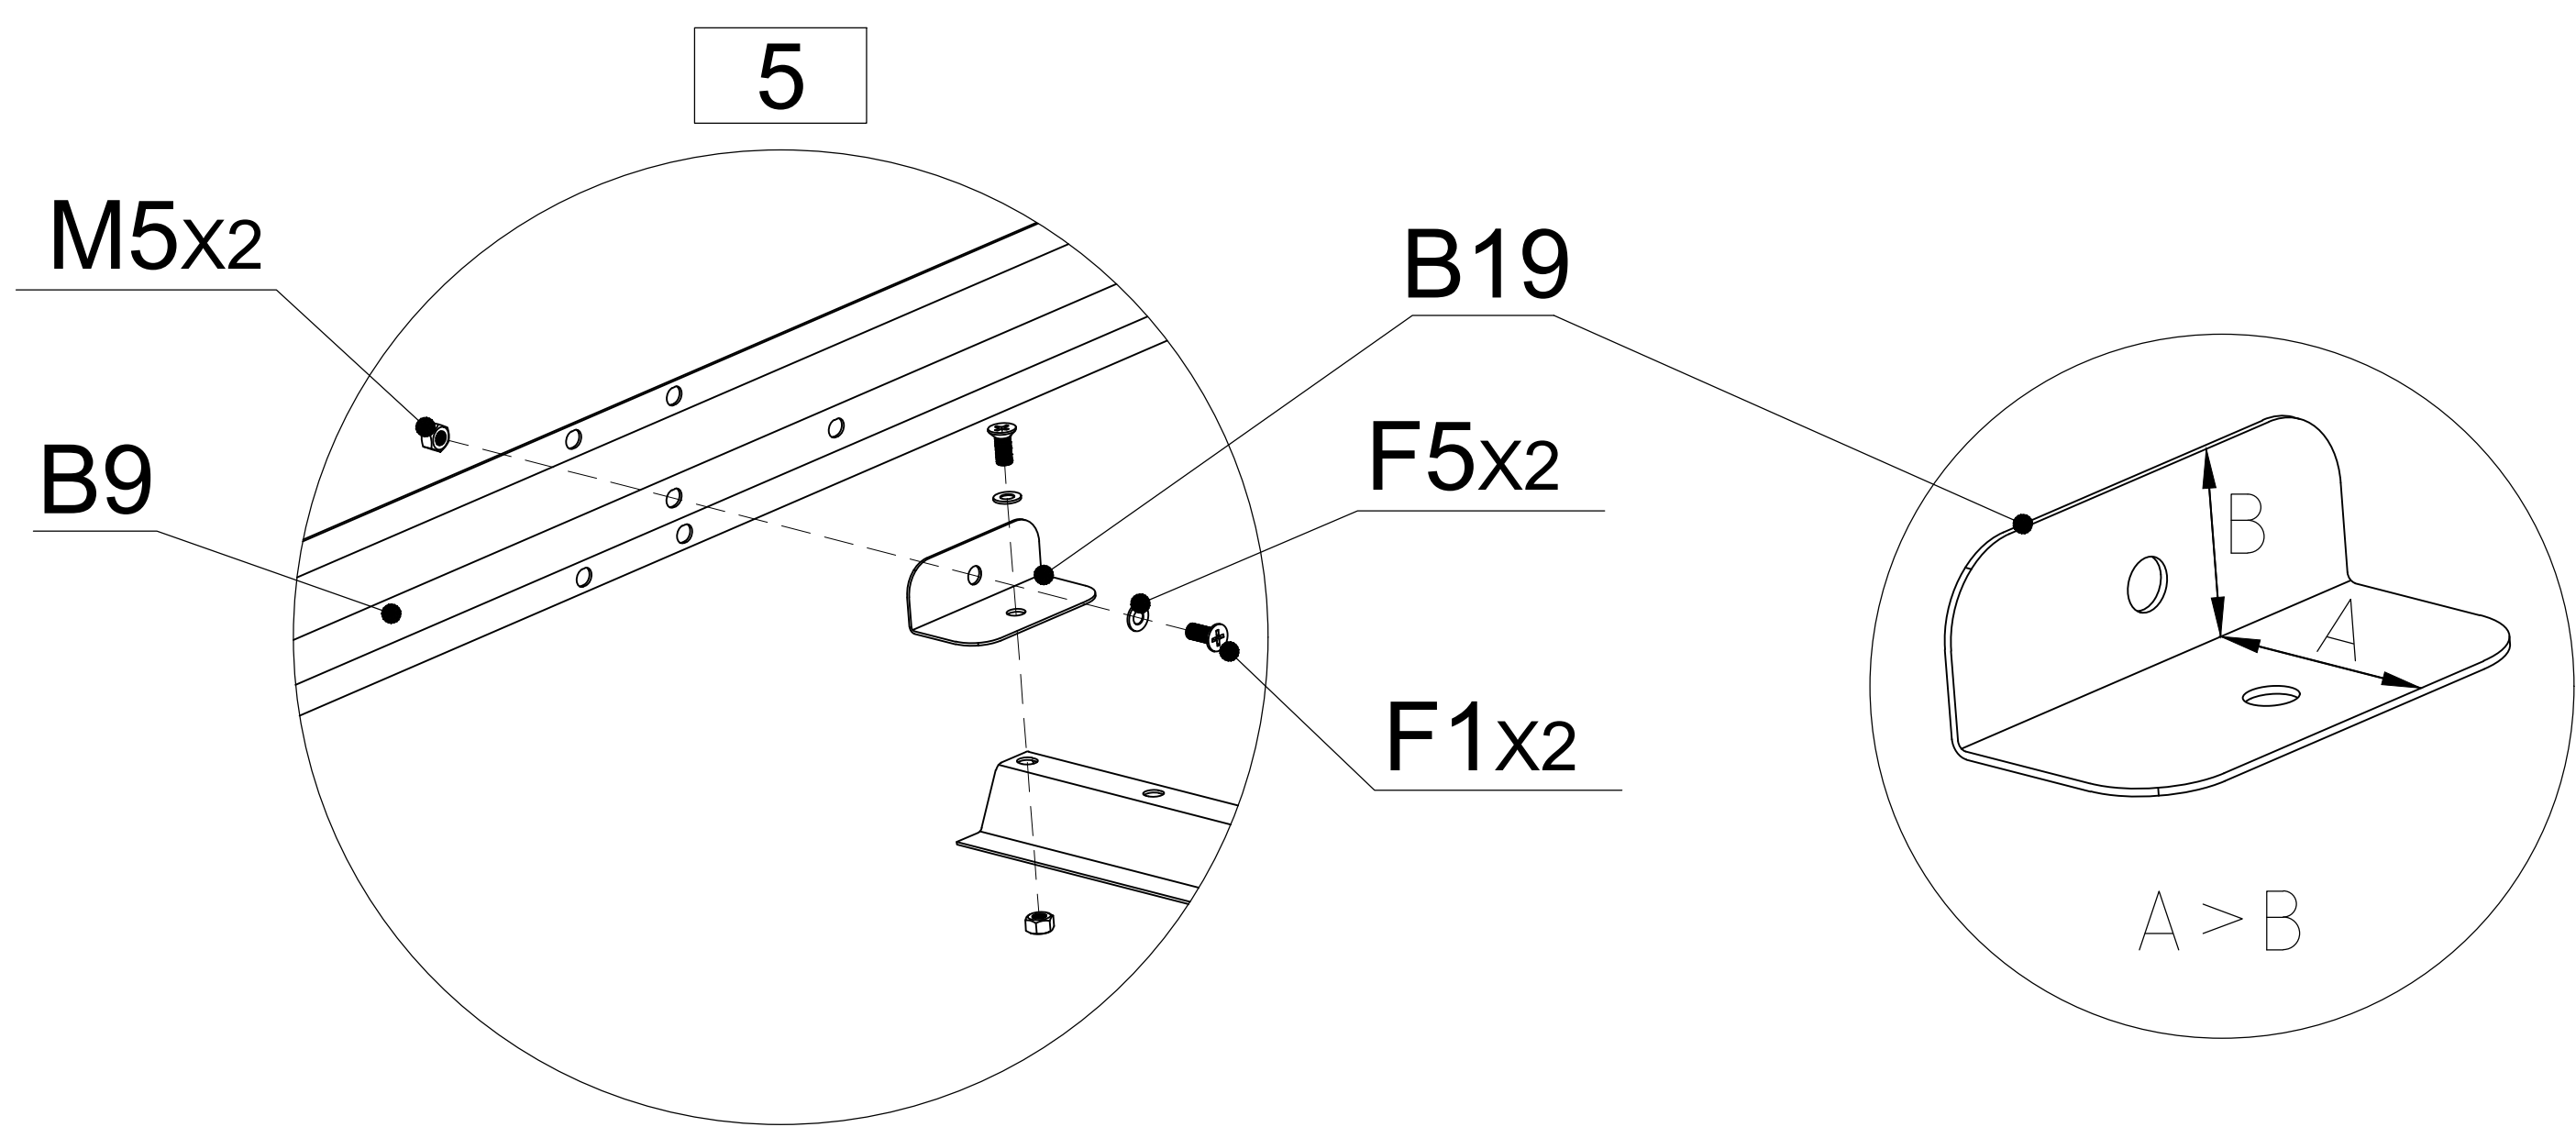
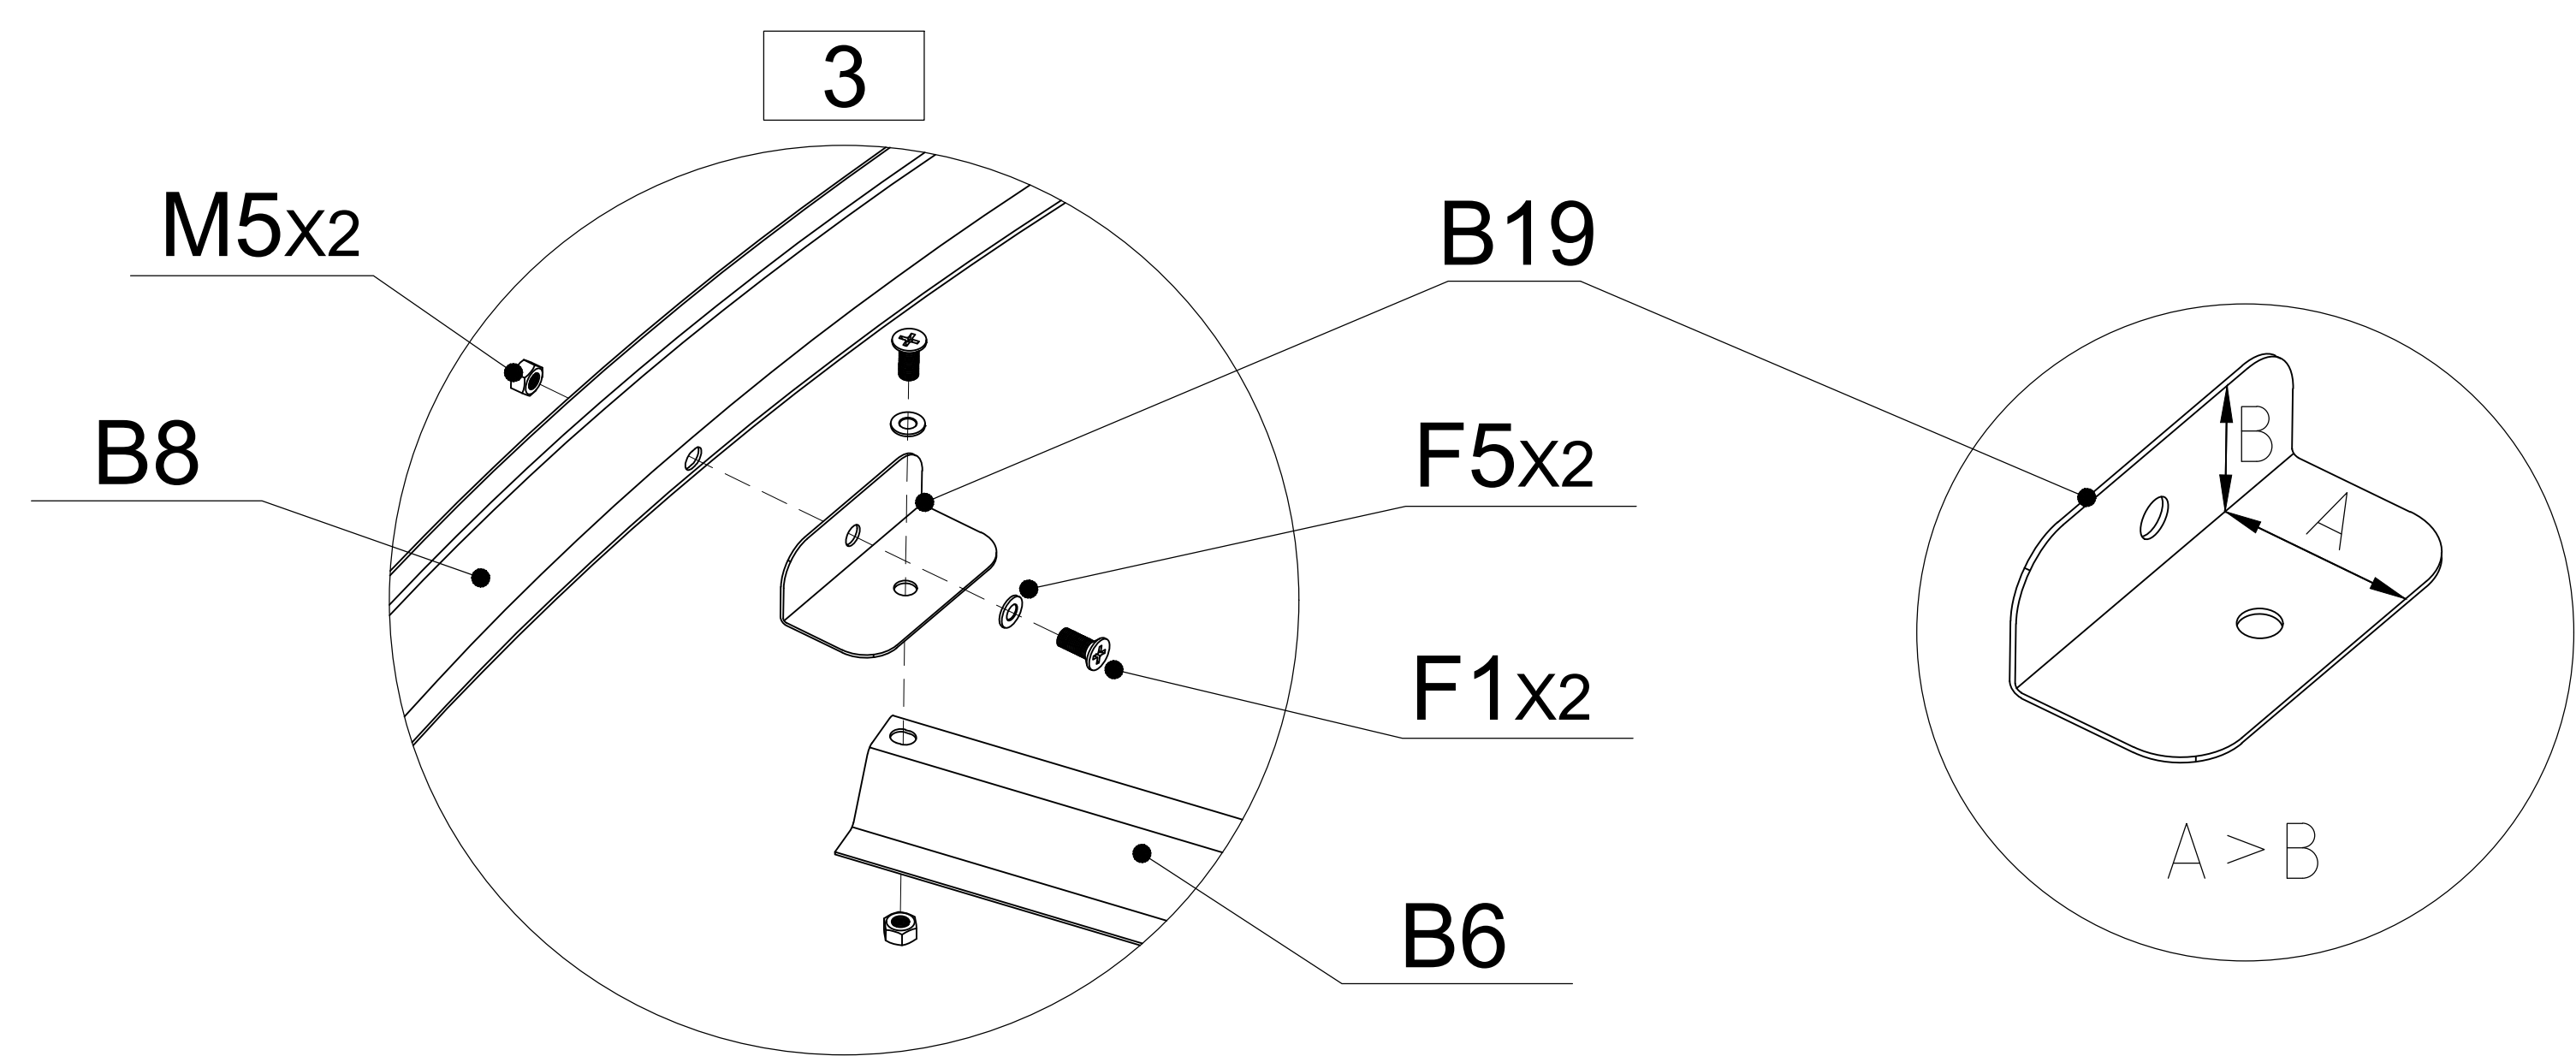
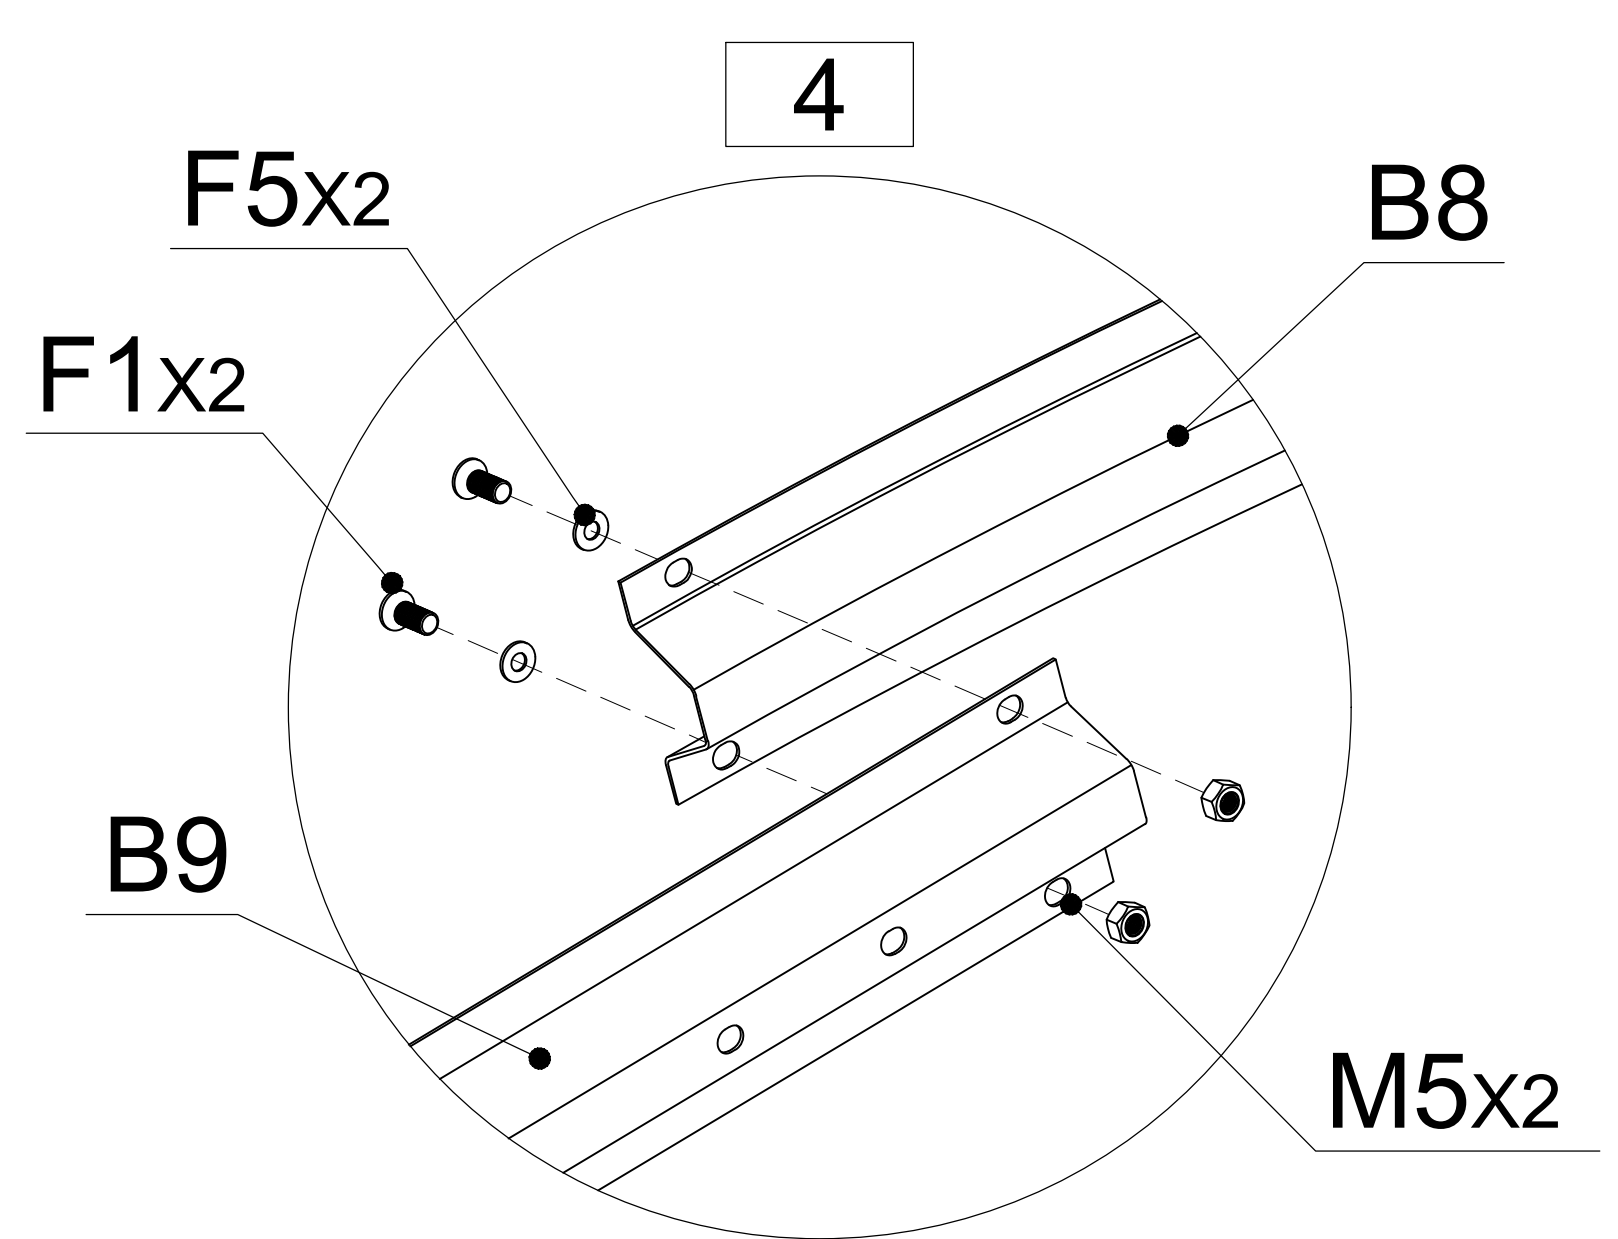
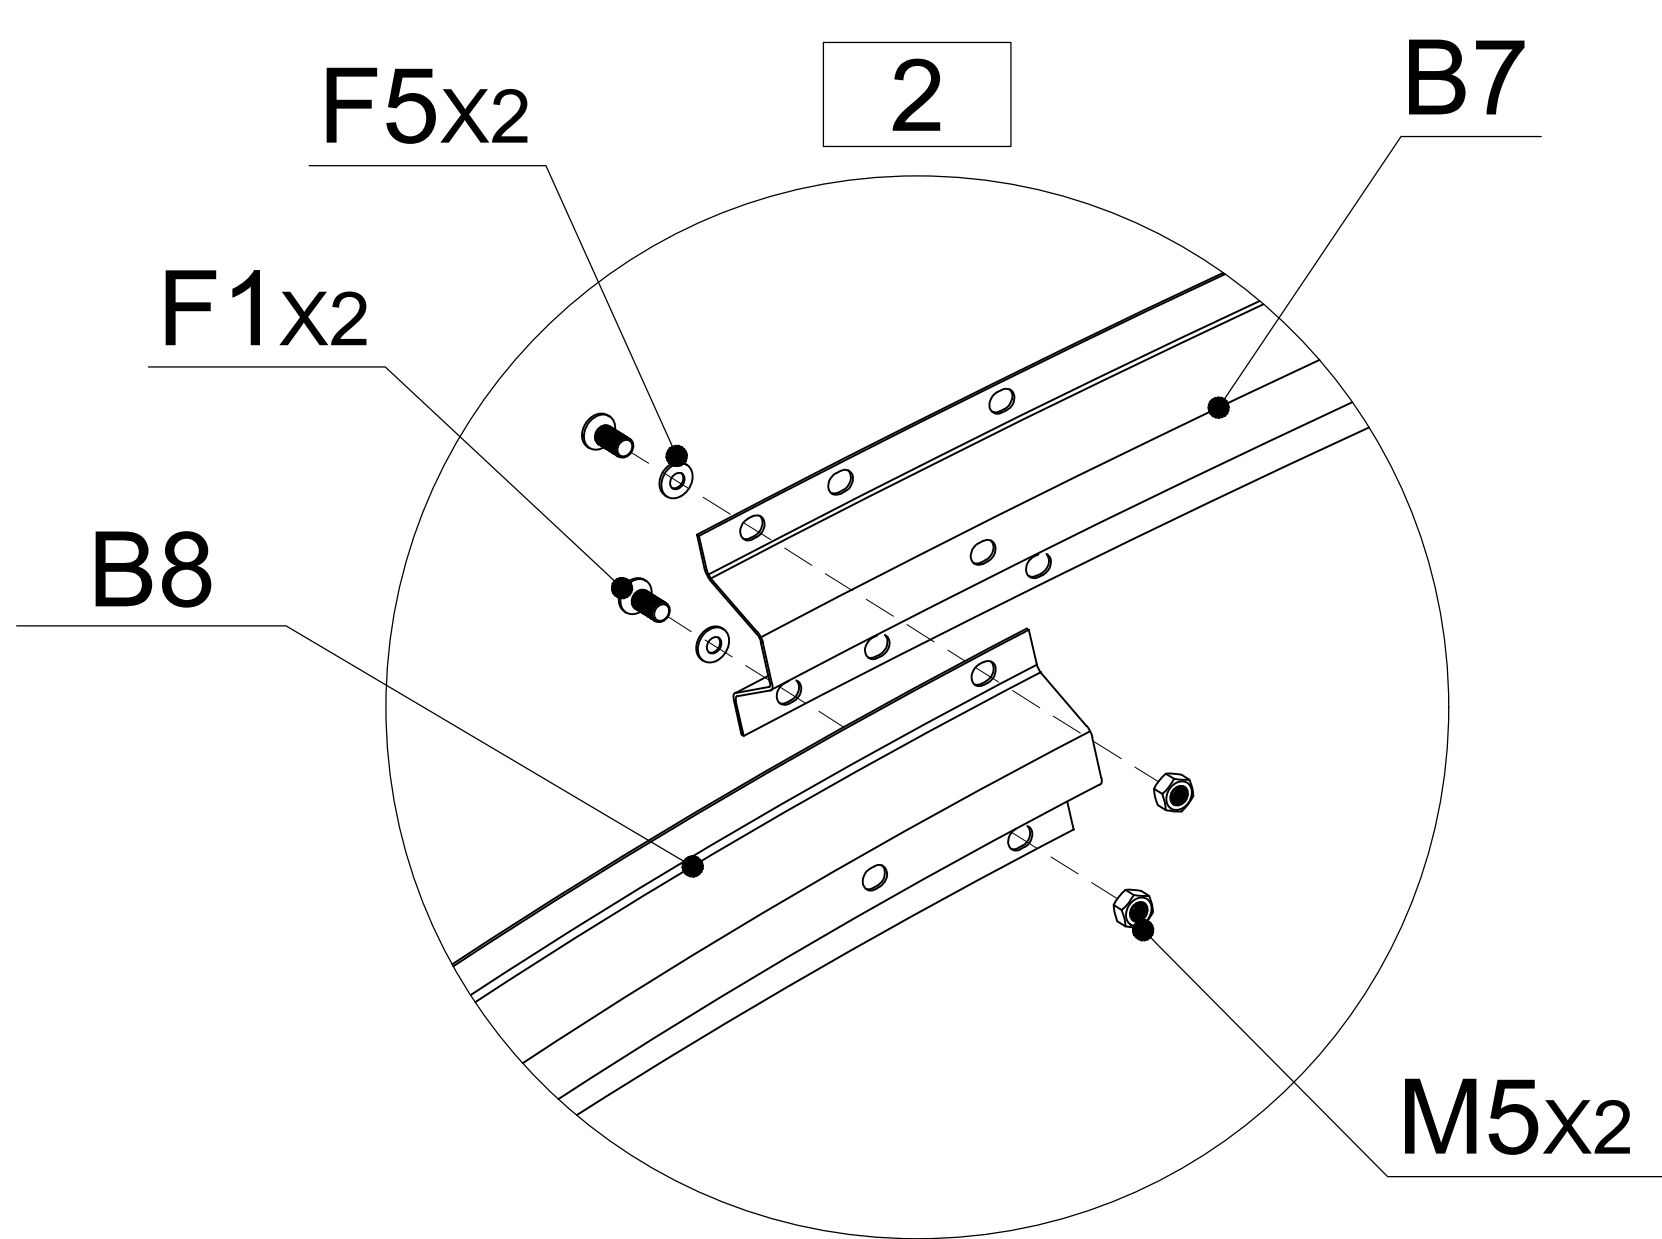
Figyelem: Lassan és óvatosan fordítsa el az építkezést 180°-kal, legalább két ember részvételével.

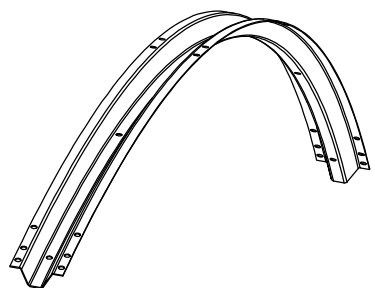
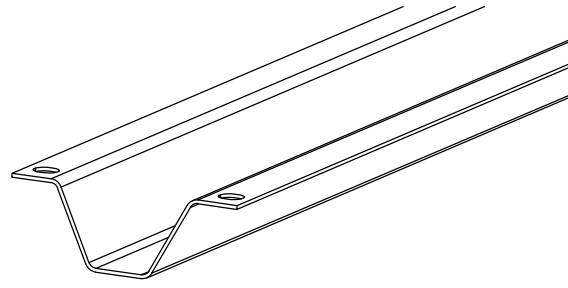
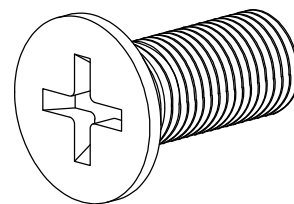
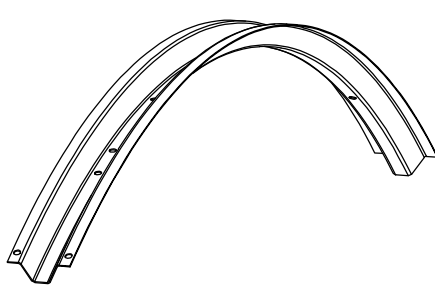
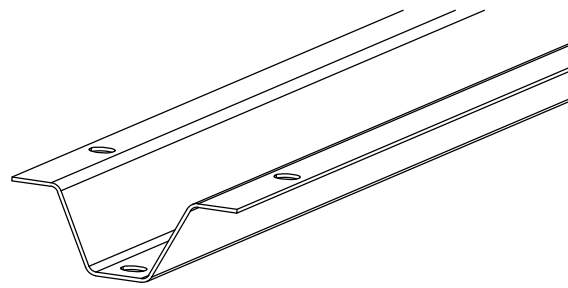
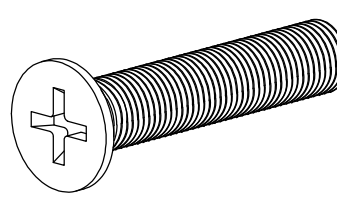
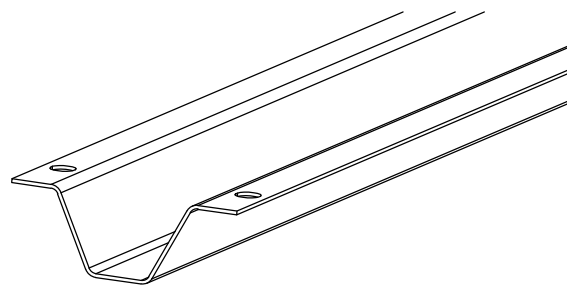
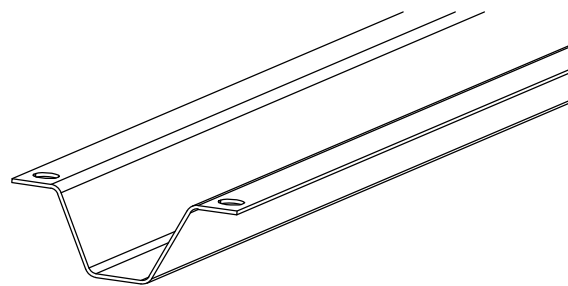
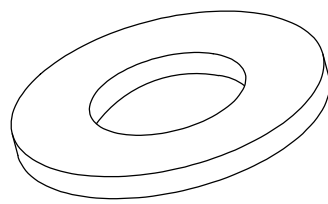
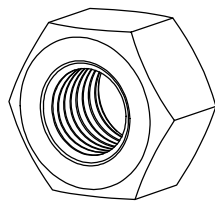


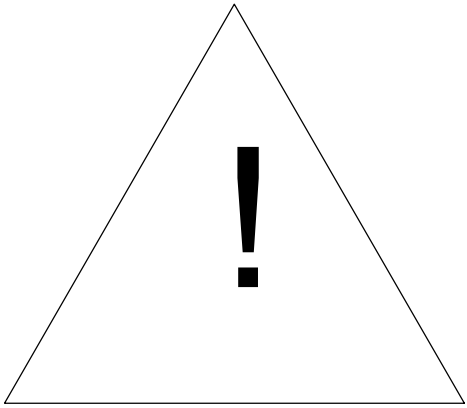
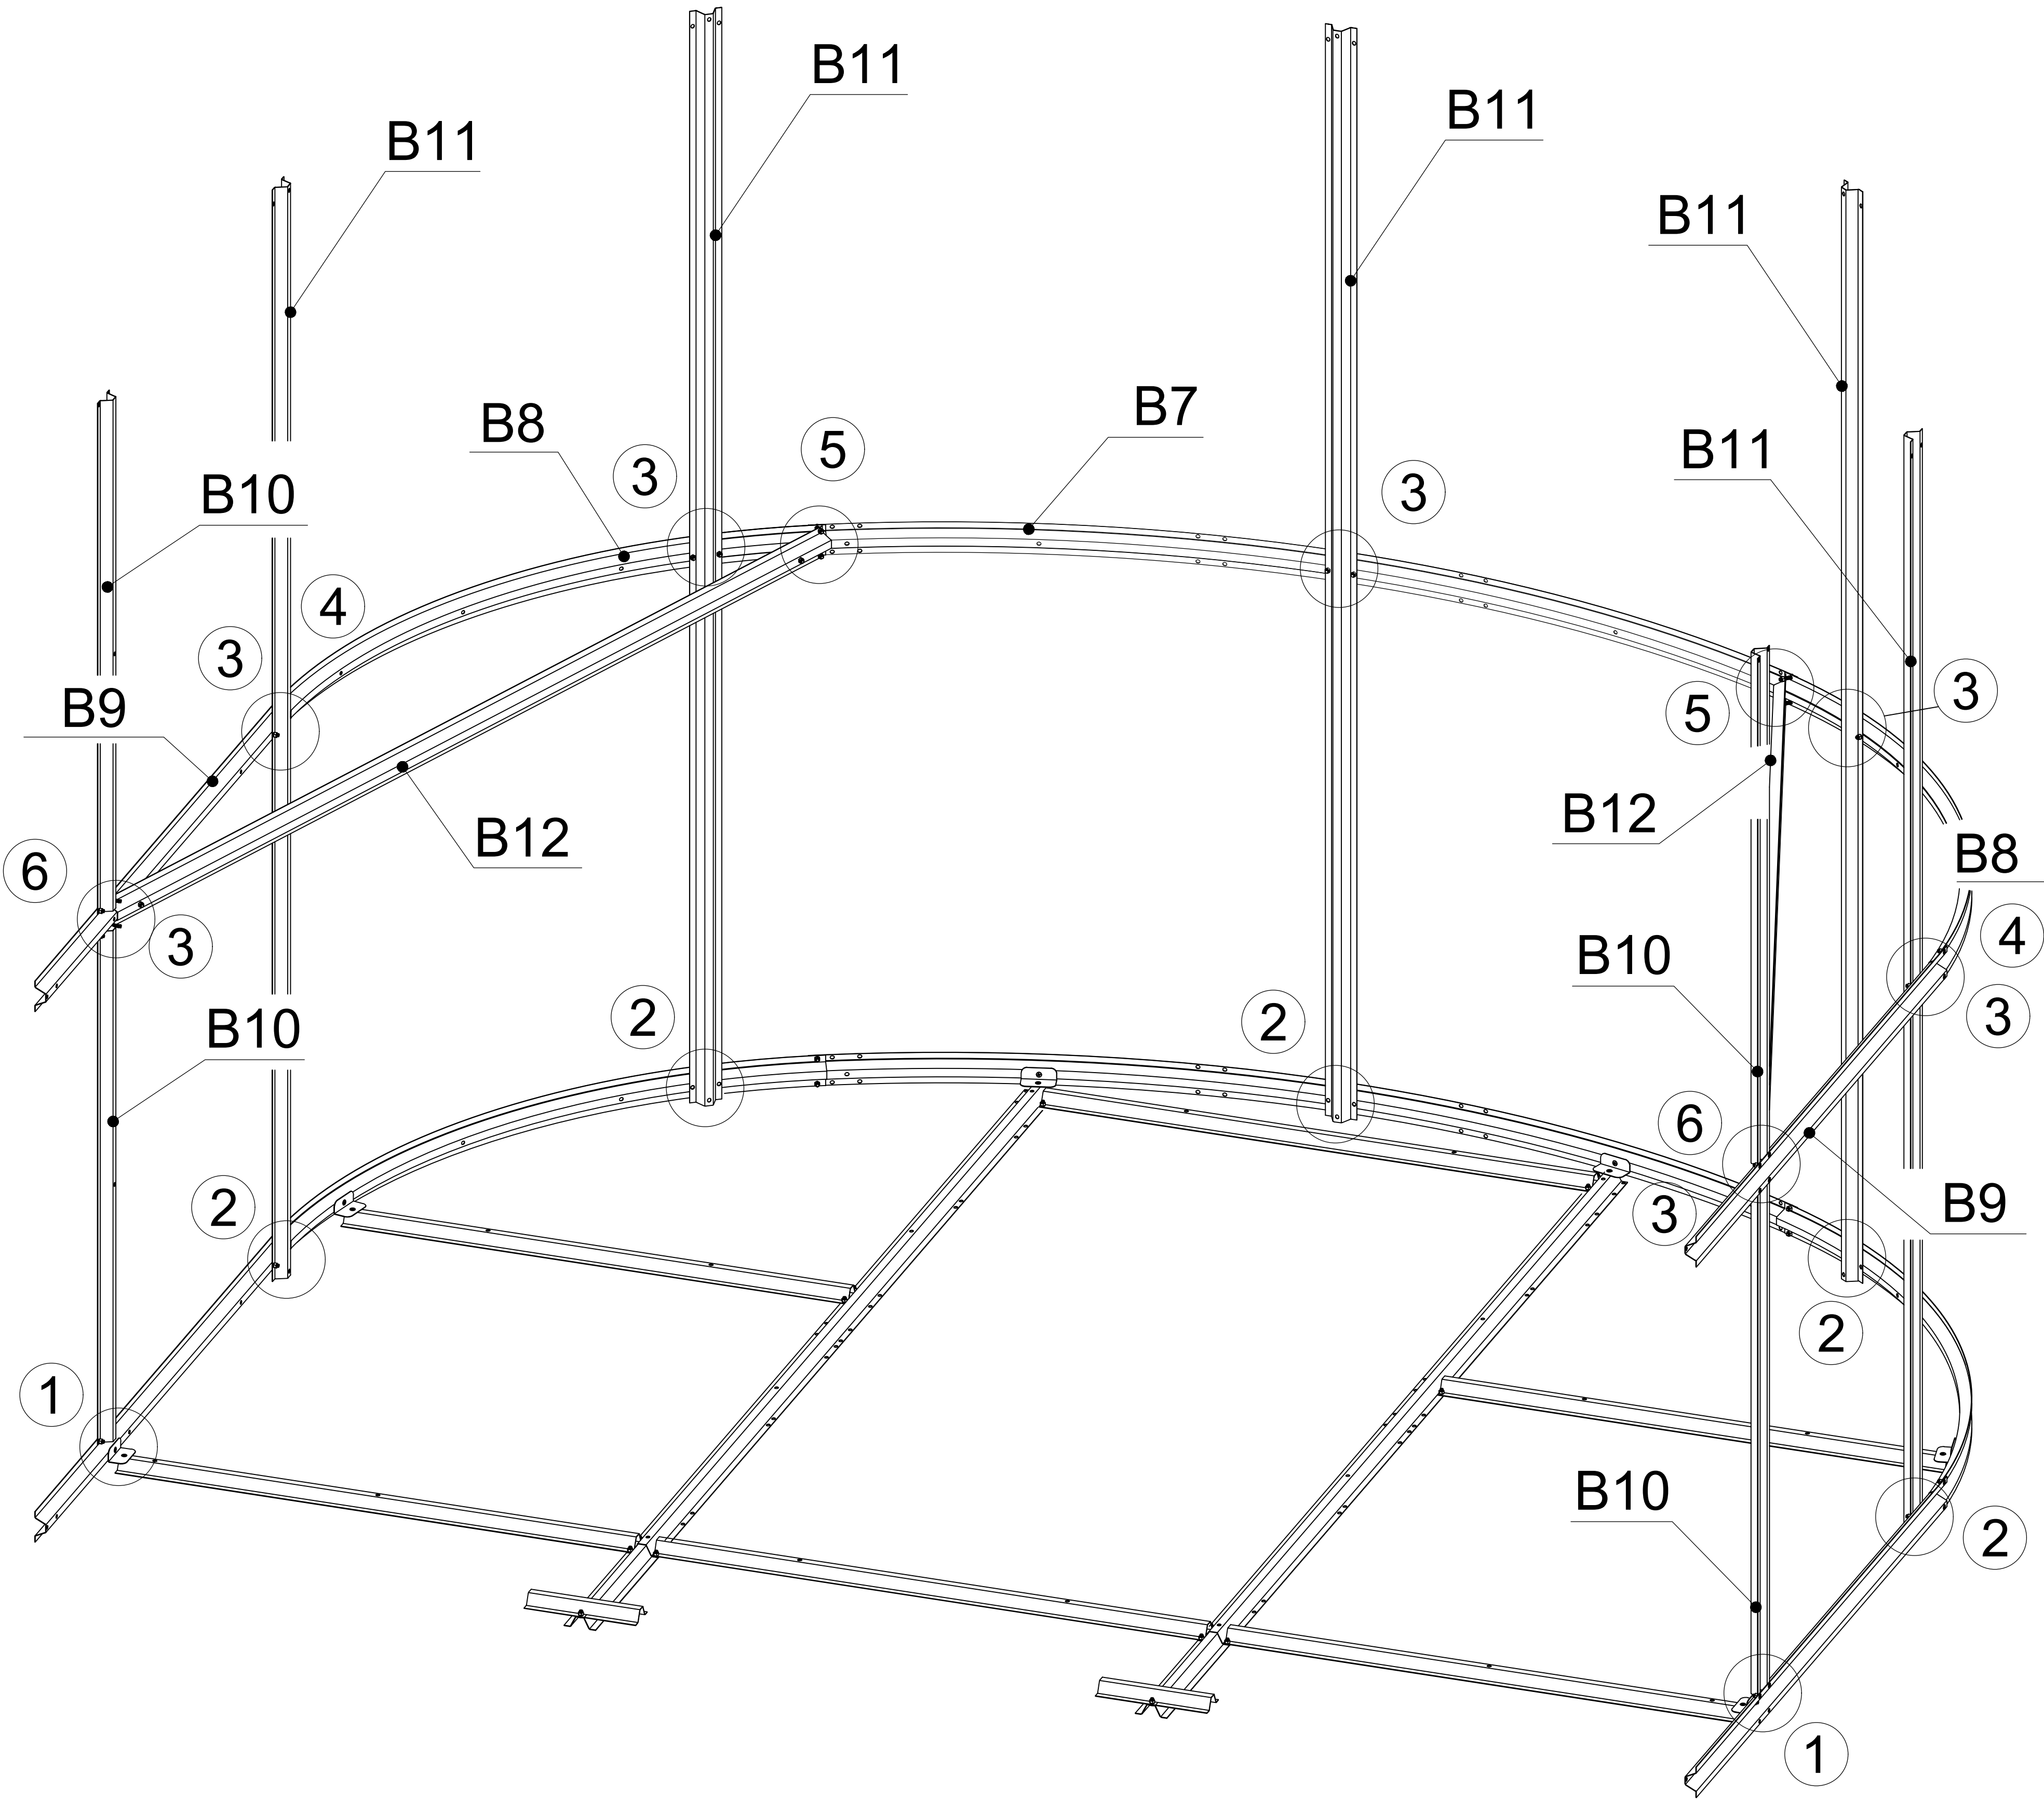
Tétel	Kijelölés	Db
	B7	1
	B8	2
	B9	2
	B19	6
	F1	20
	F5	20
	M5	20



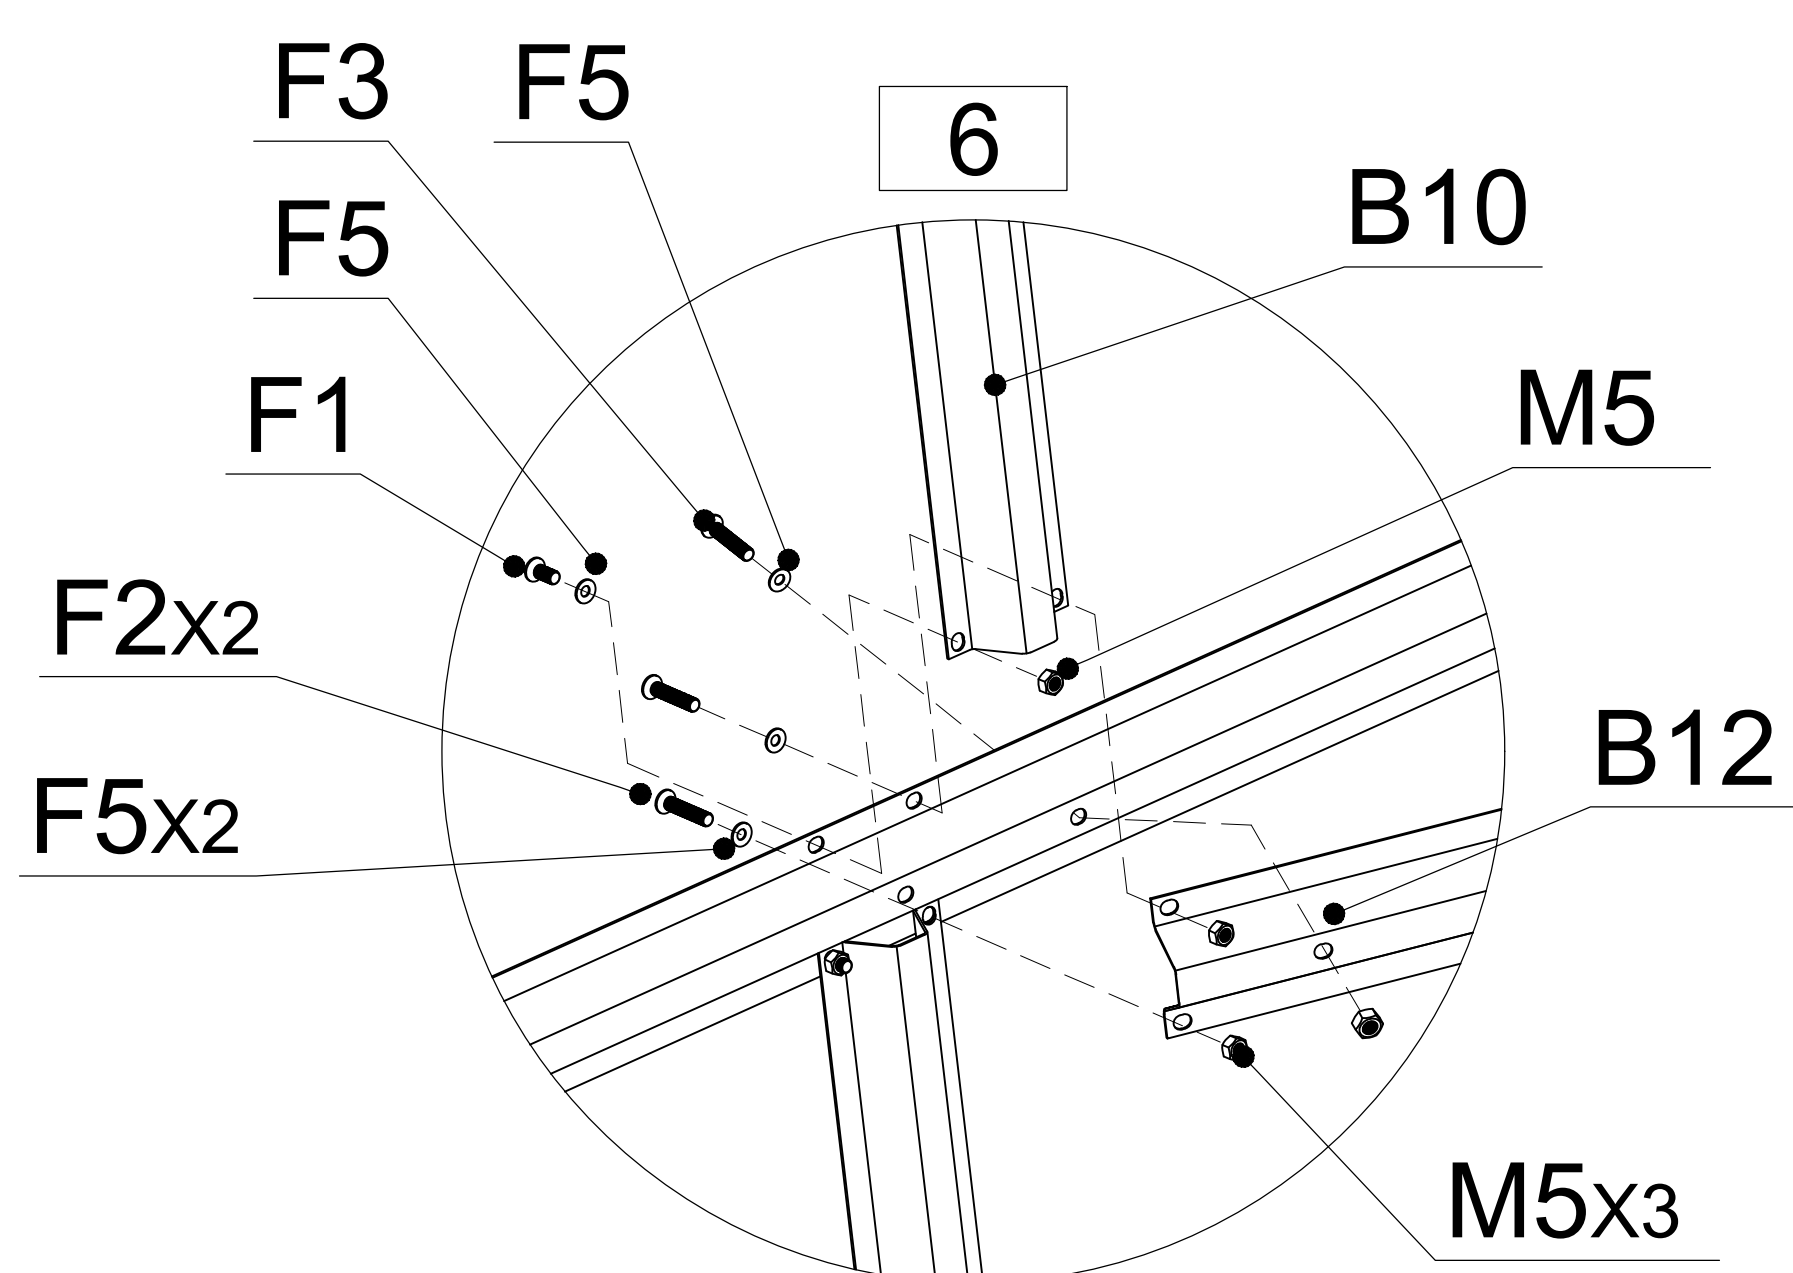
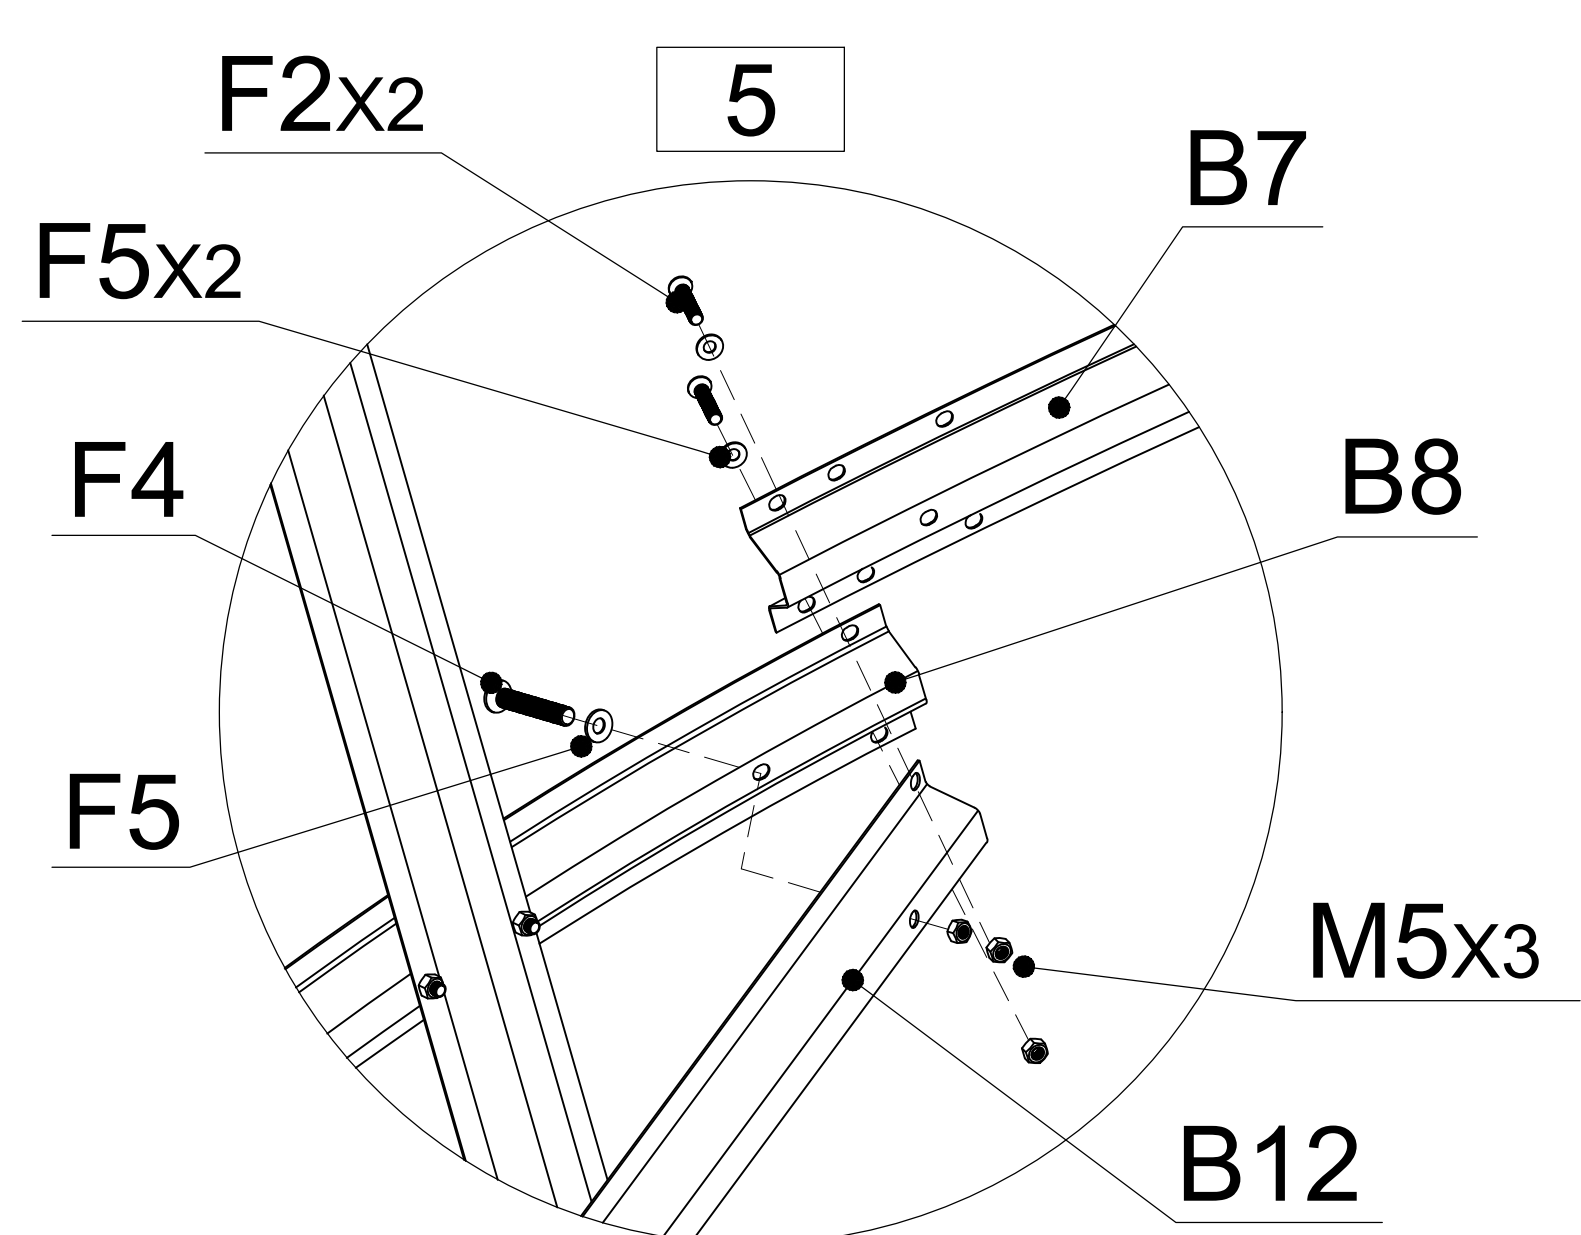
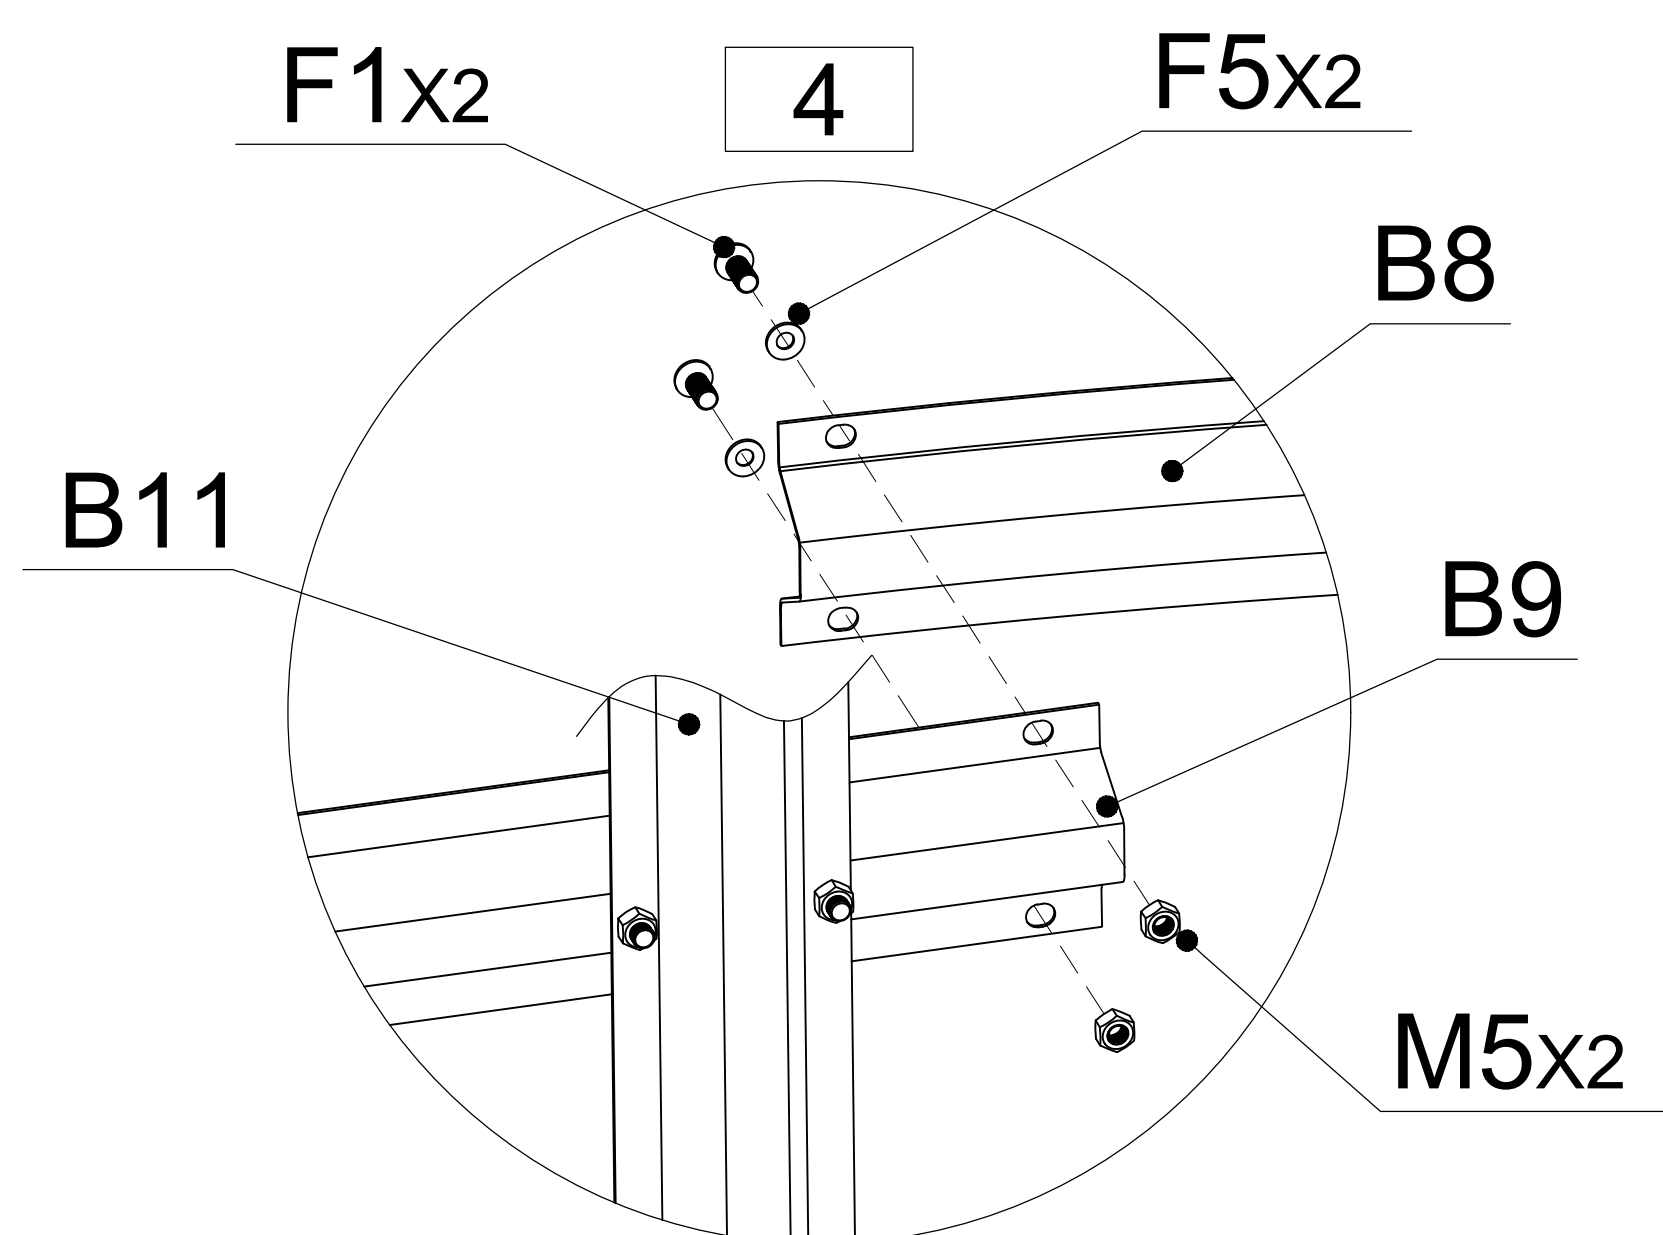
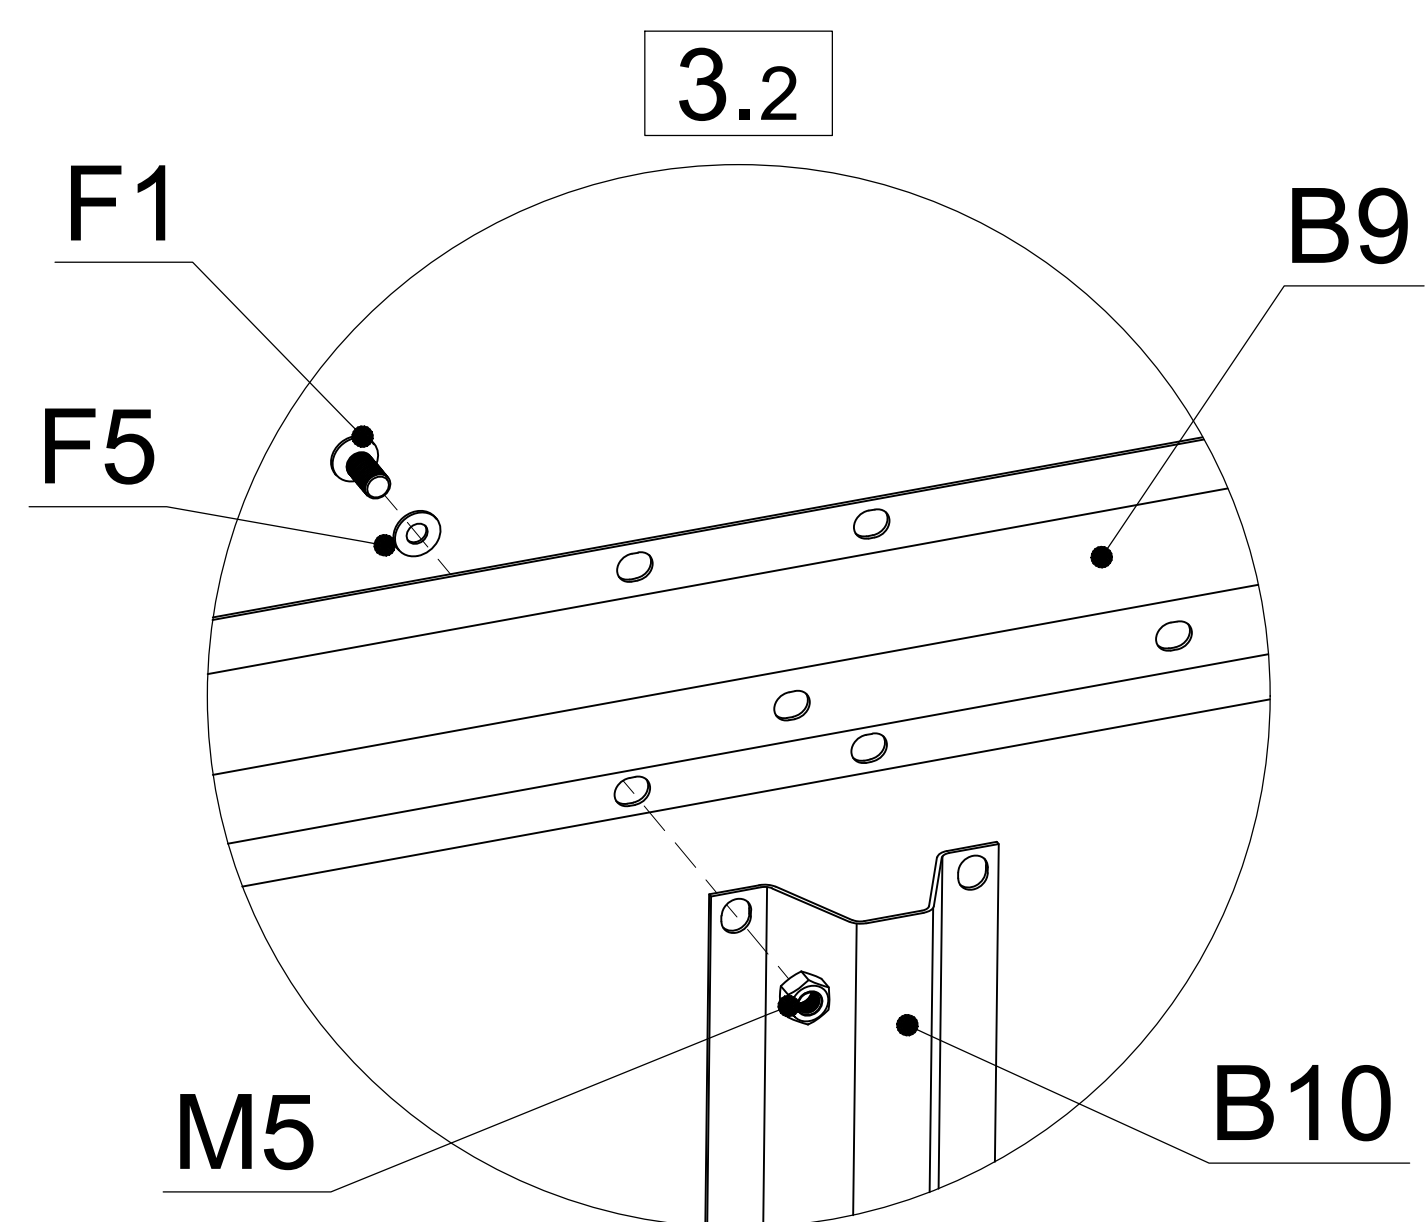
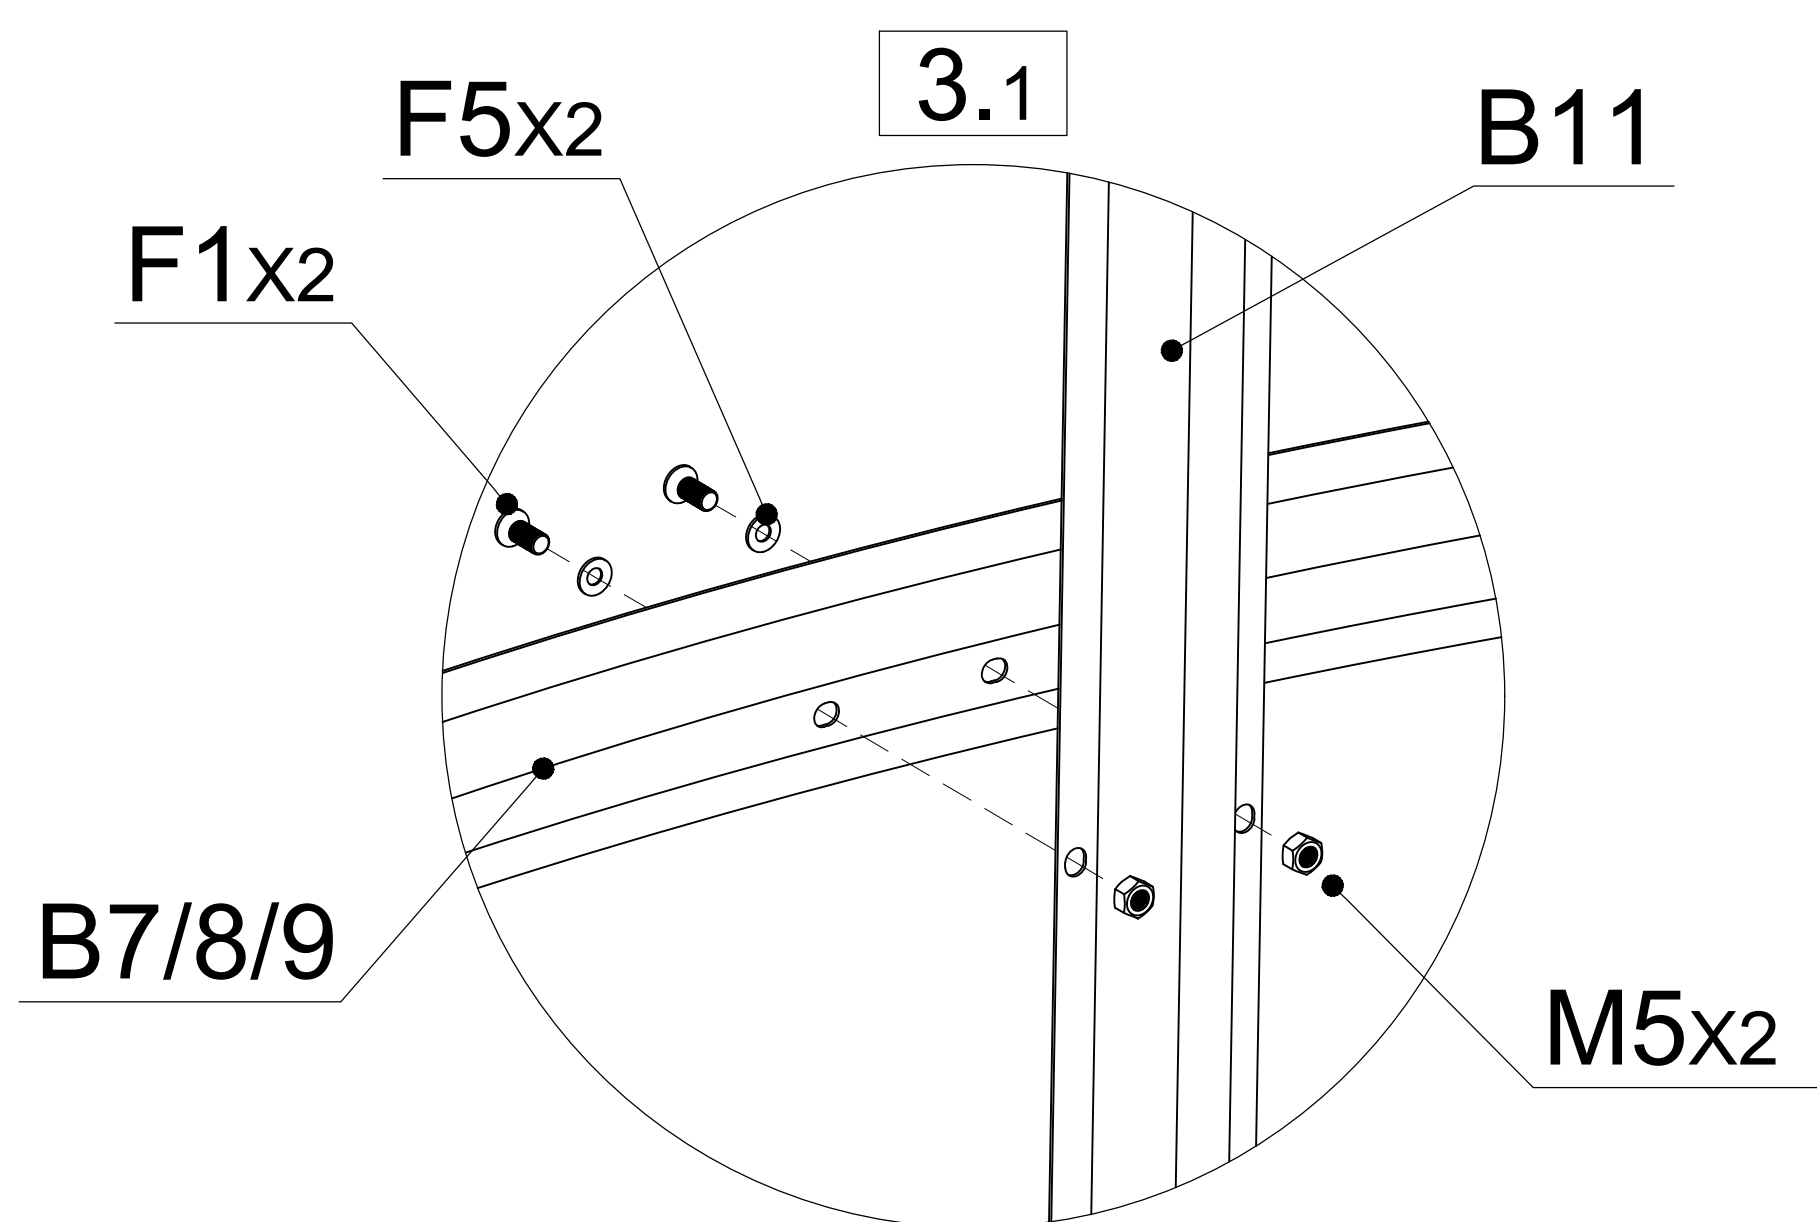
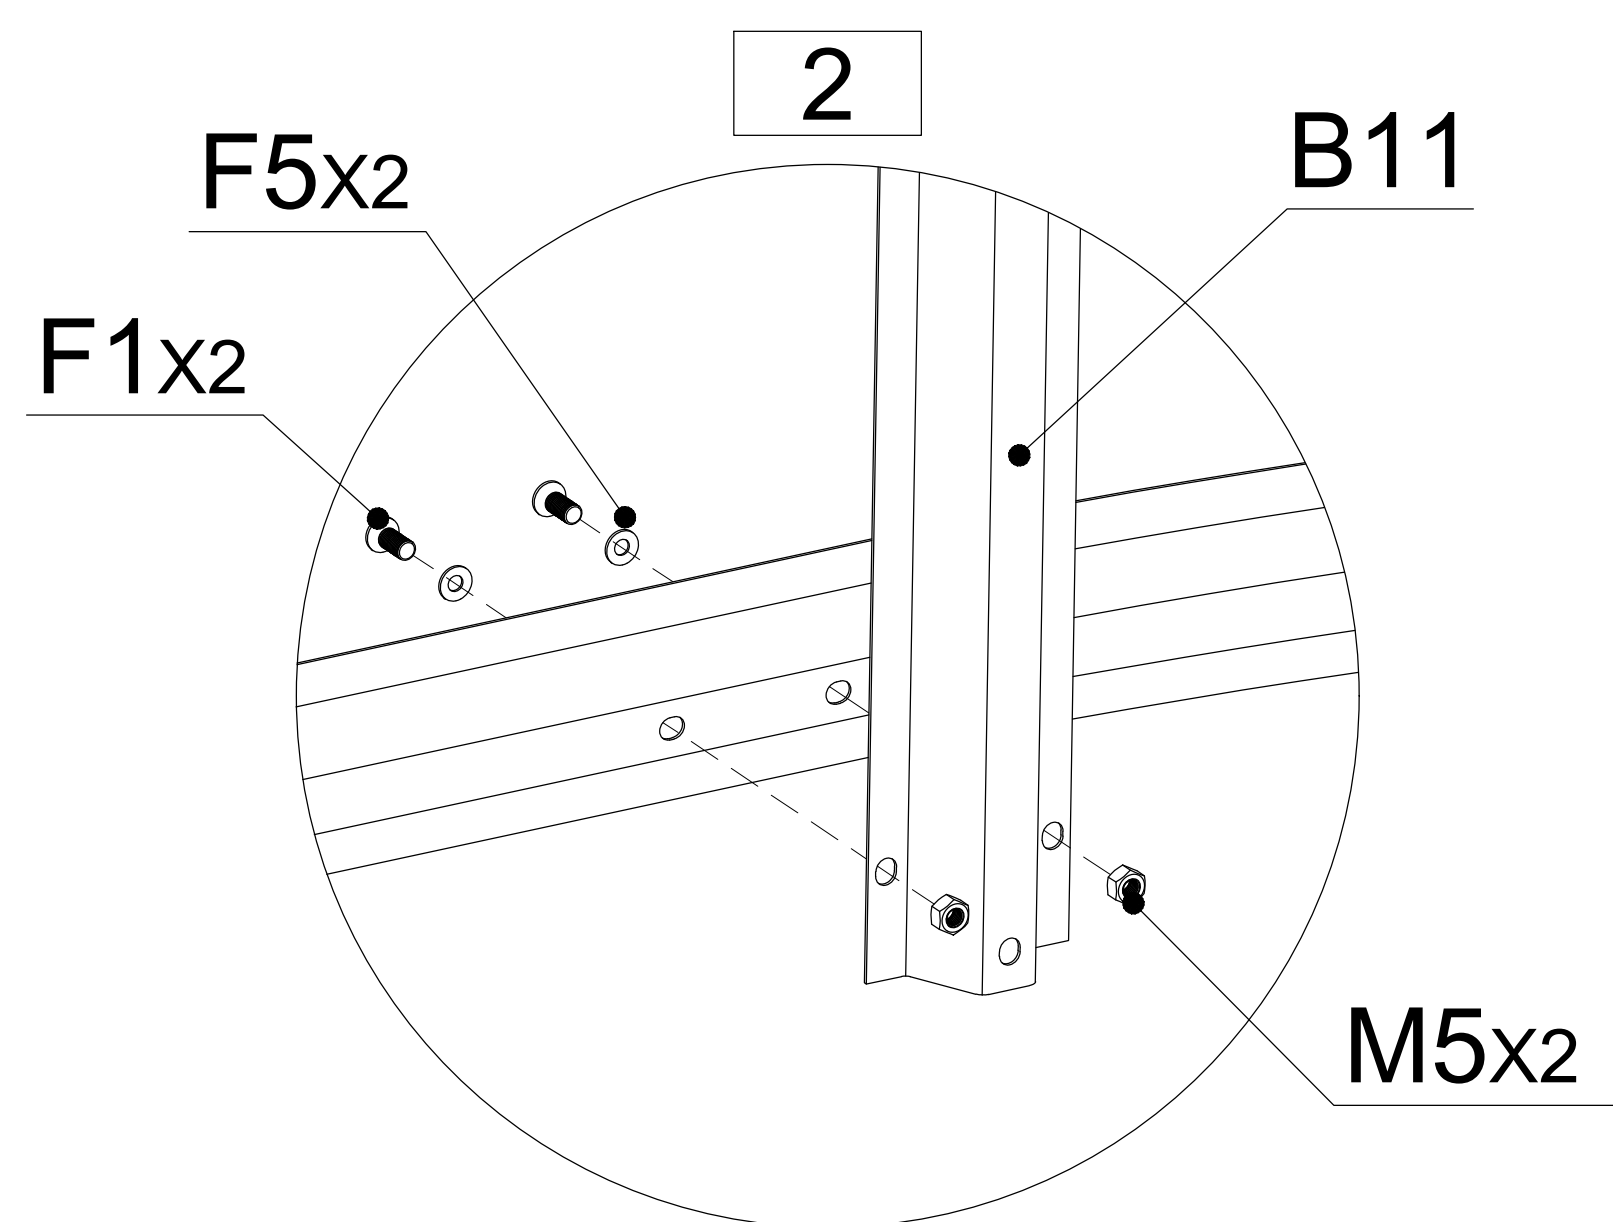
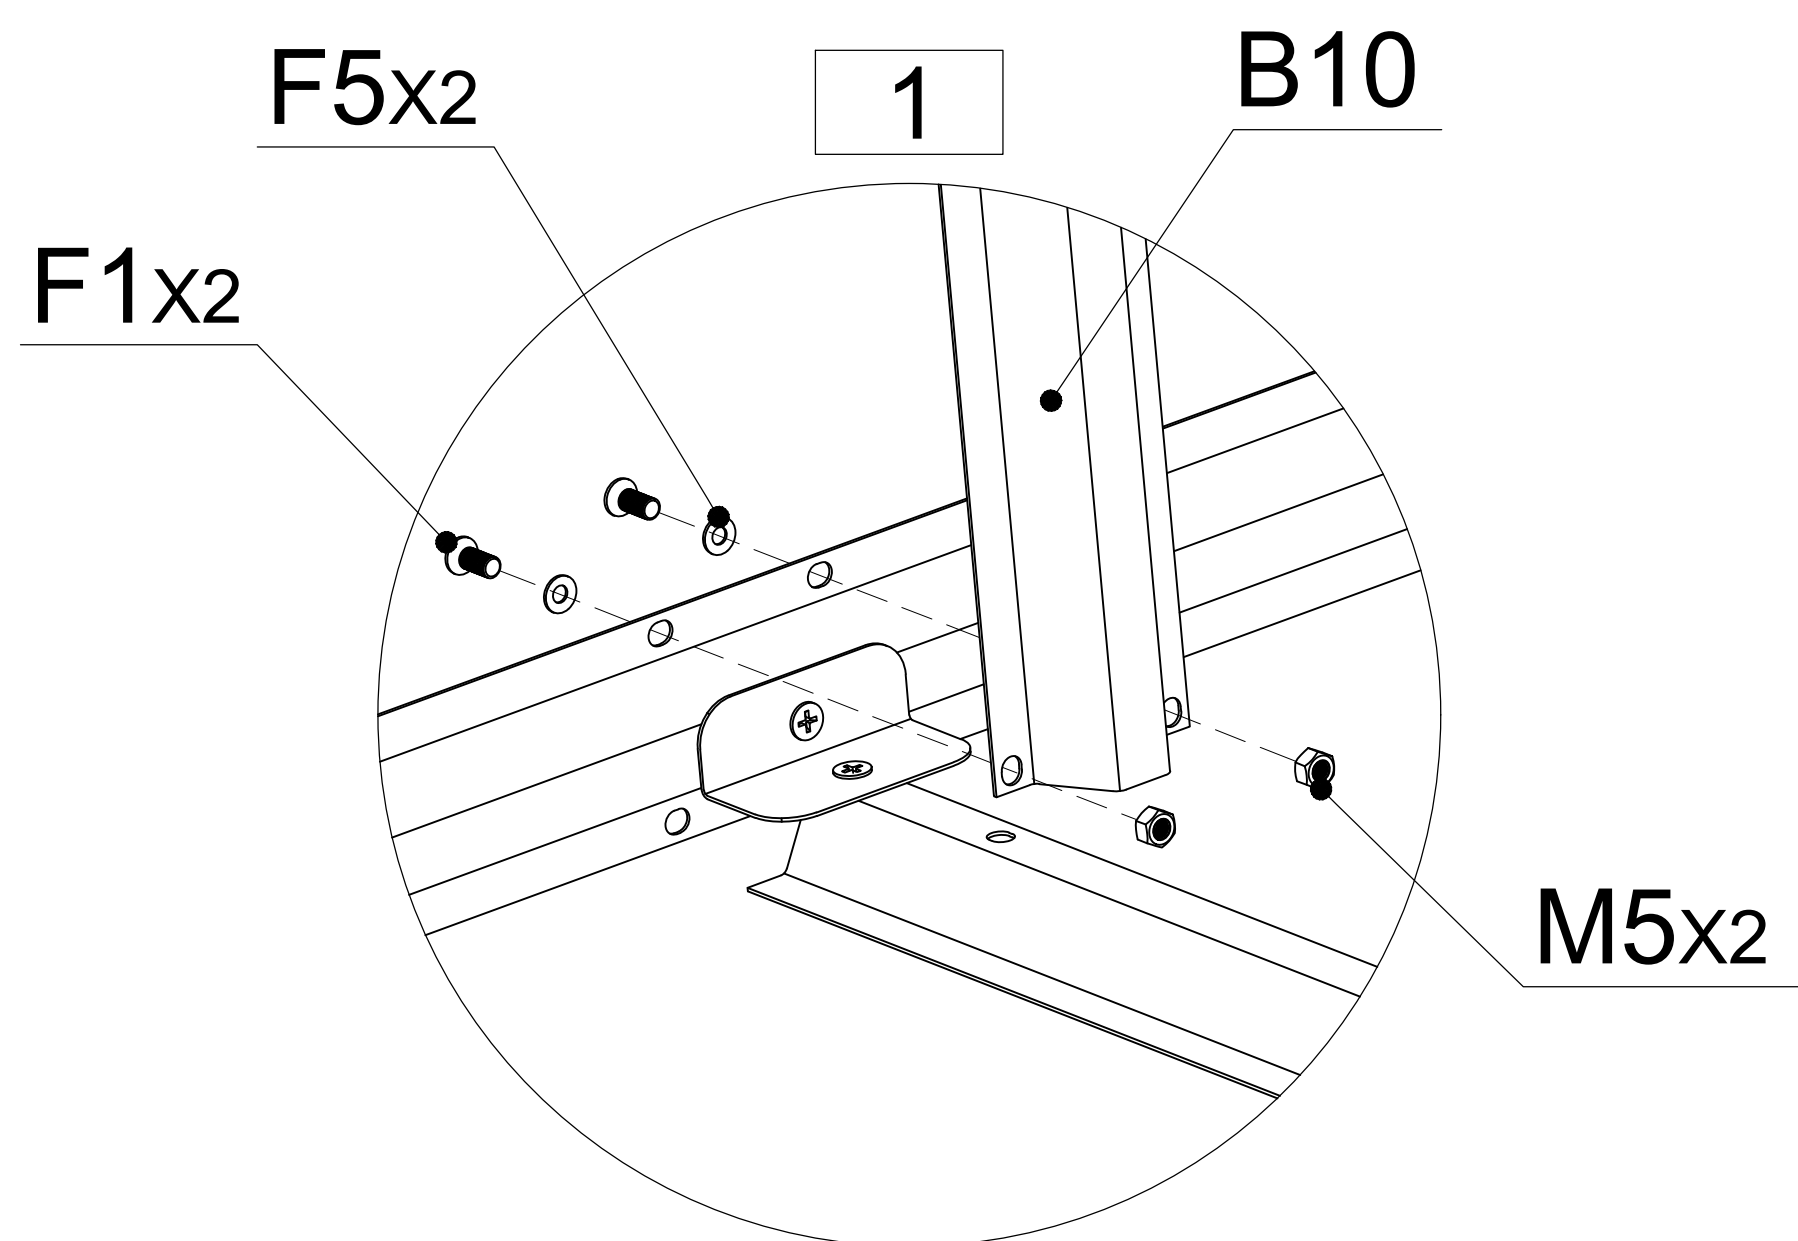
Részletek a következő oldalon találhatóak.

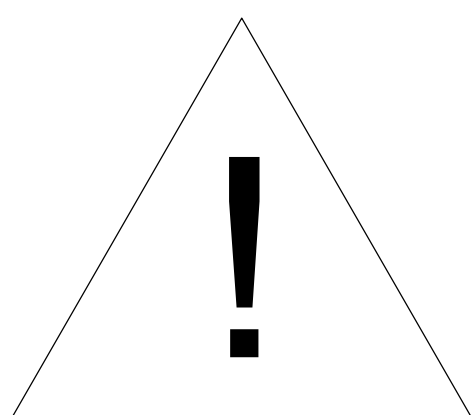


Tétel	Kijelölés	Db	Tétel	Kijelölés	Db	Tétel	Kijelölés	Db
	B7	1		B10	4		F1	32
							F2	8
	B8	2		B11	5		F3	2
							F4	2
	B9	2		B12	2		F5	44
							M5	44

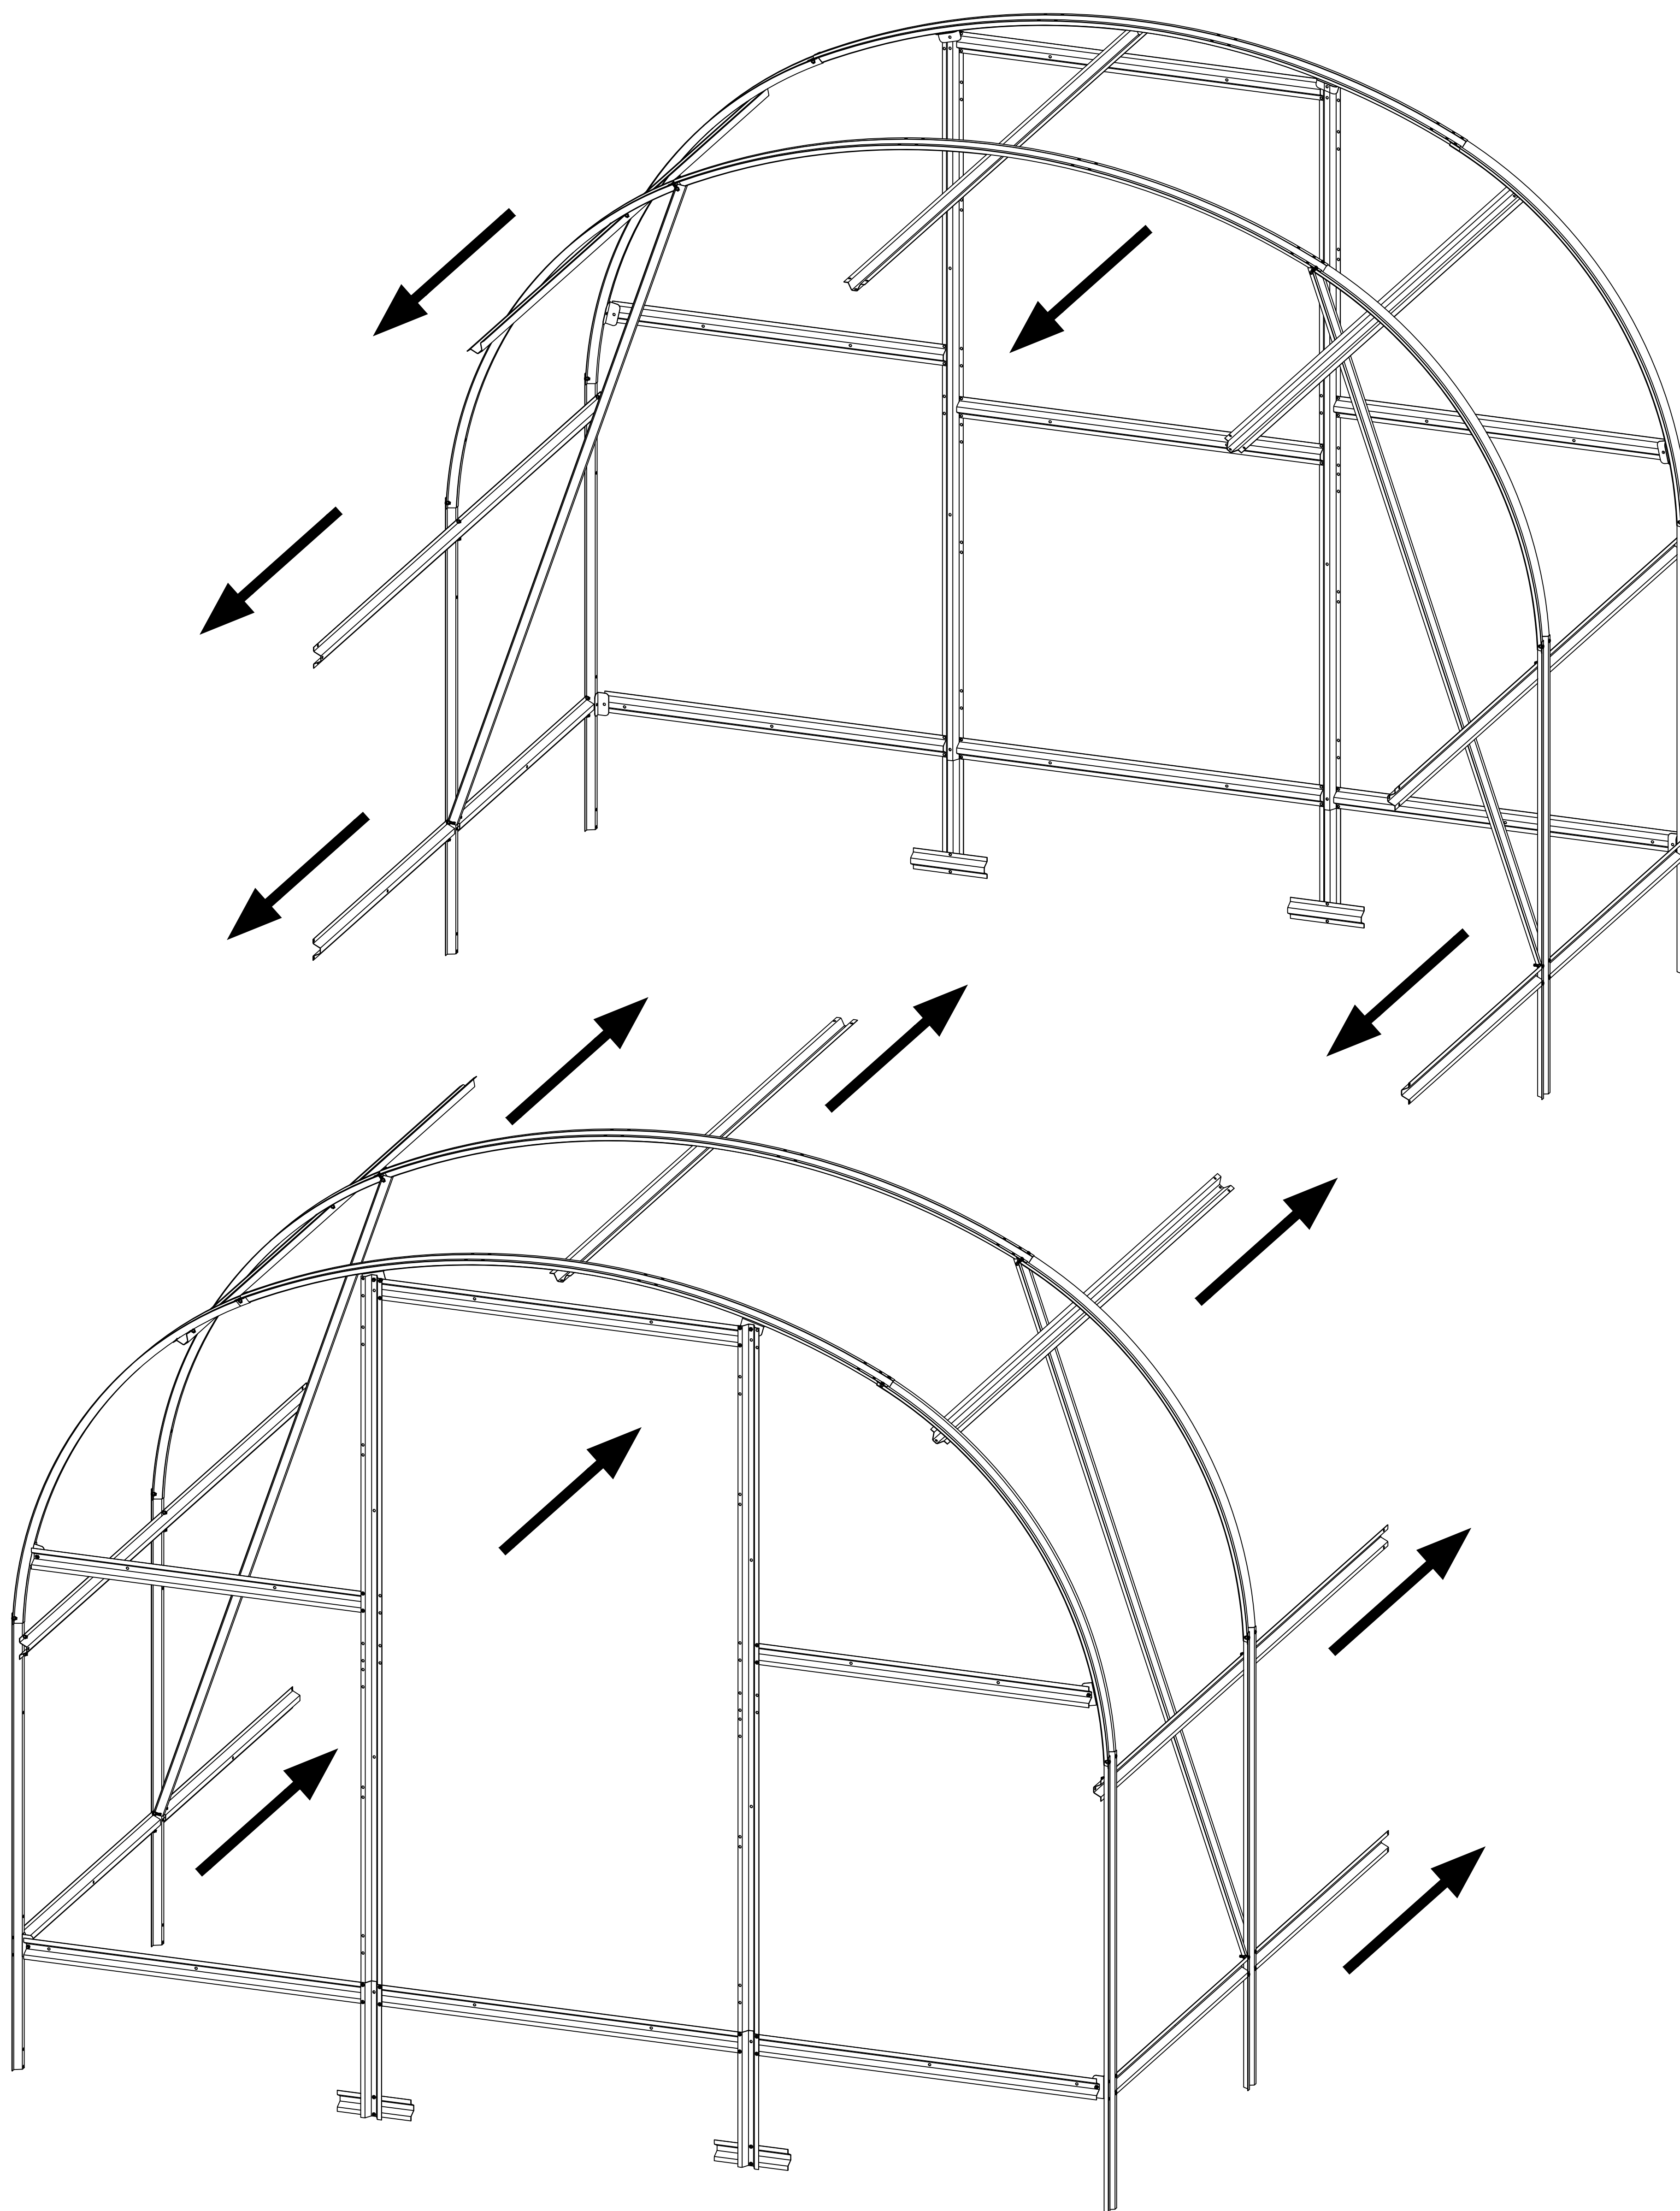


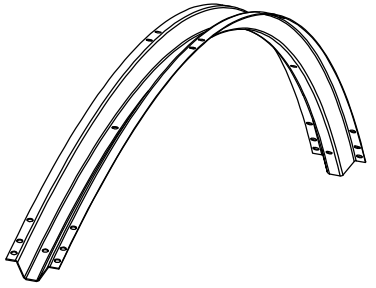
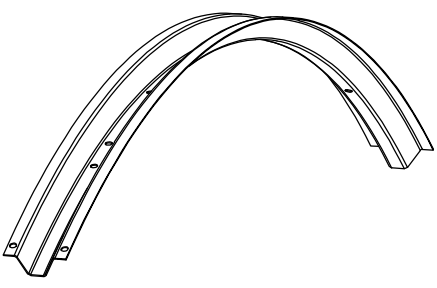
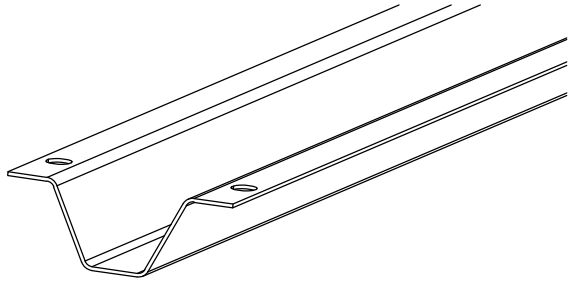
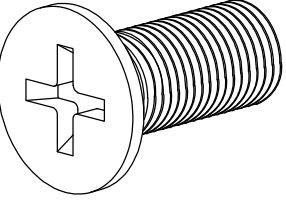
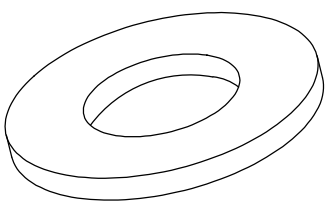
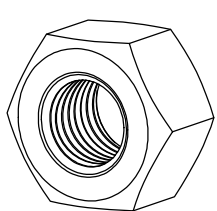
Részletek a következő oldalon találhatóak.

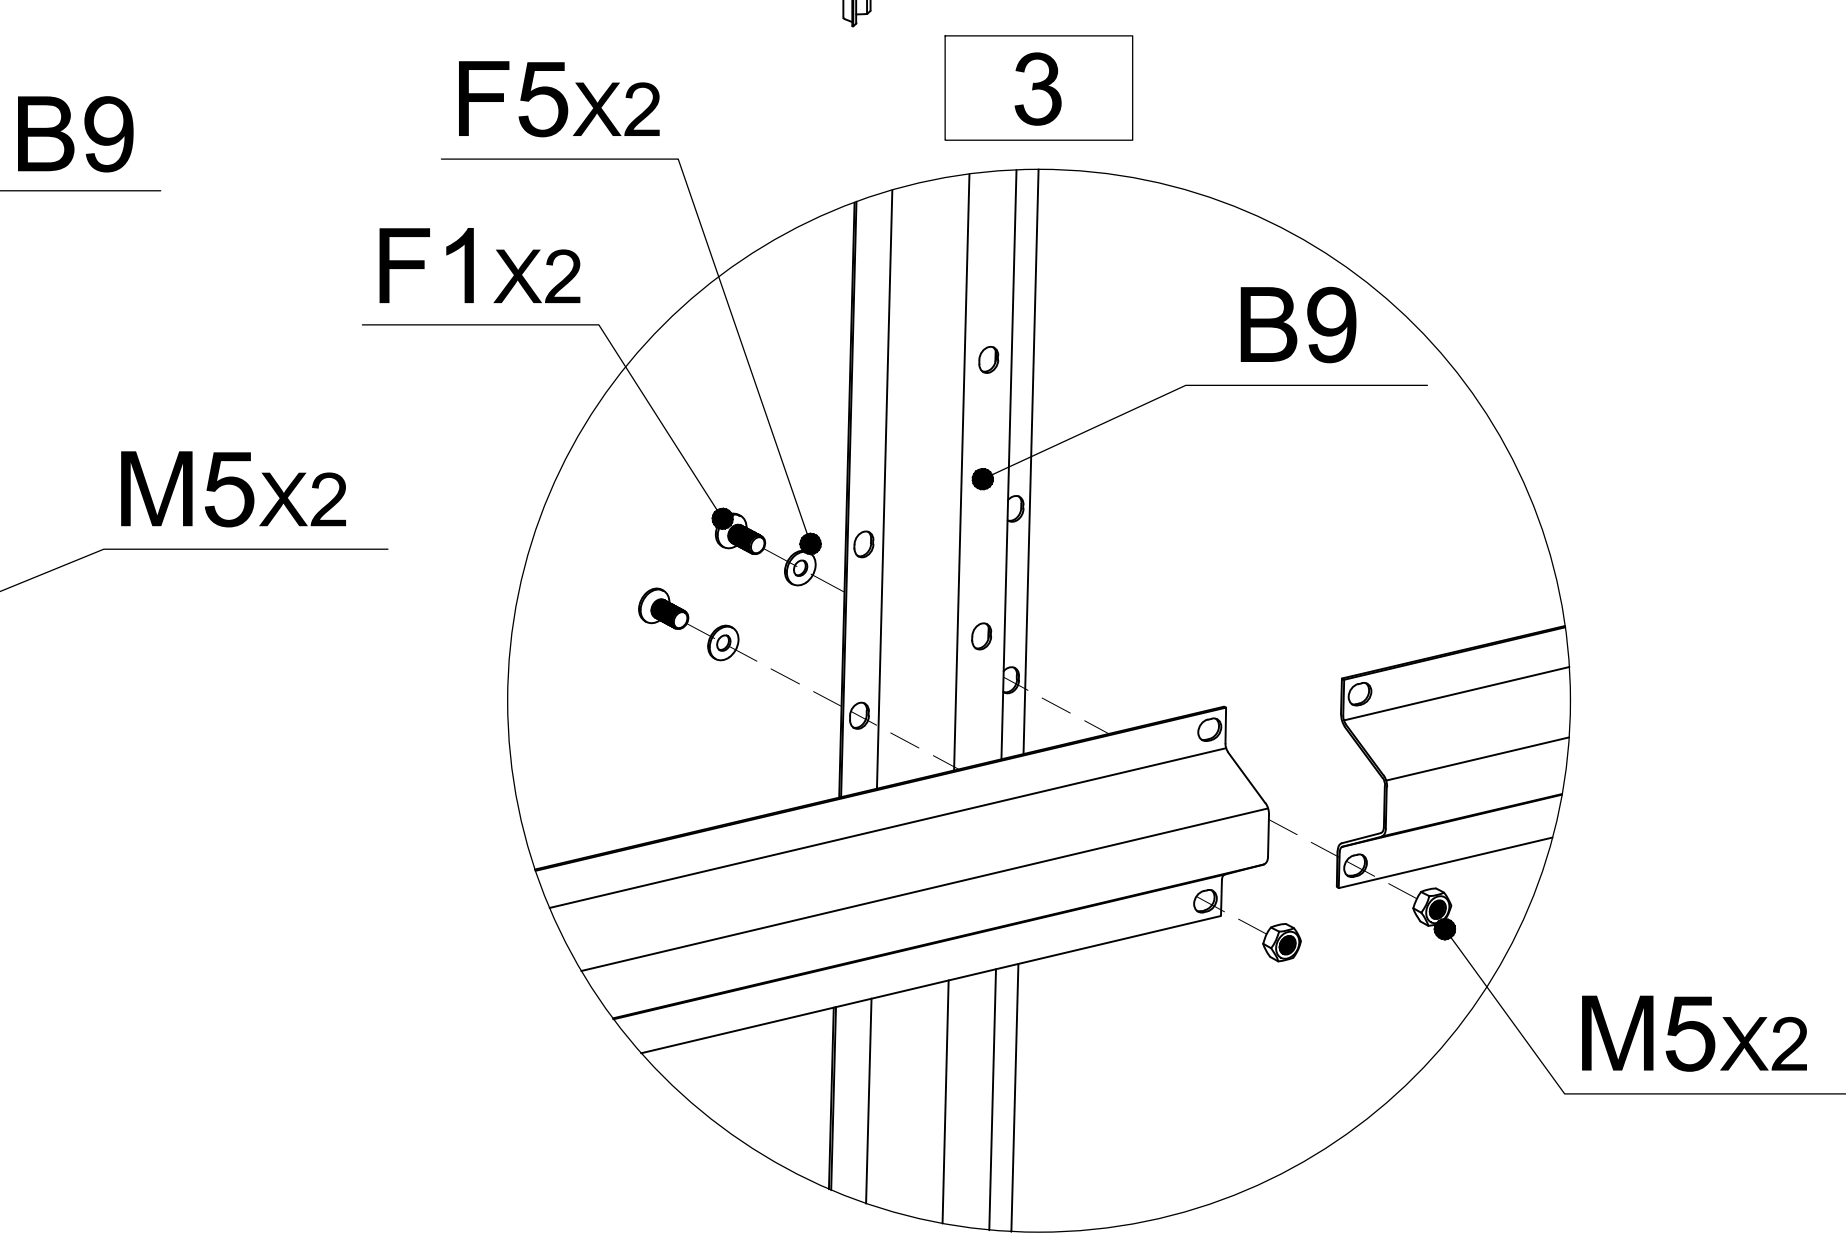
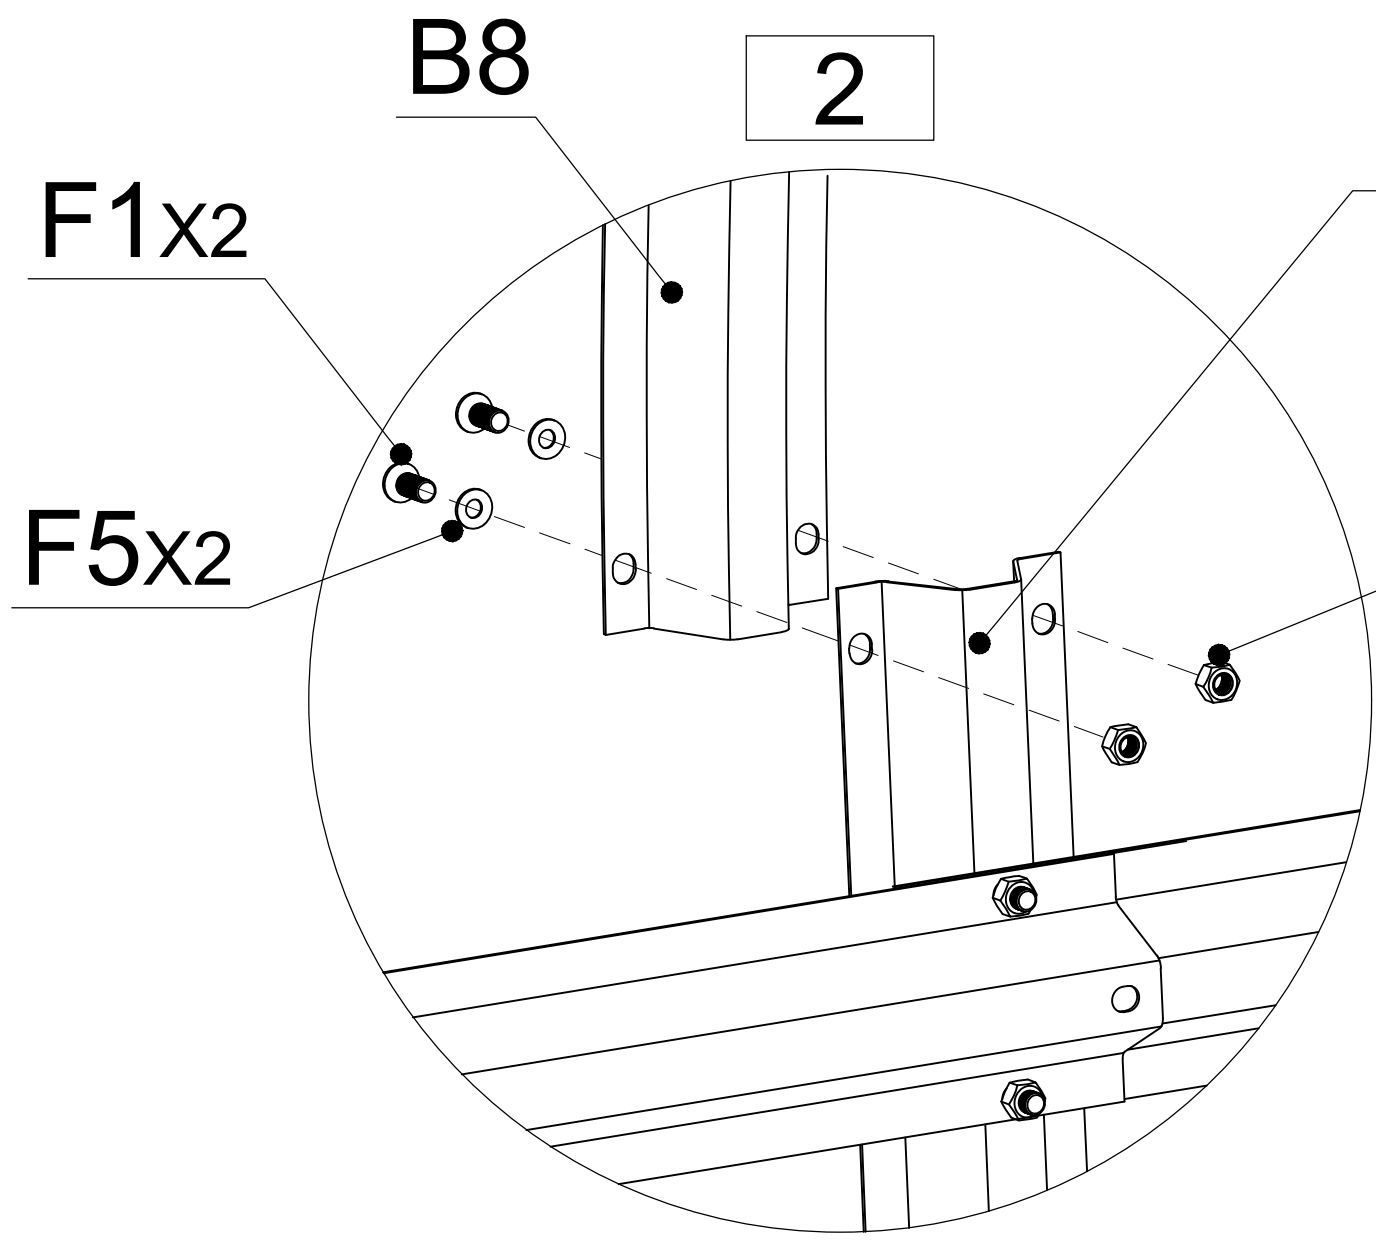
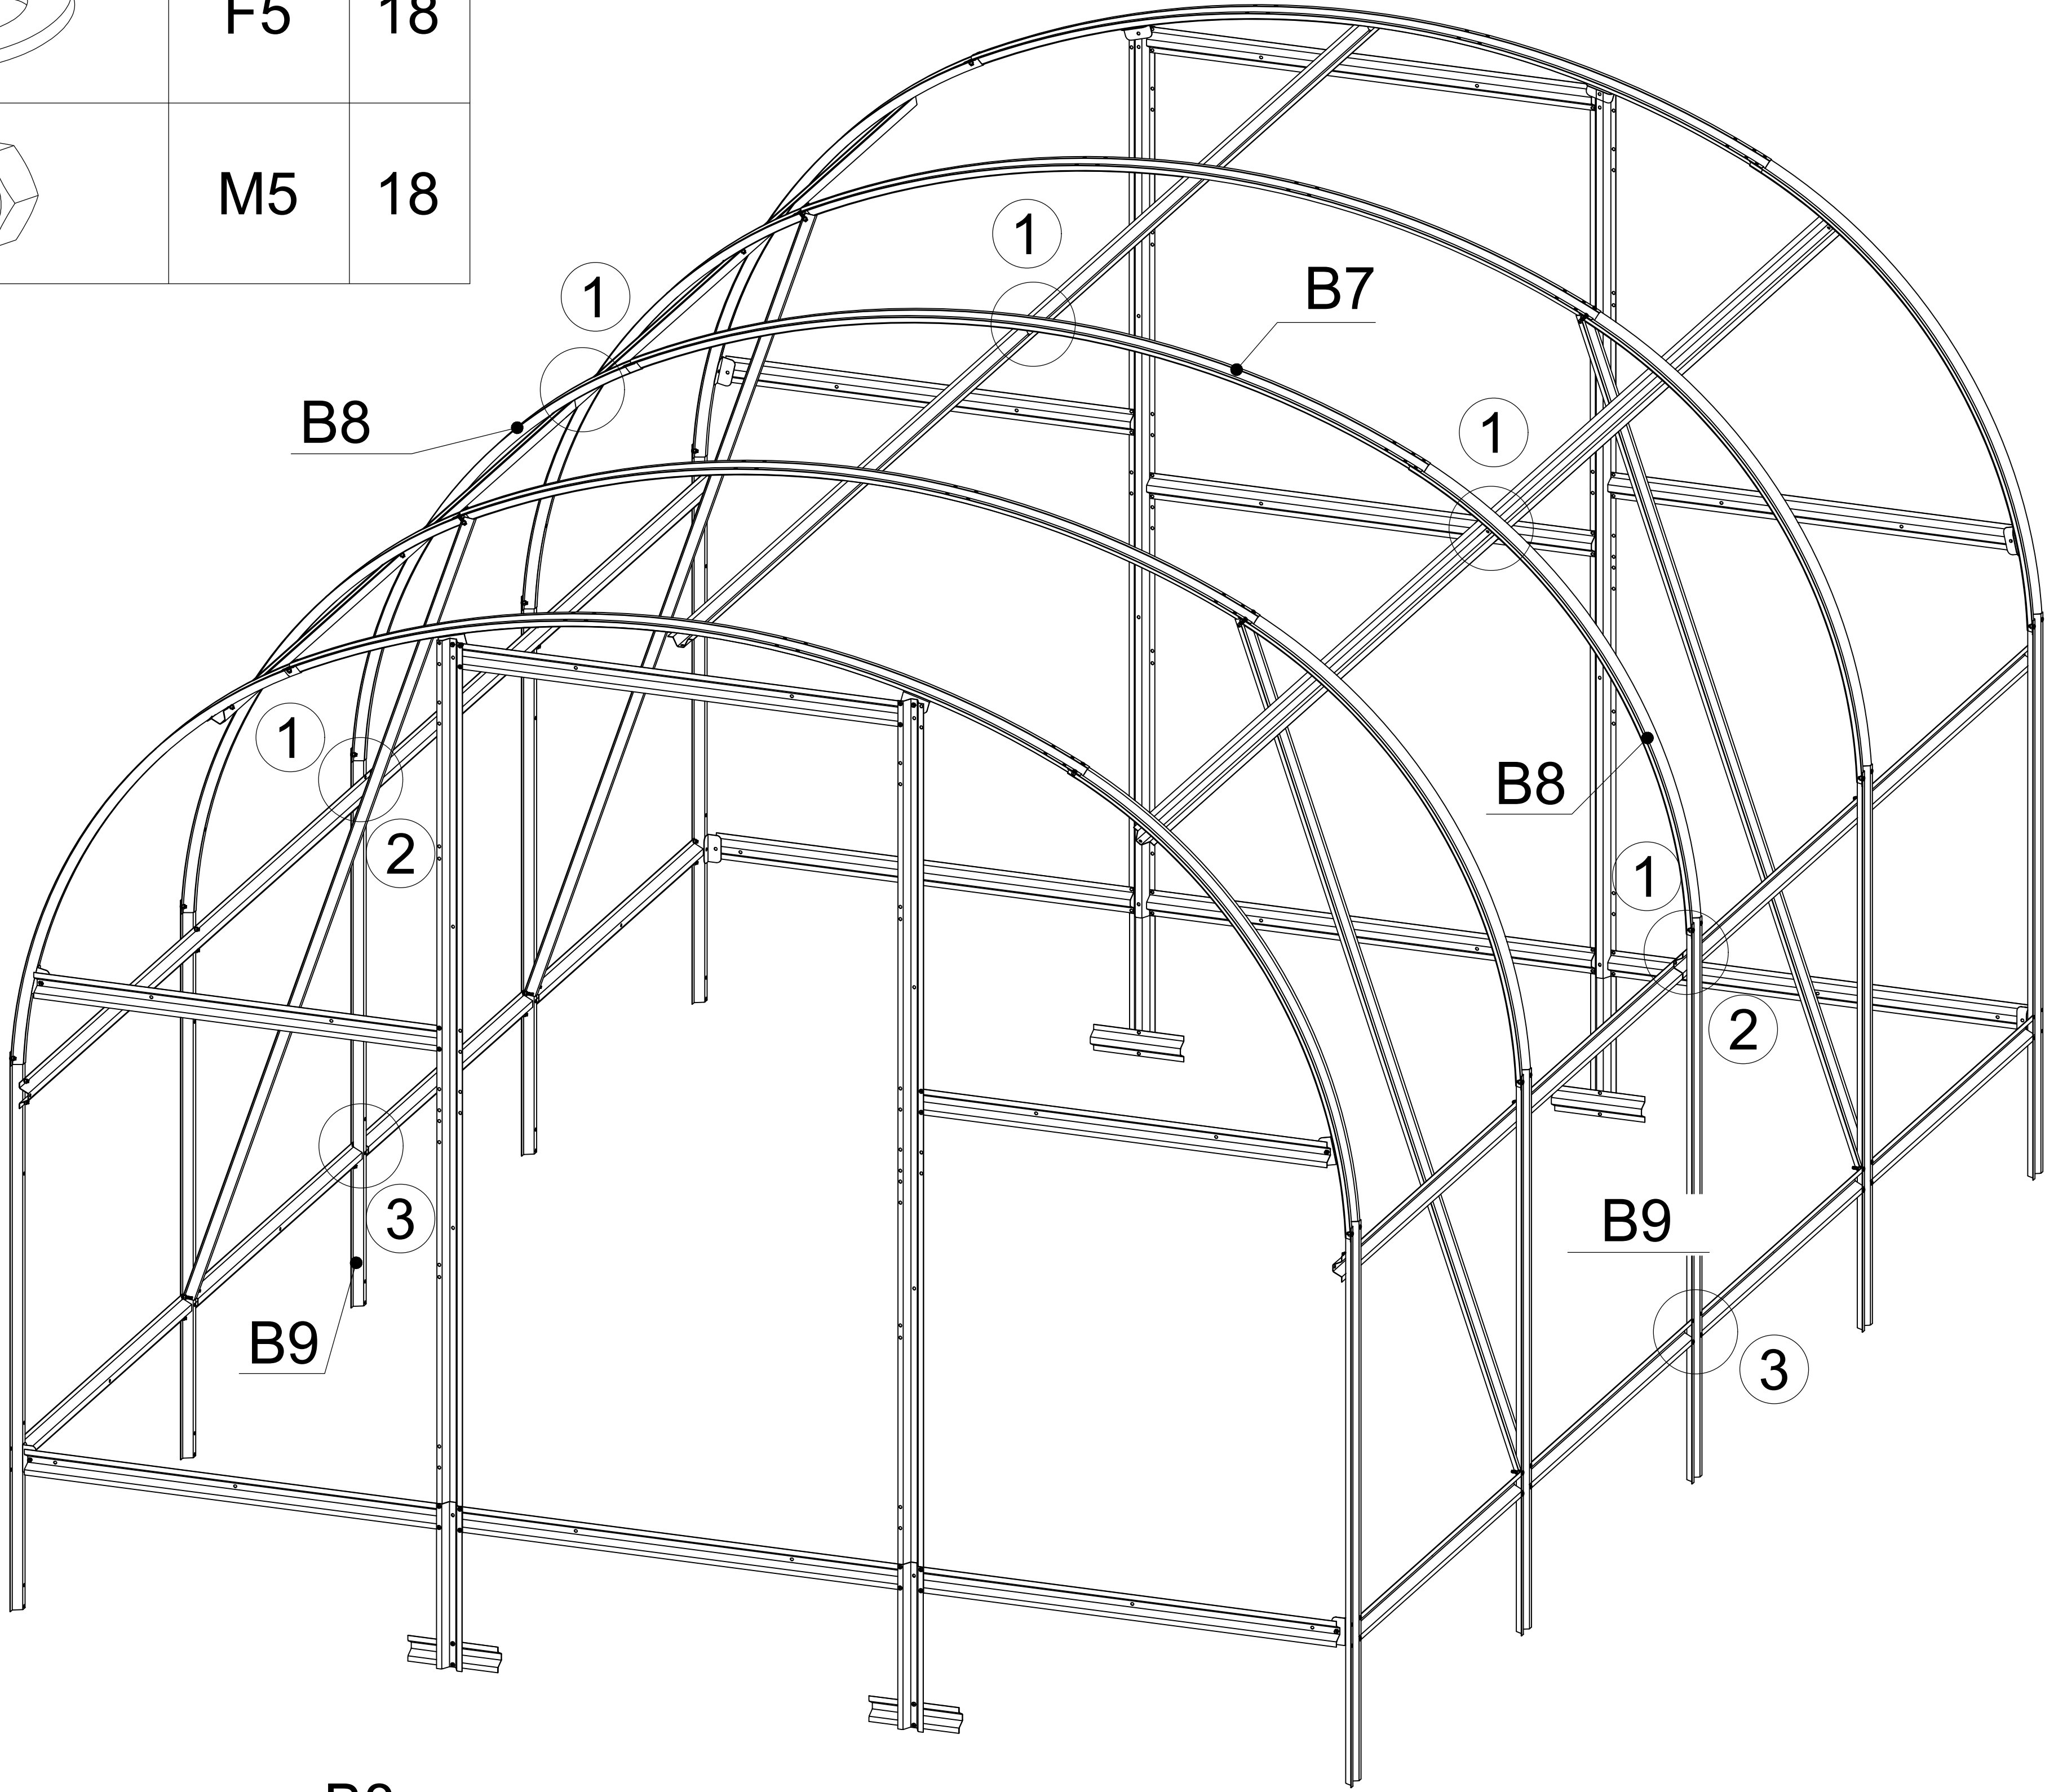
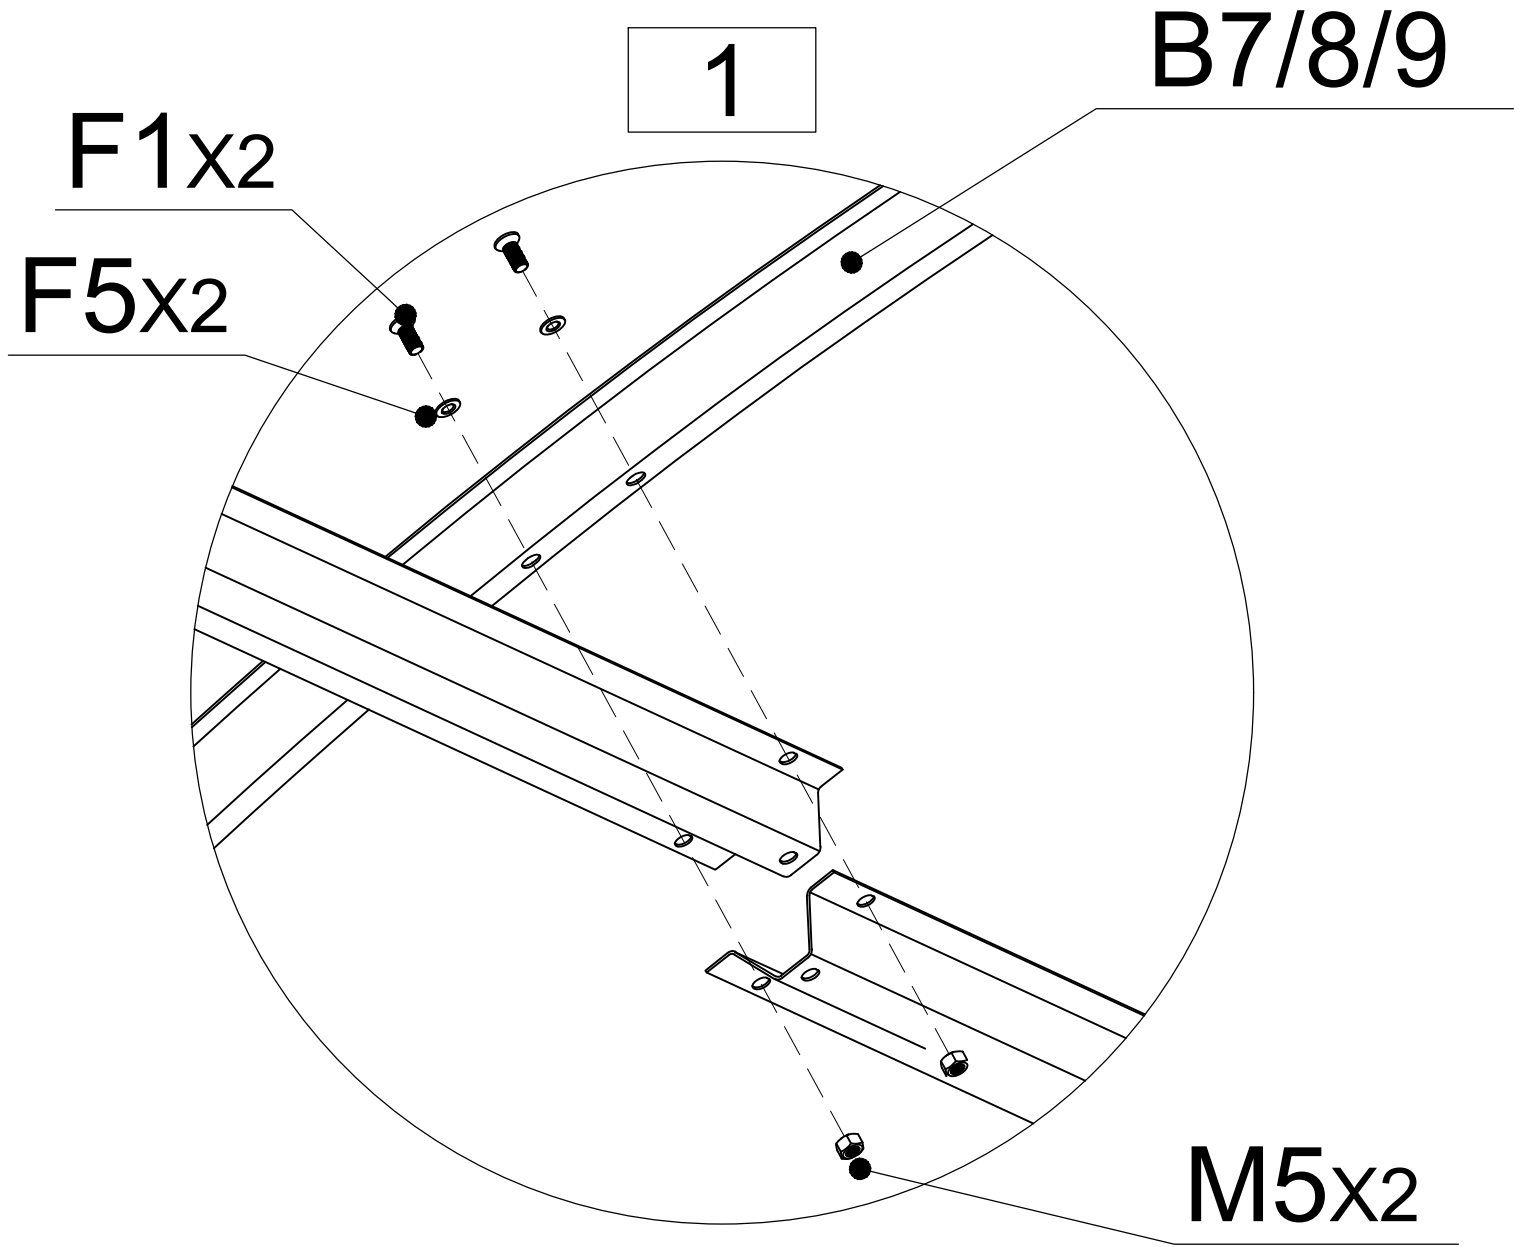


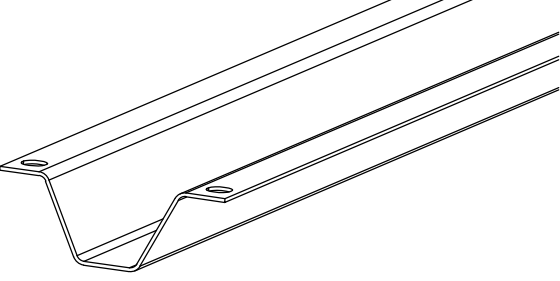
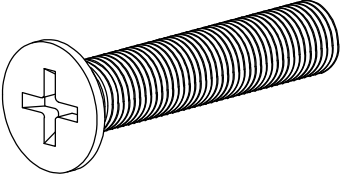
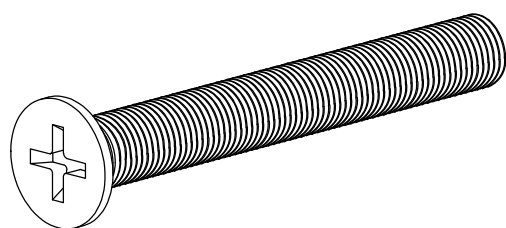
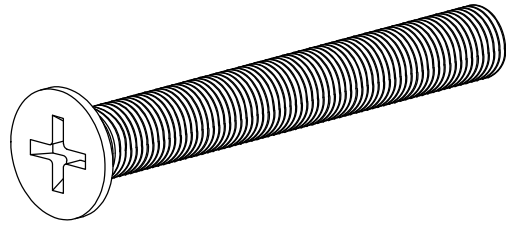
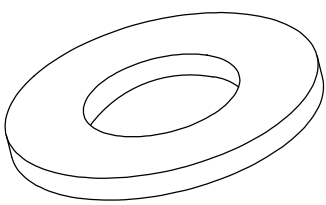
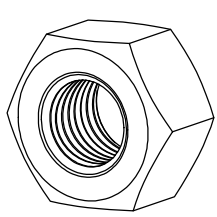


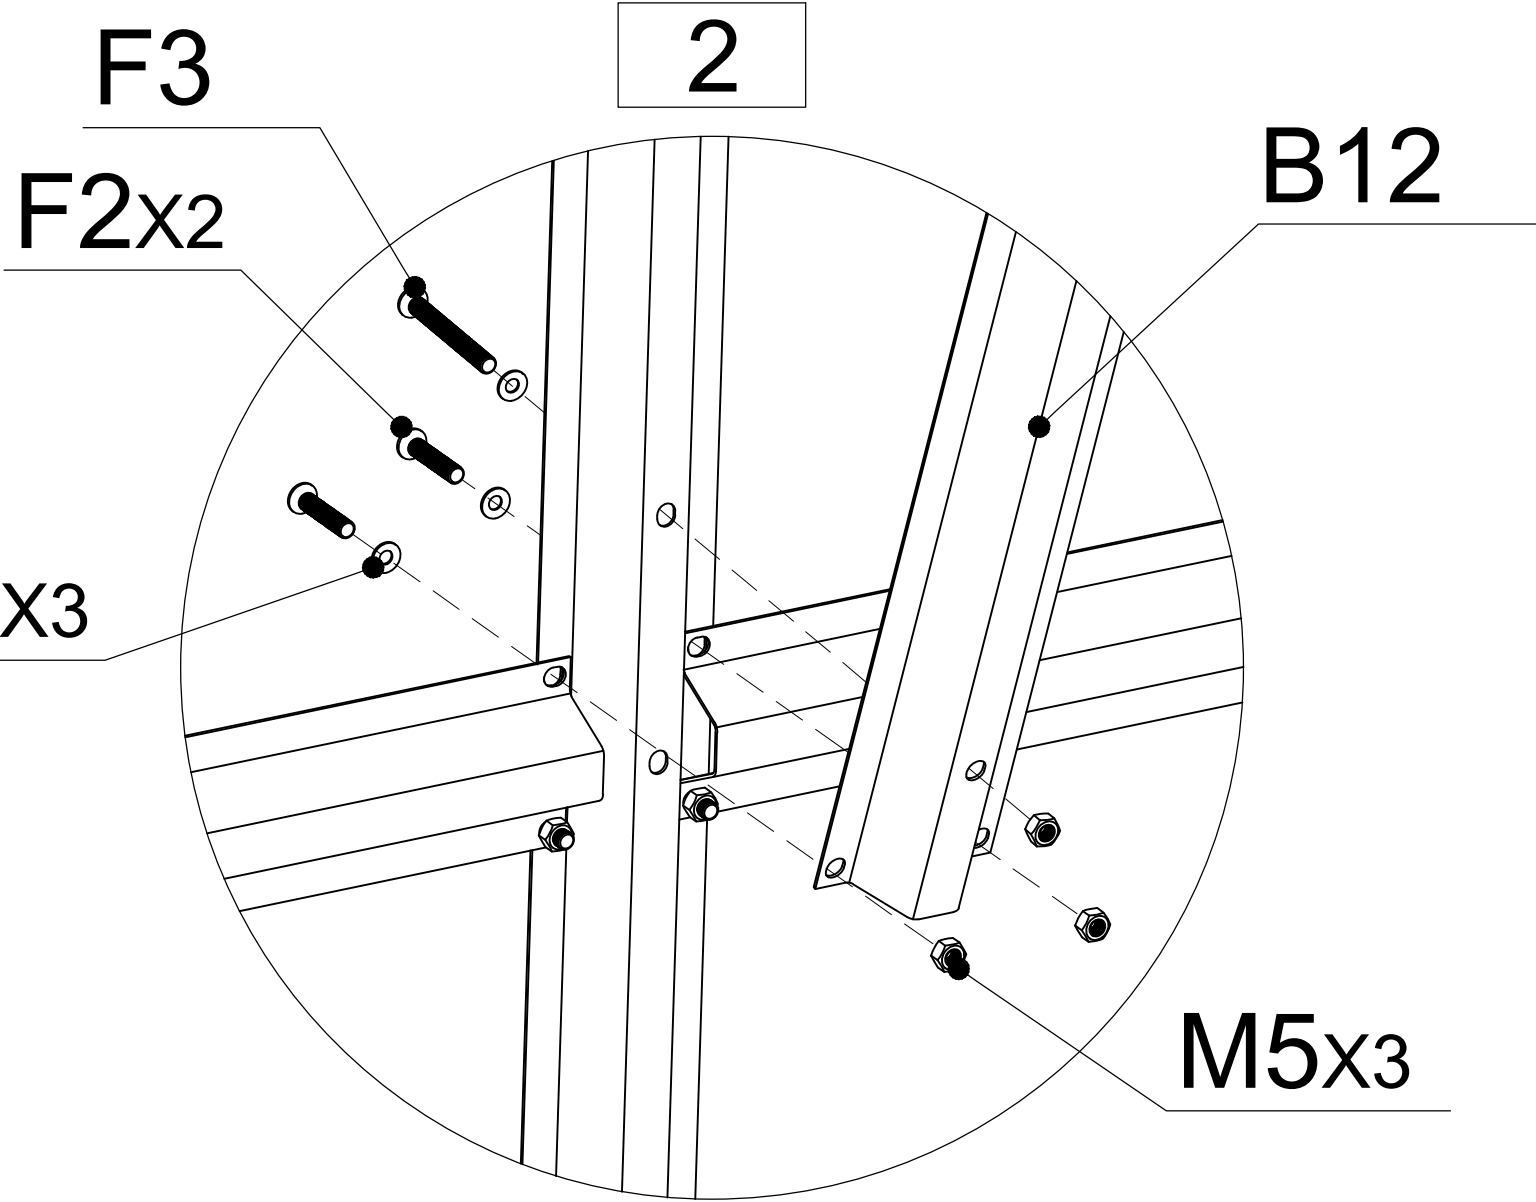
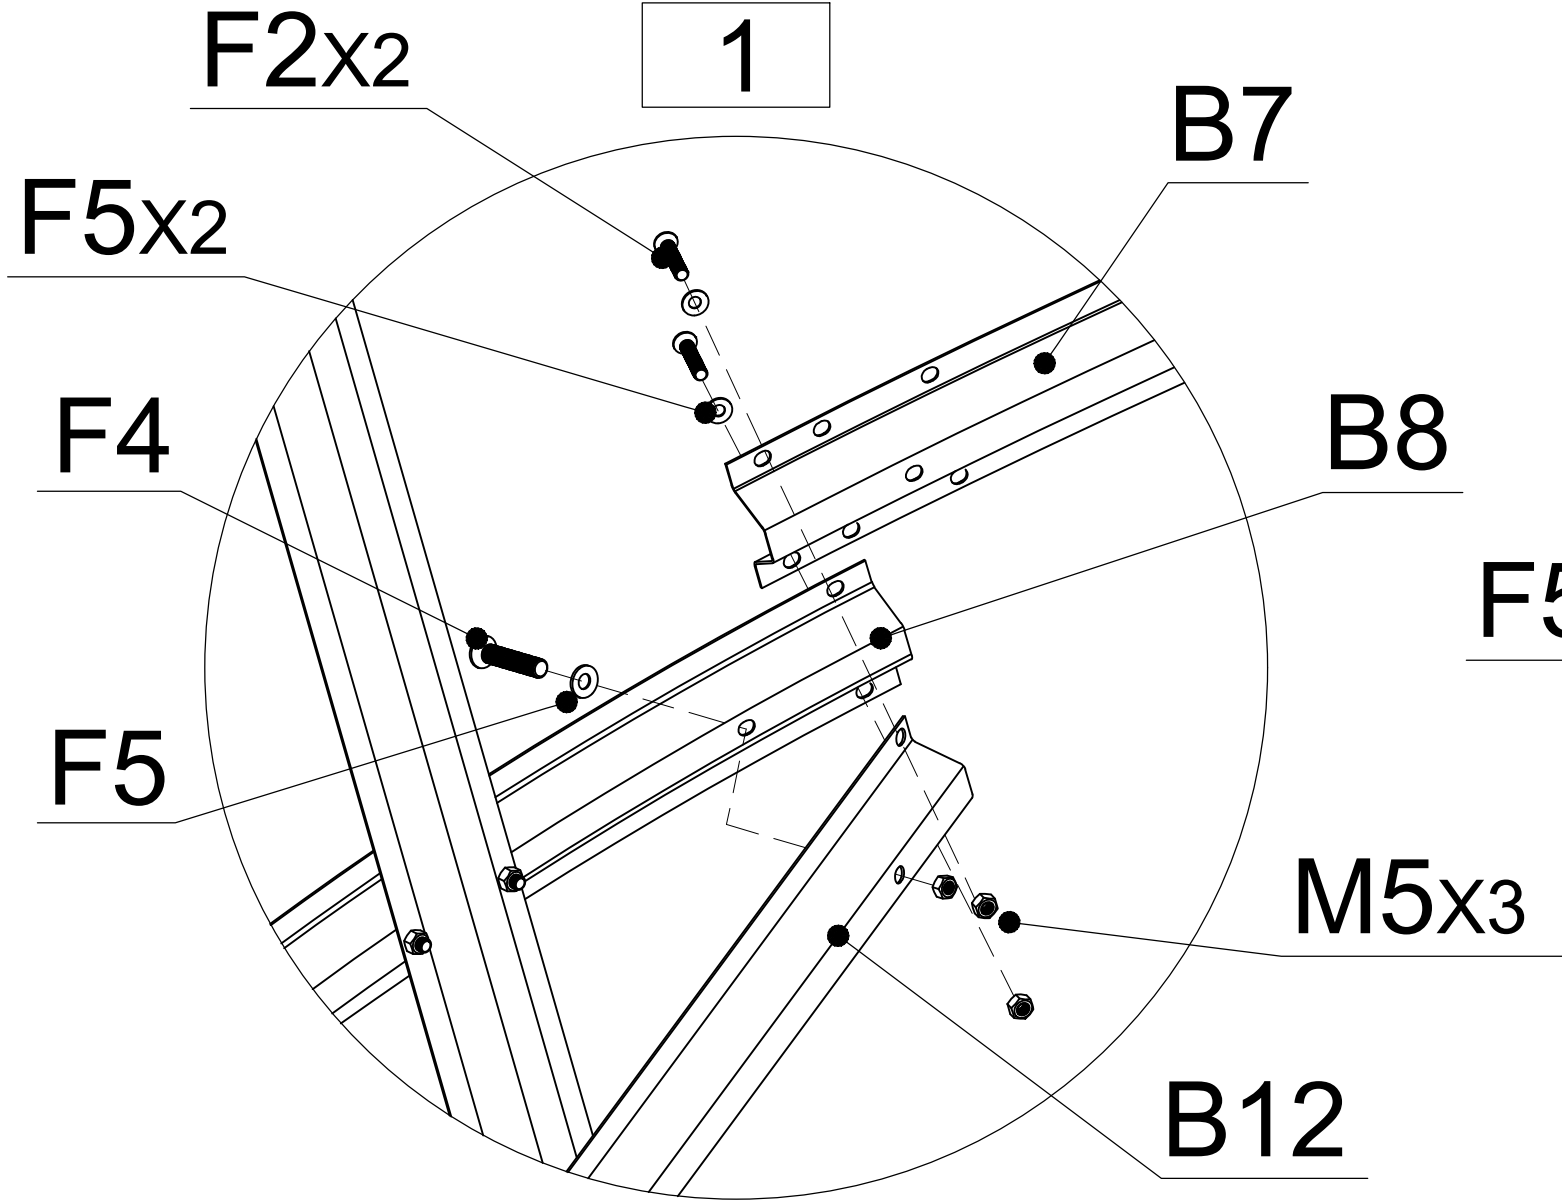
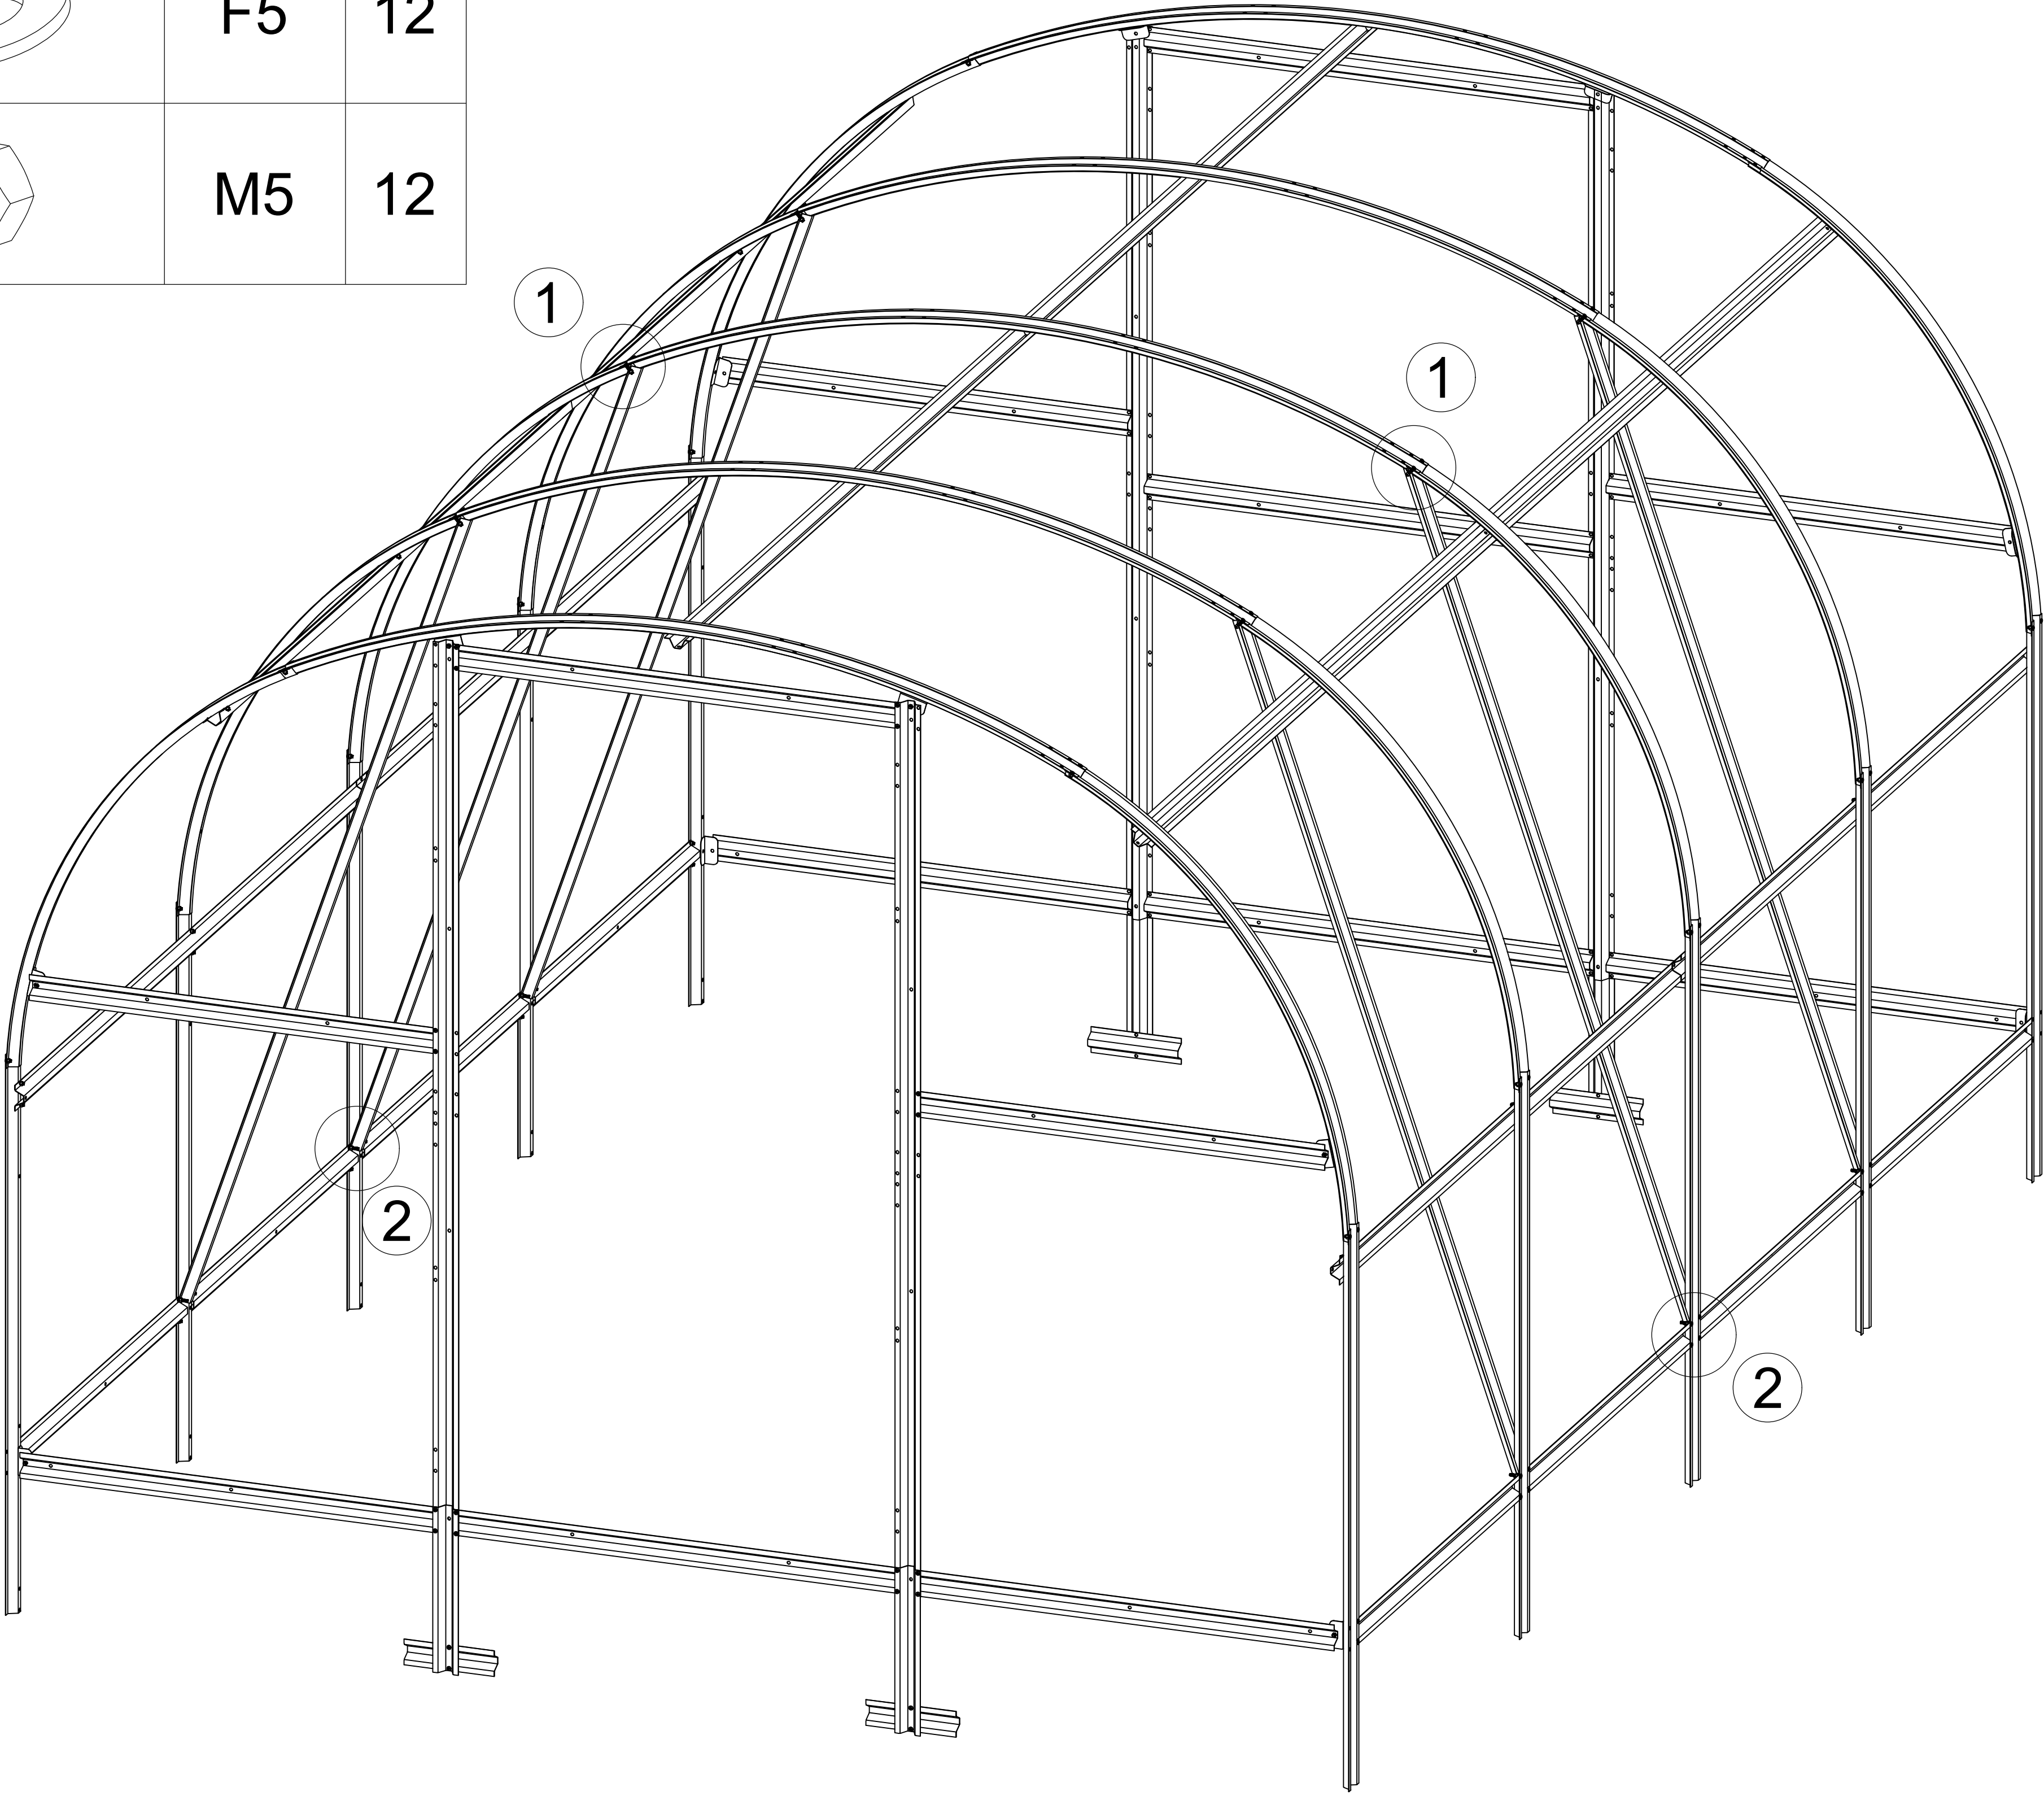
Figyelem: Lassan és óvatosan fordítsa el a szerkezetet 90°-kal, legalább három ember részvételével.

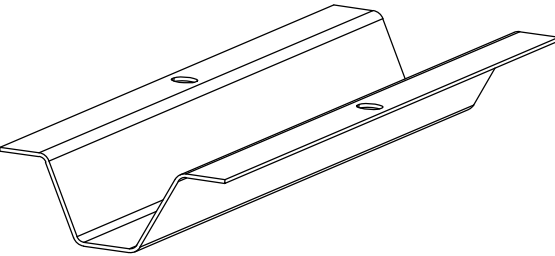
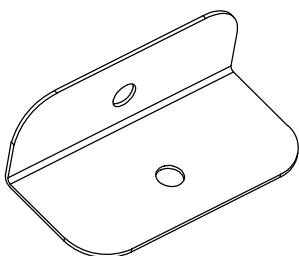
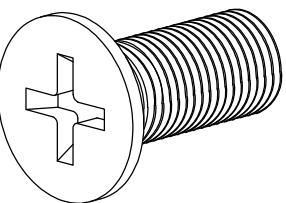
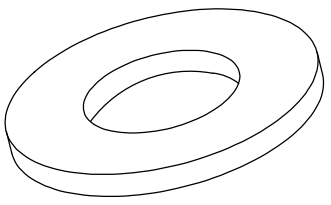
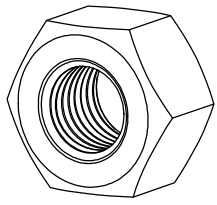


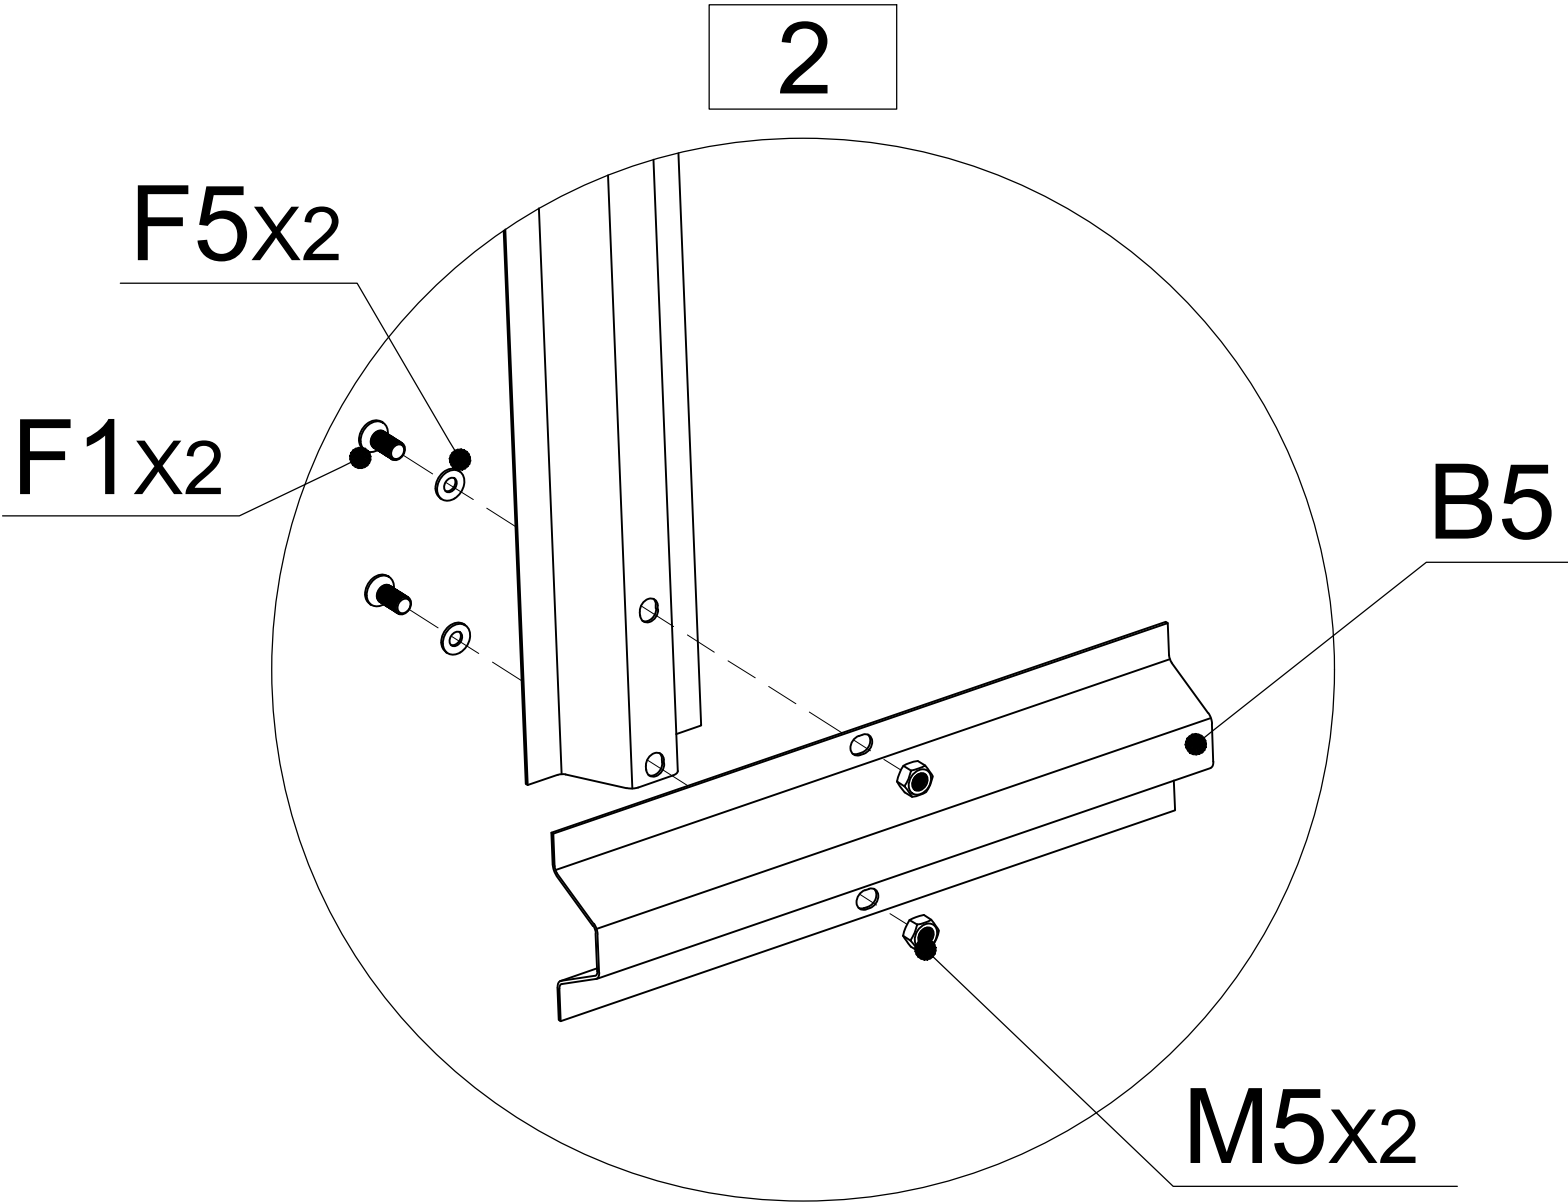
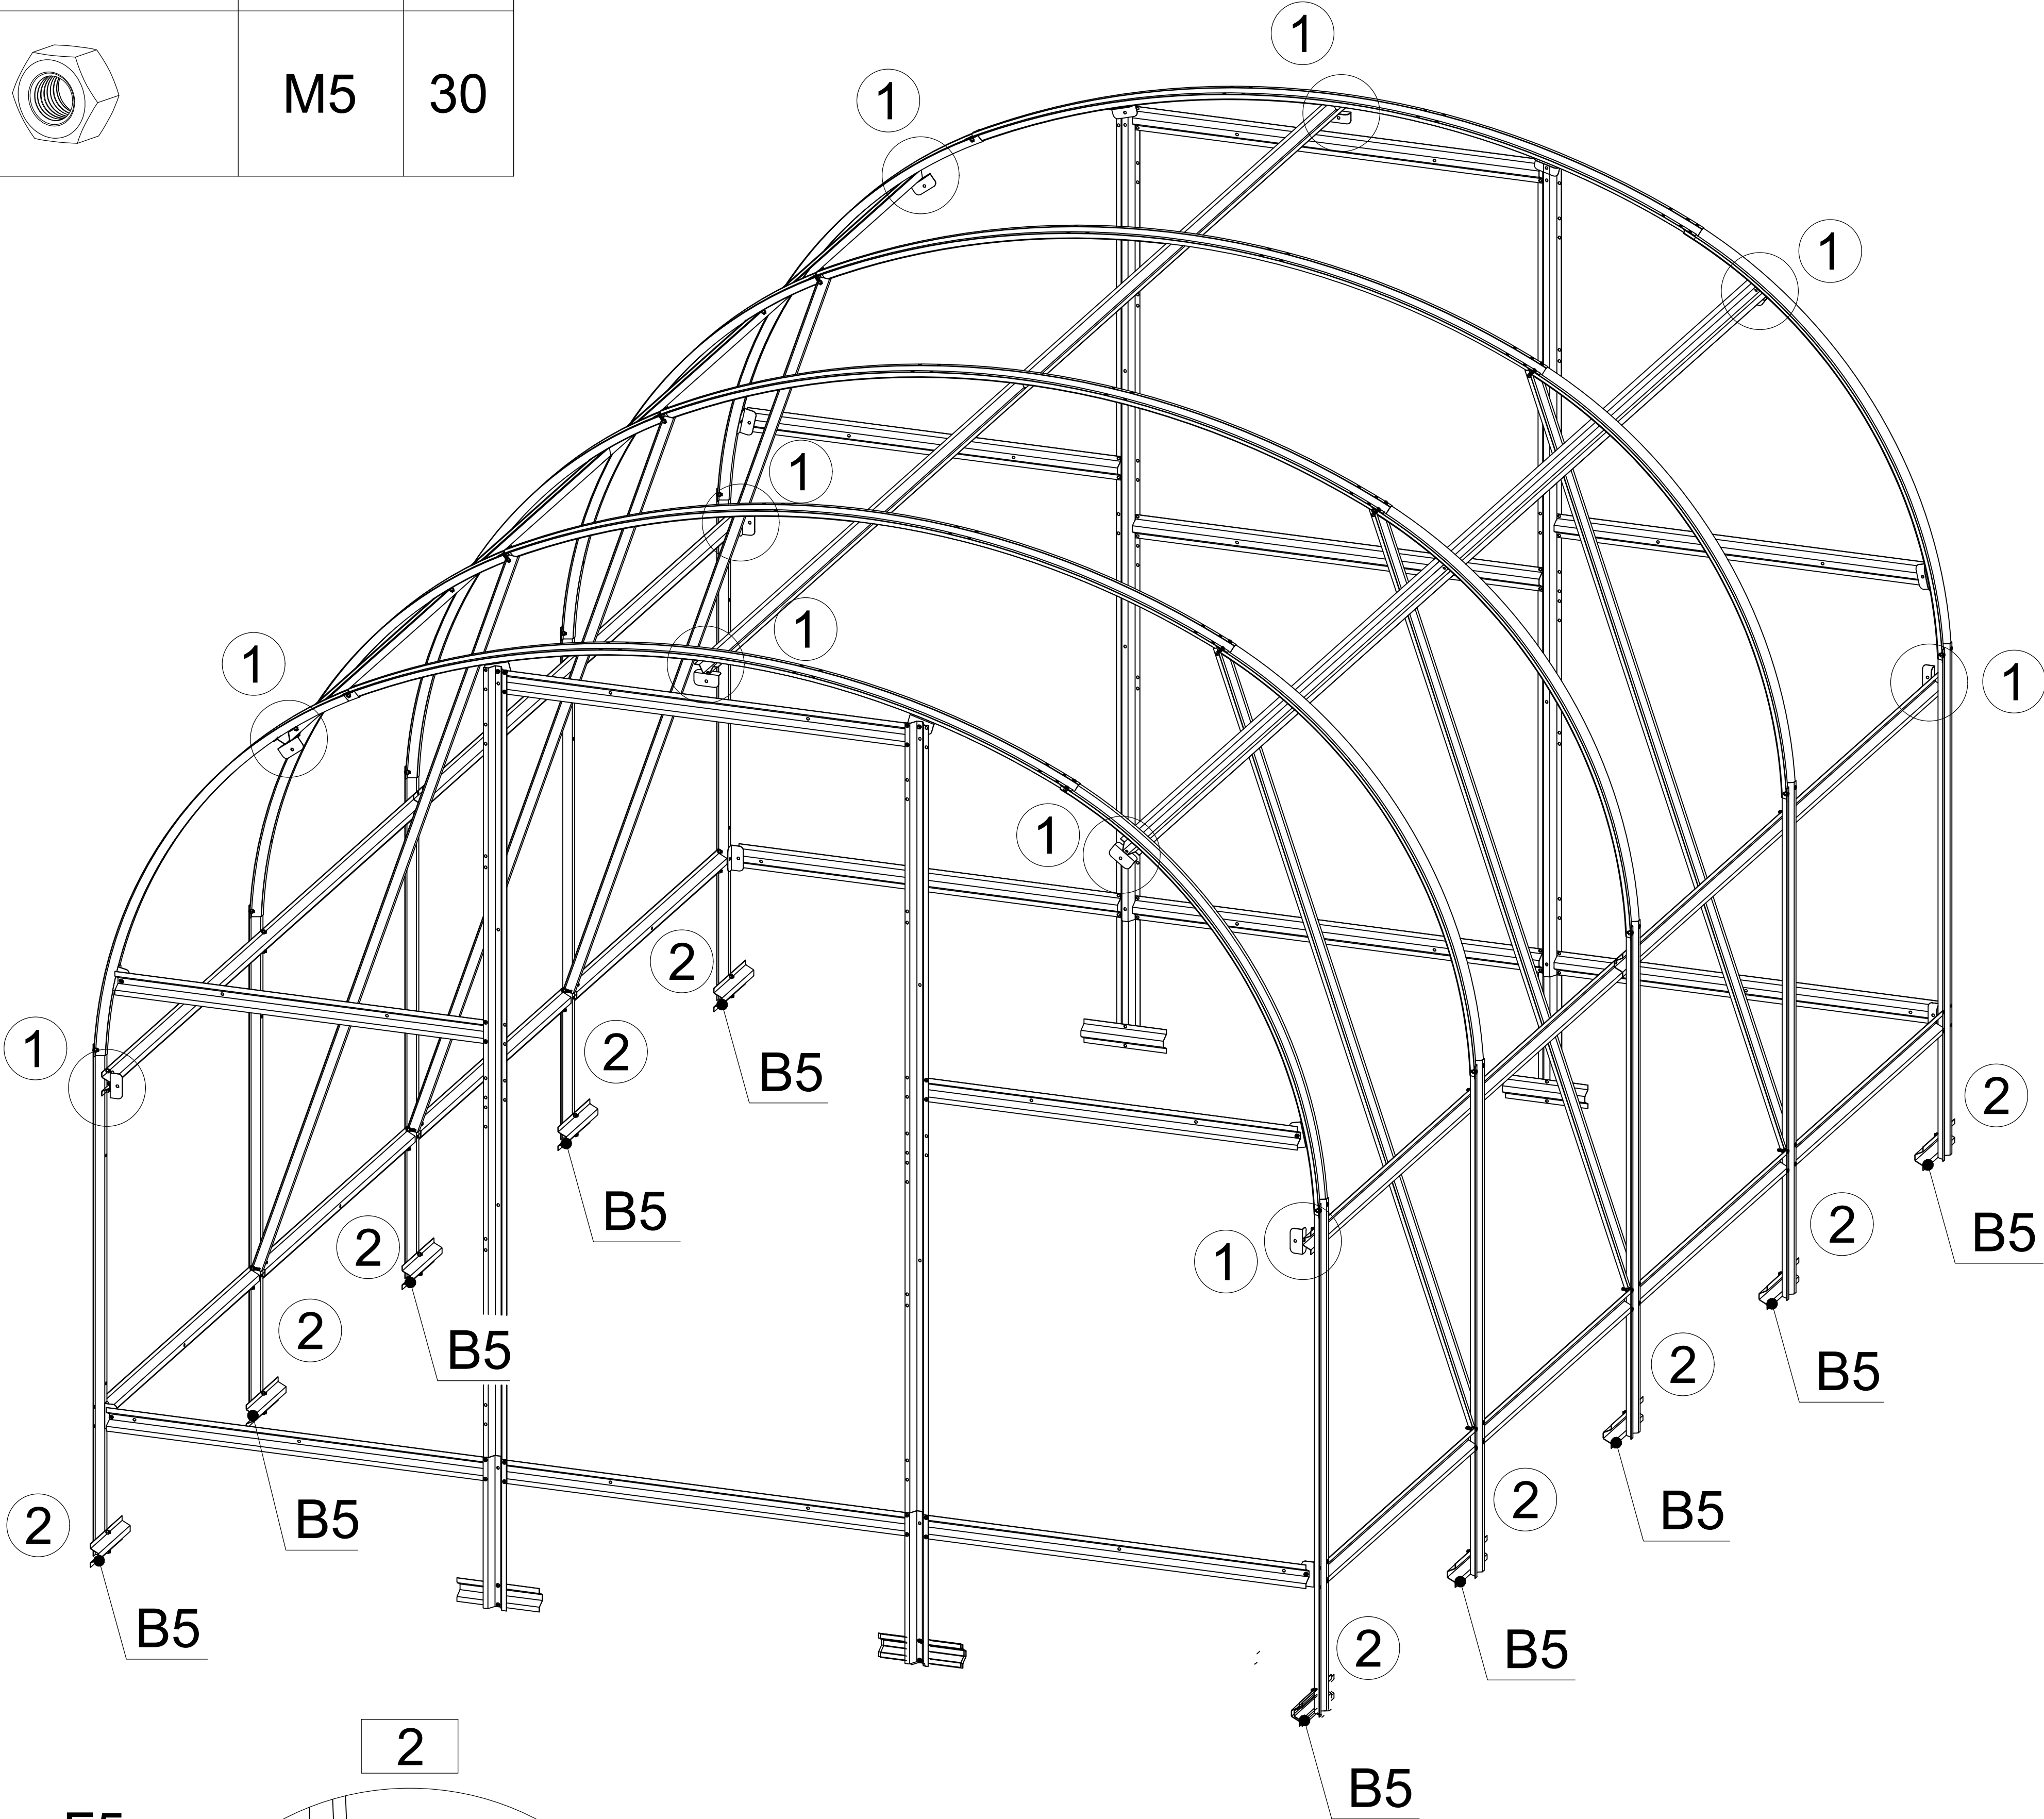
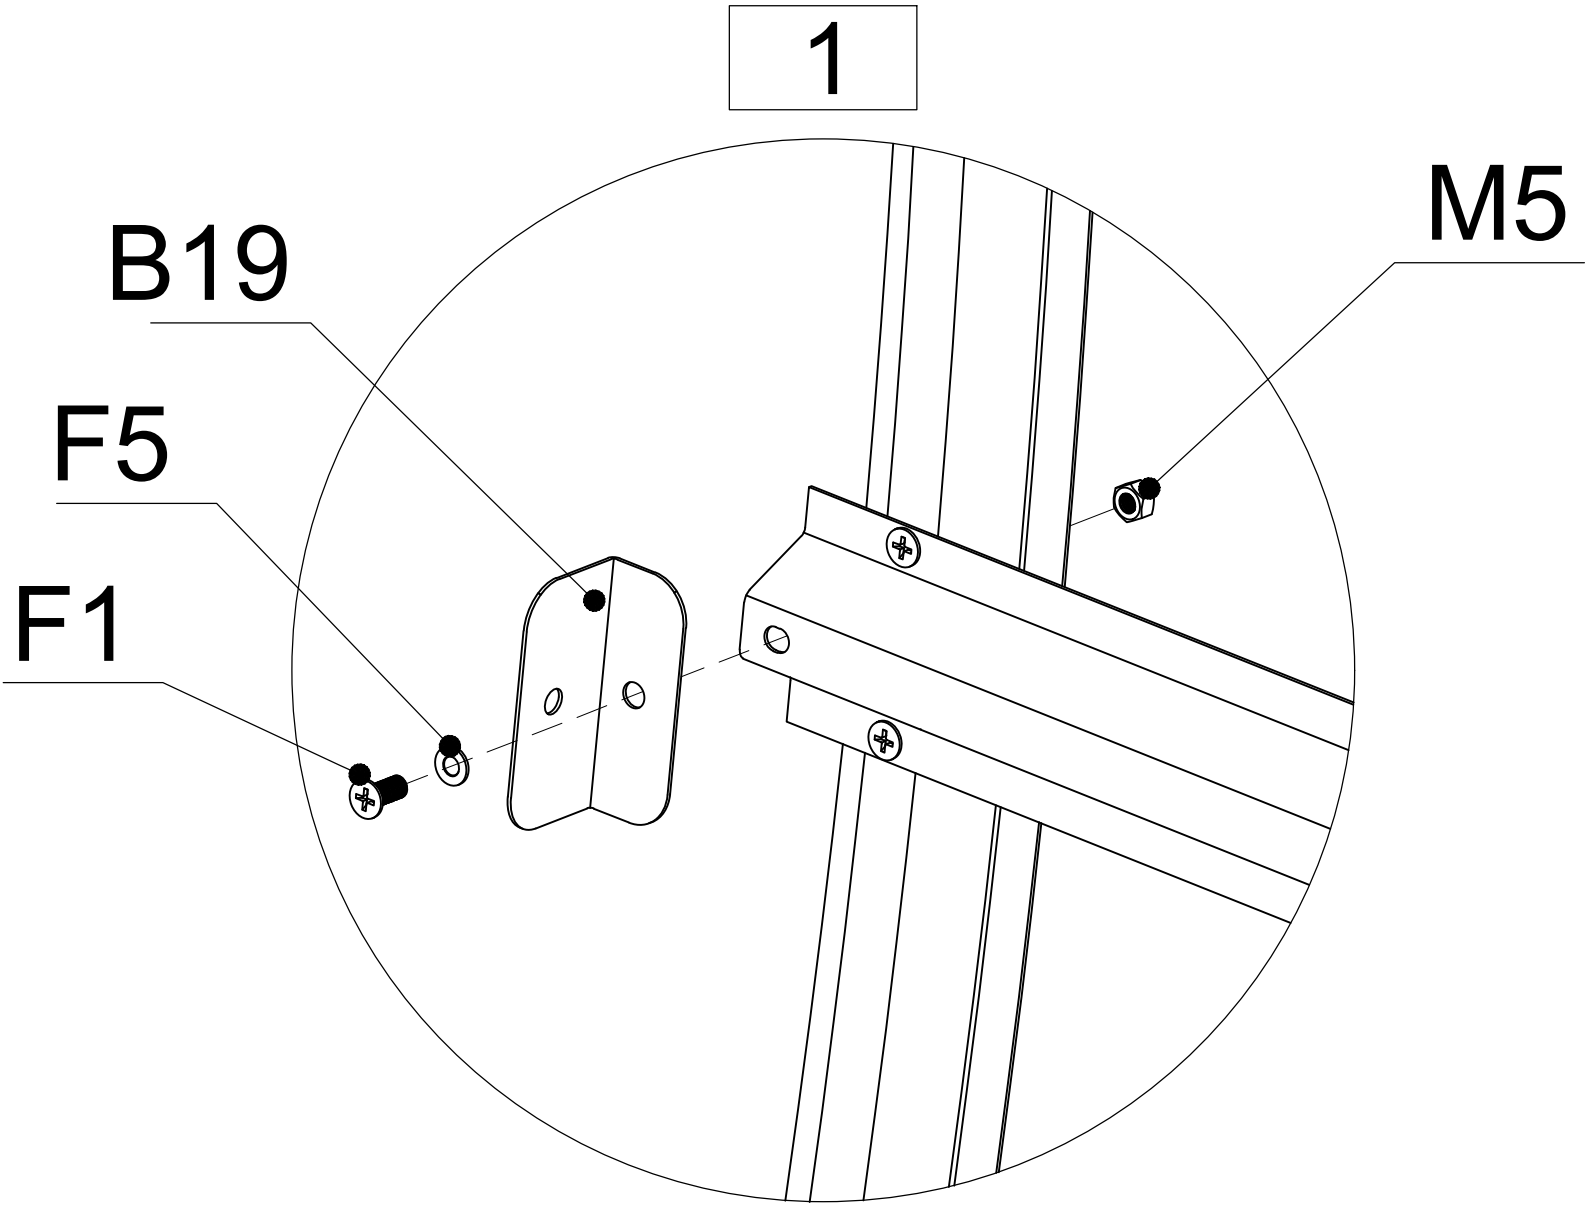
Tétel	Kijelölés	Db
	B7	1
	B8	2
	B9	2
	F1	18
	F5	18
	M5	18

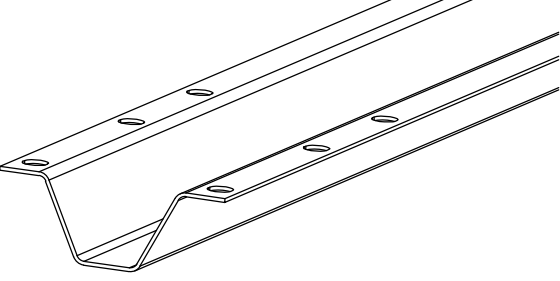
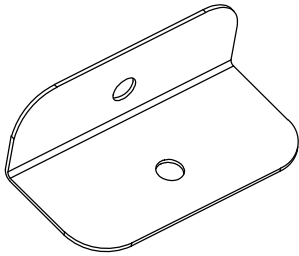
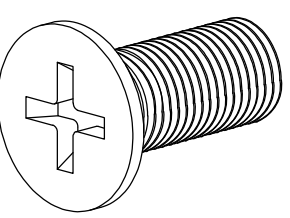
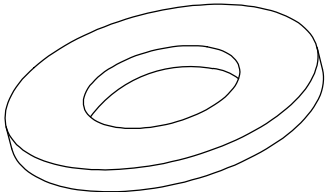
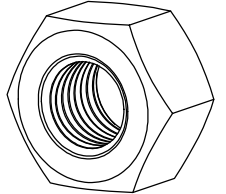


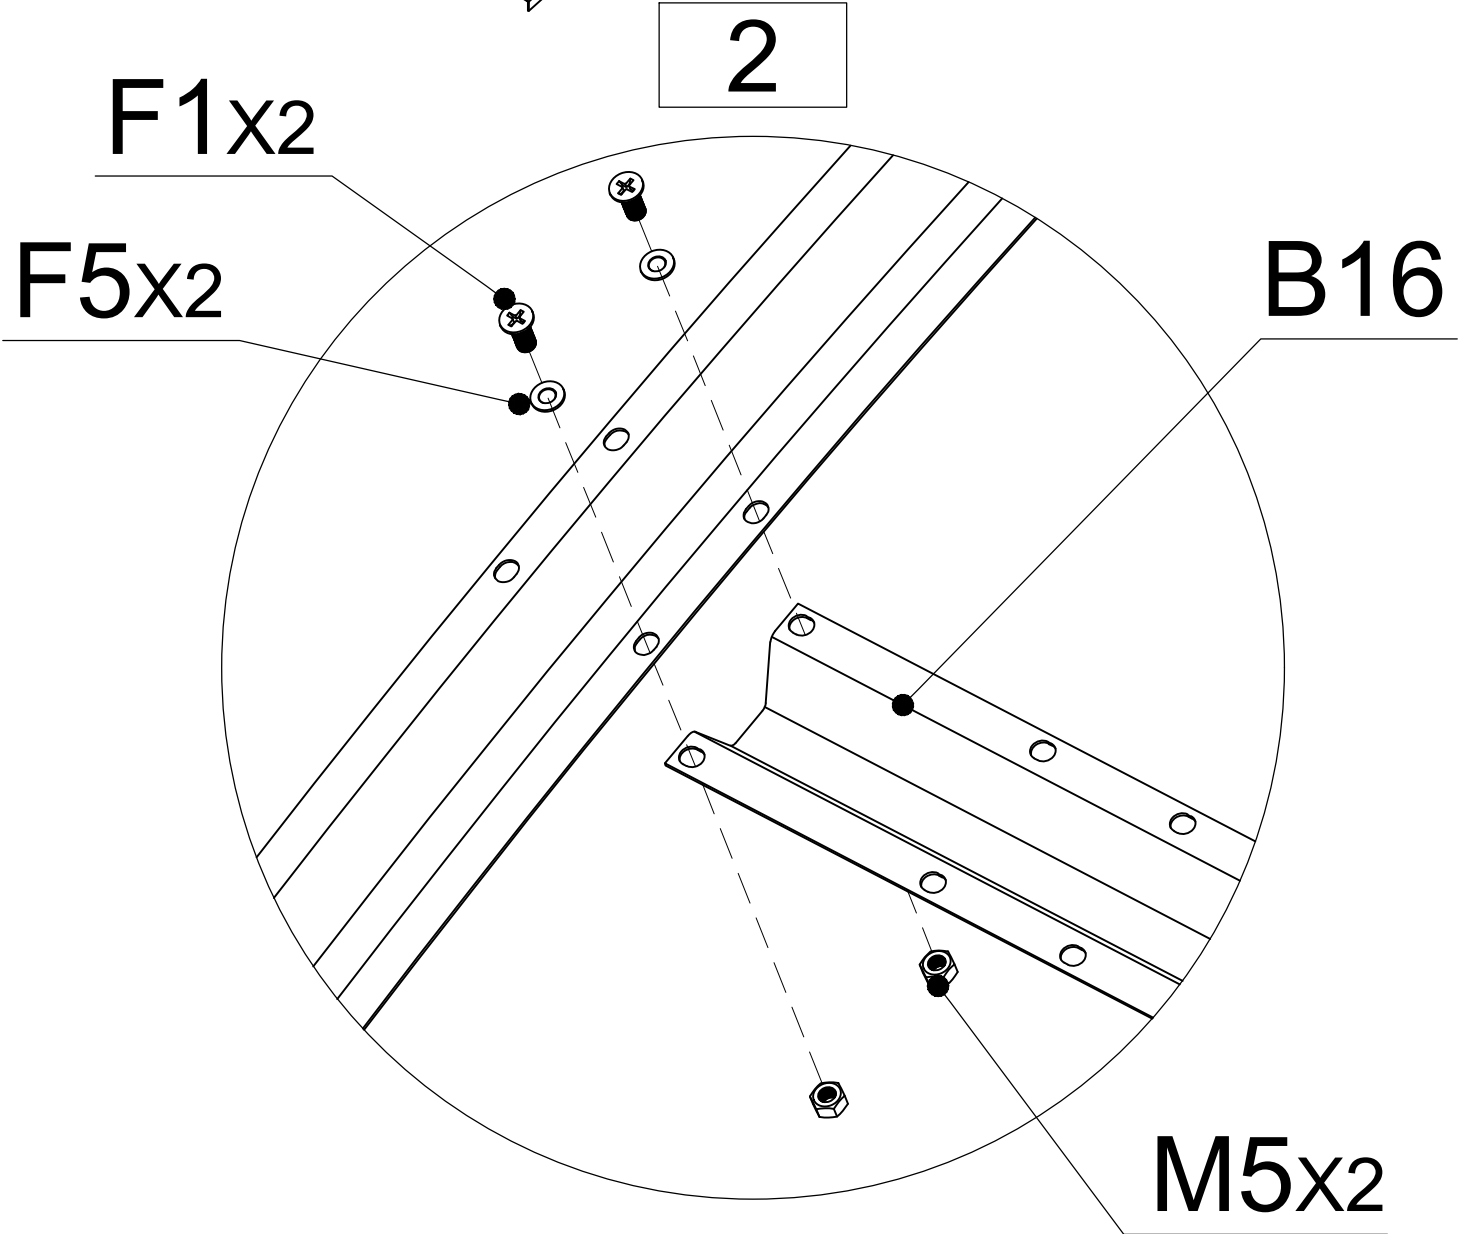
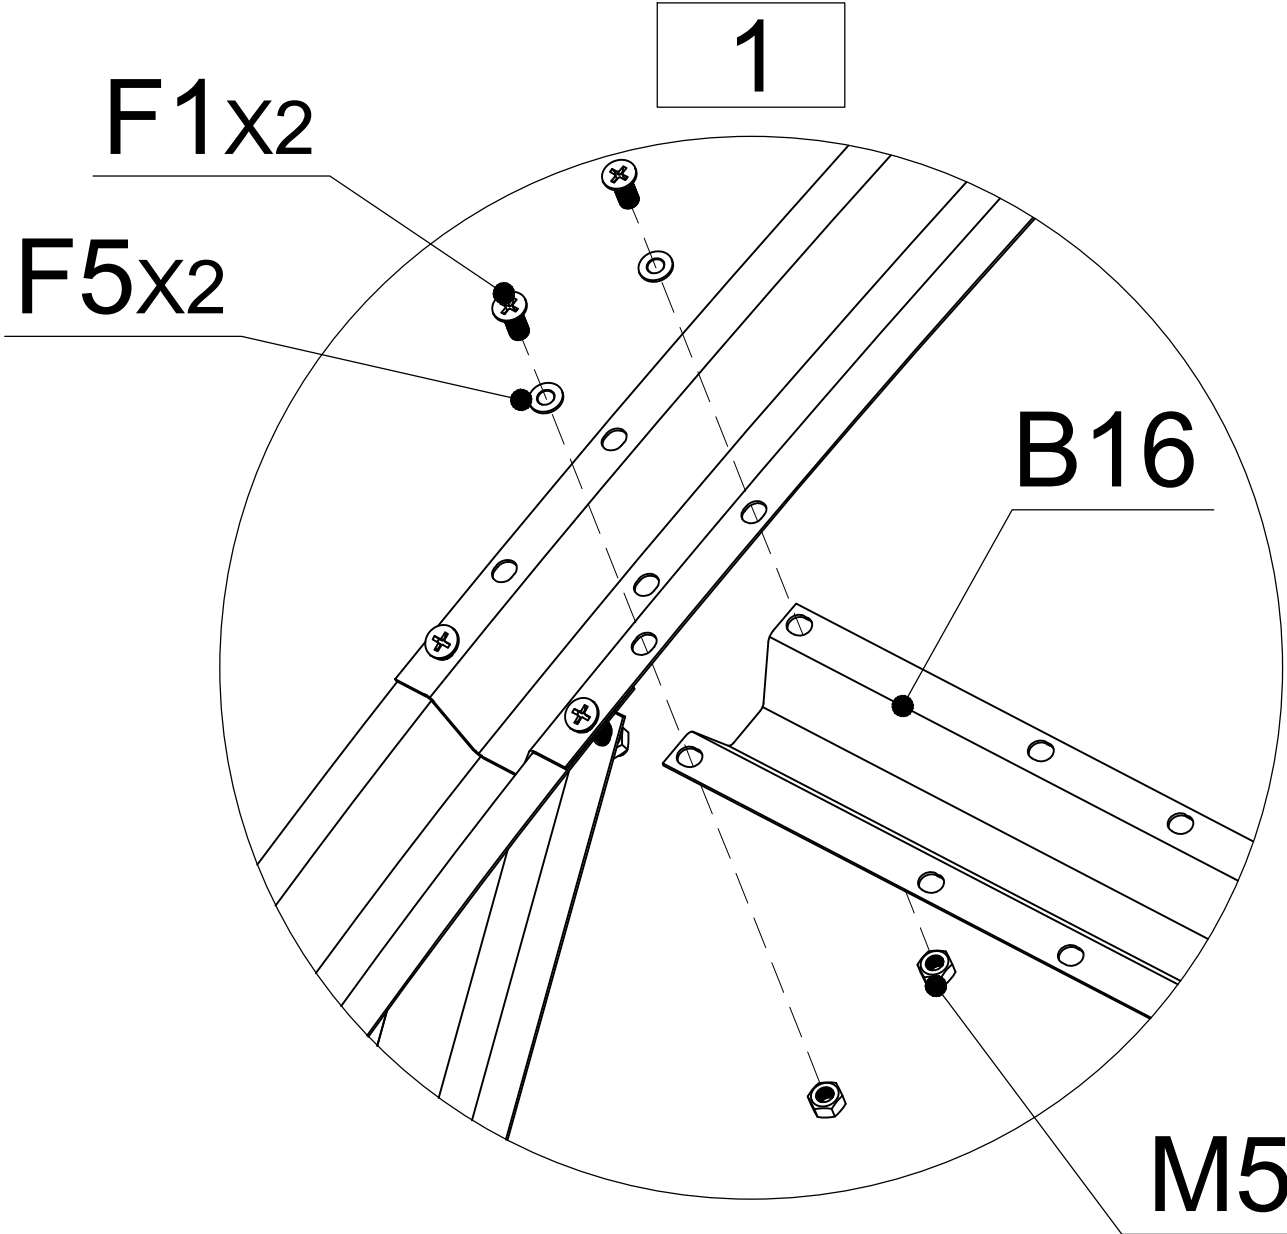
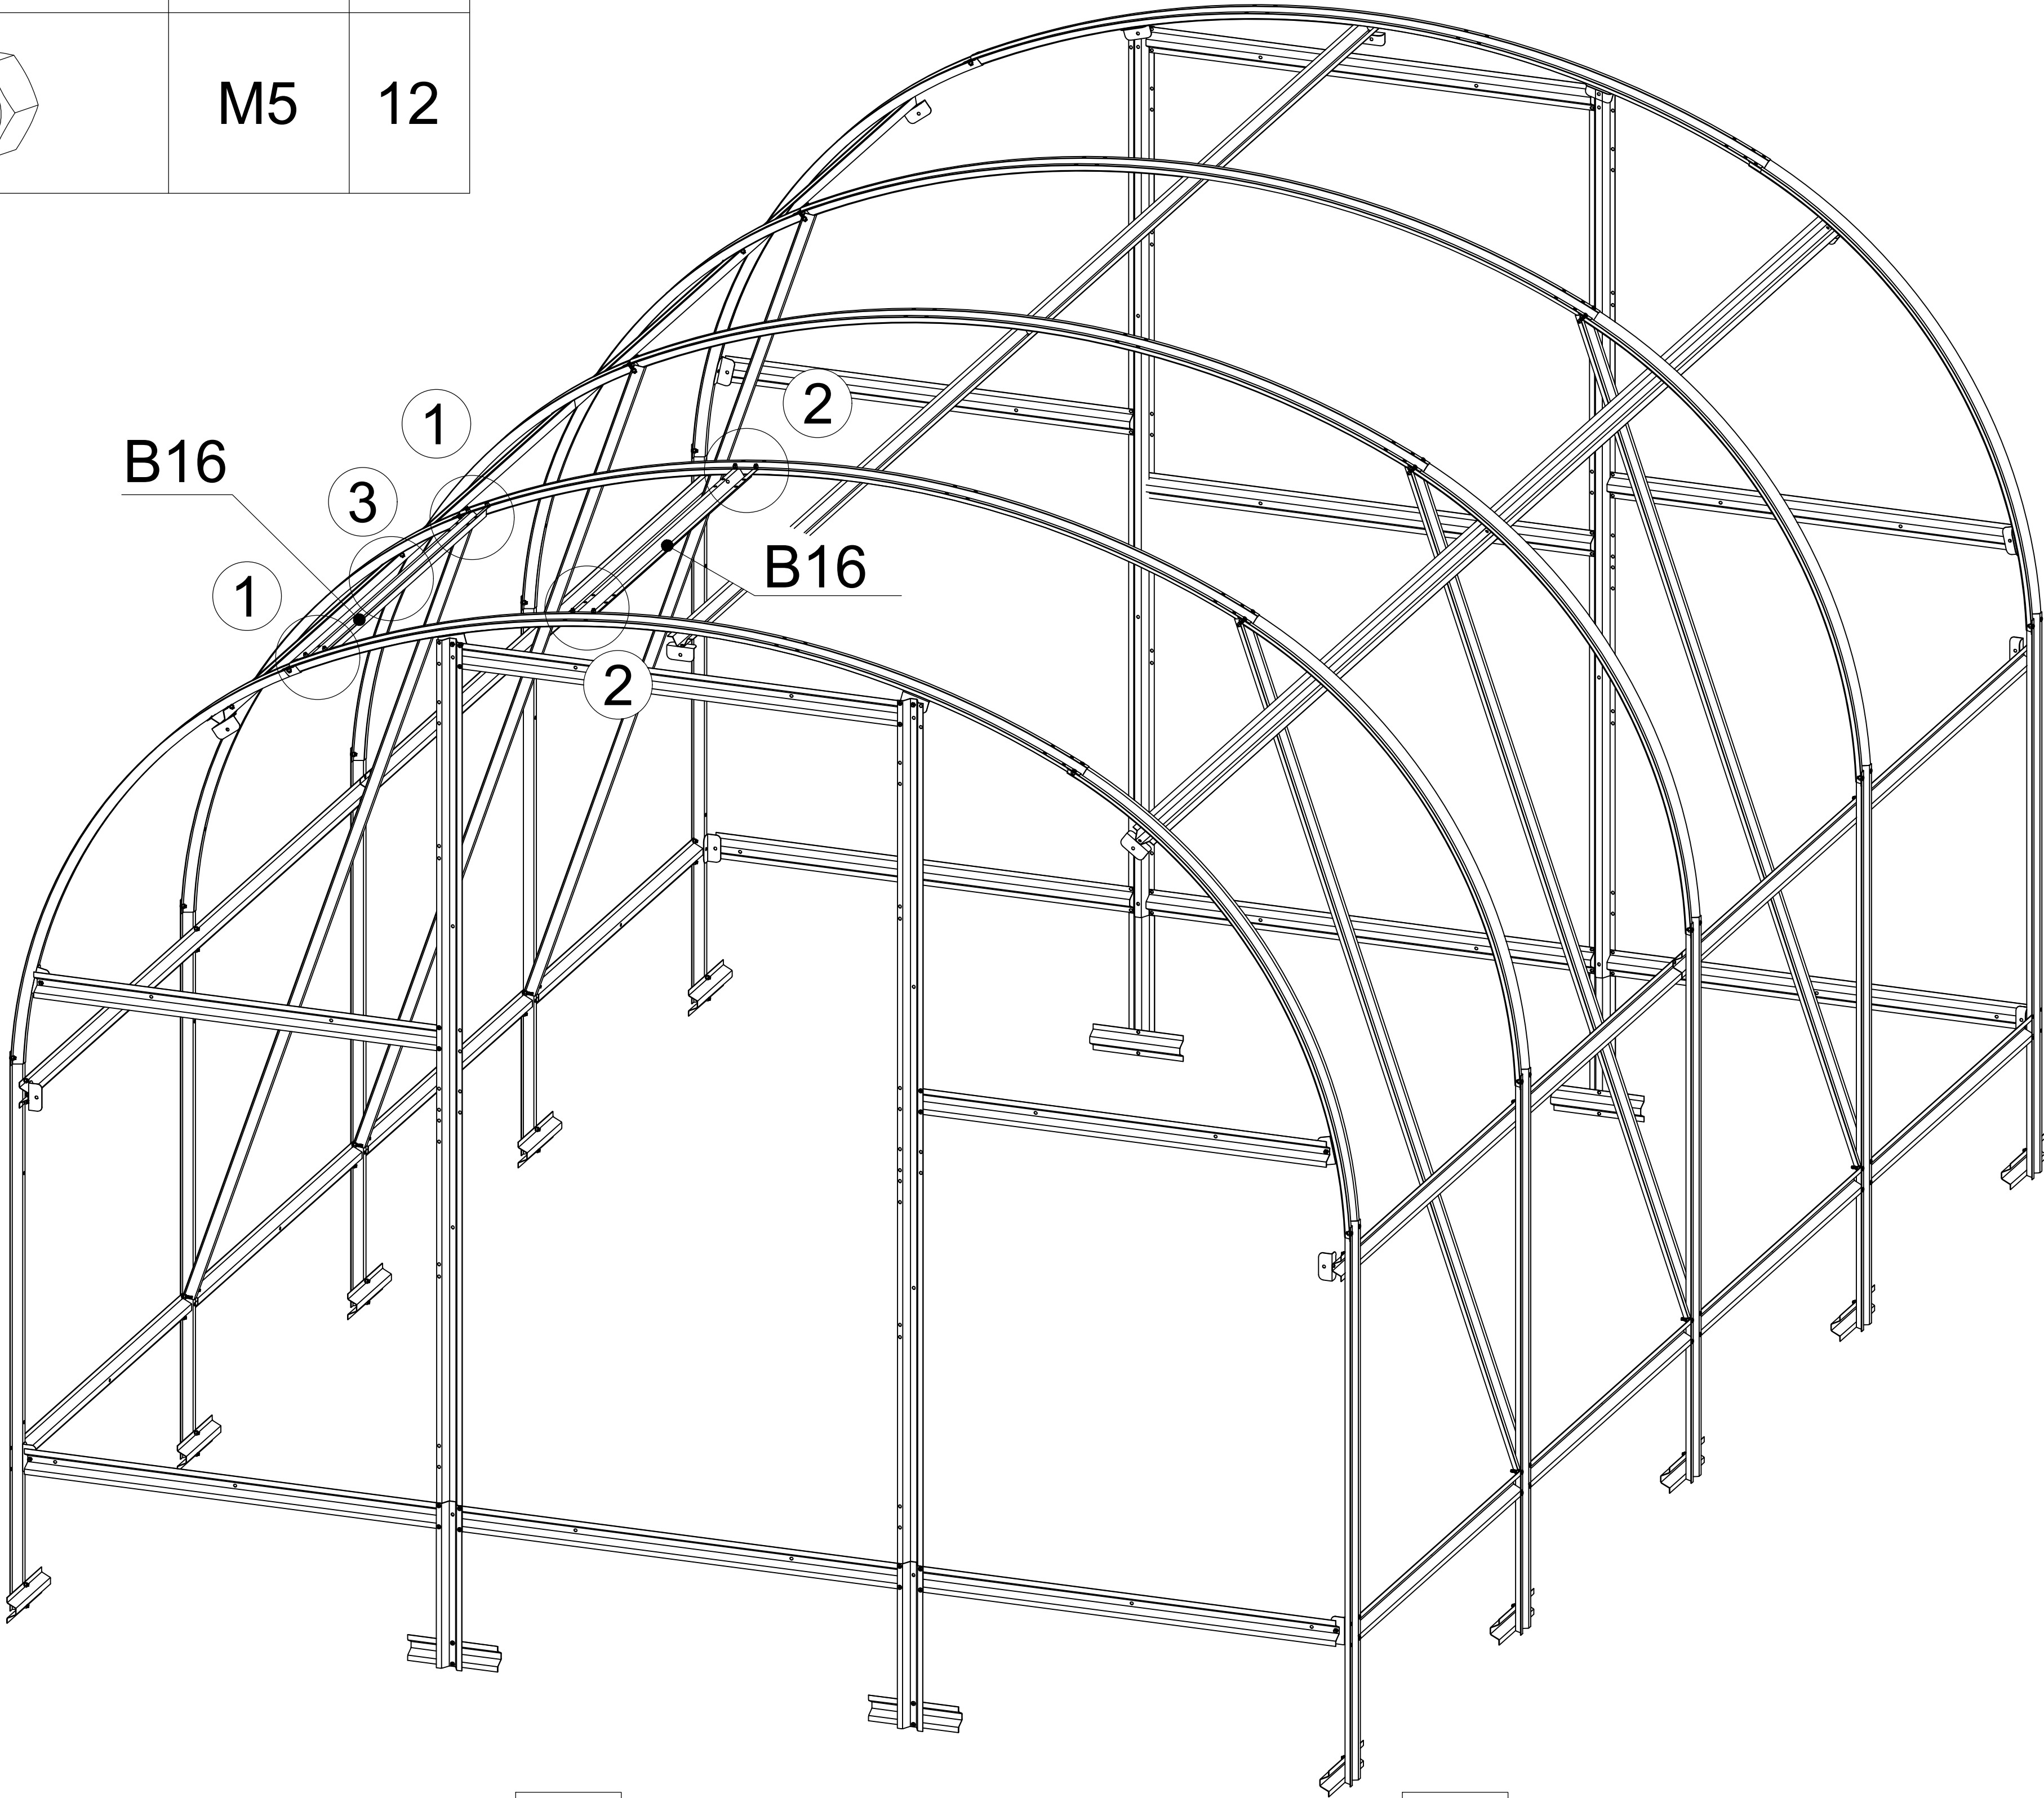
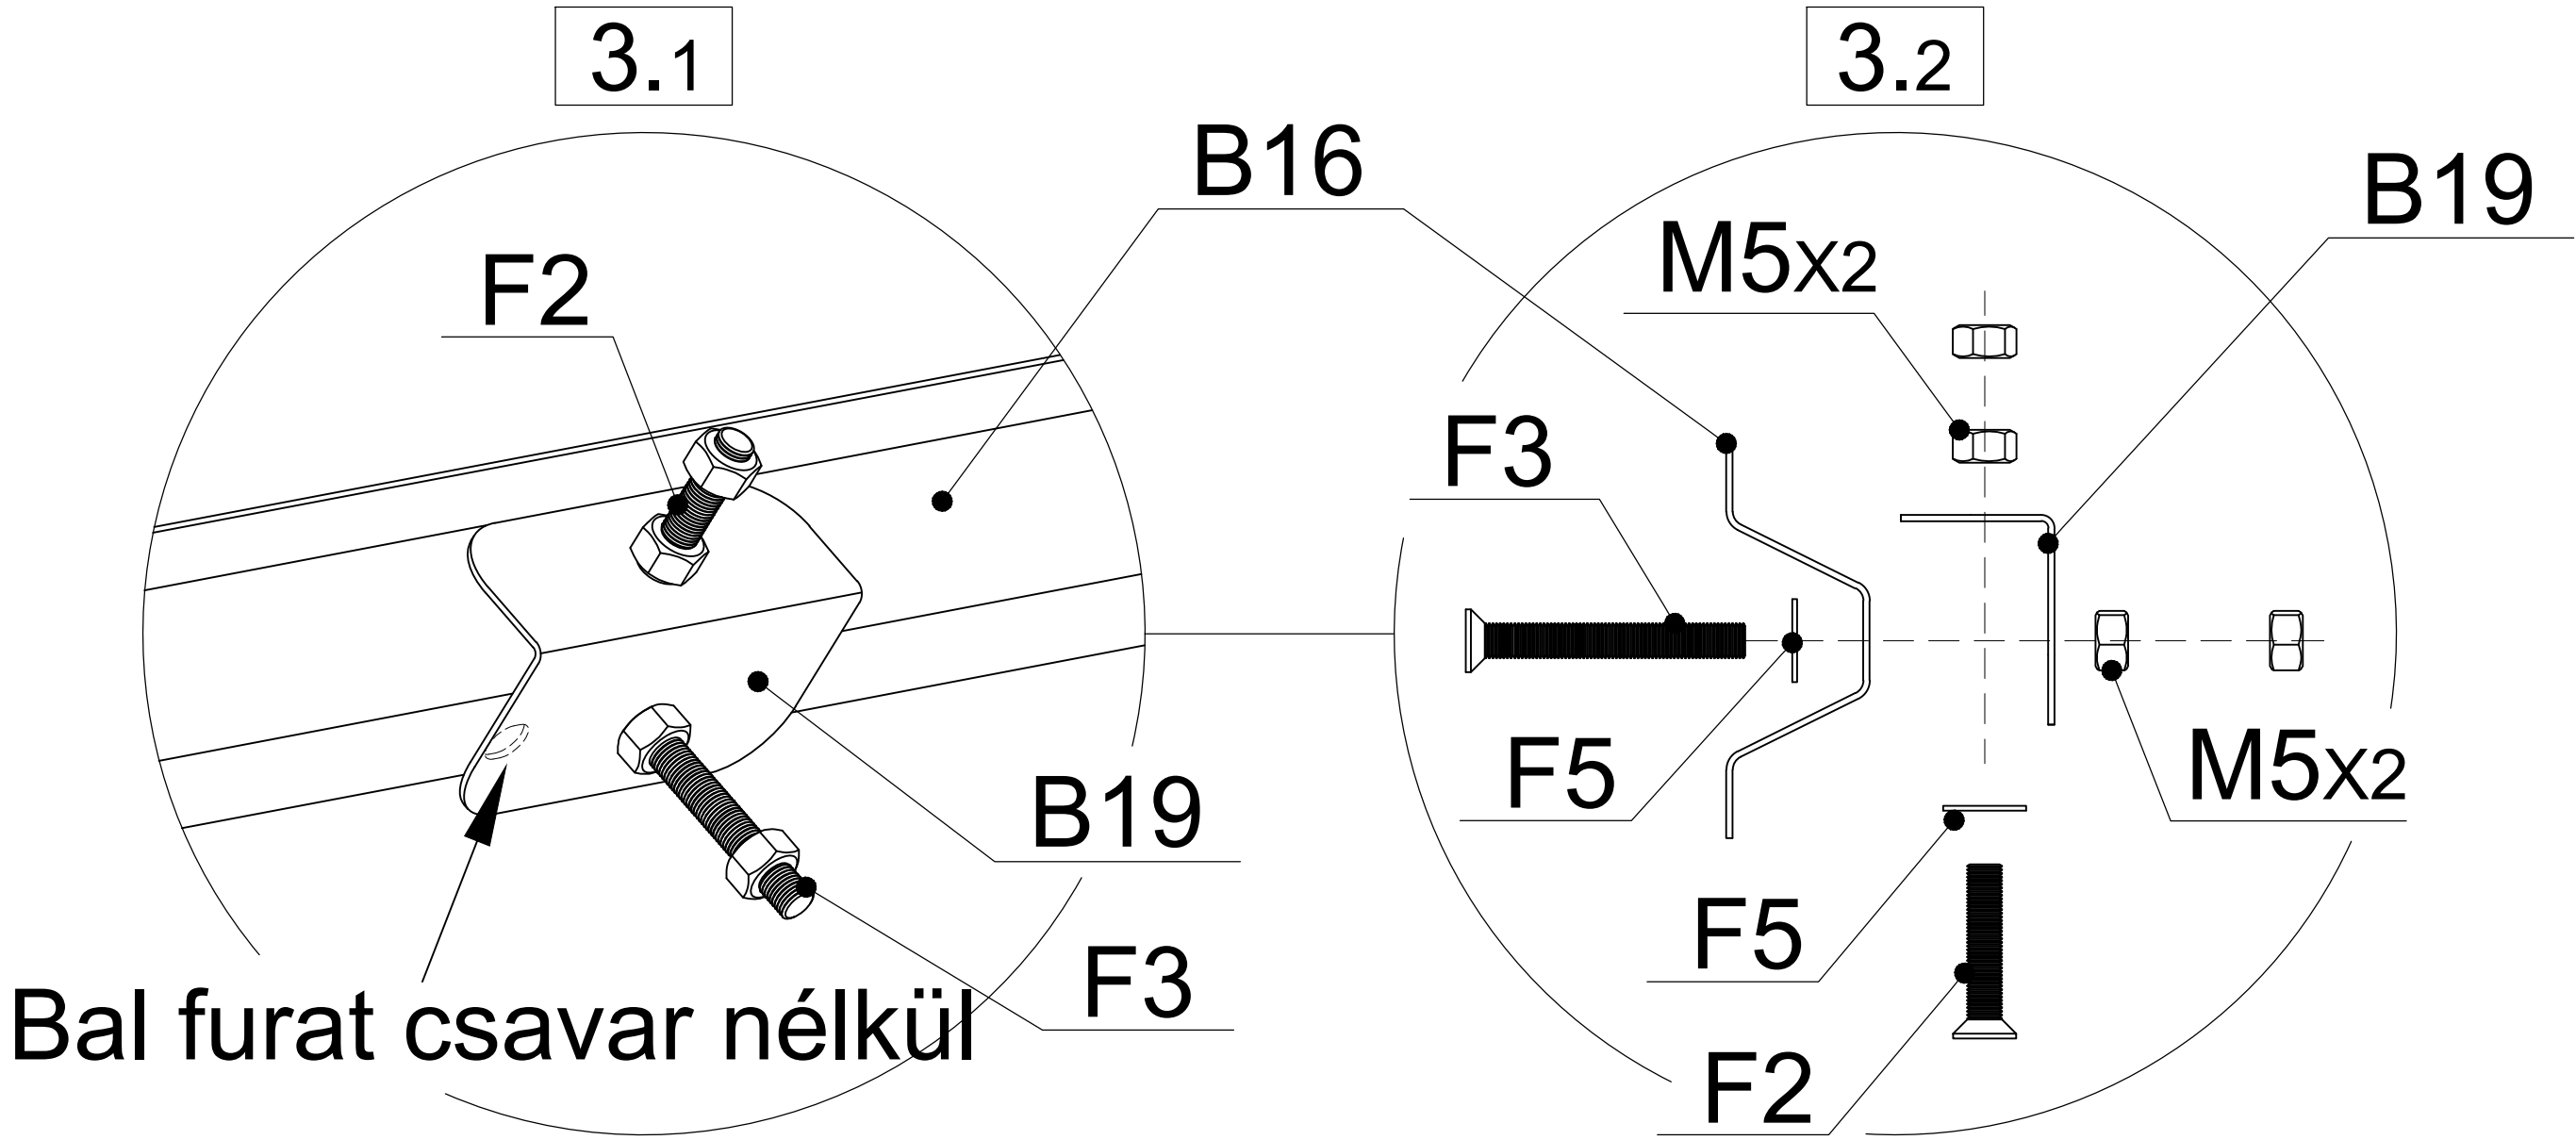
Tétel	Kijelölés	Db
	B12	2
	F2	8
	F3	2
	F4	2
	F5	12
	M5	12



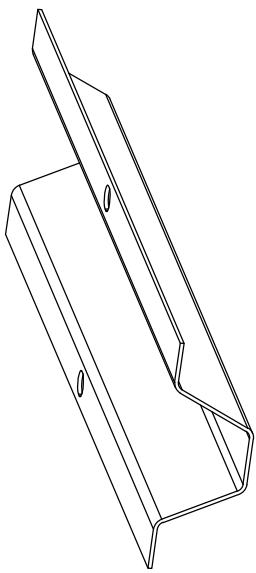
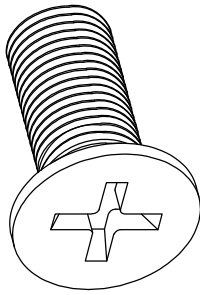
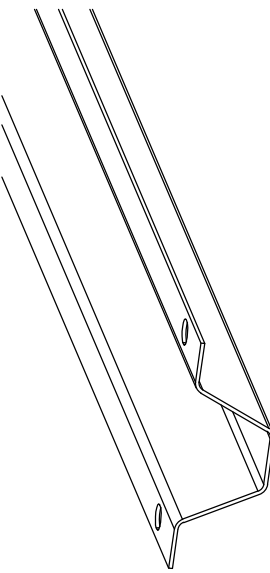
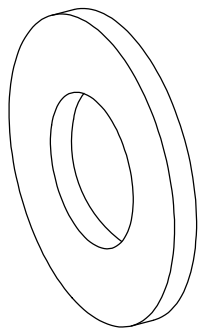
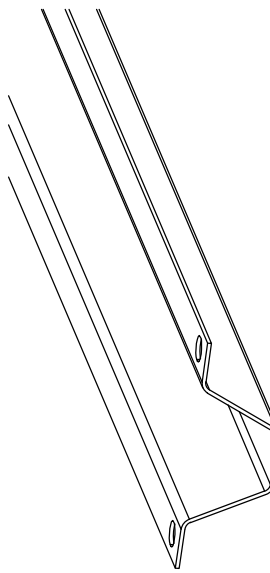
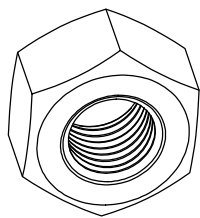
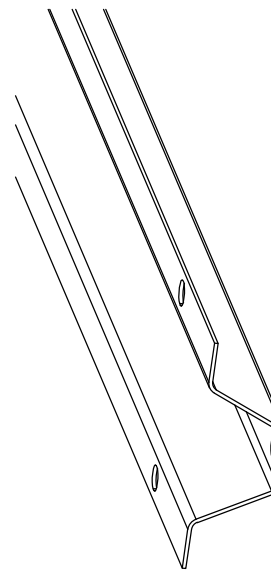
Tétel	Kijelölés	Db
	B5	10
	B19	10
	F1	30
	F5	30
	M5	30

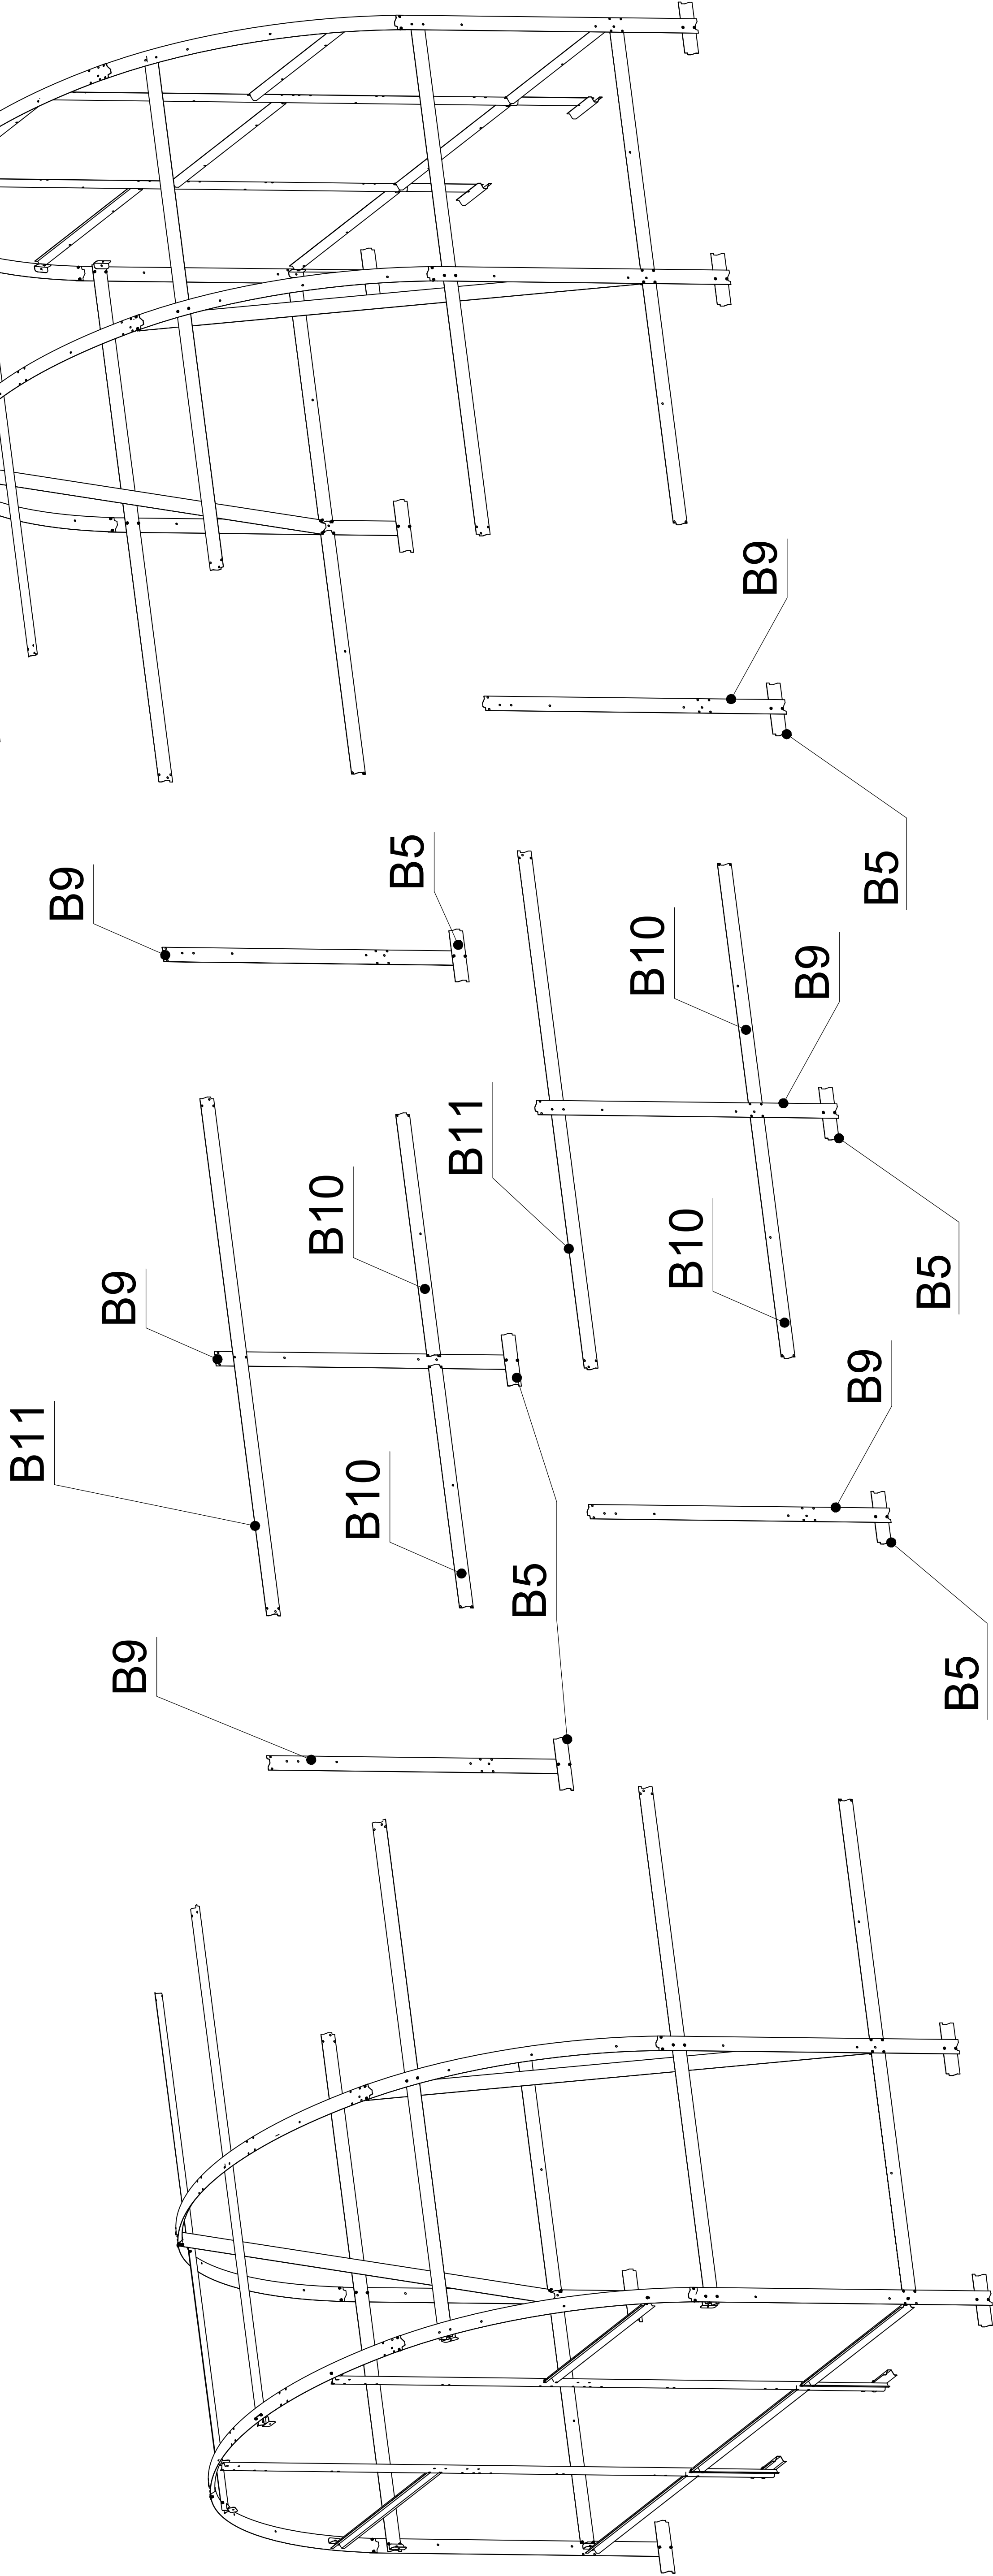


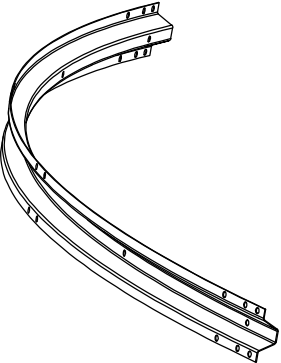
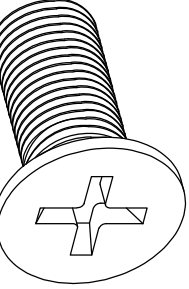
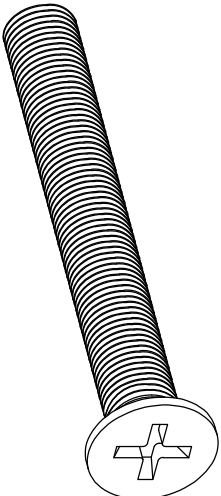
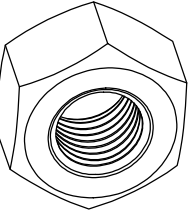
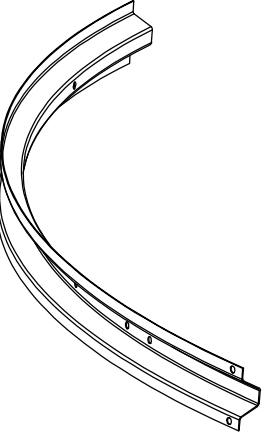
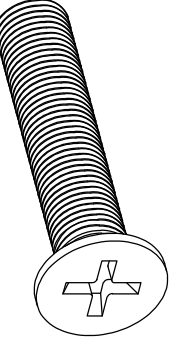
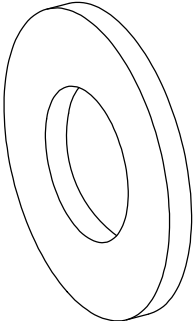
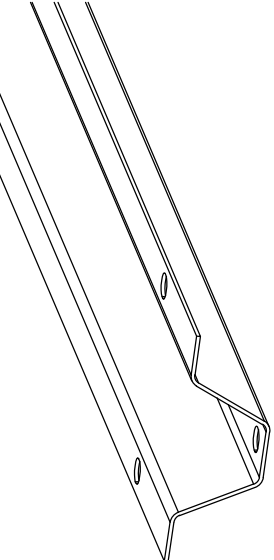
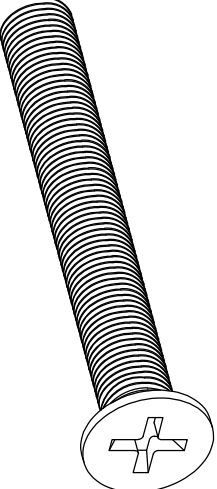
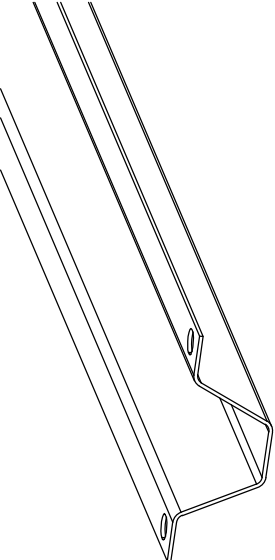
Tétel	Kijelölés	Db
	B16	2
	B19	1
	F1	8
	F2	1
	F3	1
	F5	10
	M5	12

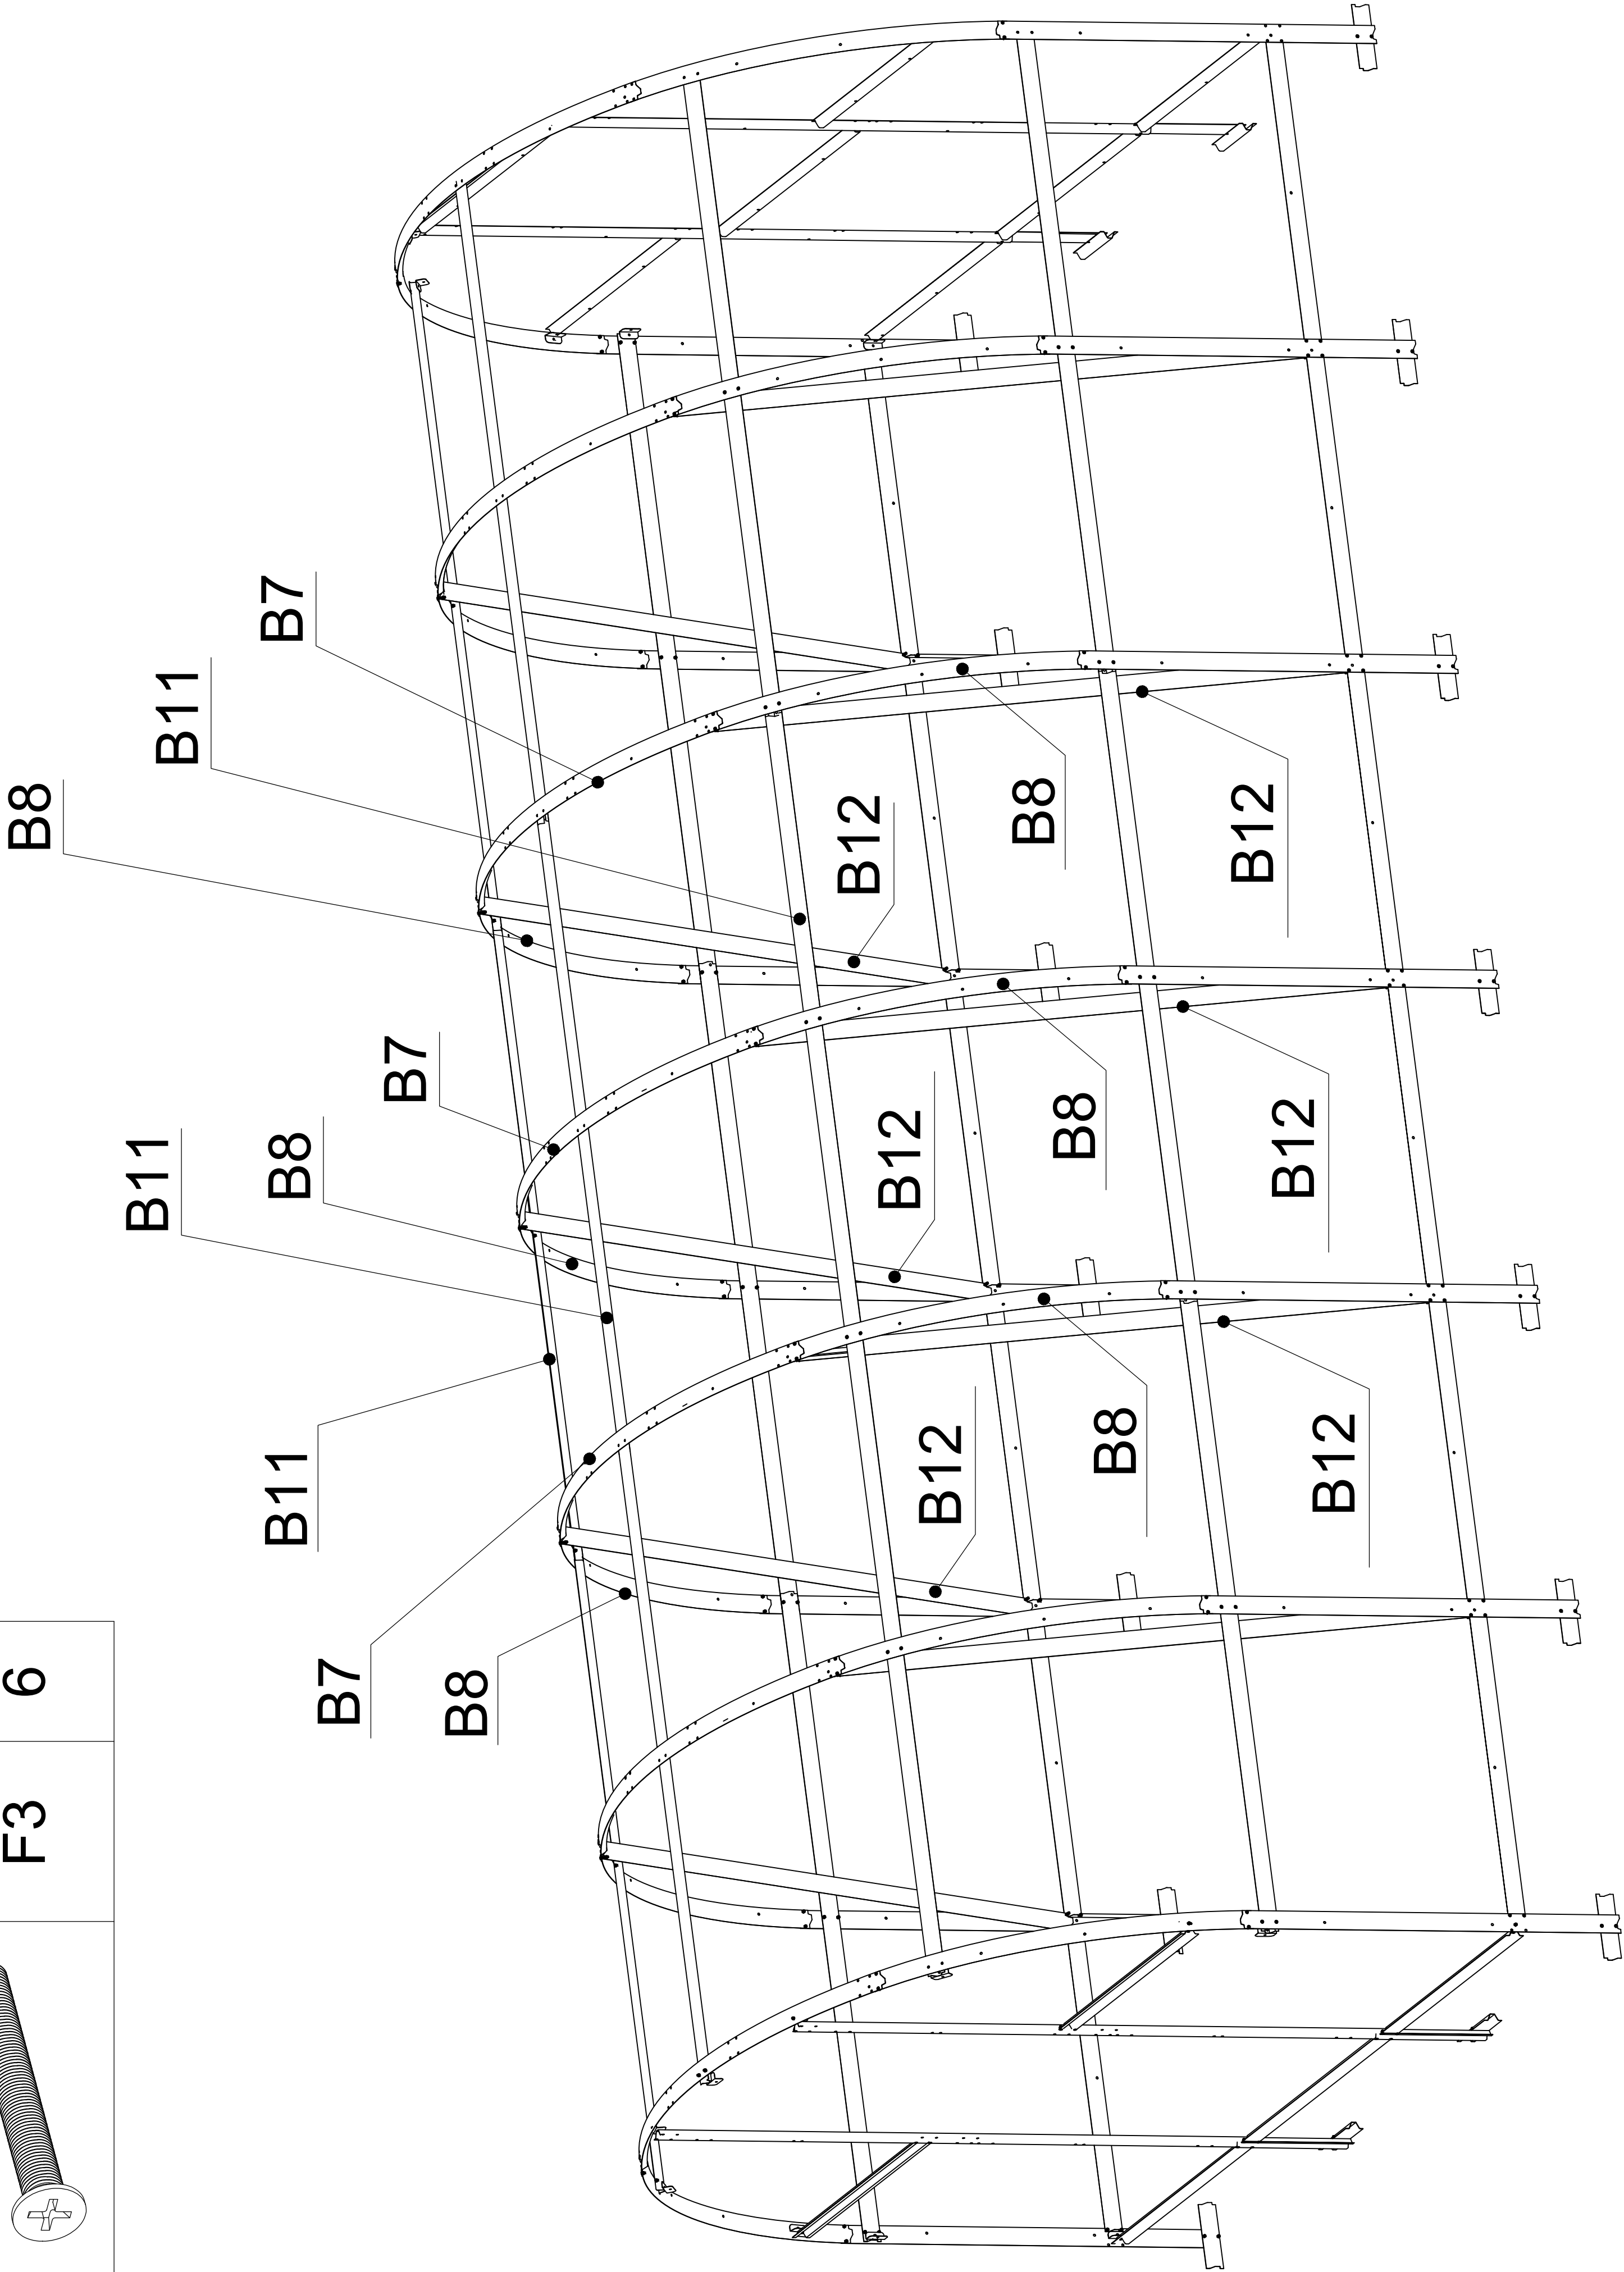


Üvegház meghosszabbítása 3 x 6 változatra és tovább

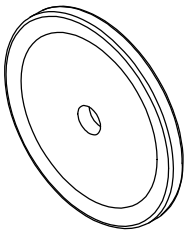

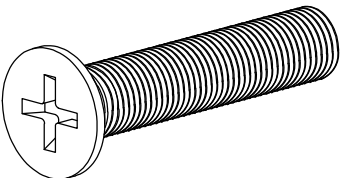
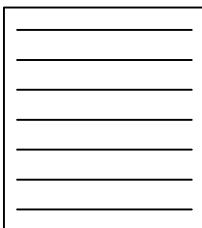
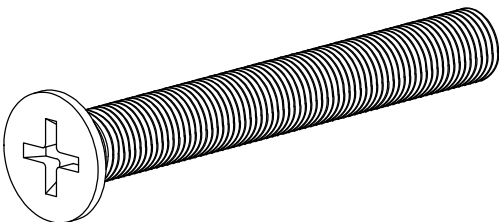

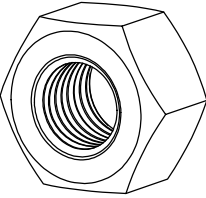
Tétel	Kijelölés	Db	Tétel	Kijelölés	Db
	B5	6		F1	36
	B9	6		F5	36
	B10	4		M5	36
	B11	2			



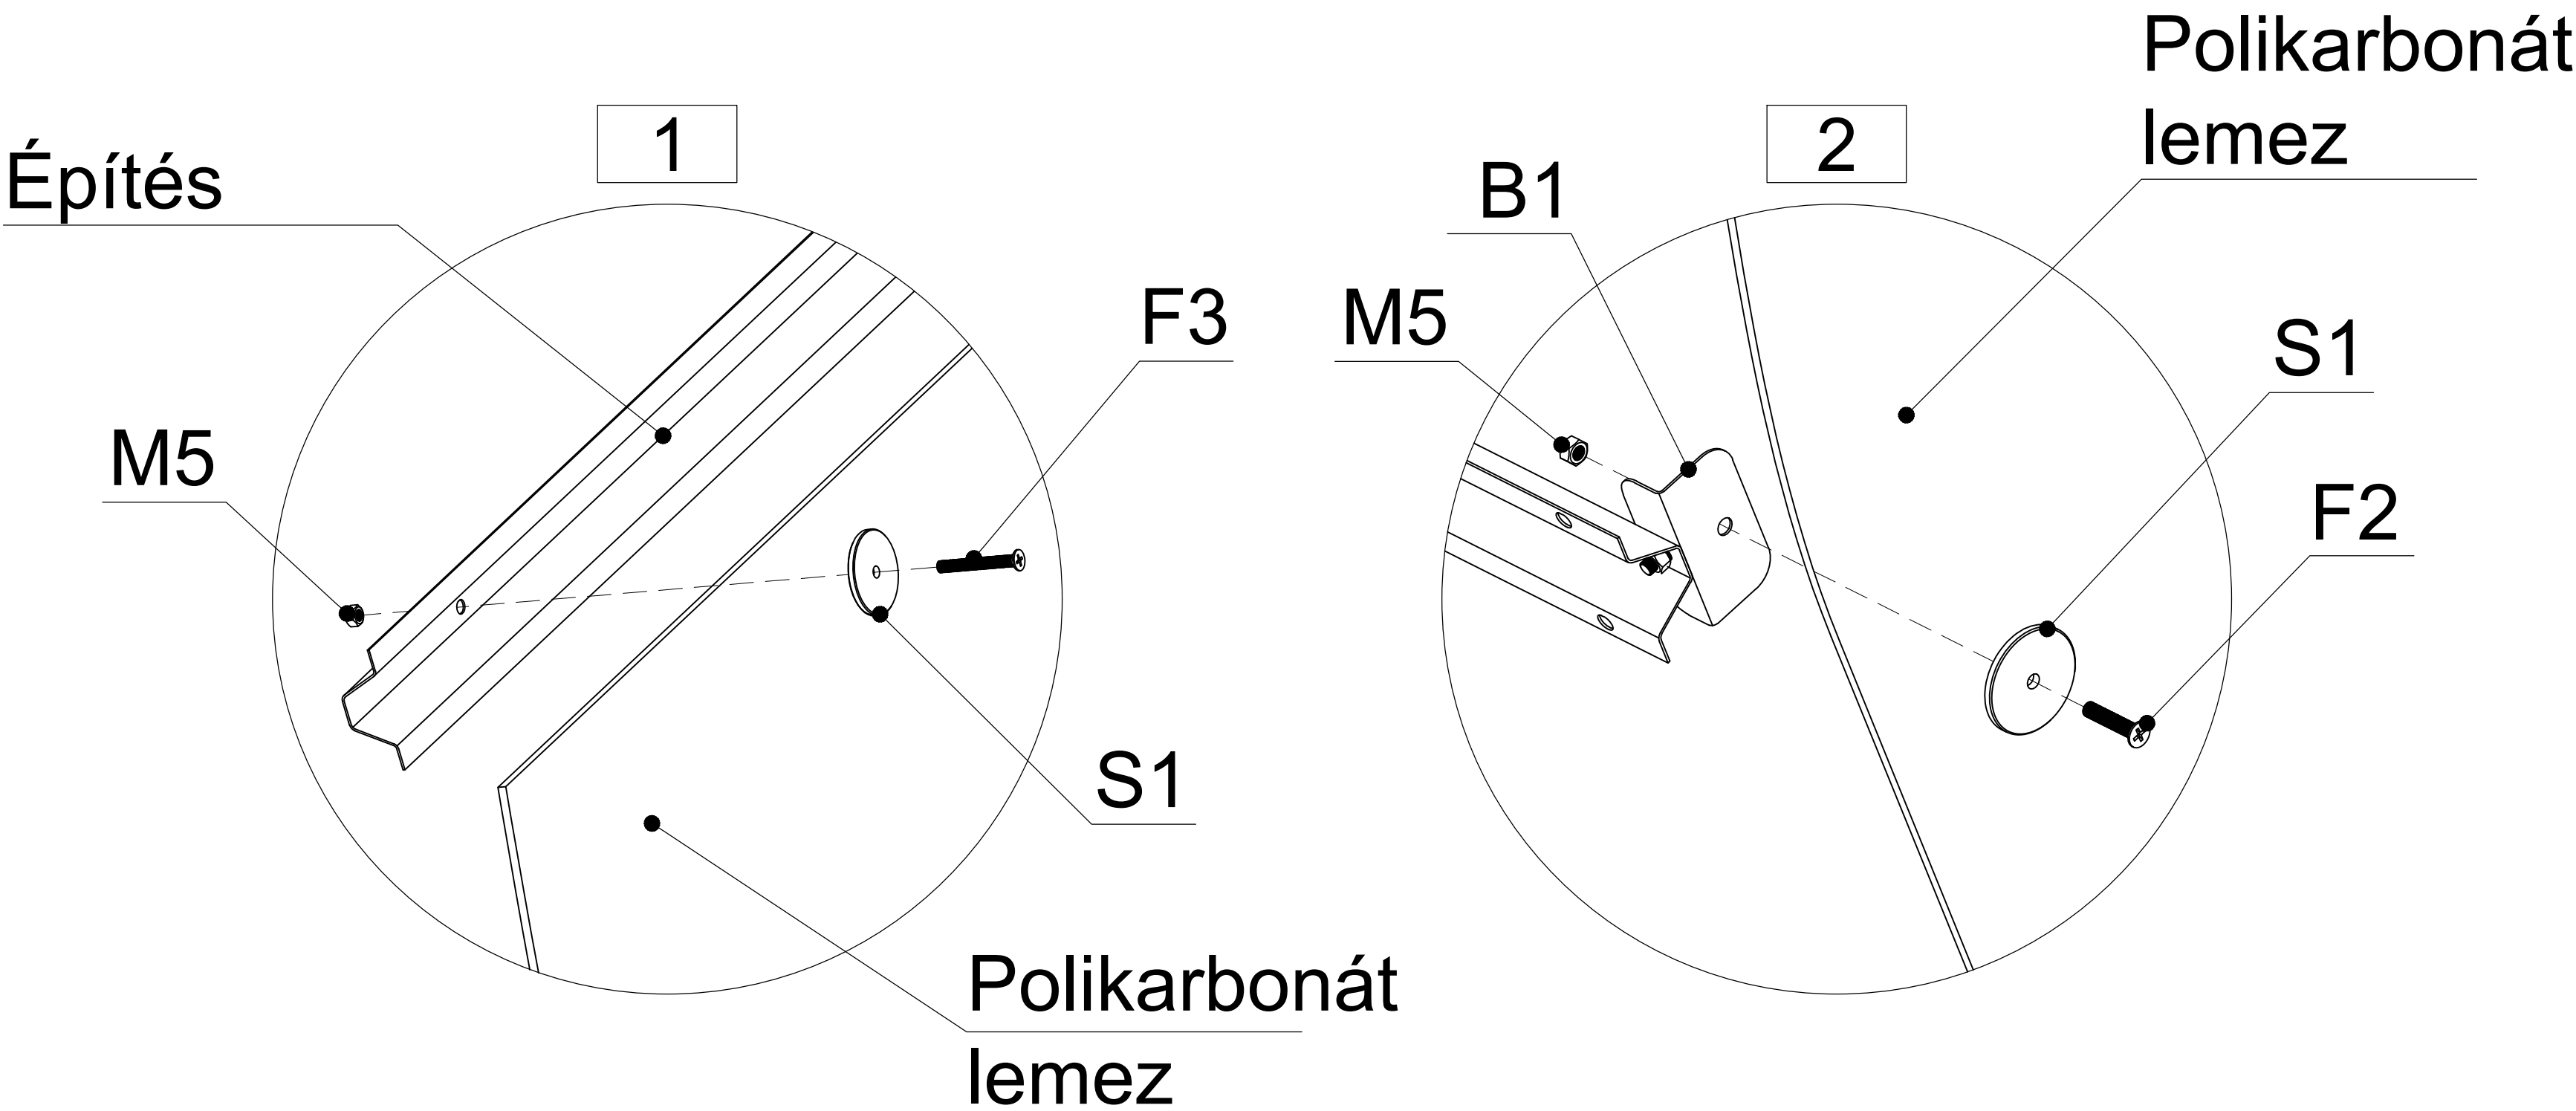
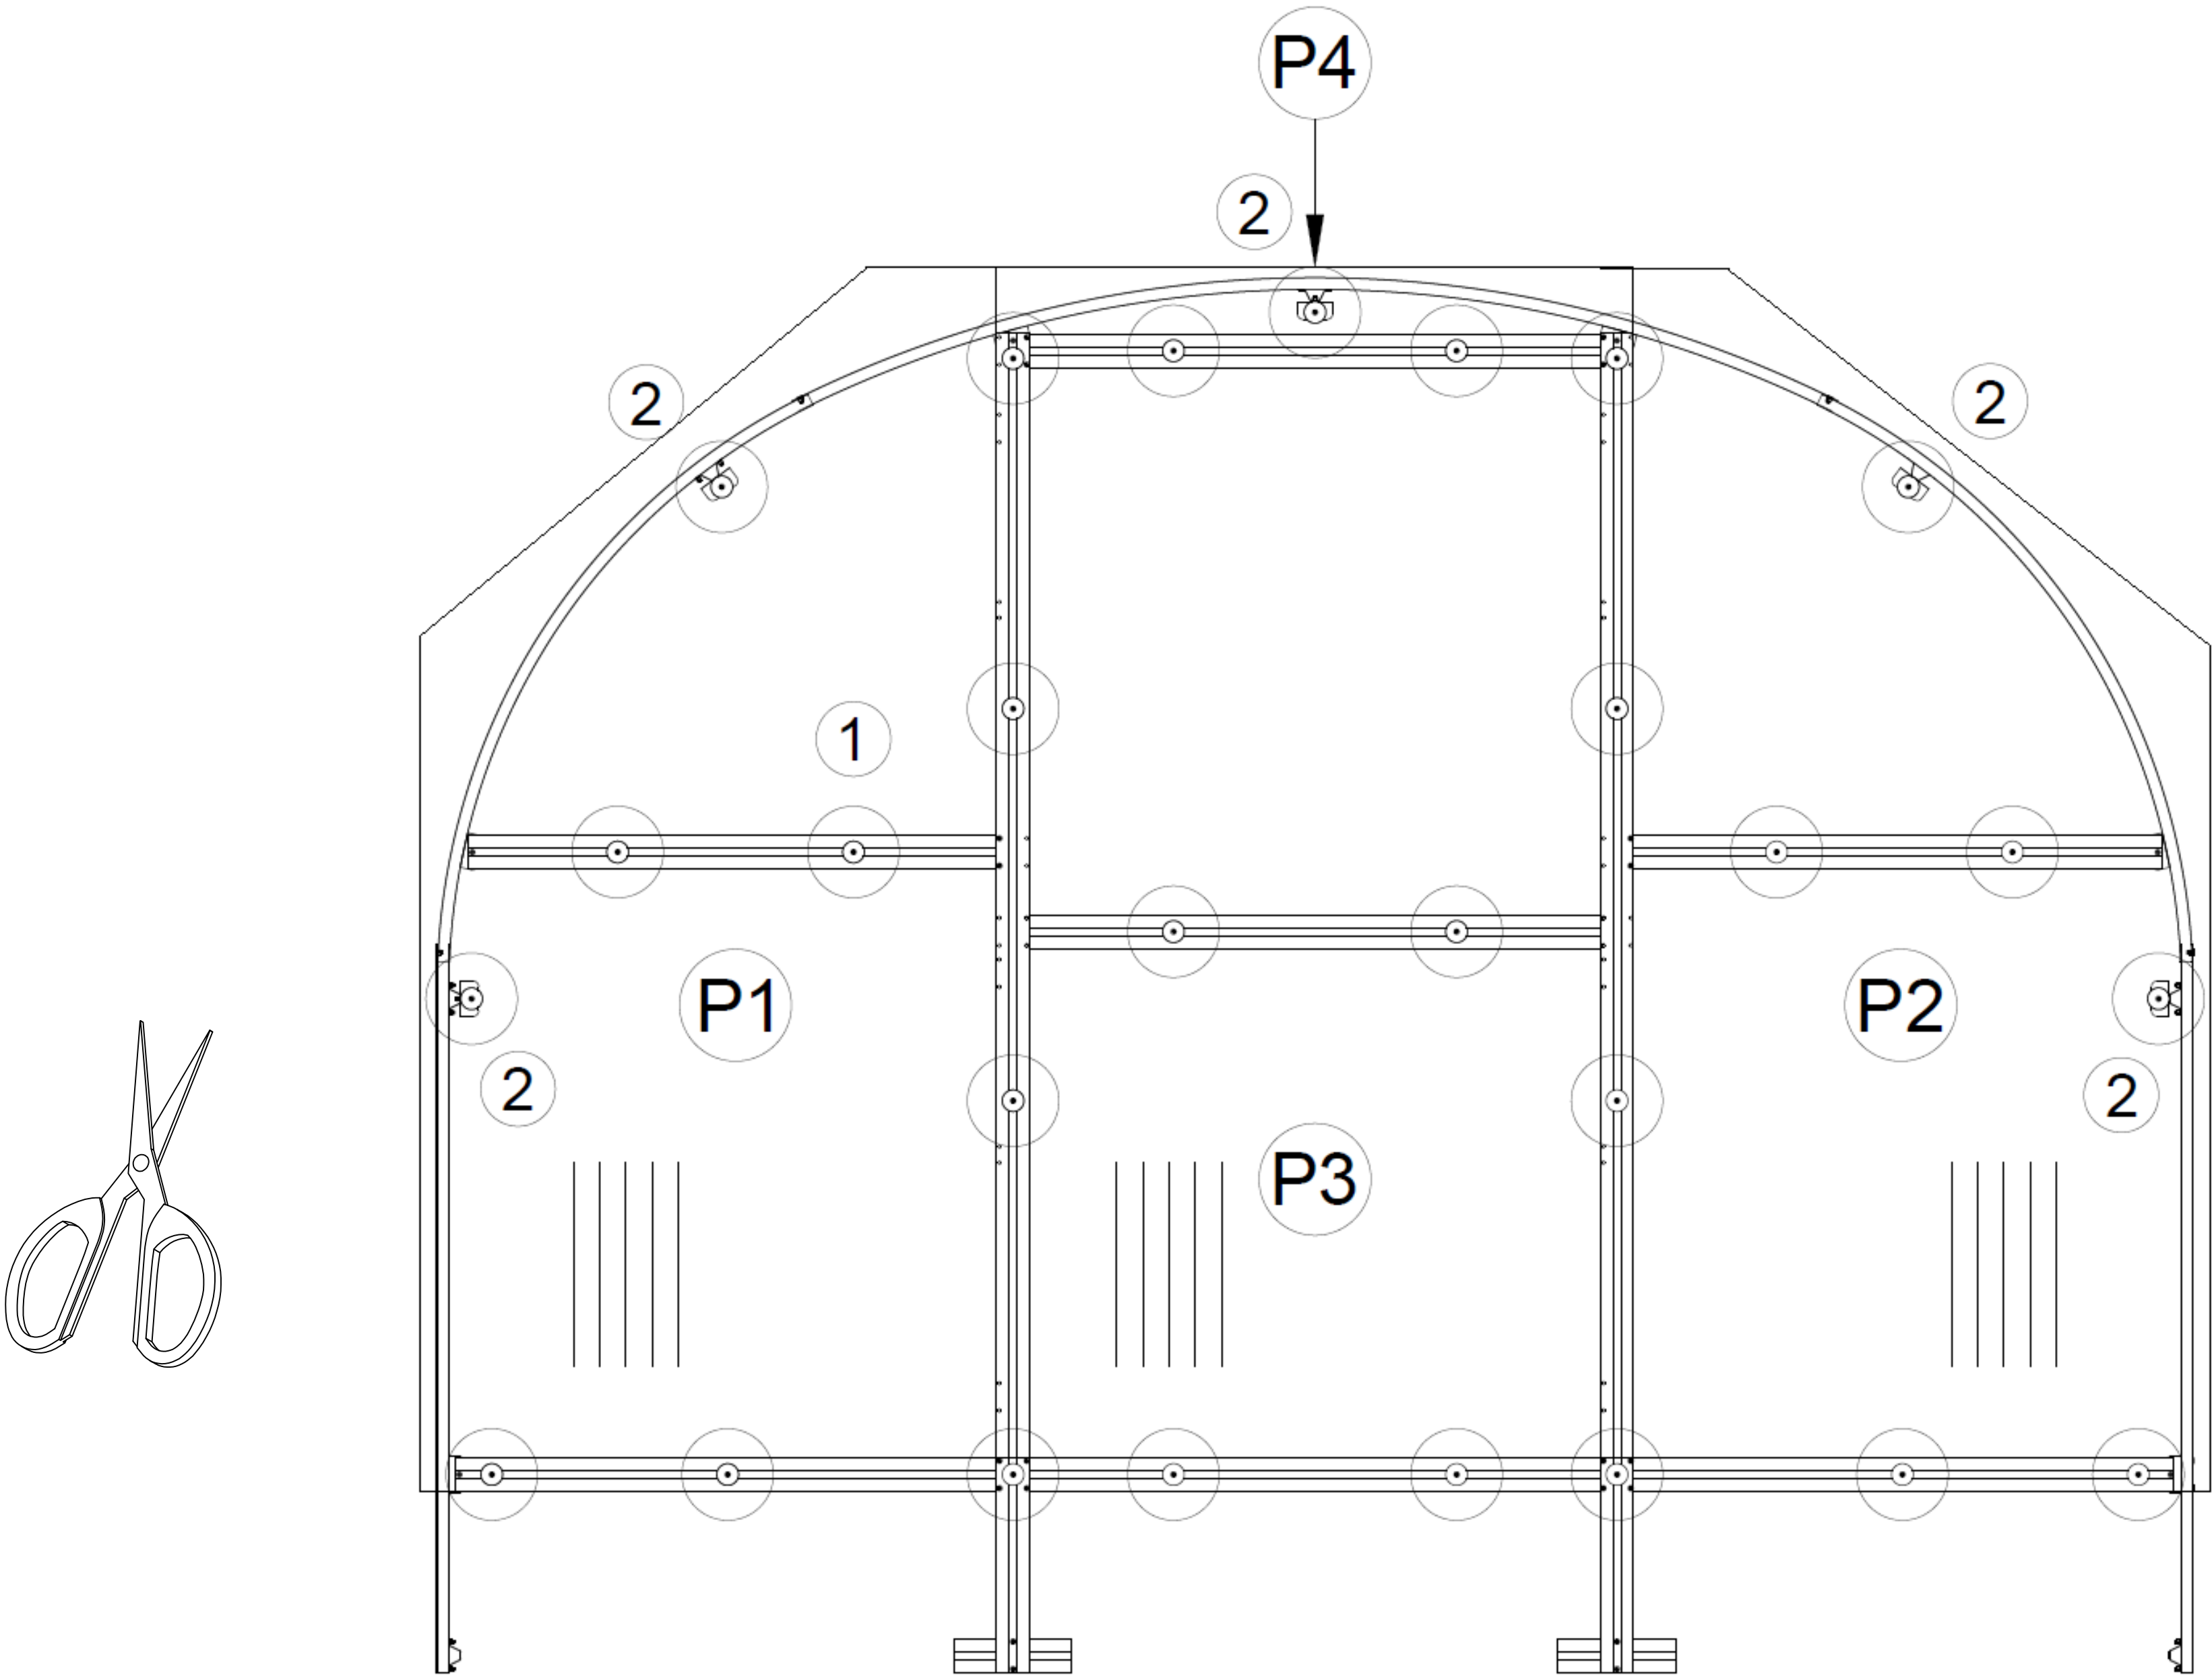
Tétel	Kijelölés	Db	Tétel	Kijelölés	Db	Tétel	Kijelölés	Db	Tétel	Kijelölés	Db
	B7	3		F1	48		F4	6		M5	72
	B8	6		F2	12		F5	72			
	B11	3		F3	6						
	B12	6									

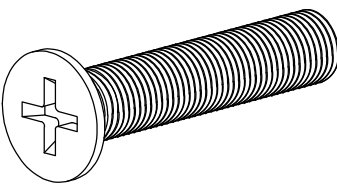

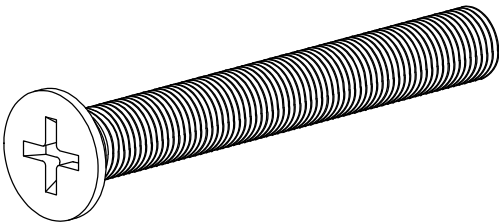

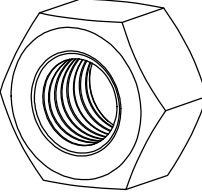
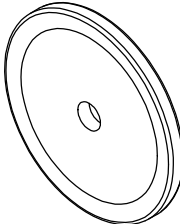


Üvegház meghosszabbítása

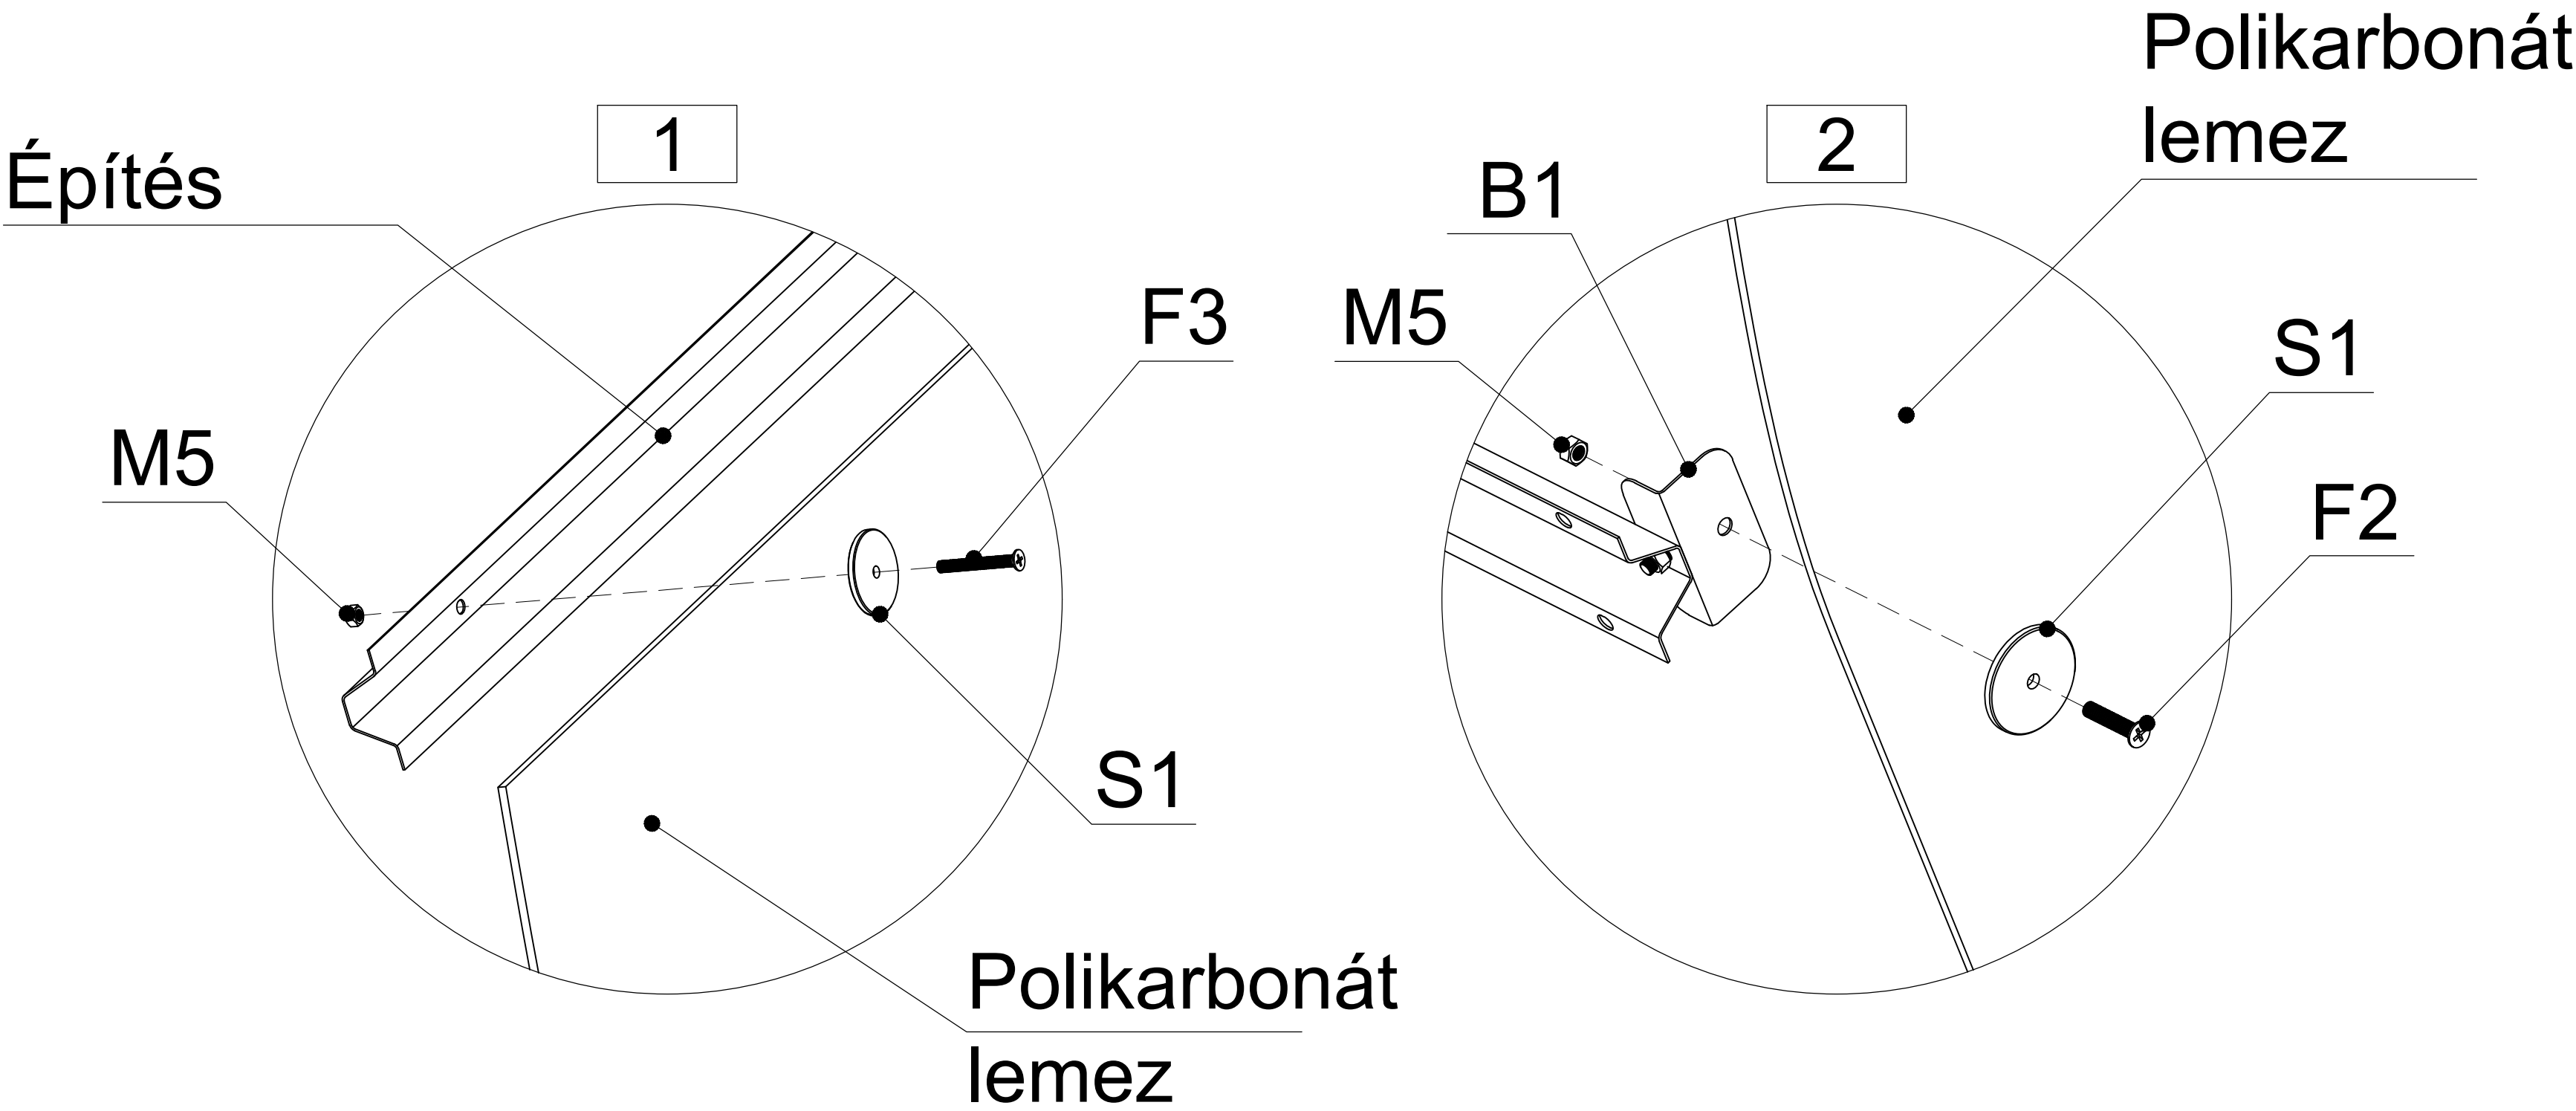
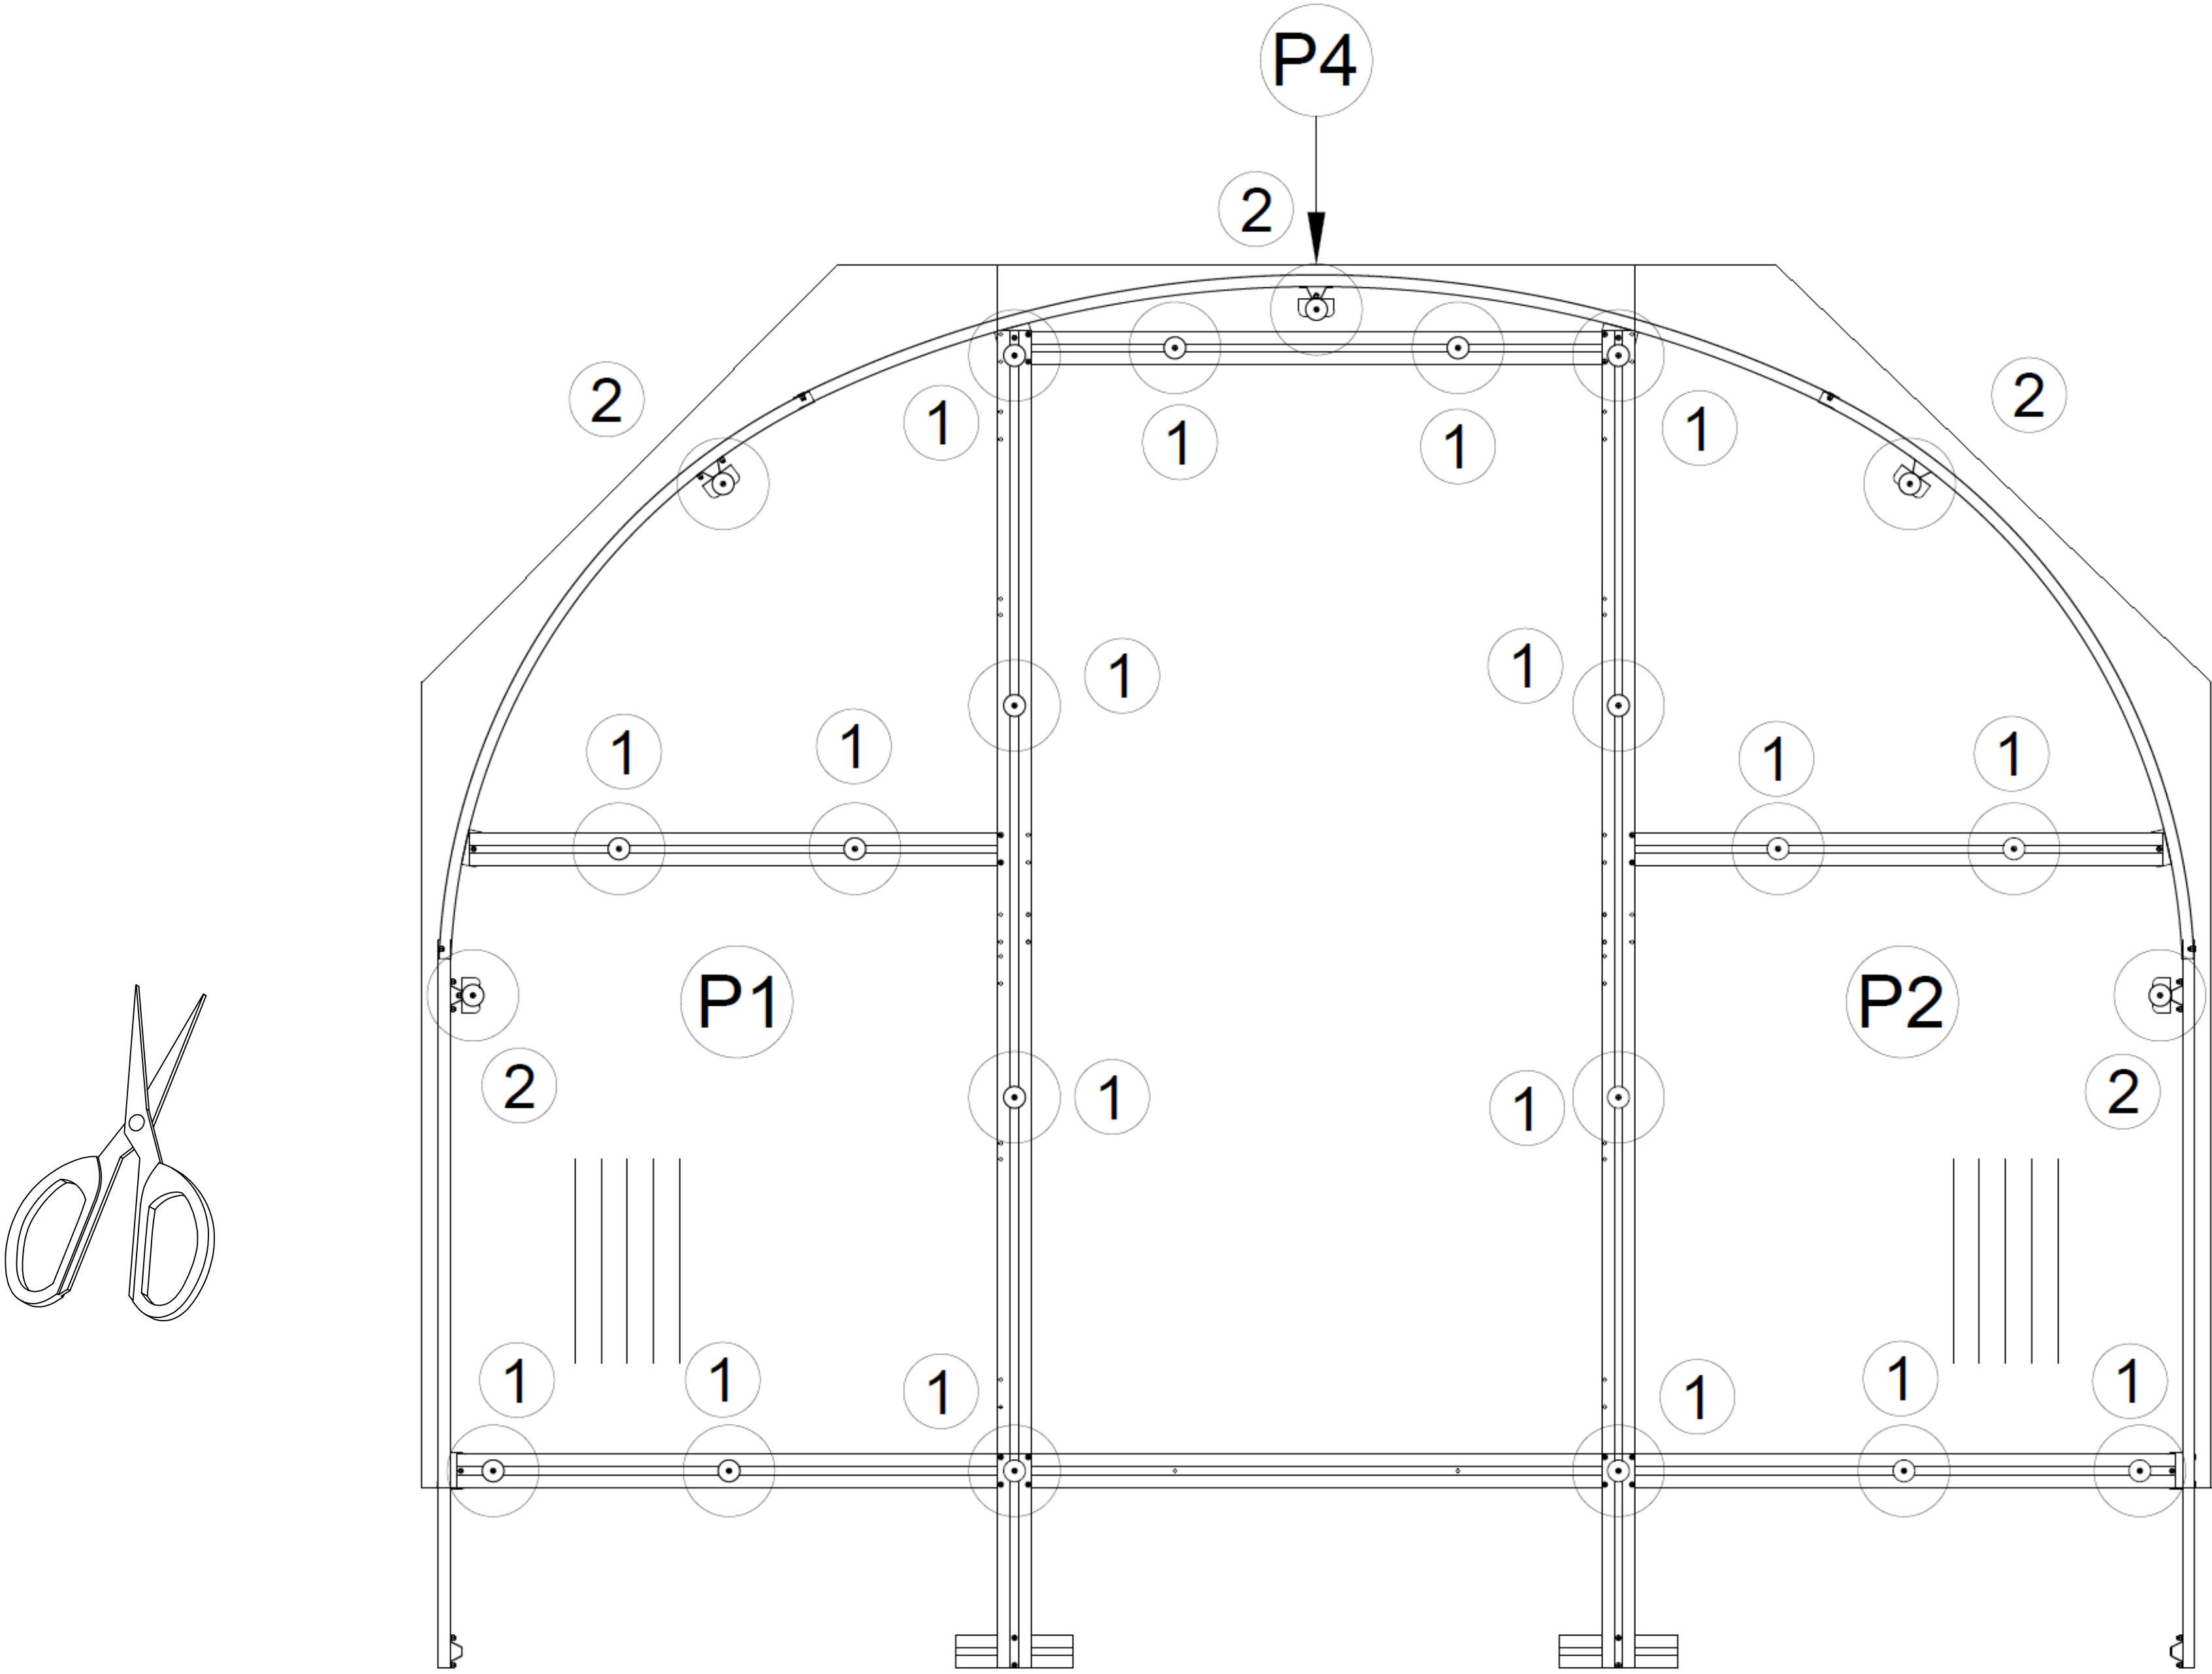
Tétel	Kijelölés	Db	Tétel	Kijelölés	Db
	P1	1		S1	27
	P2	1		F2	5
	P3	1		F3	22
	P4	1		M5	27

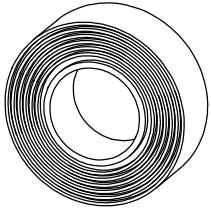
Az üvegház hátsó fala

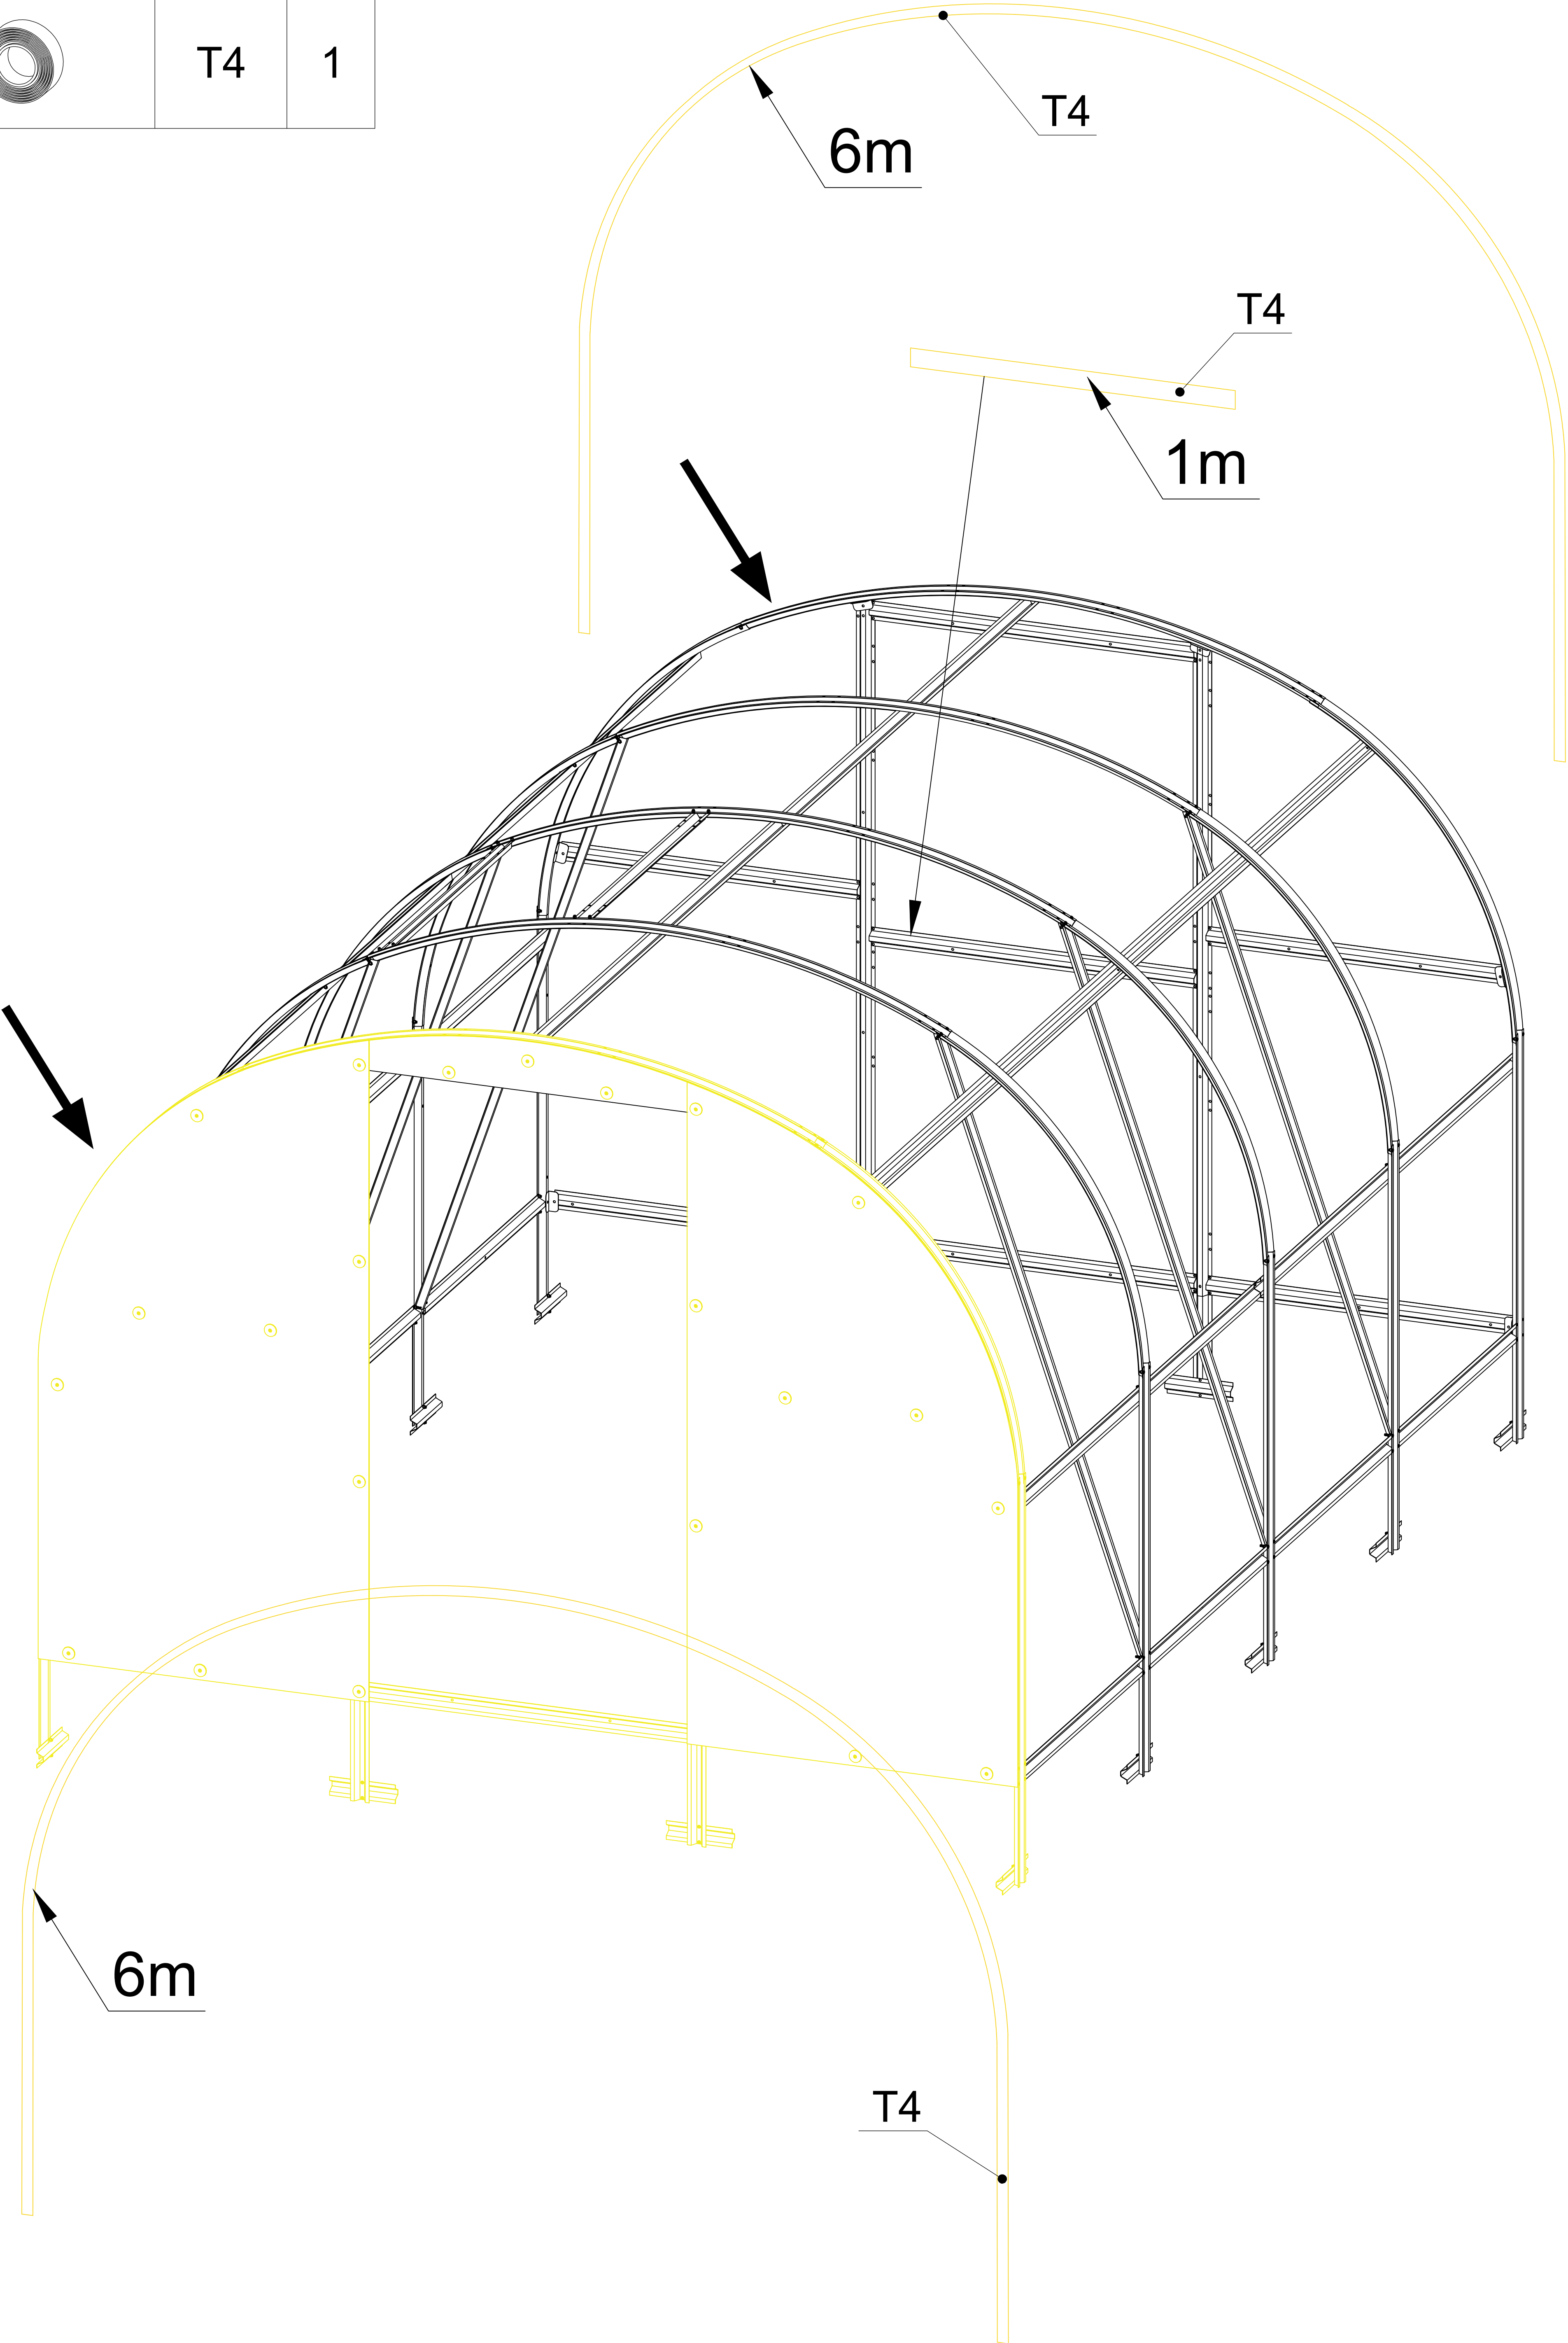



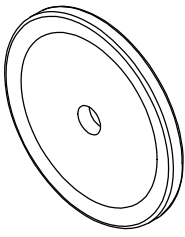
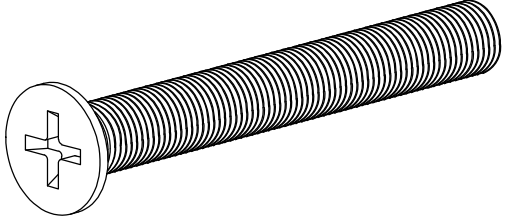
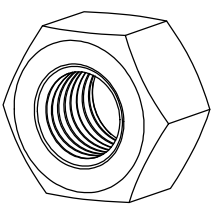
Tétel	Kijelölés	Db	Tétel	Kijelölés	Db
	P1	1		F2	5
	P2	1		F3	18
	P4	1		M5	23
	S1	23			

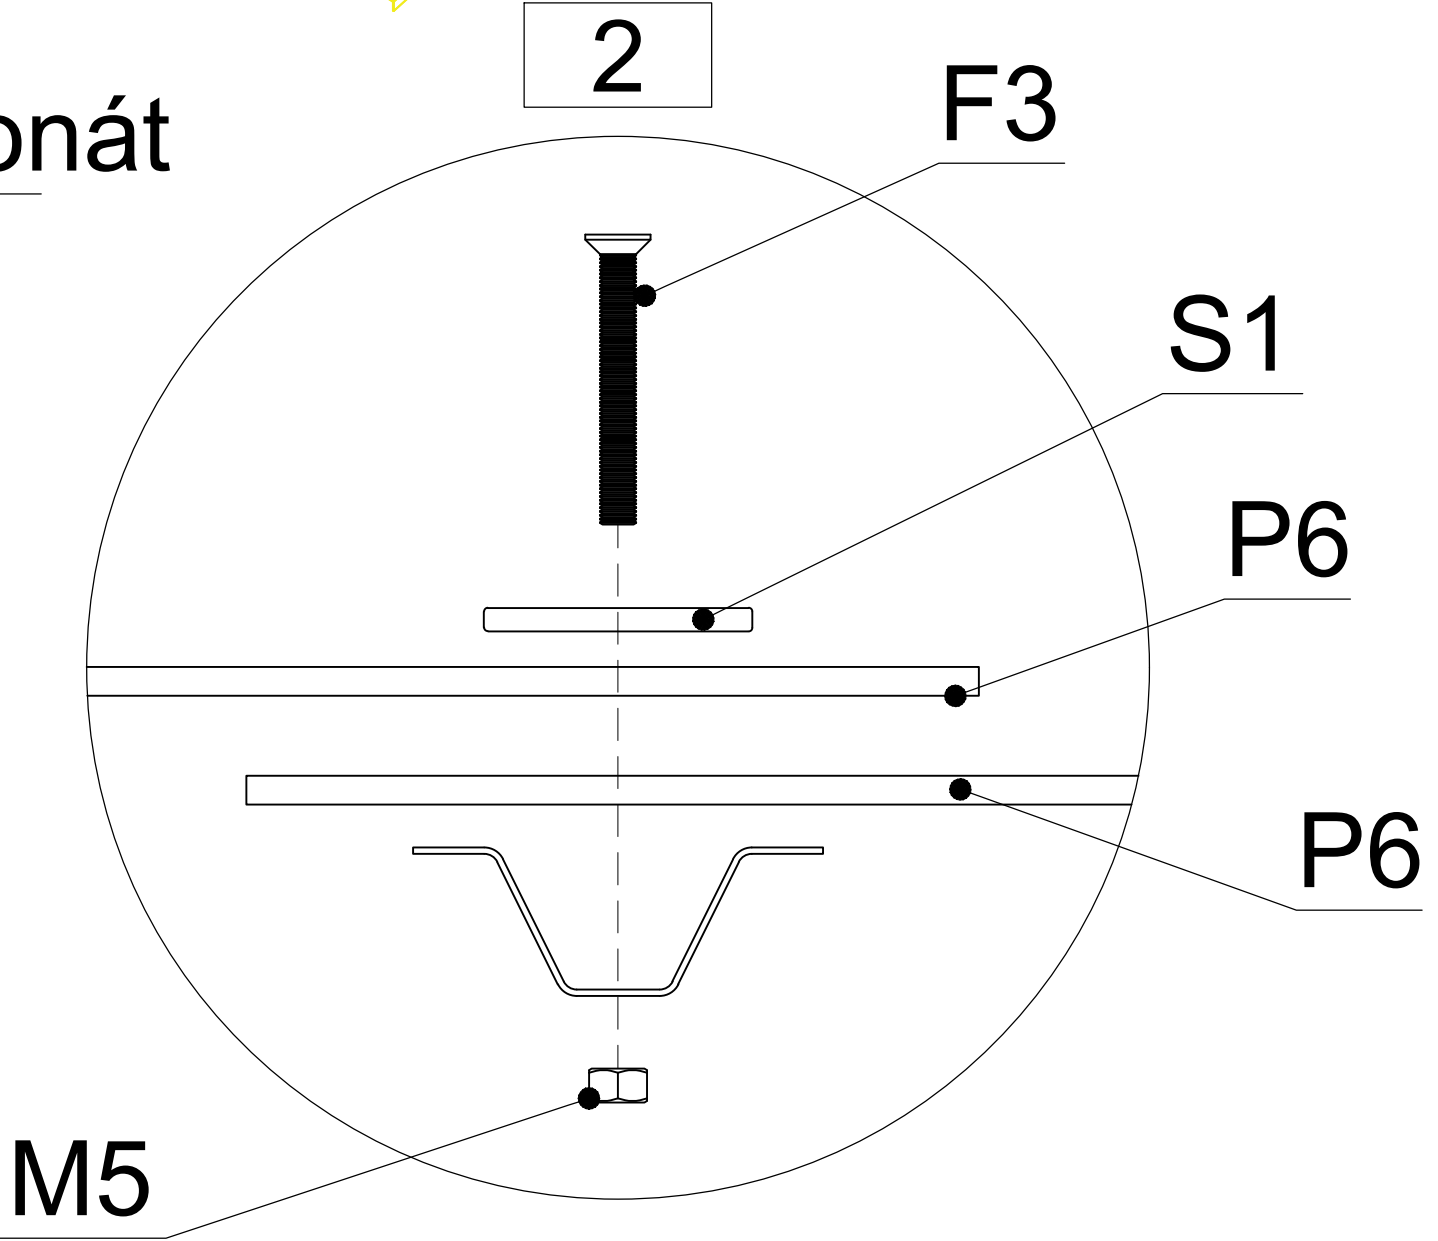
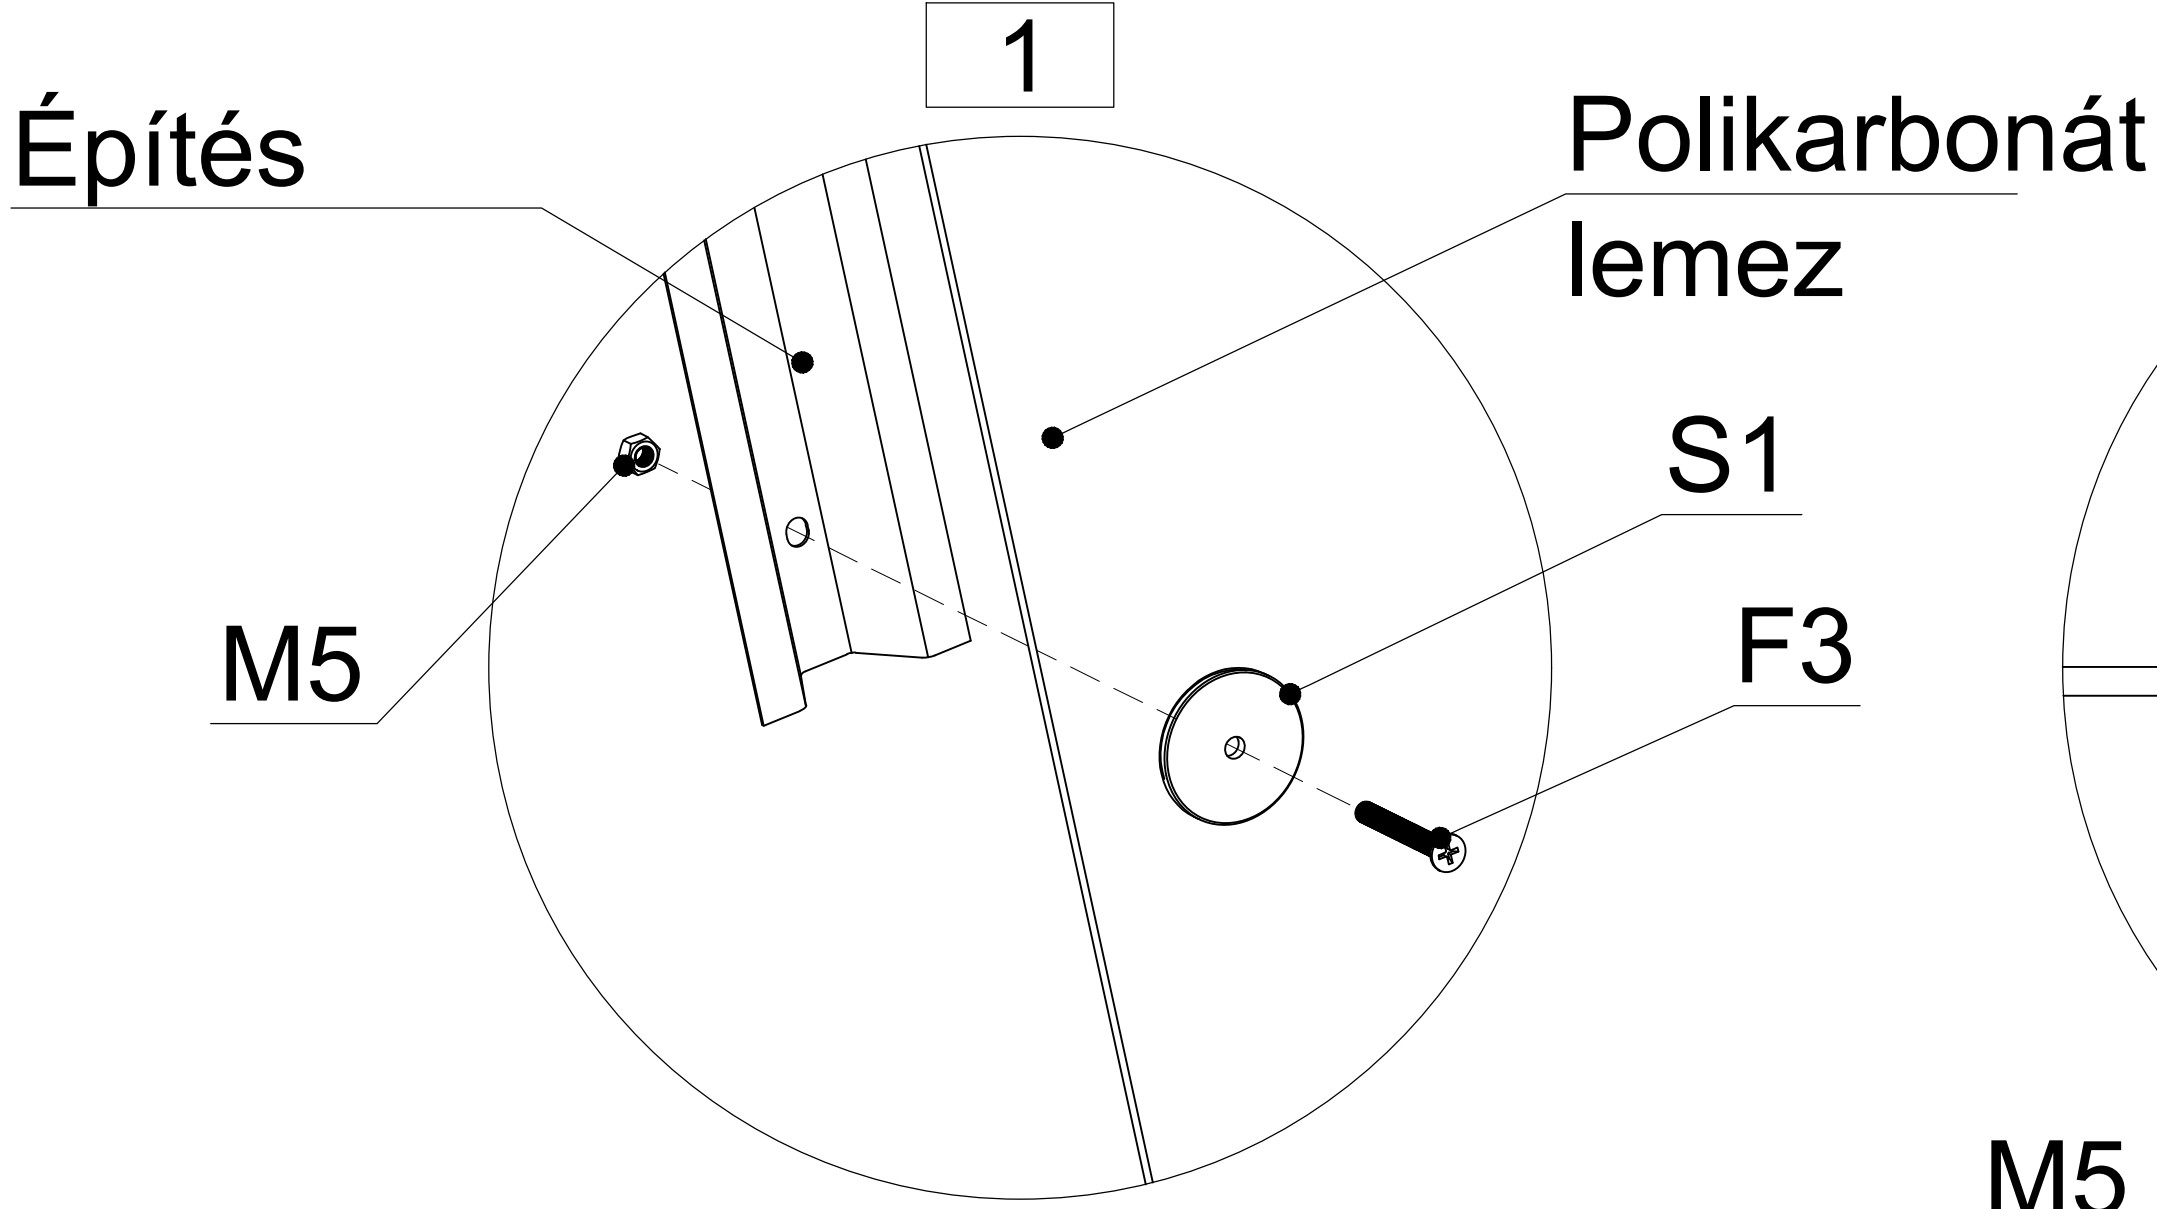
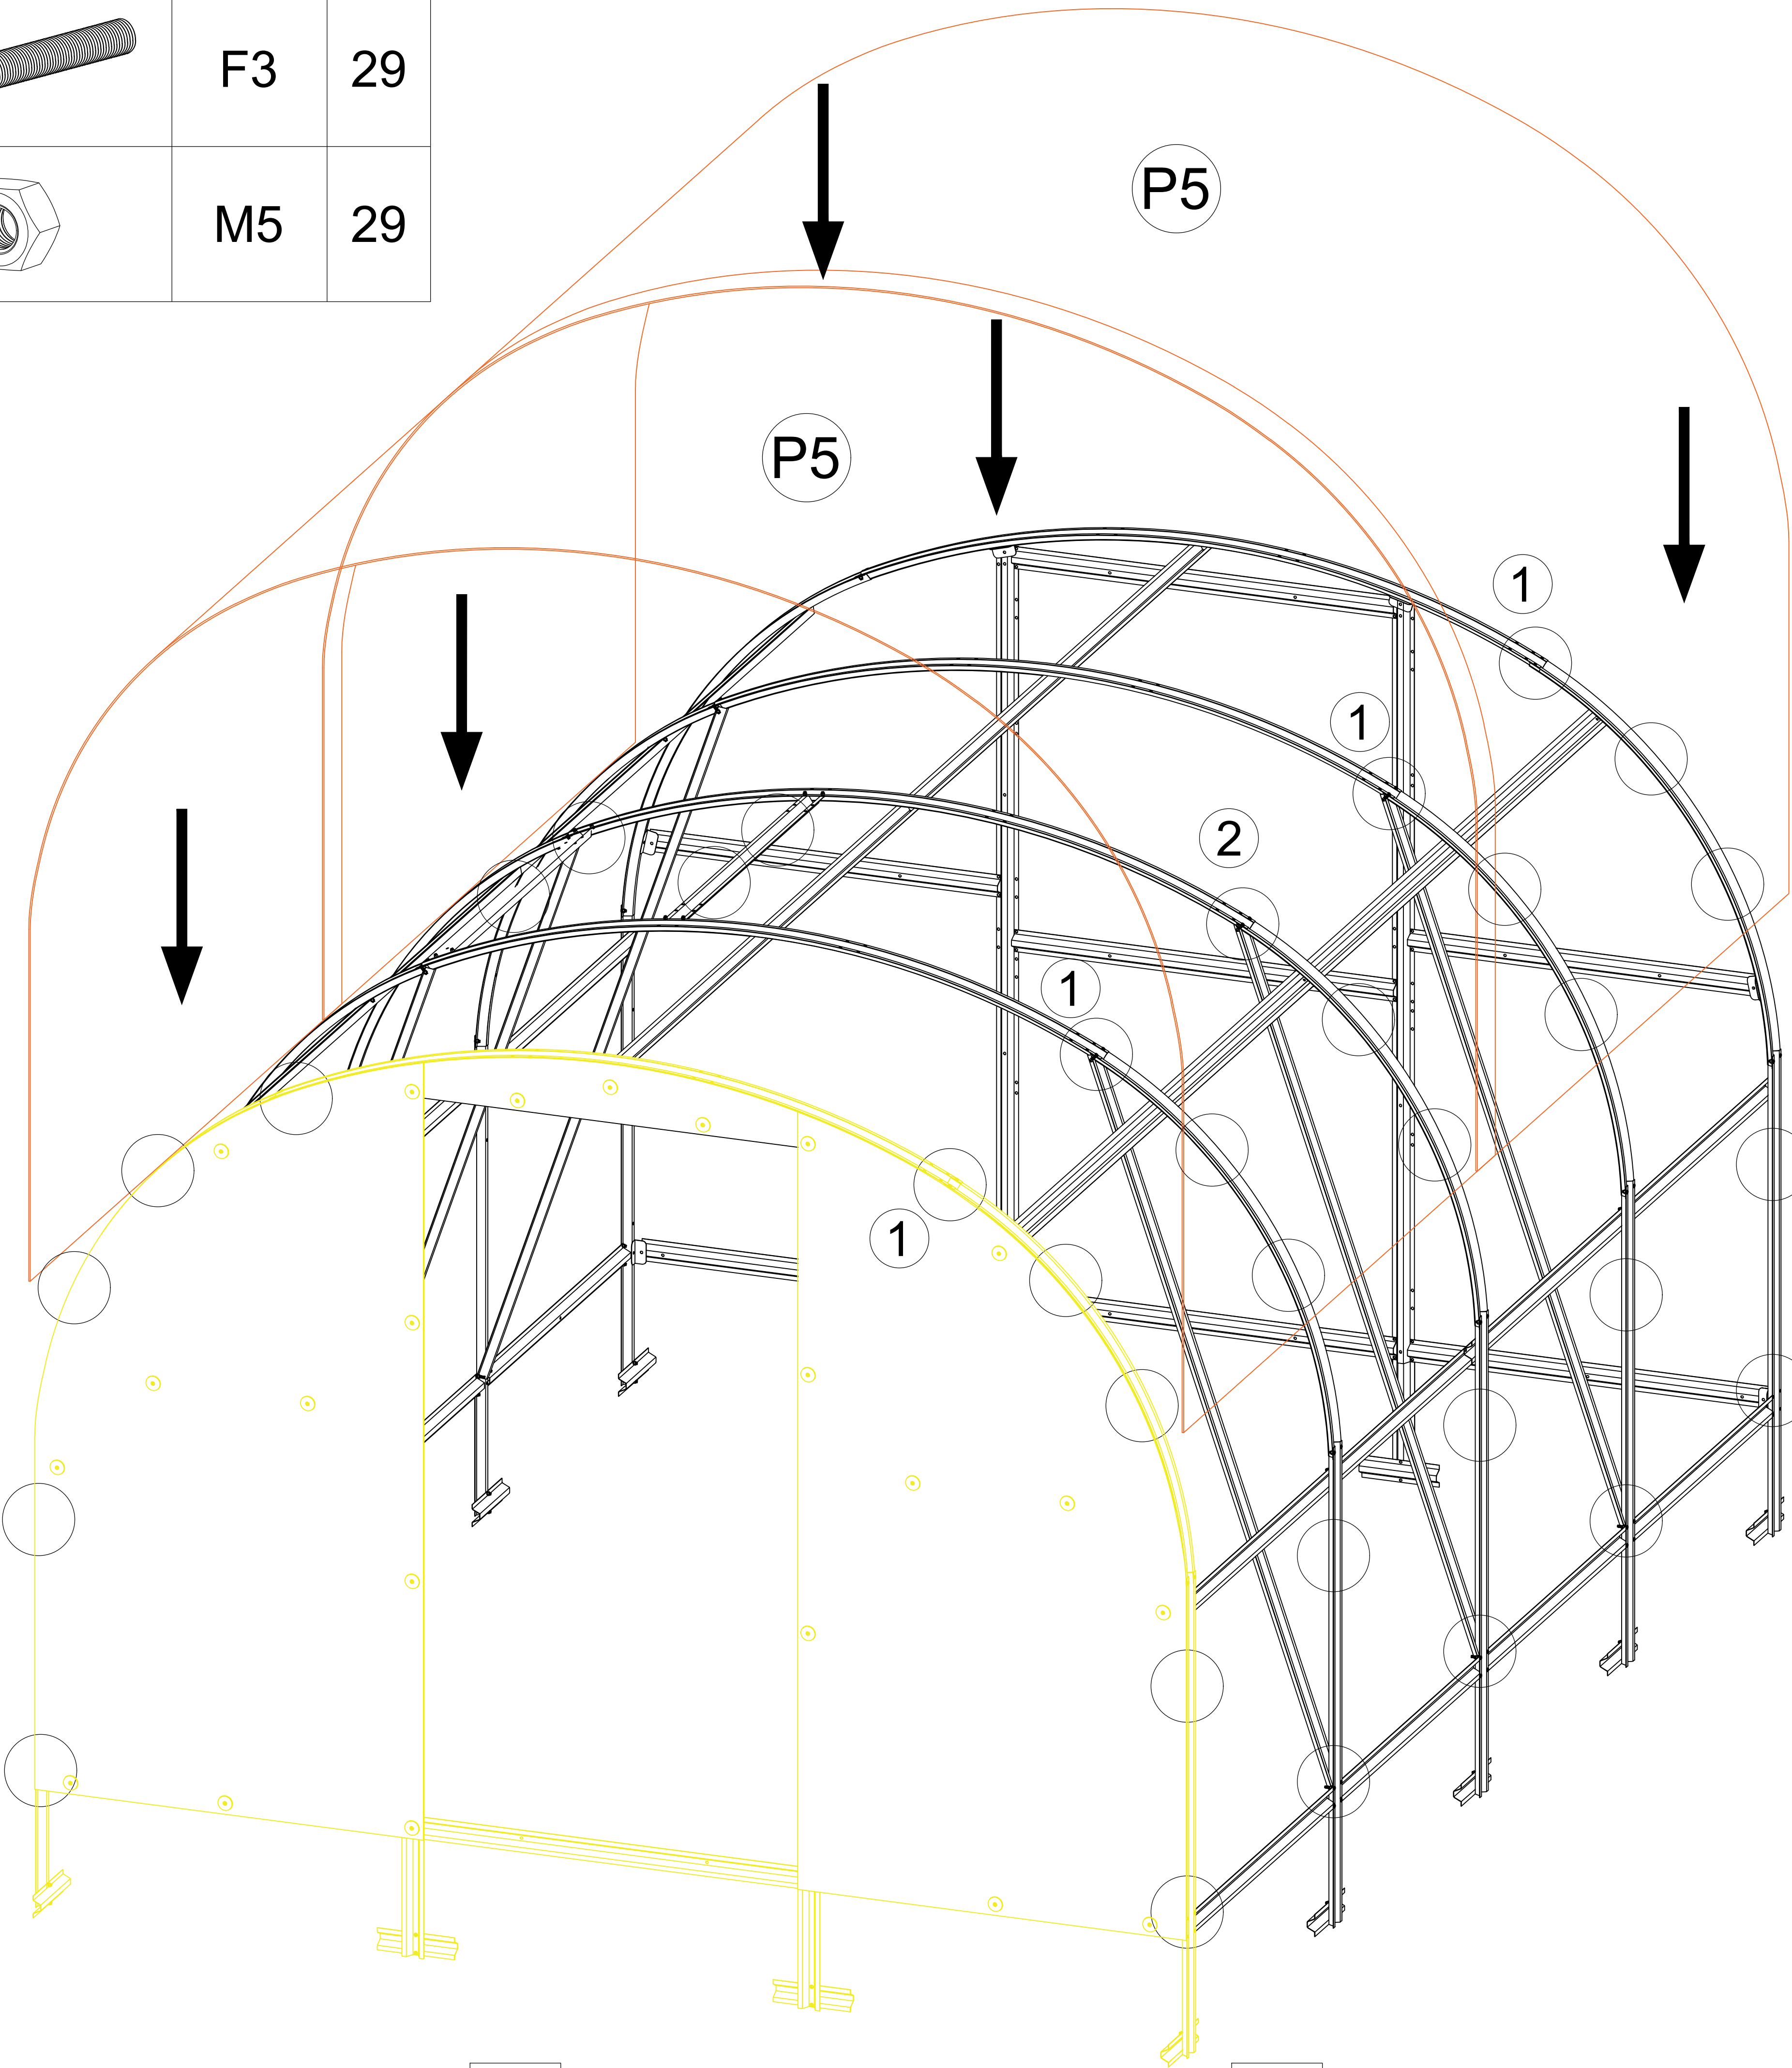
Az üvegház elülső fala

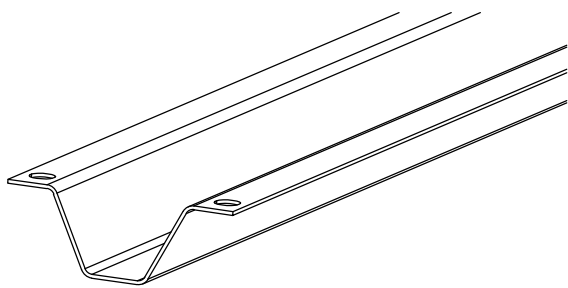
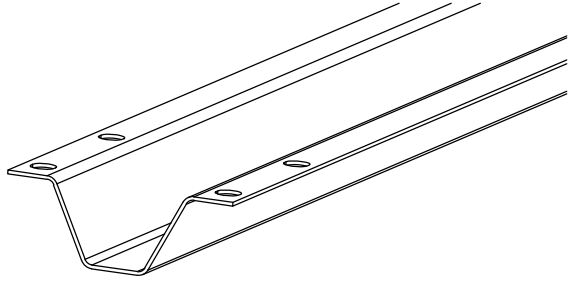
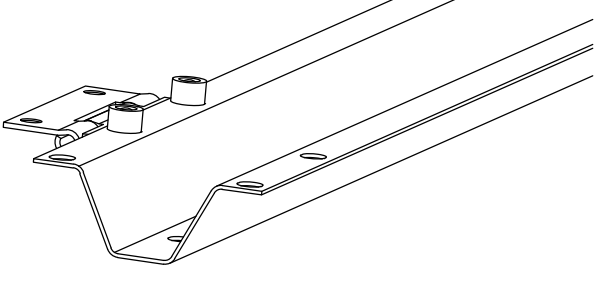
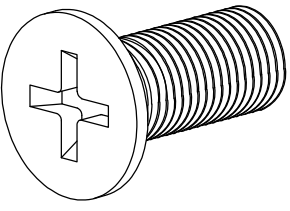
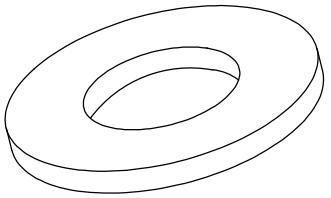
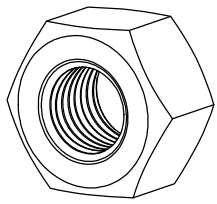


Tétel	Kijelölés	Db
	T4	1



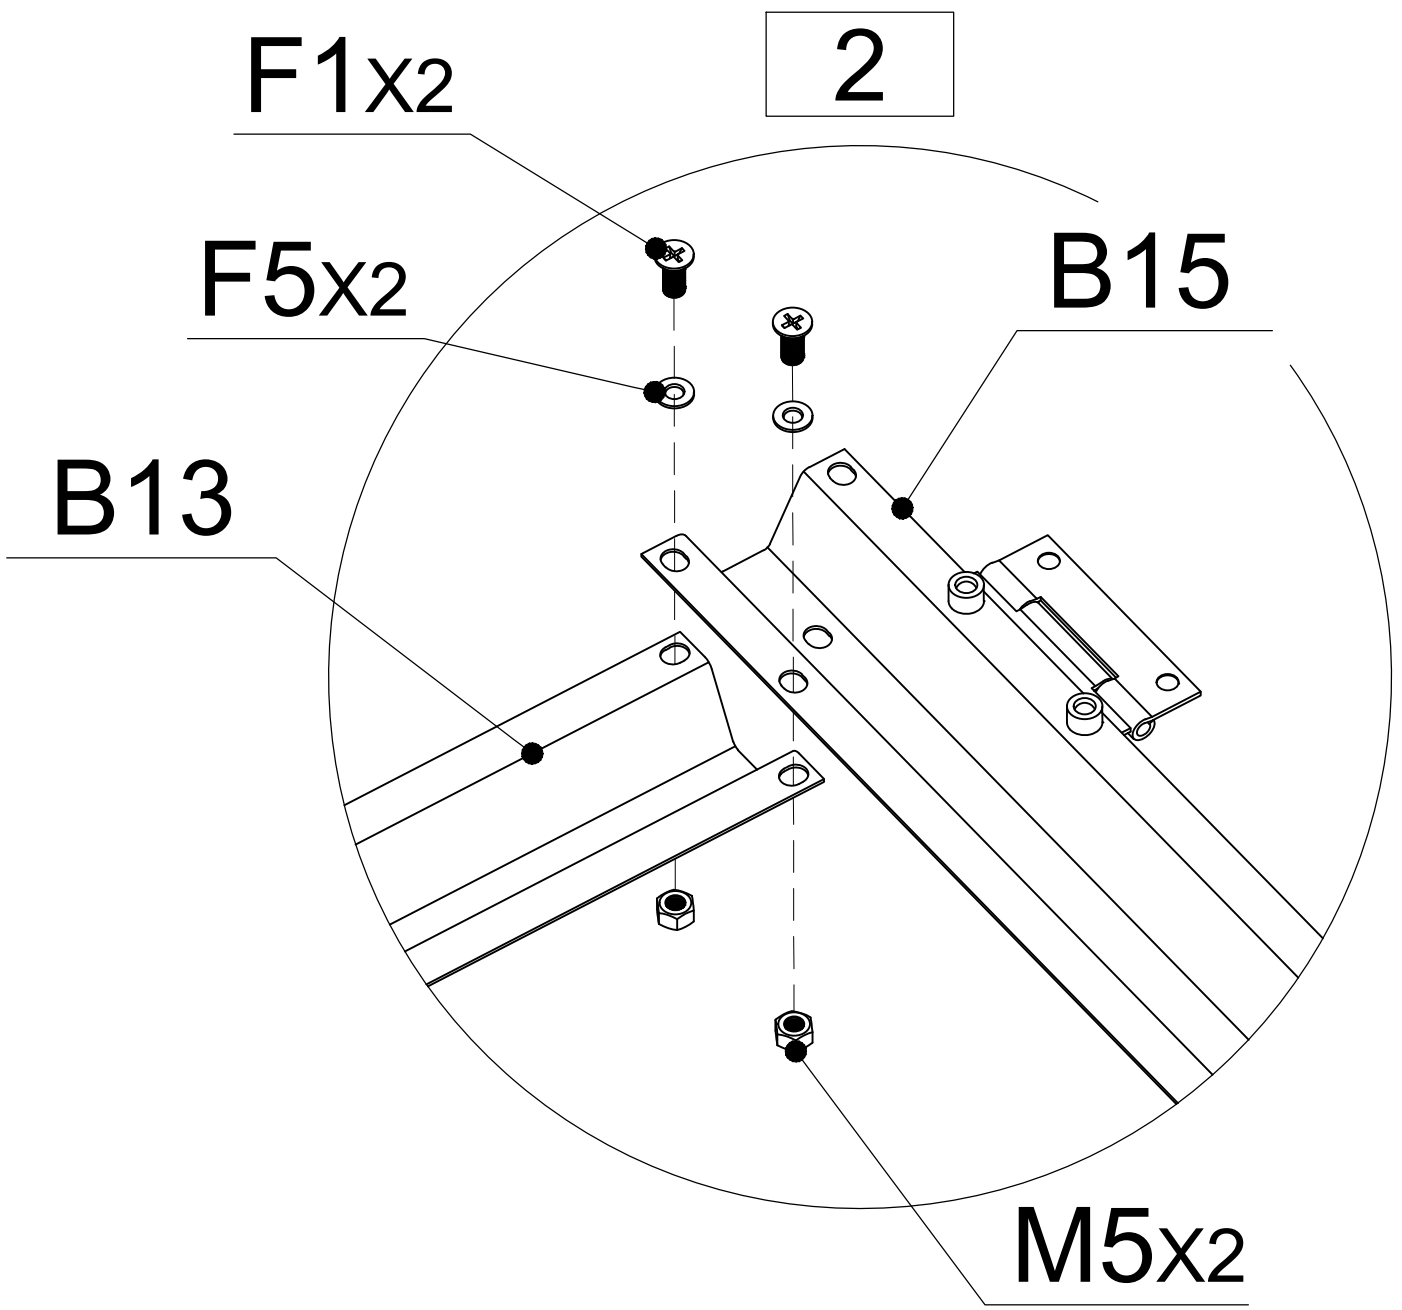
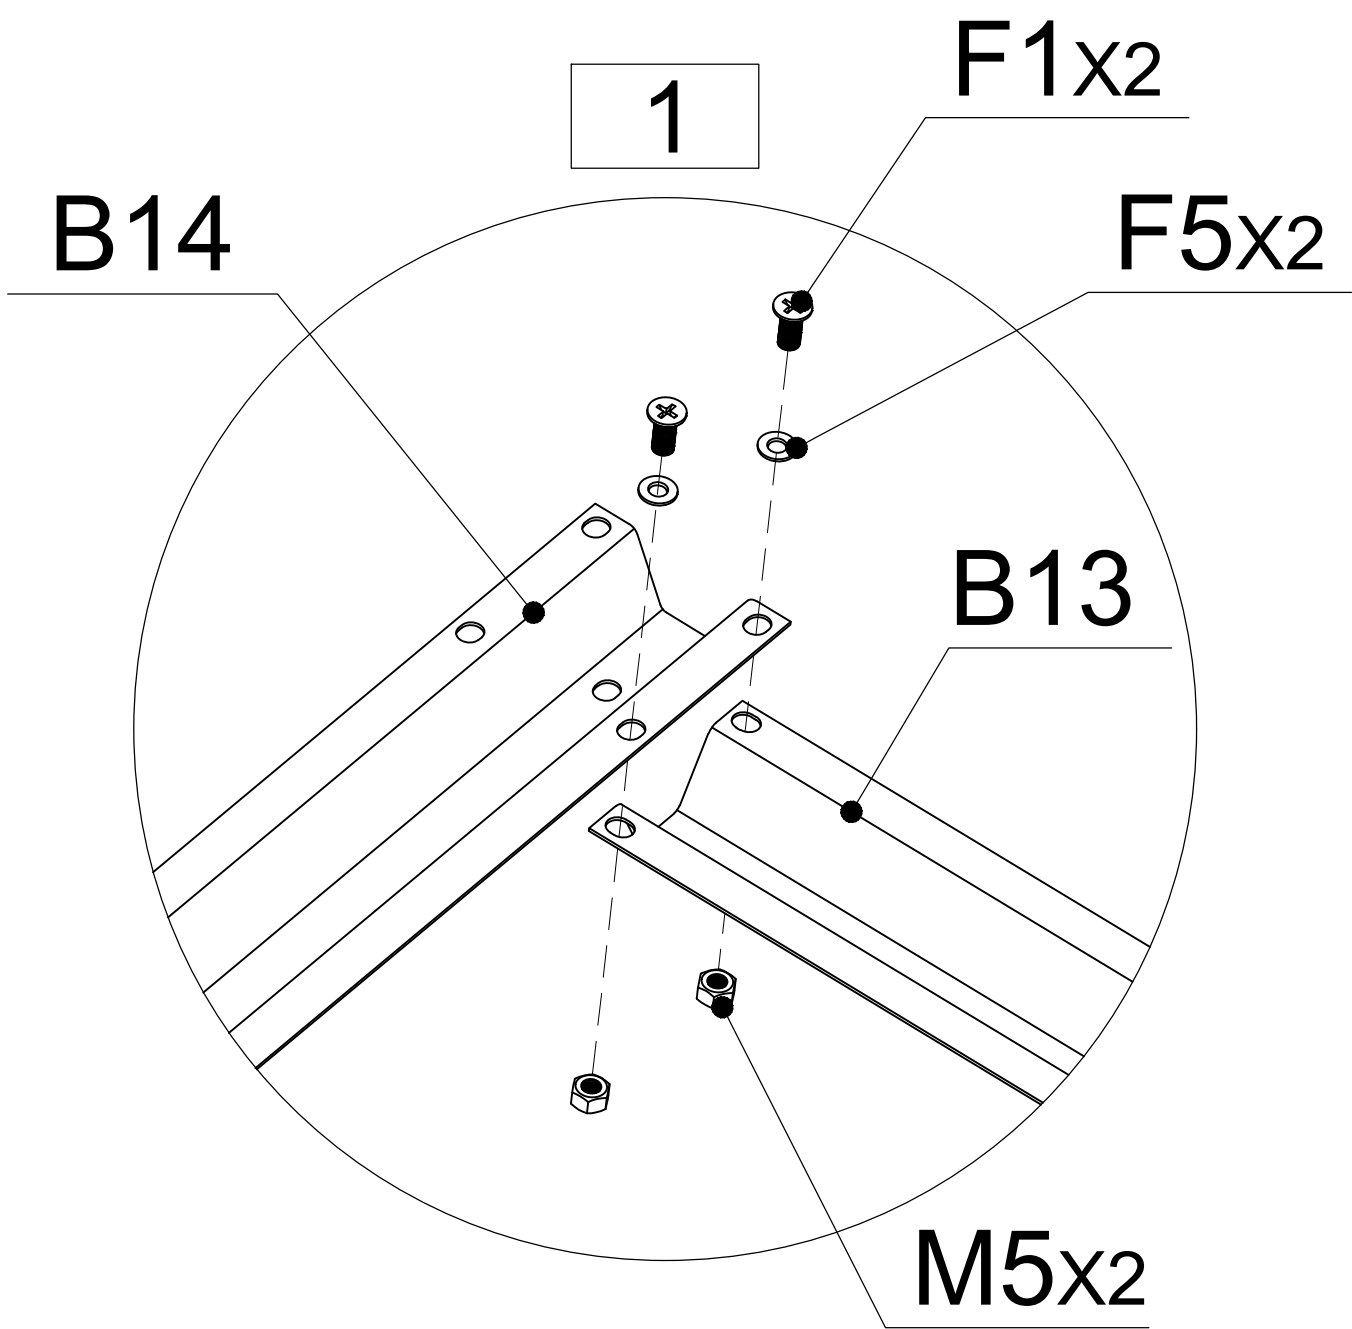
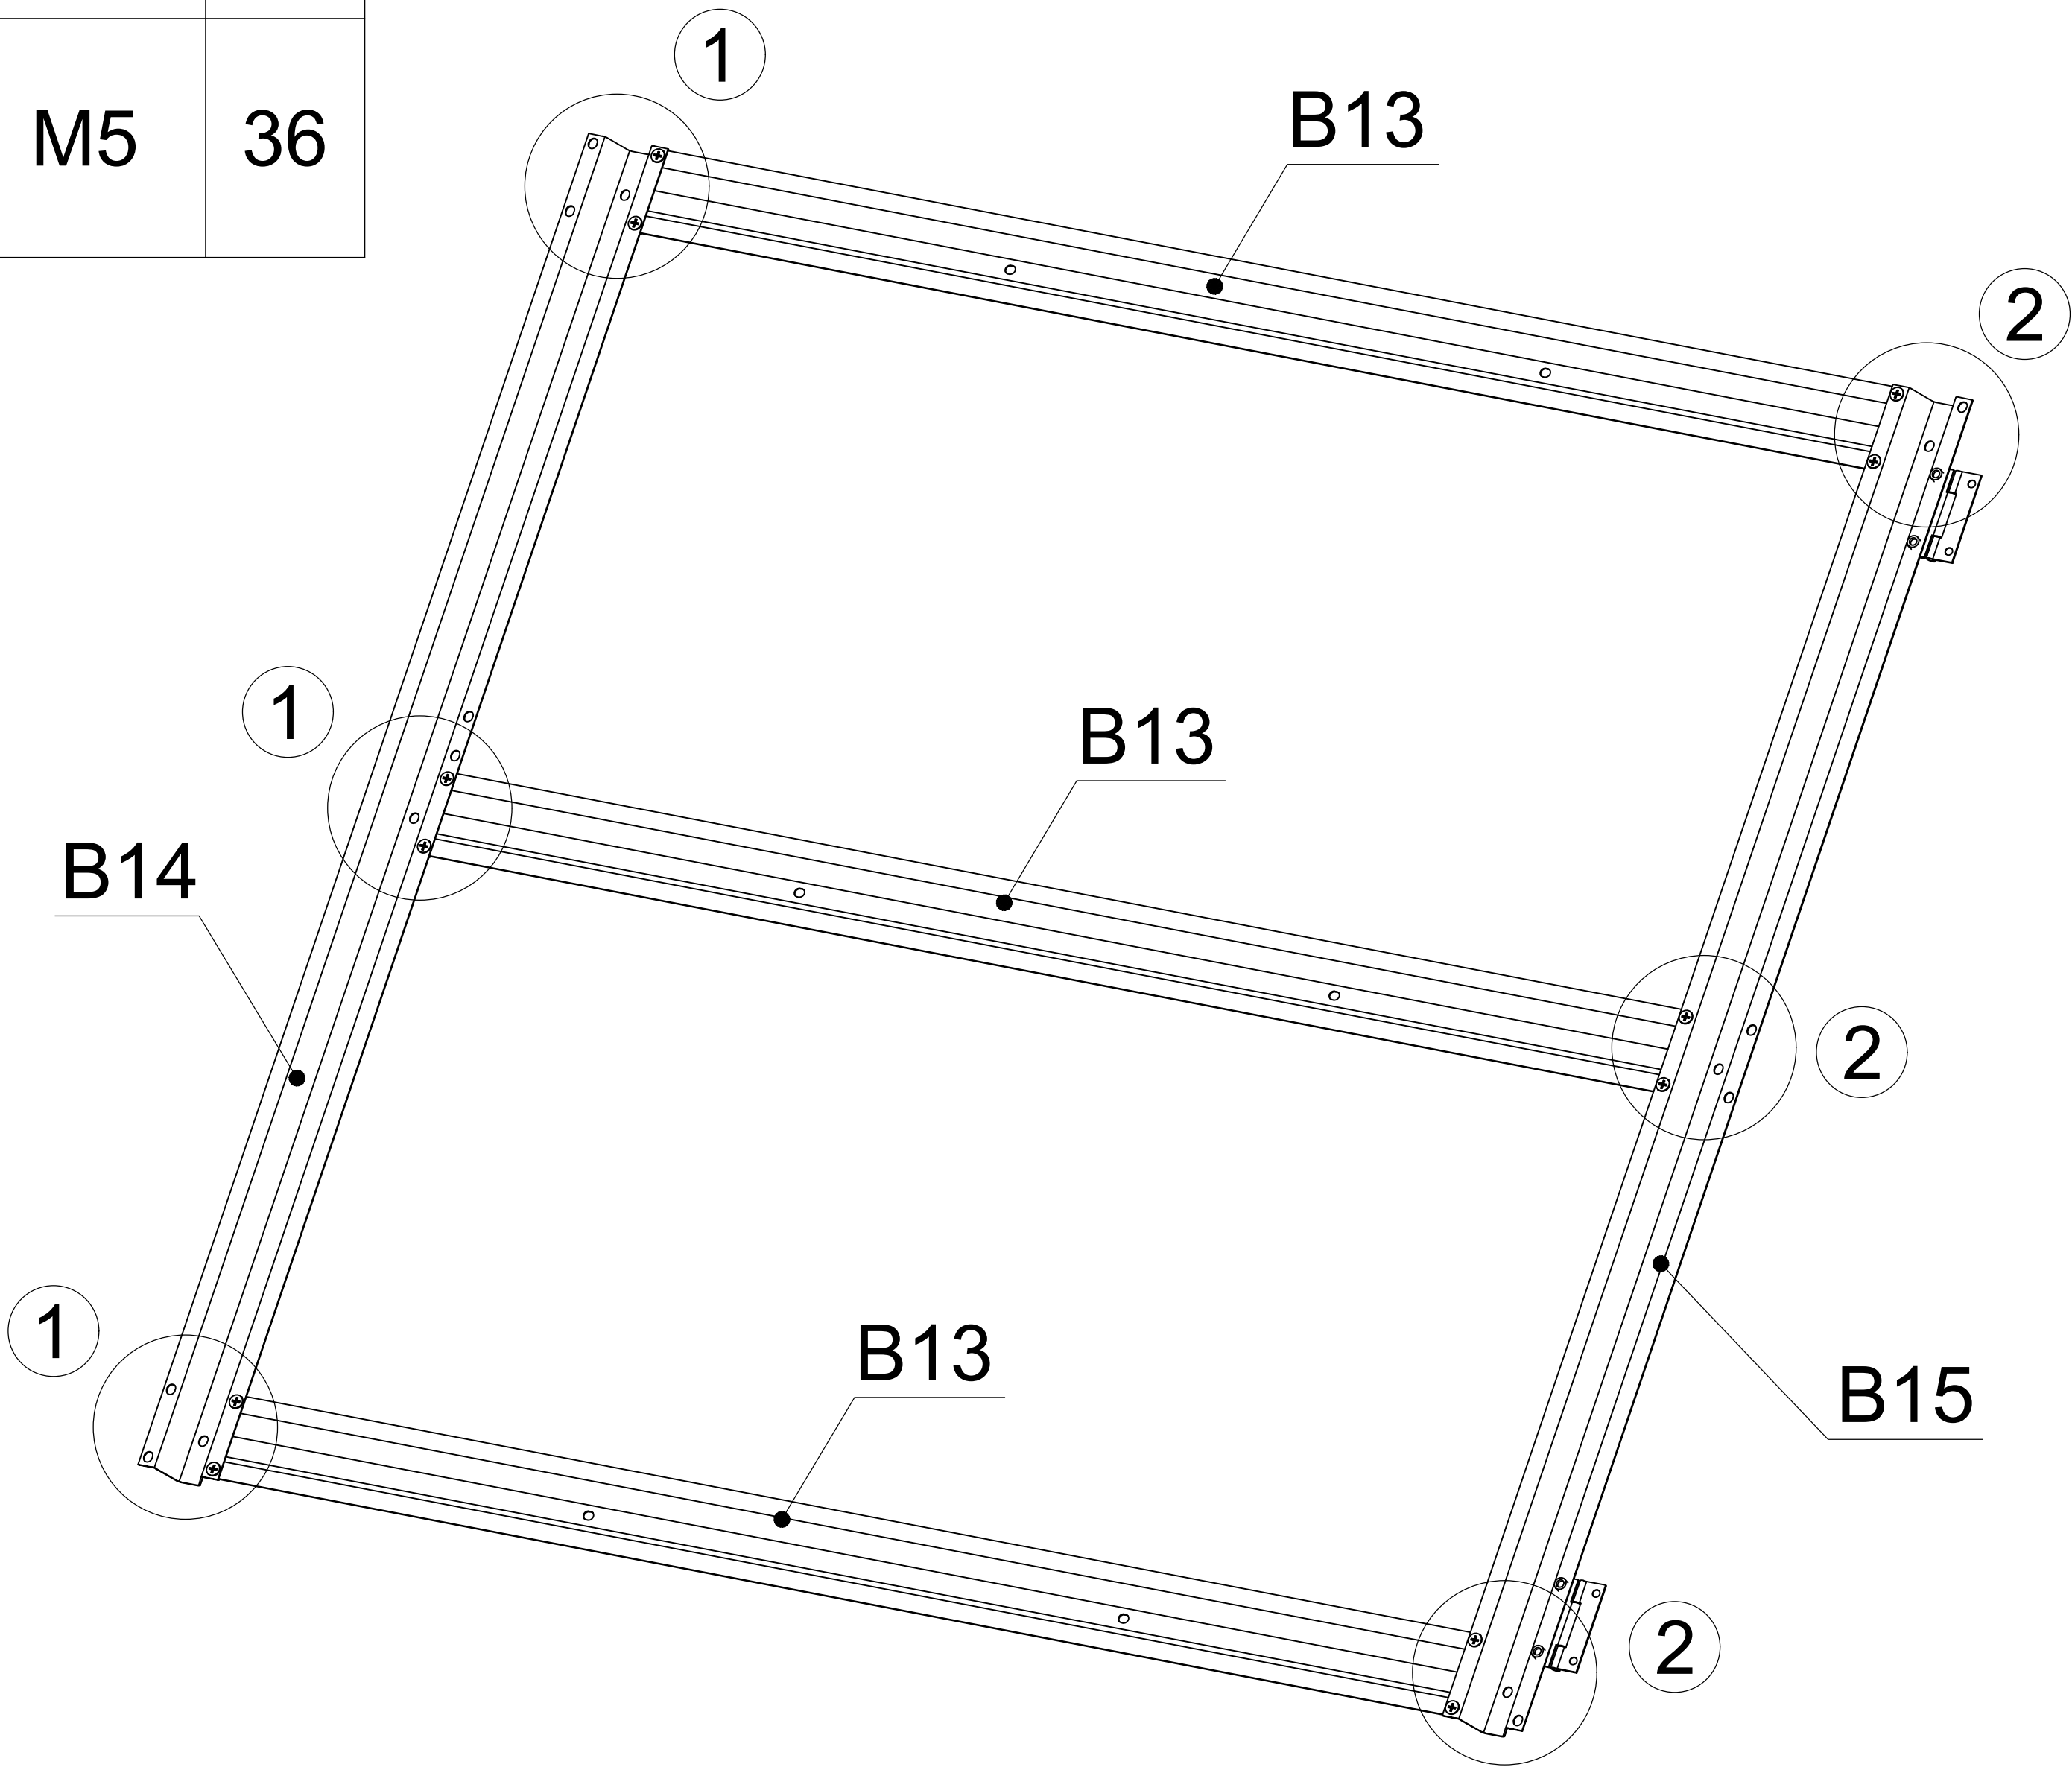
Tétel	Kijelölés	Db	Tétel	Kijelölés	Db
	P5	2		S1	29
	F3	29			
	M5	29			

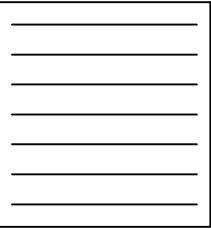
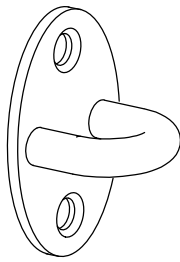
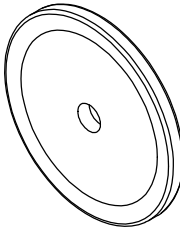
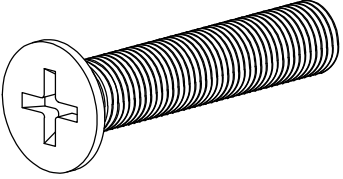
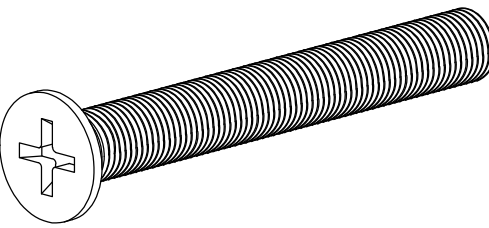
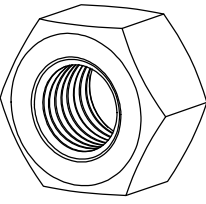
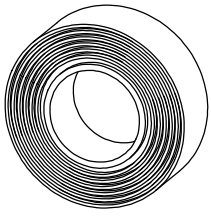


Tétel	Kijelölés	Db
	B13	9
	B14	3
	B15	3
	F1	36
	F5	36
	M5	36

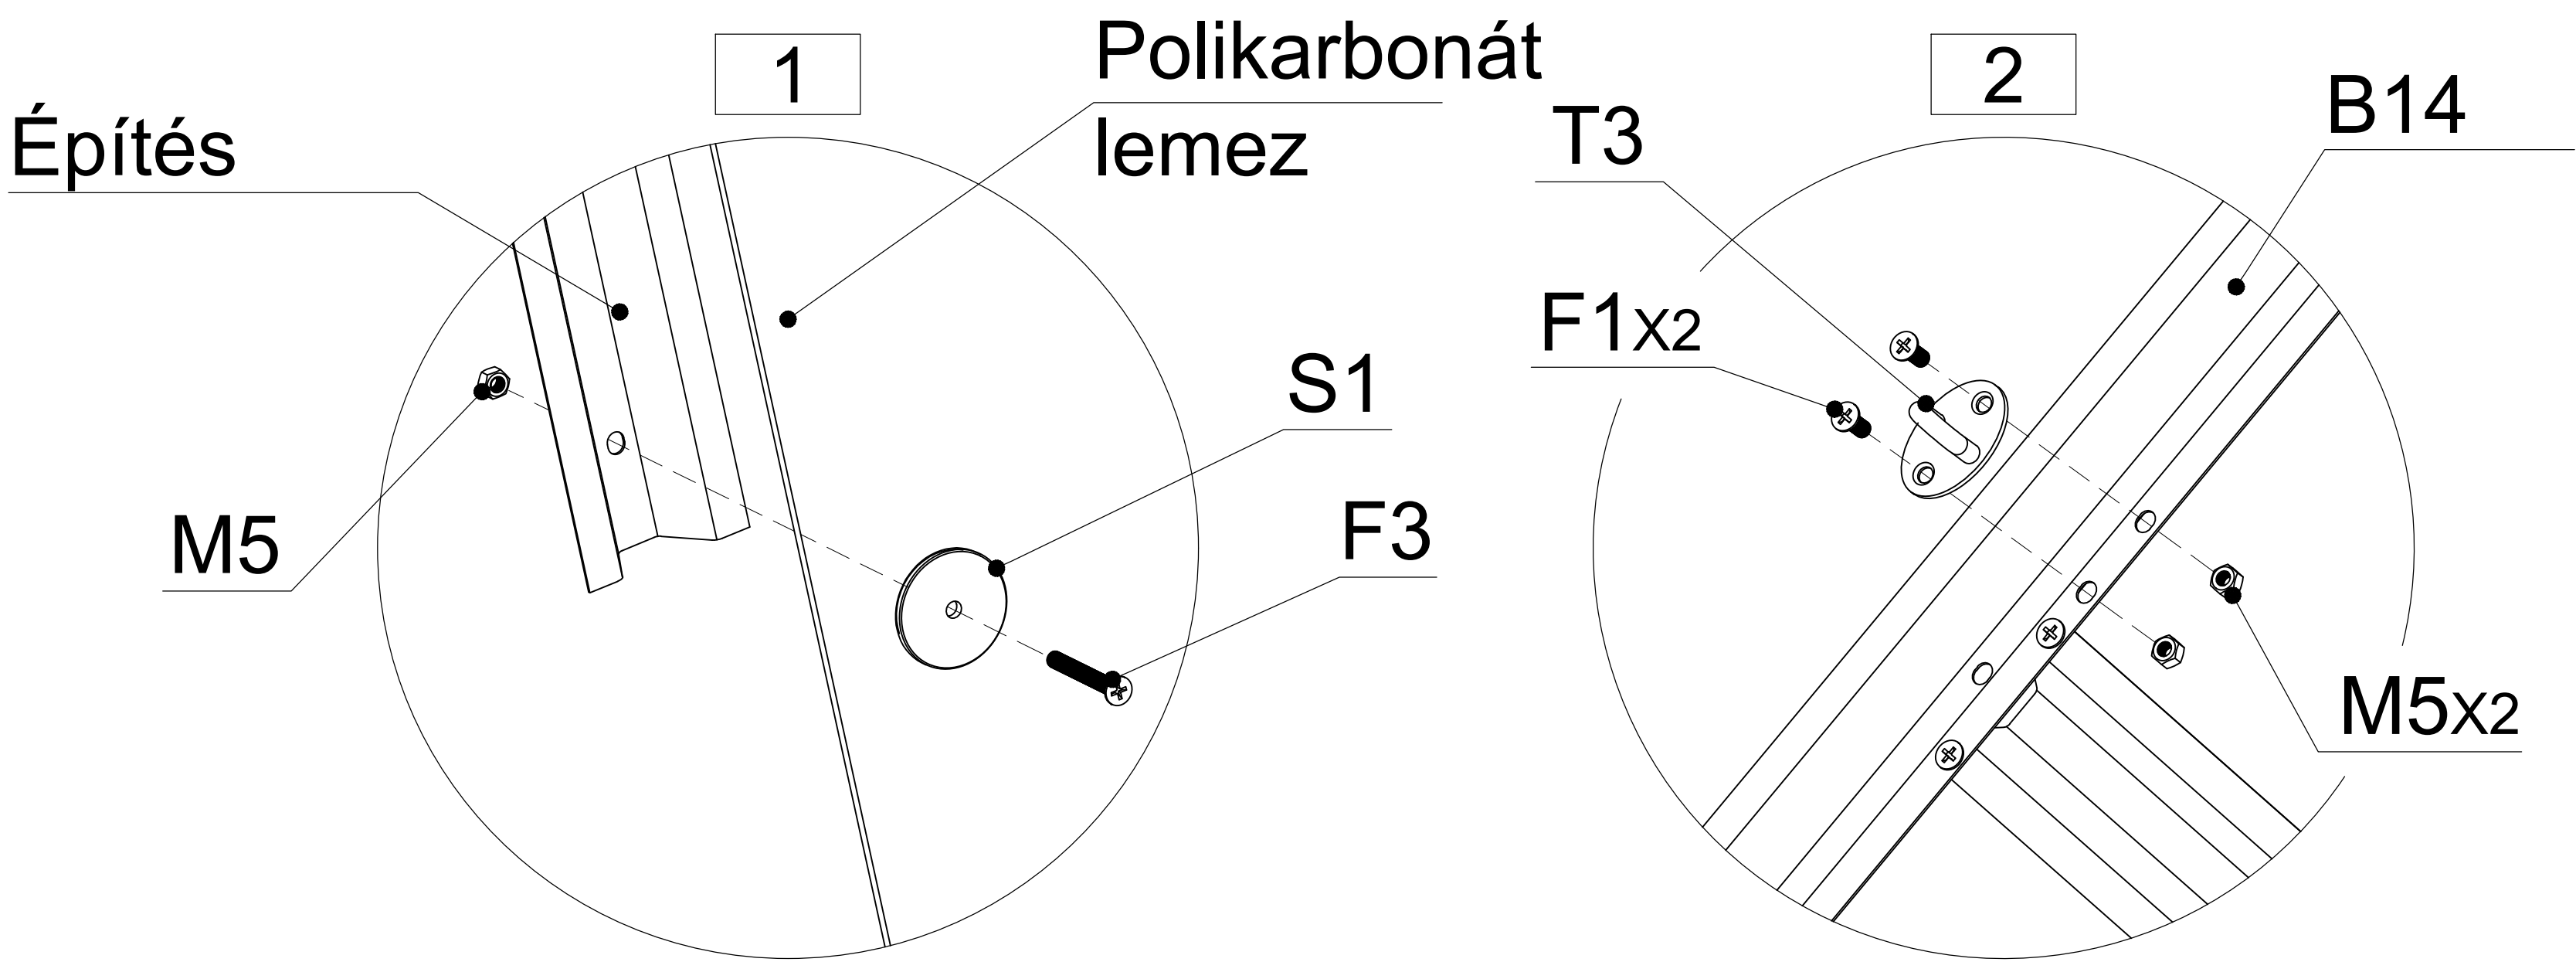
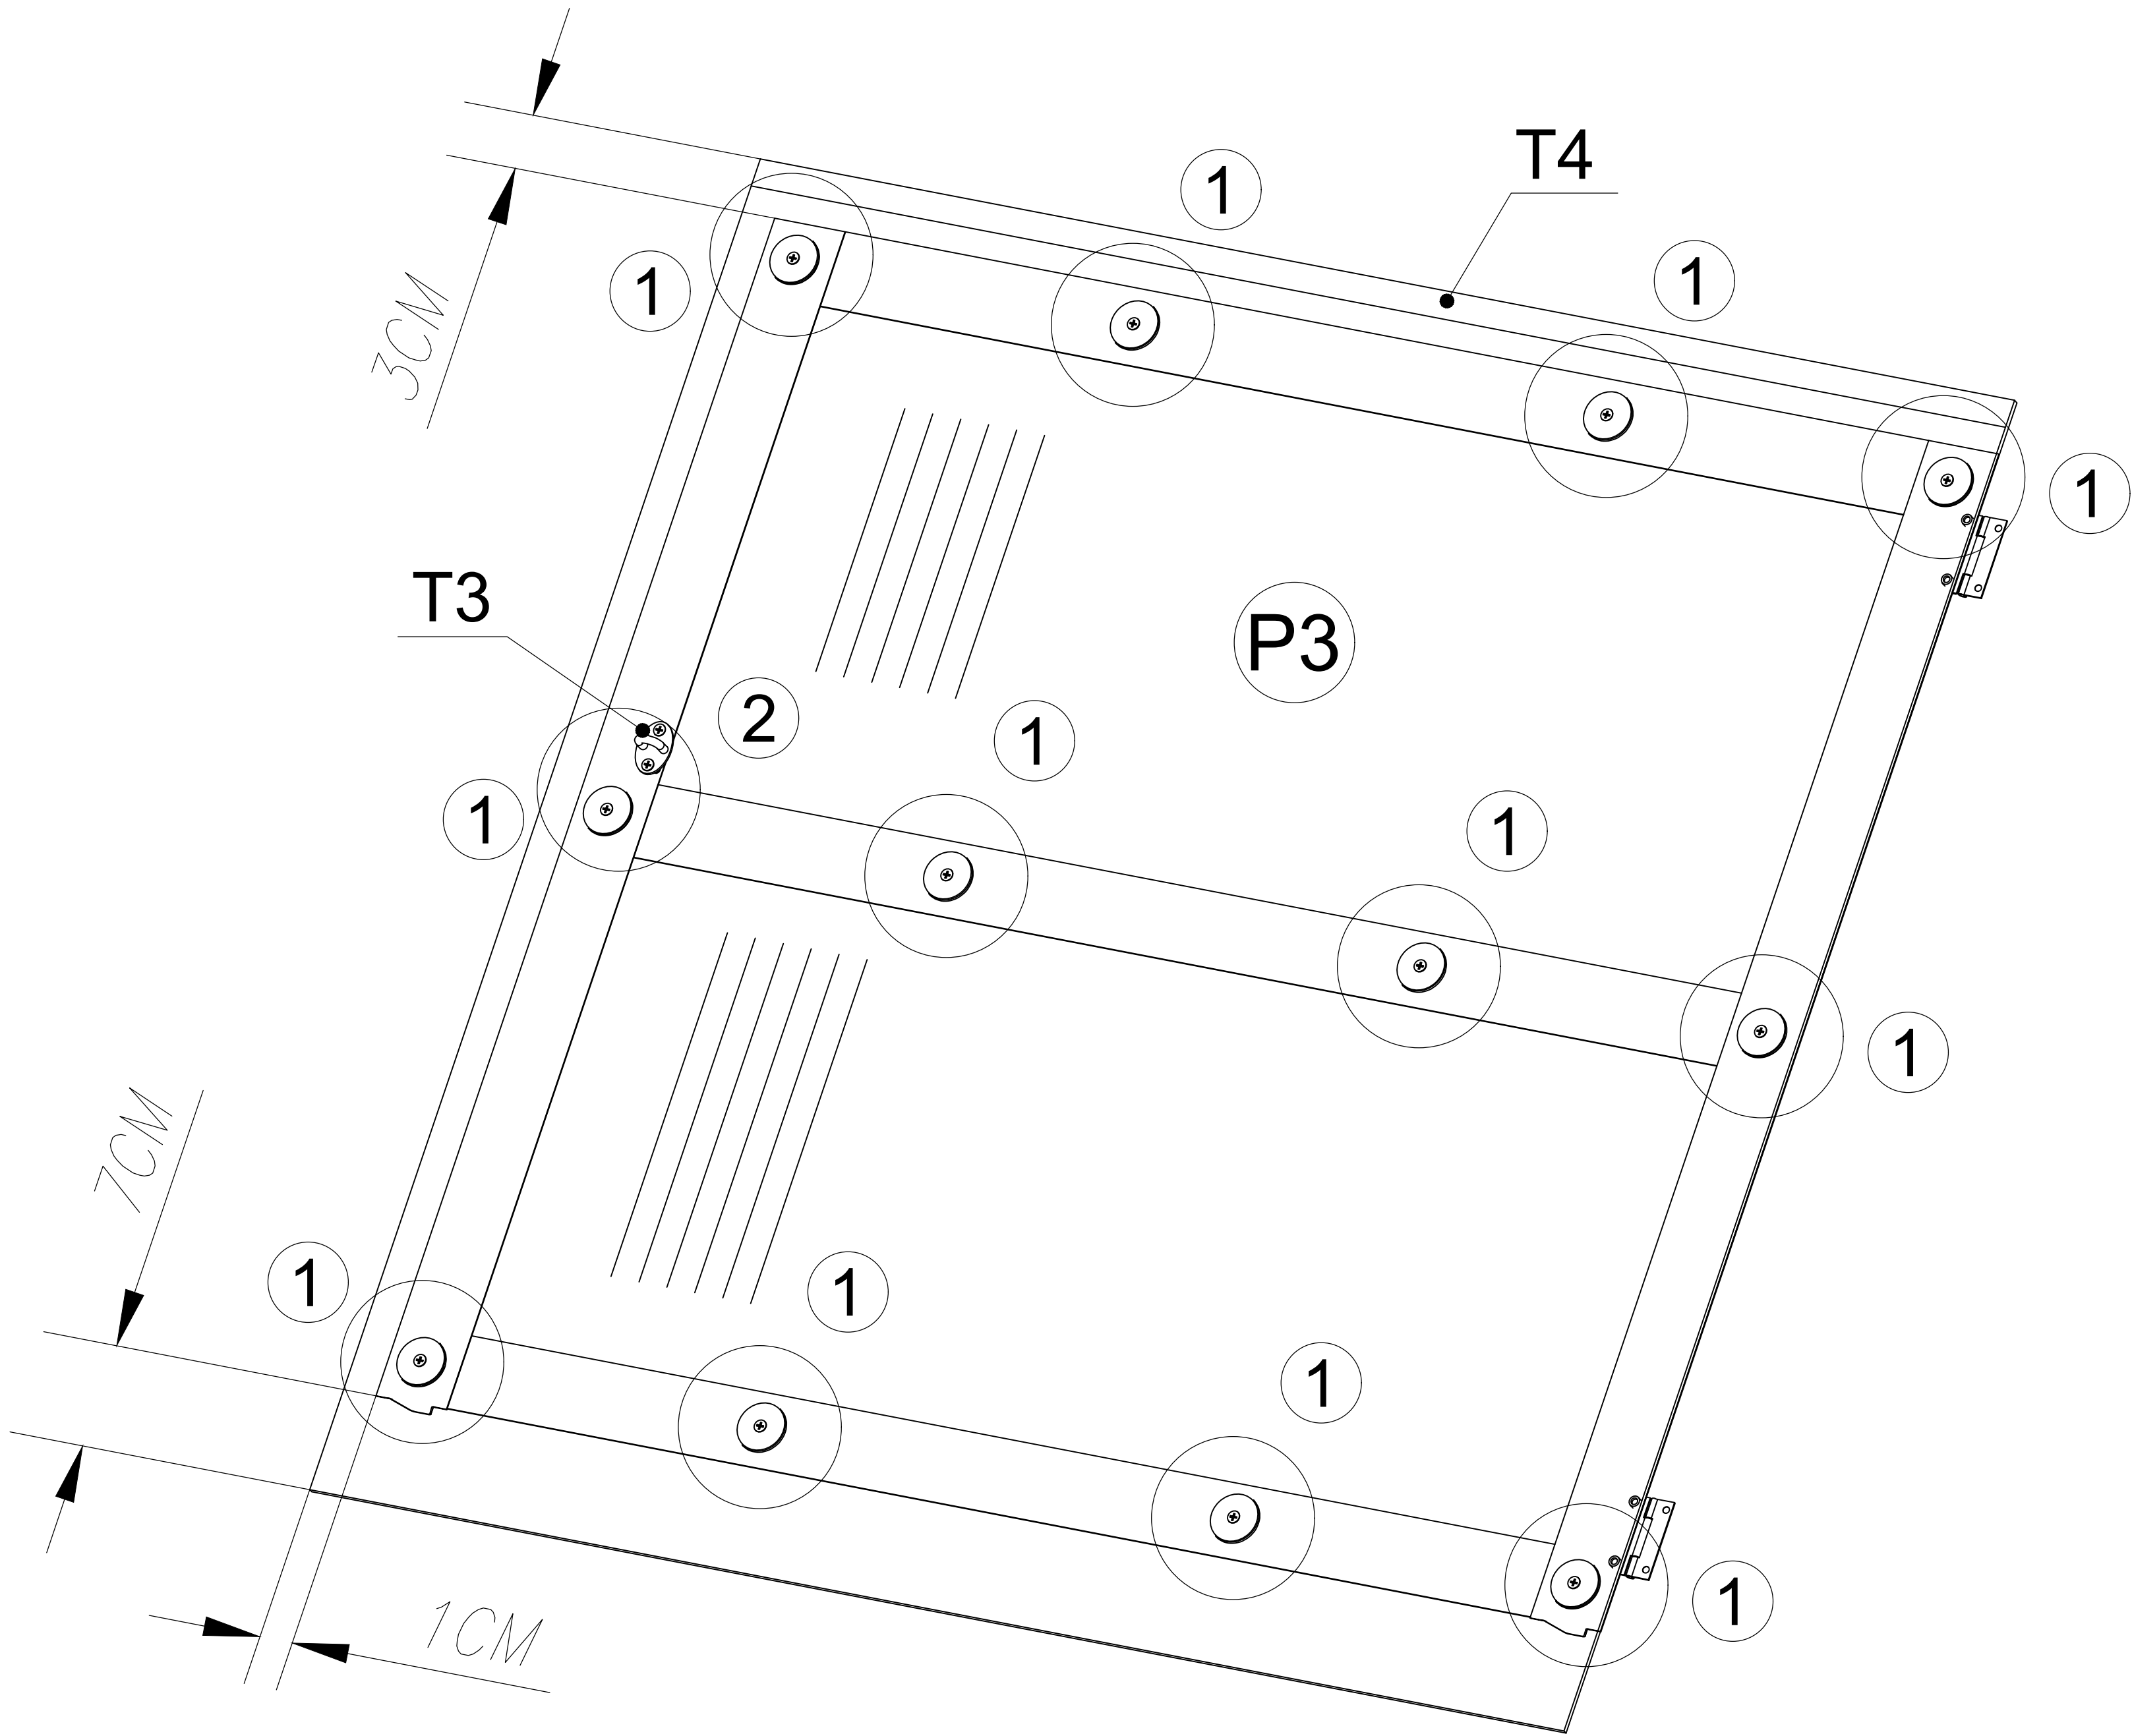
Osztott ajtók és ablakok beépítése

x 3

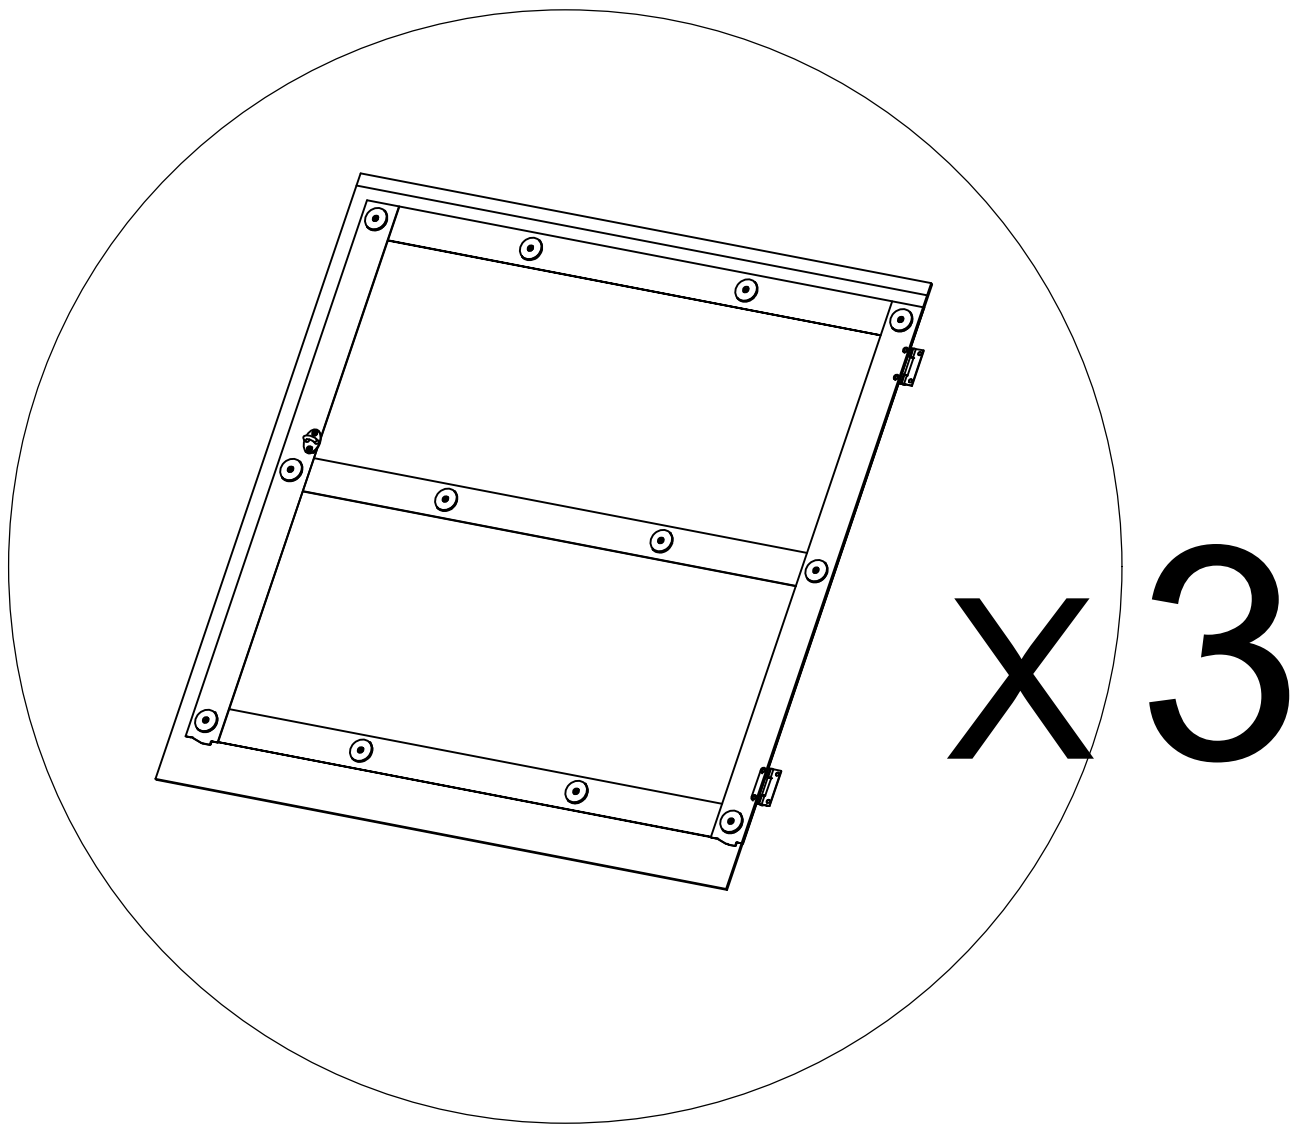


Tétel	Kijelölés	Db	Tétel	Kijelölés	Db
	P3	3		T3	3
	S1	36		F2	6
	F3	36		M5	42
	T4	1			

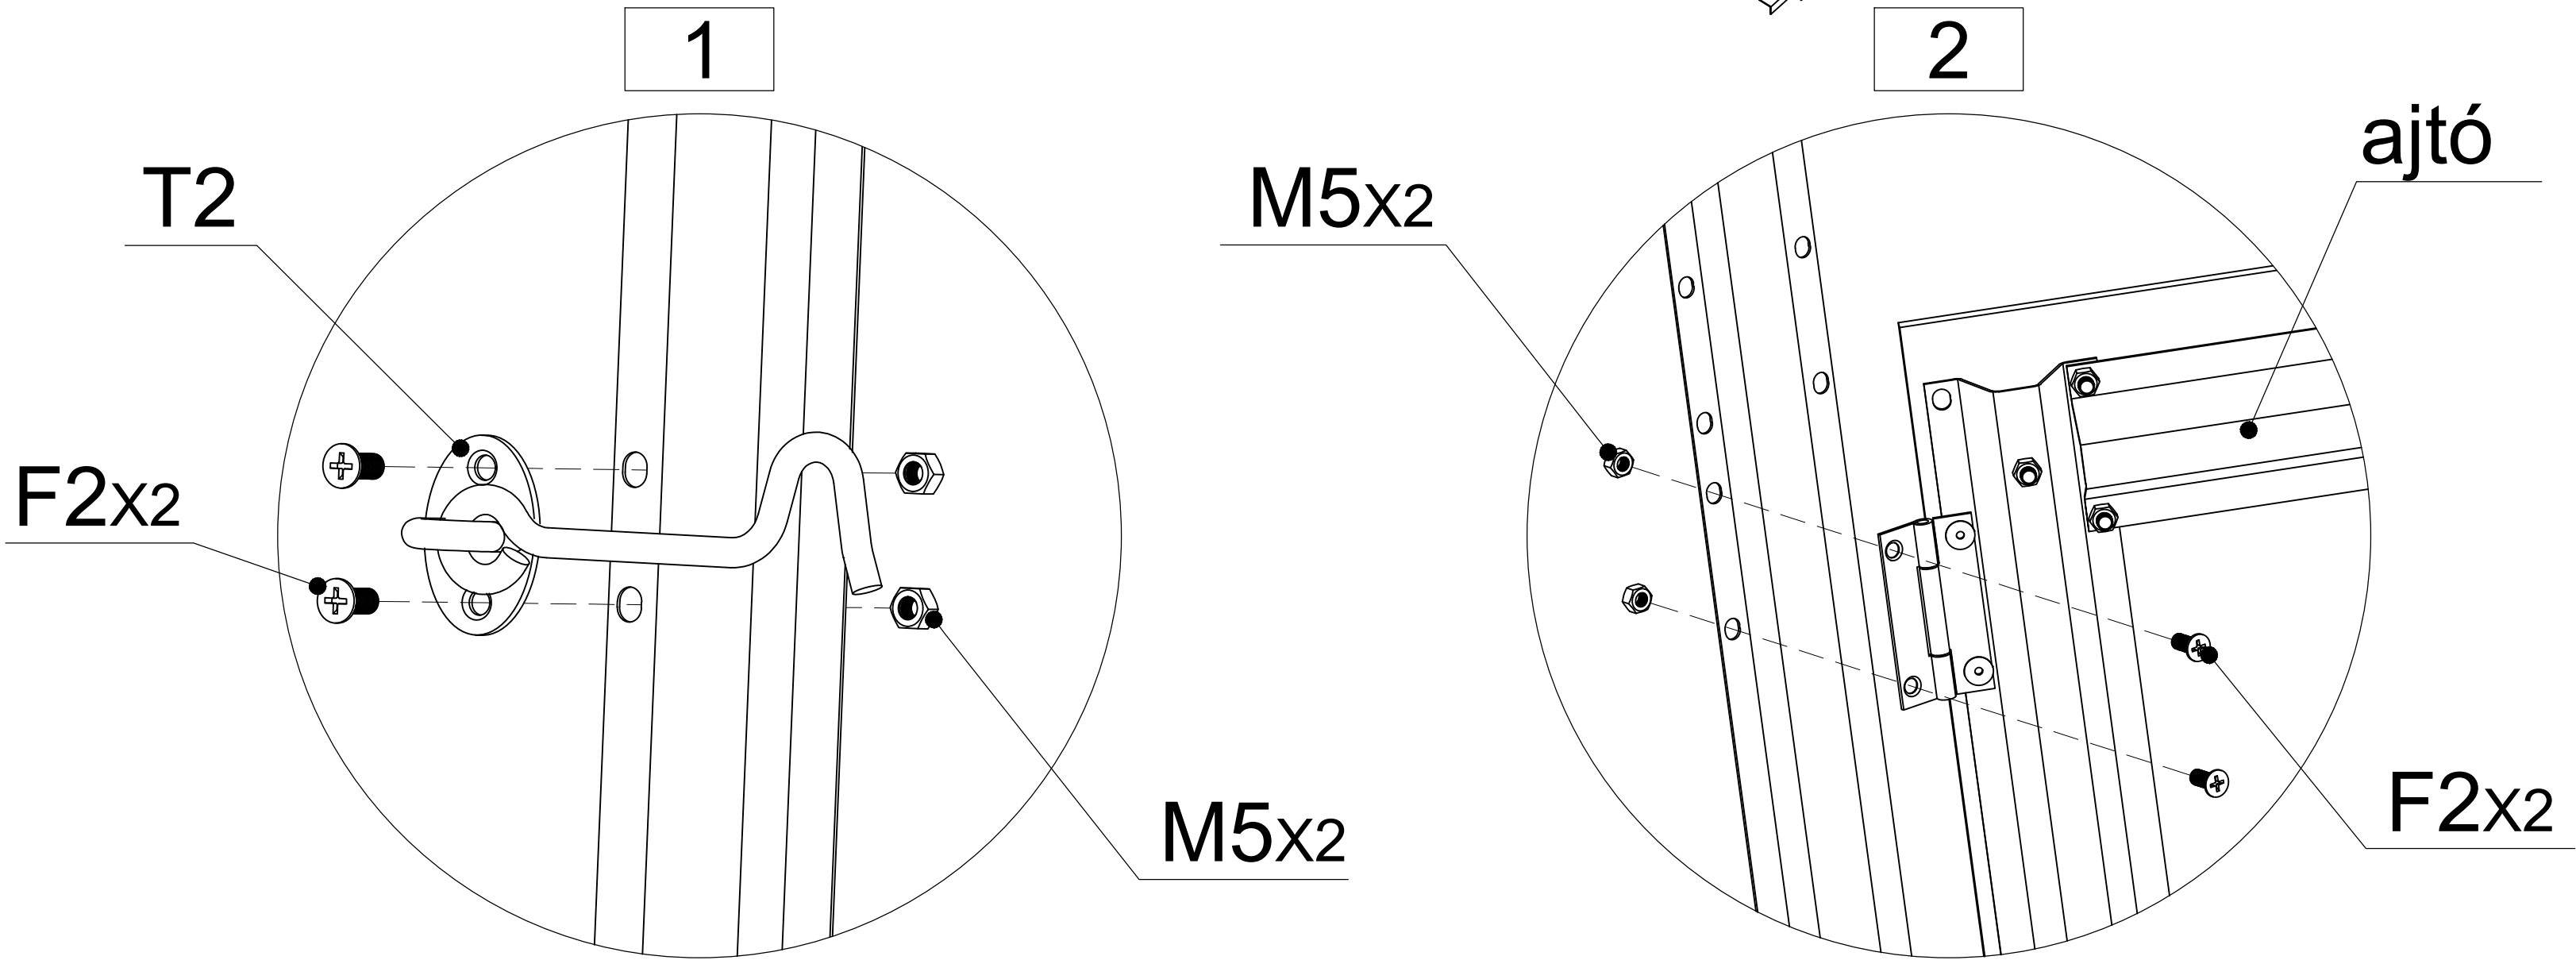
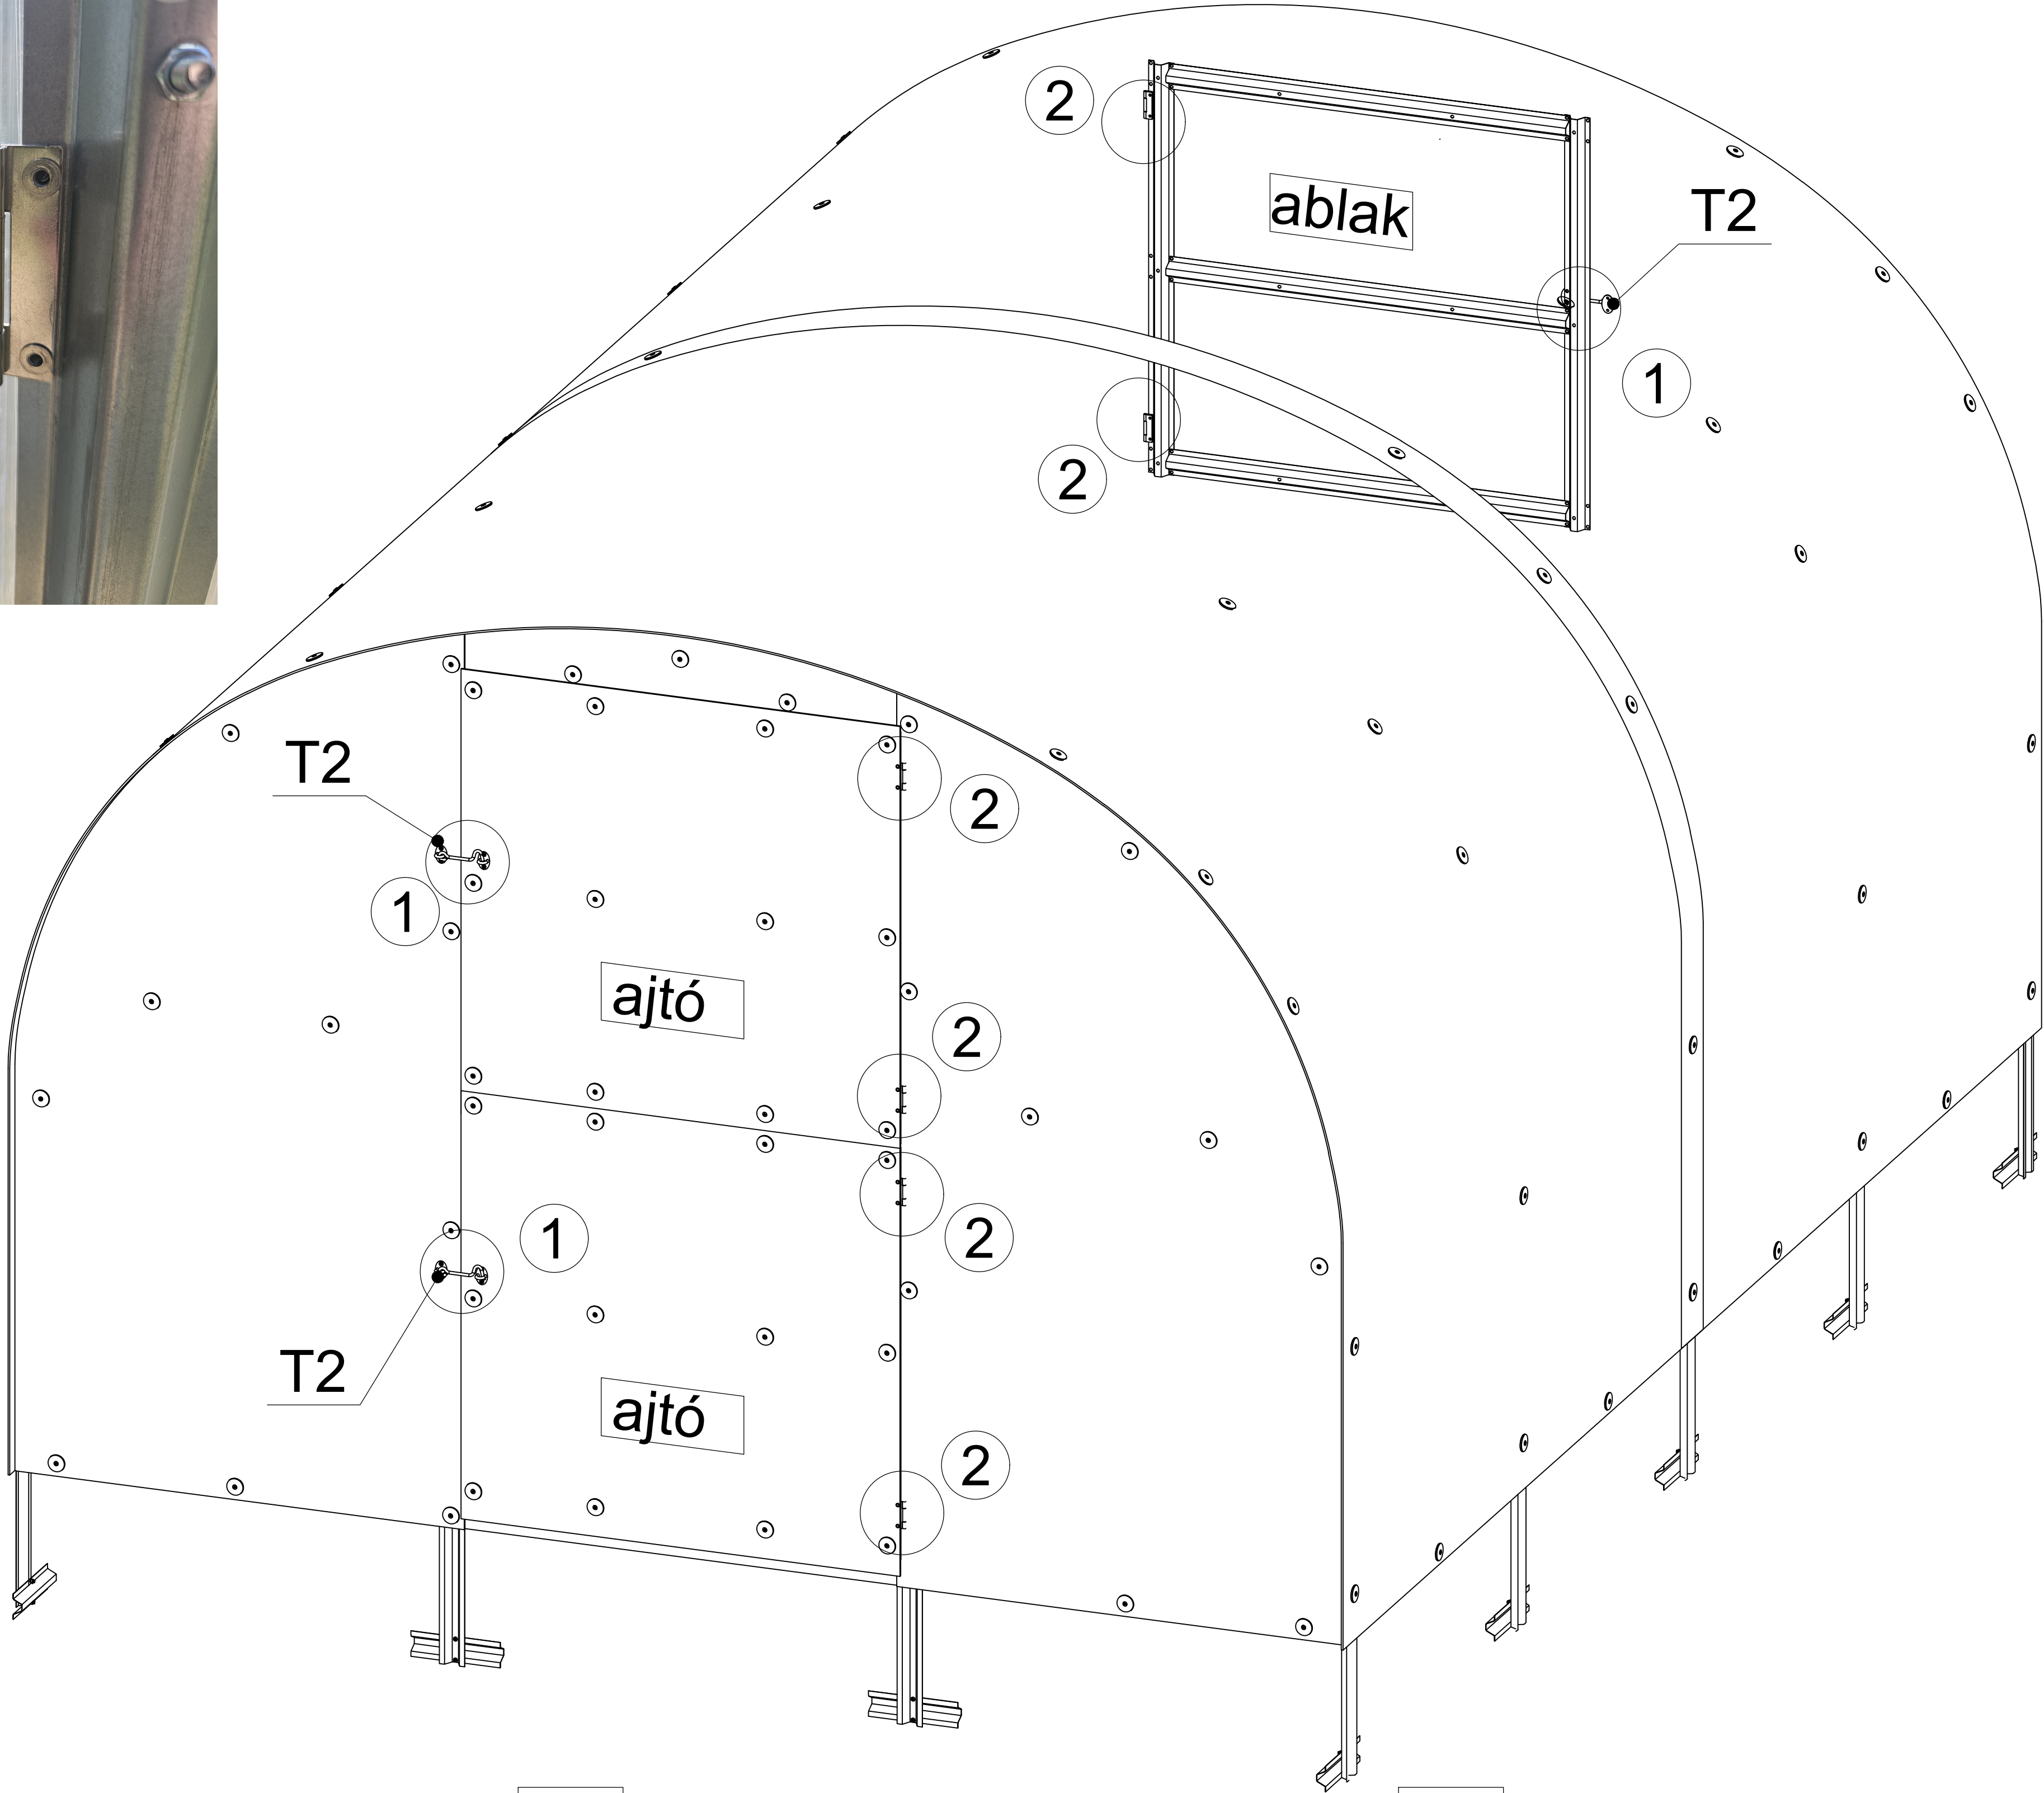
x 3

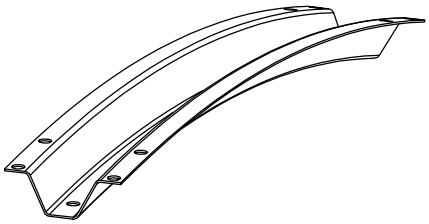
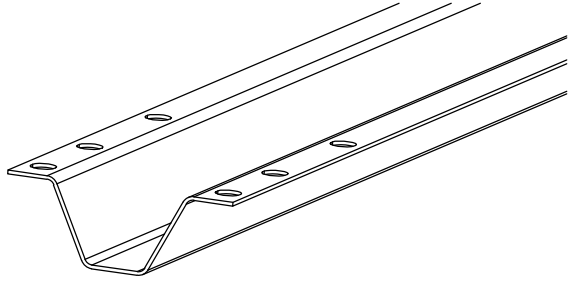
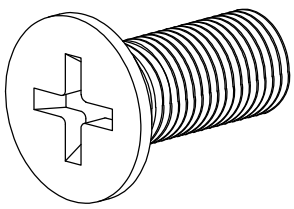
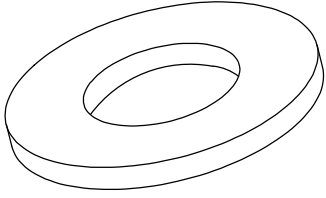
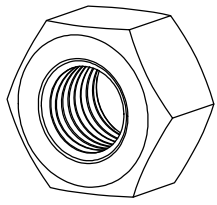


Tétel	Kijelölés	Db
	T2	3
	F2	18
	M5	18

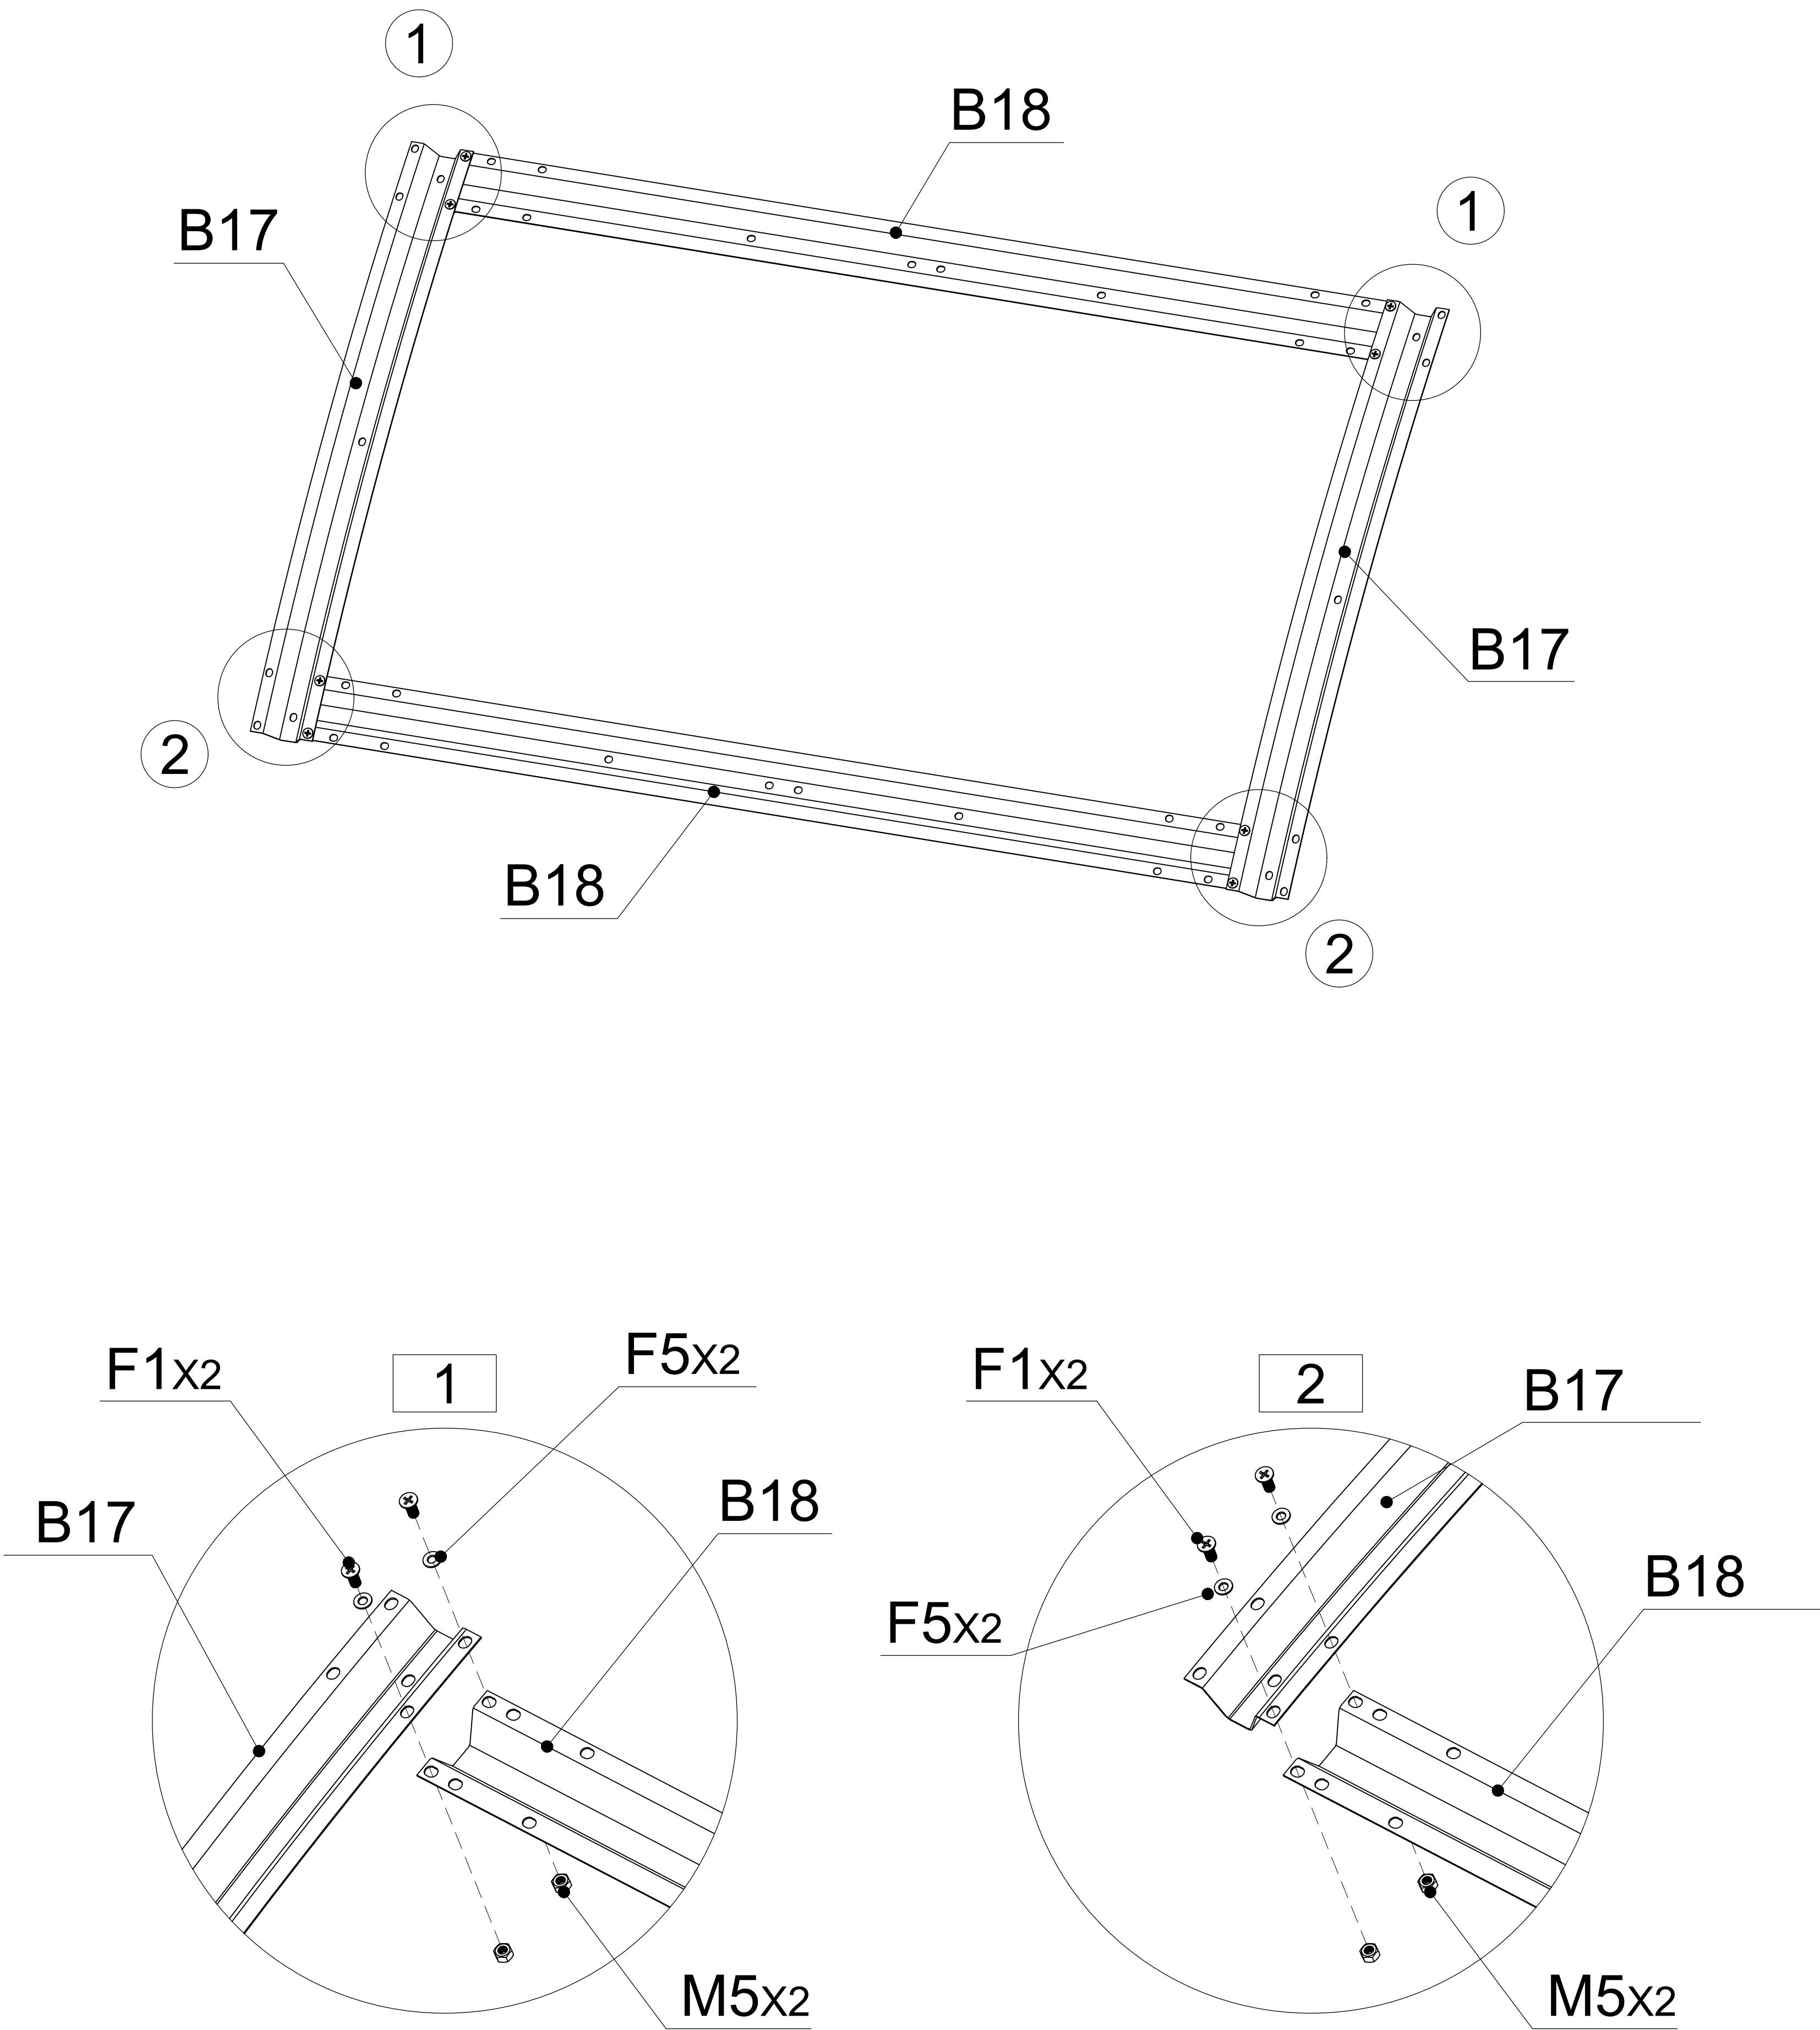


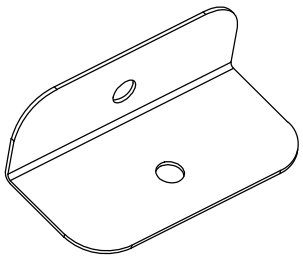
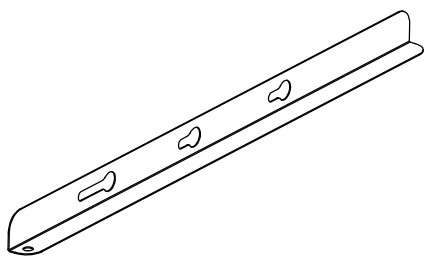
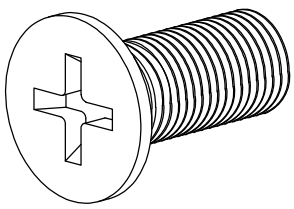
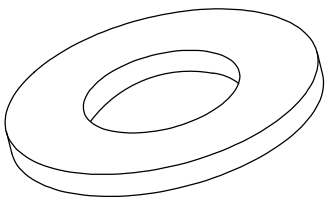
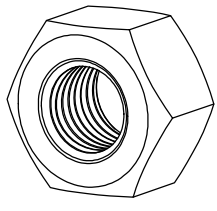
A zsanérok részlete (az üvegház ajtajának és oldalsó ablakának zsanérjait kívülről csavarozza a polikarbonátra)

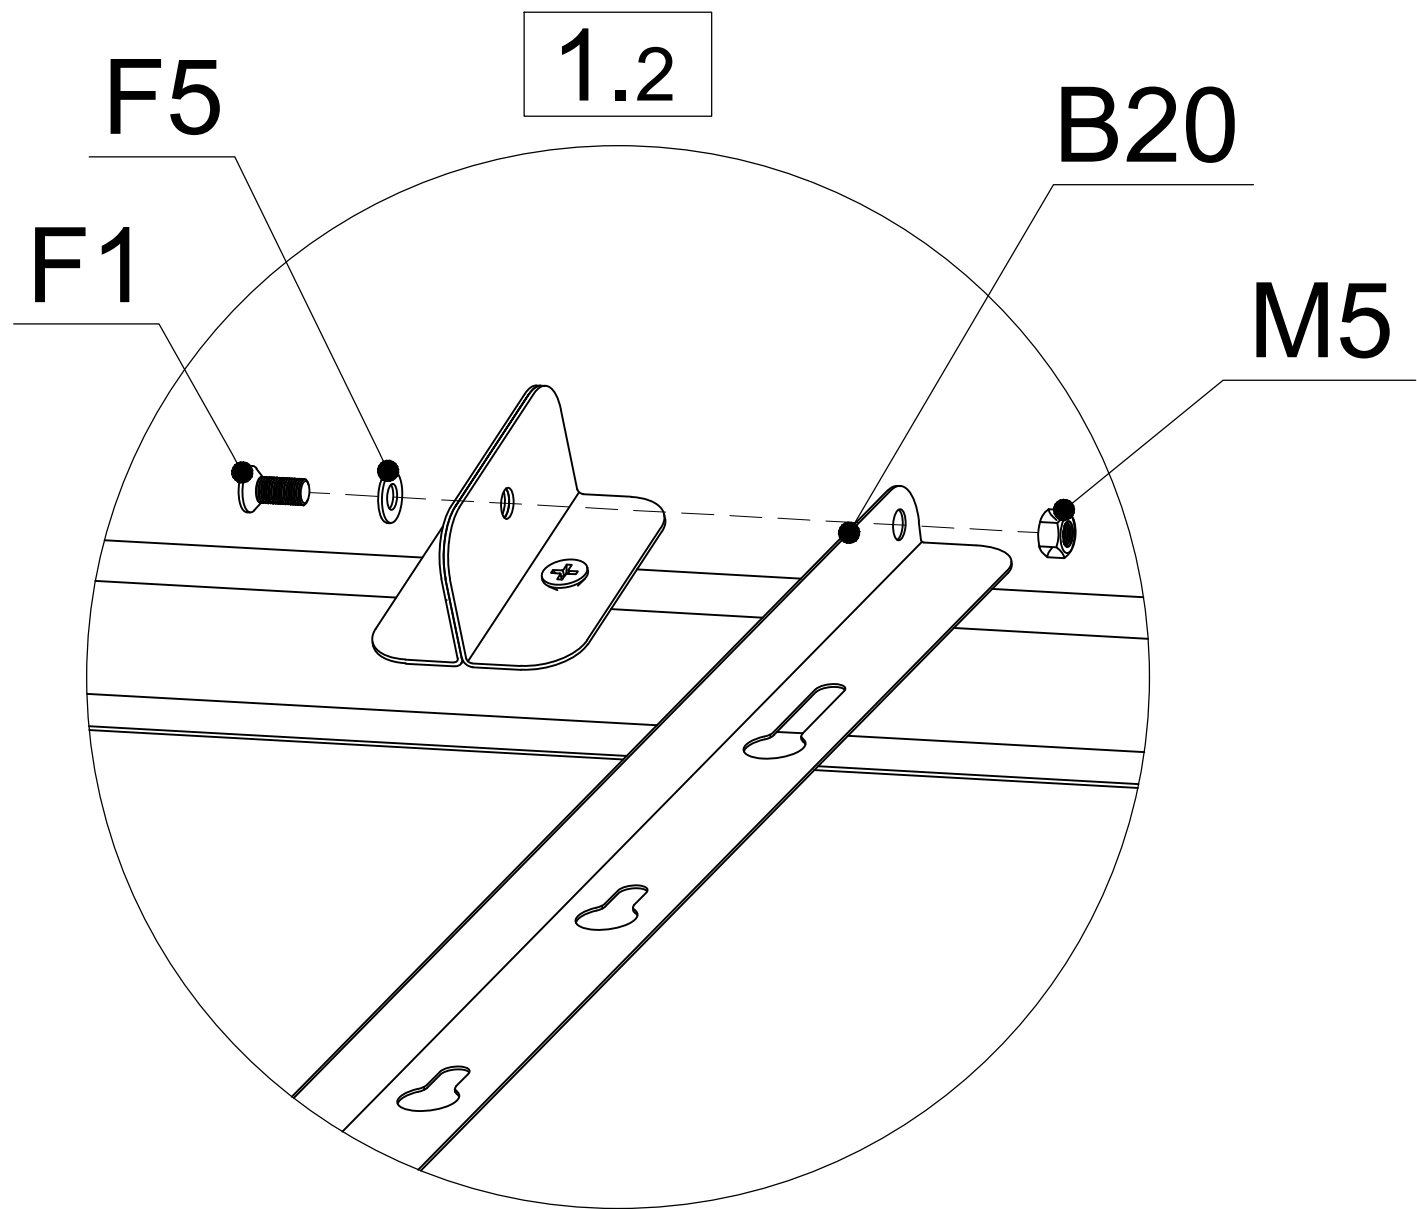
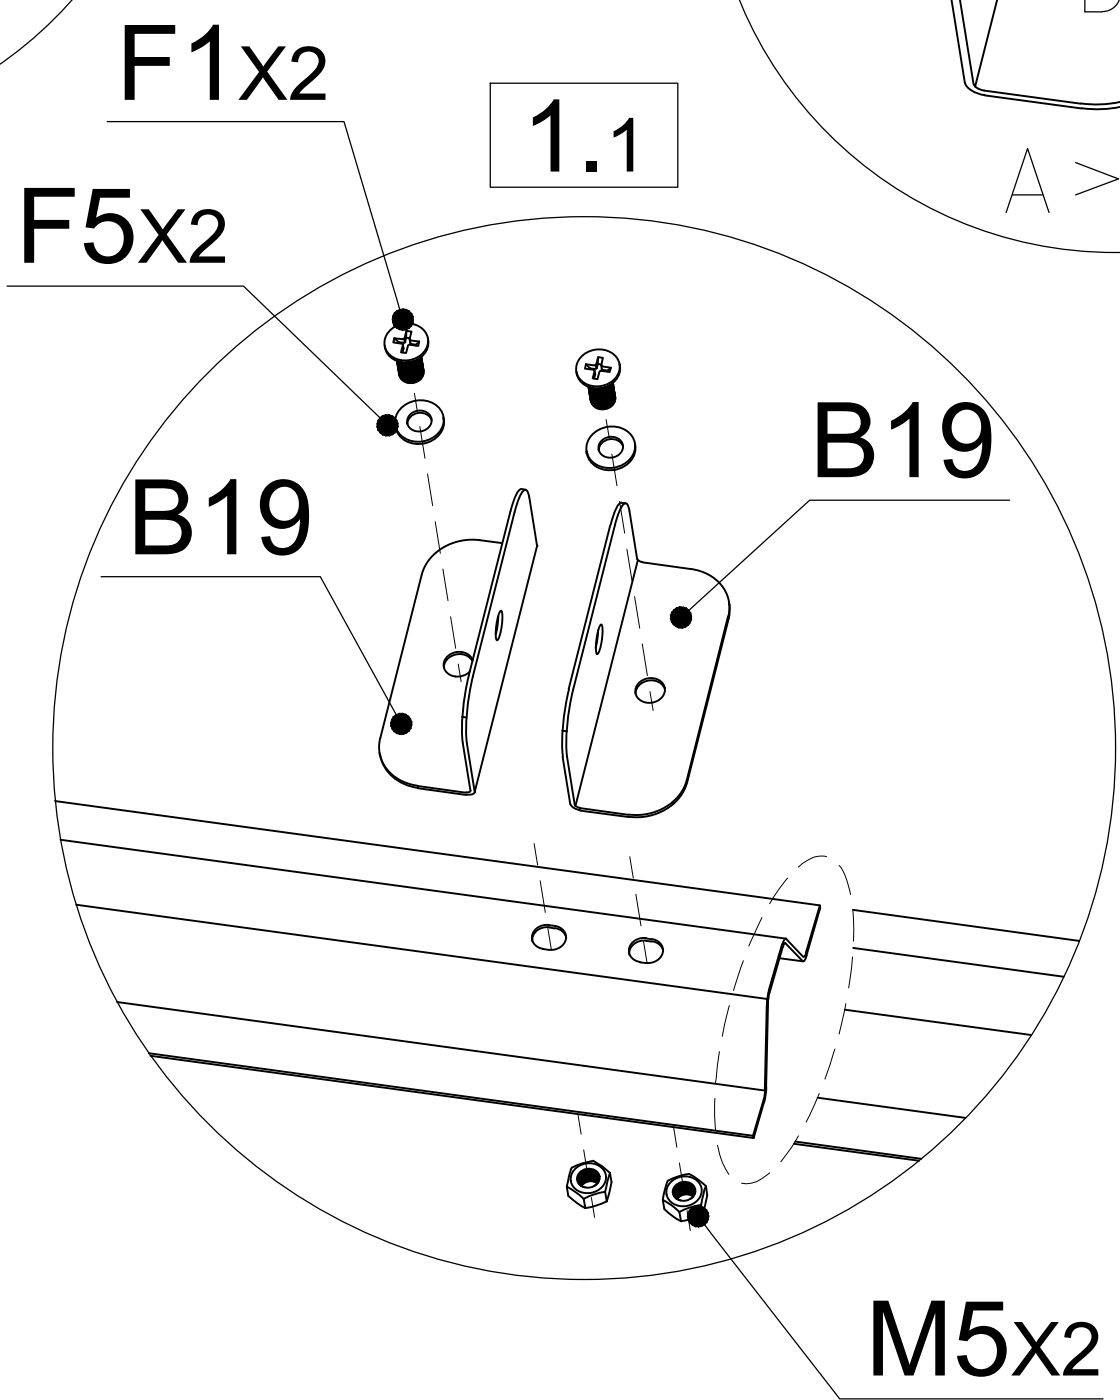
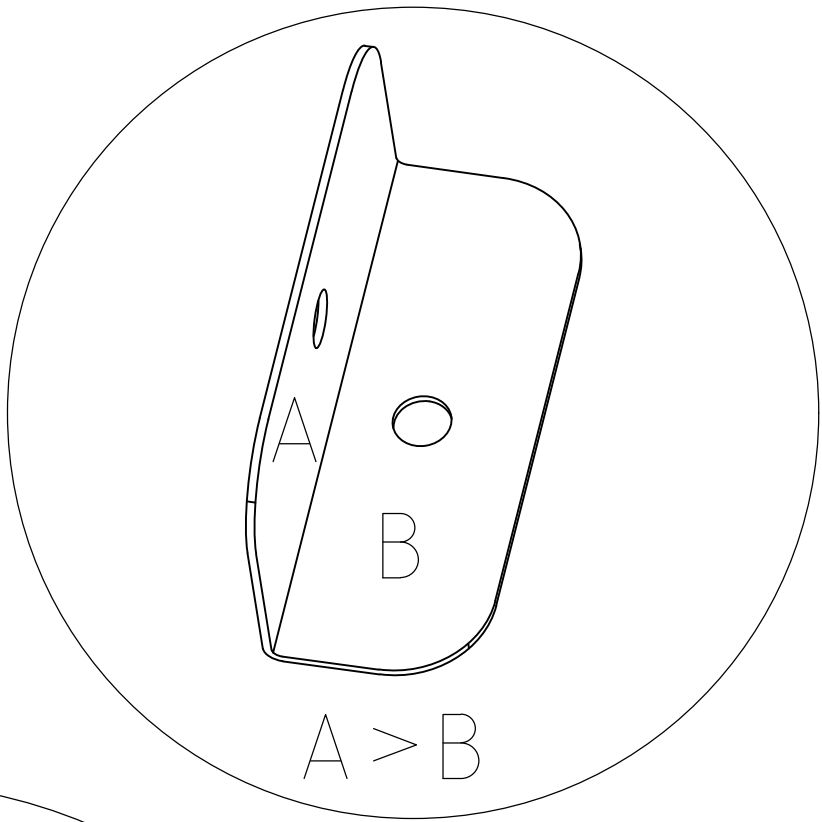
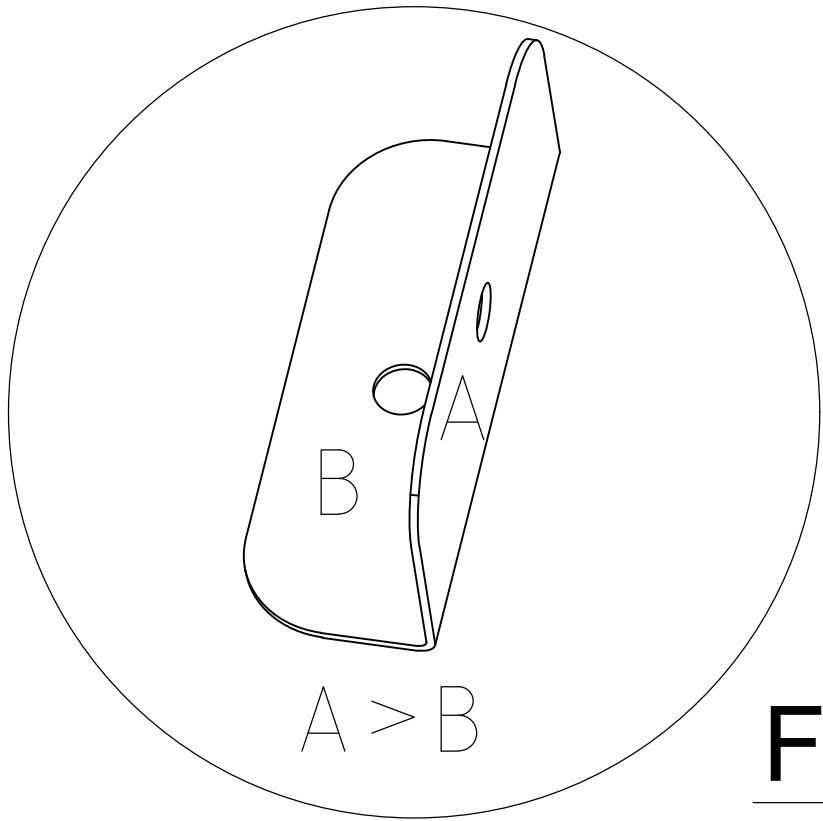
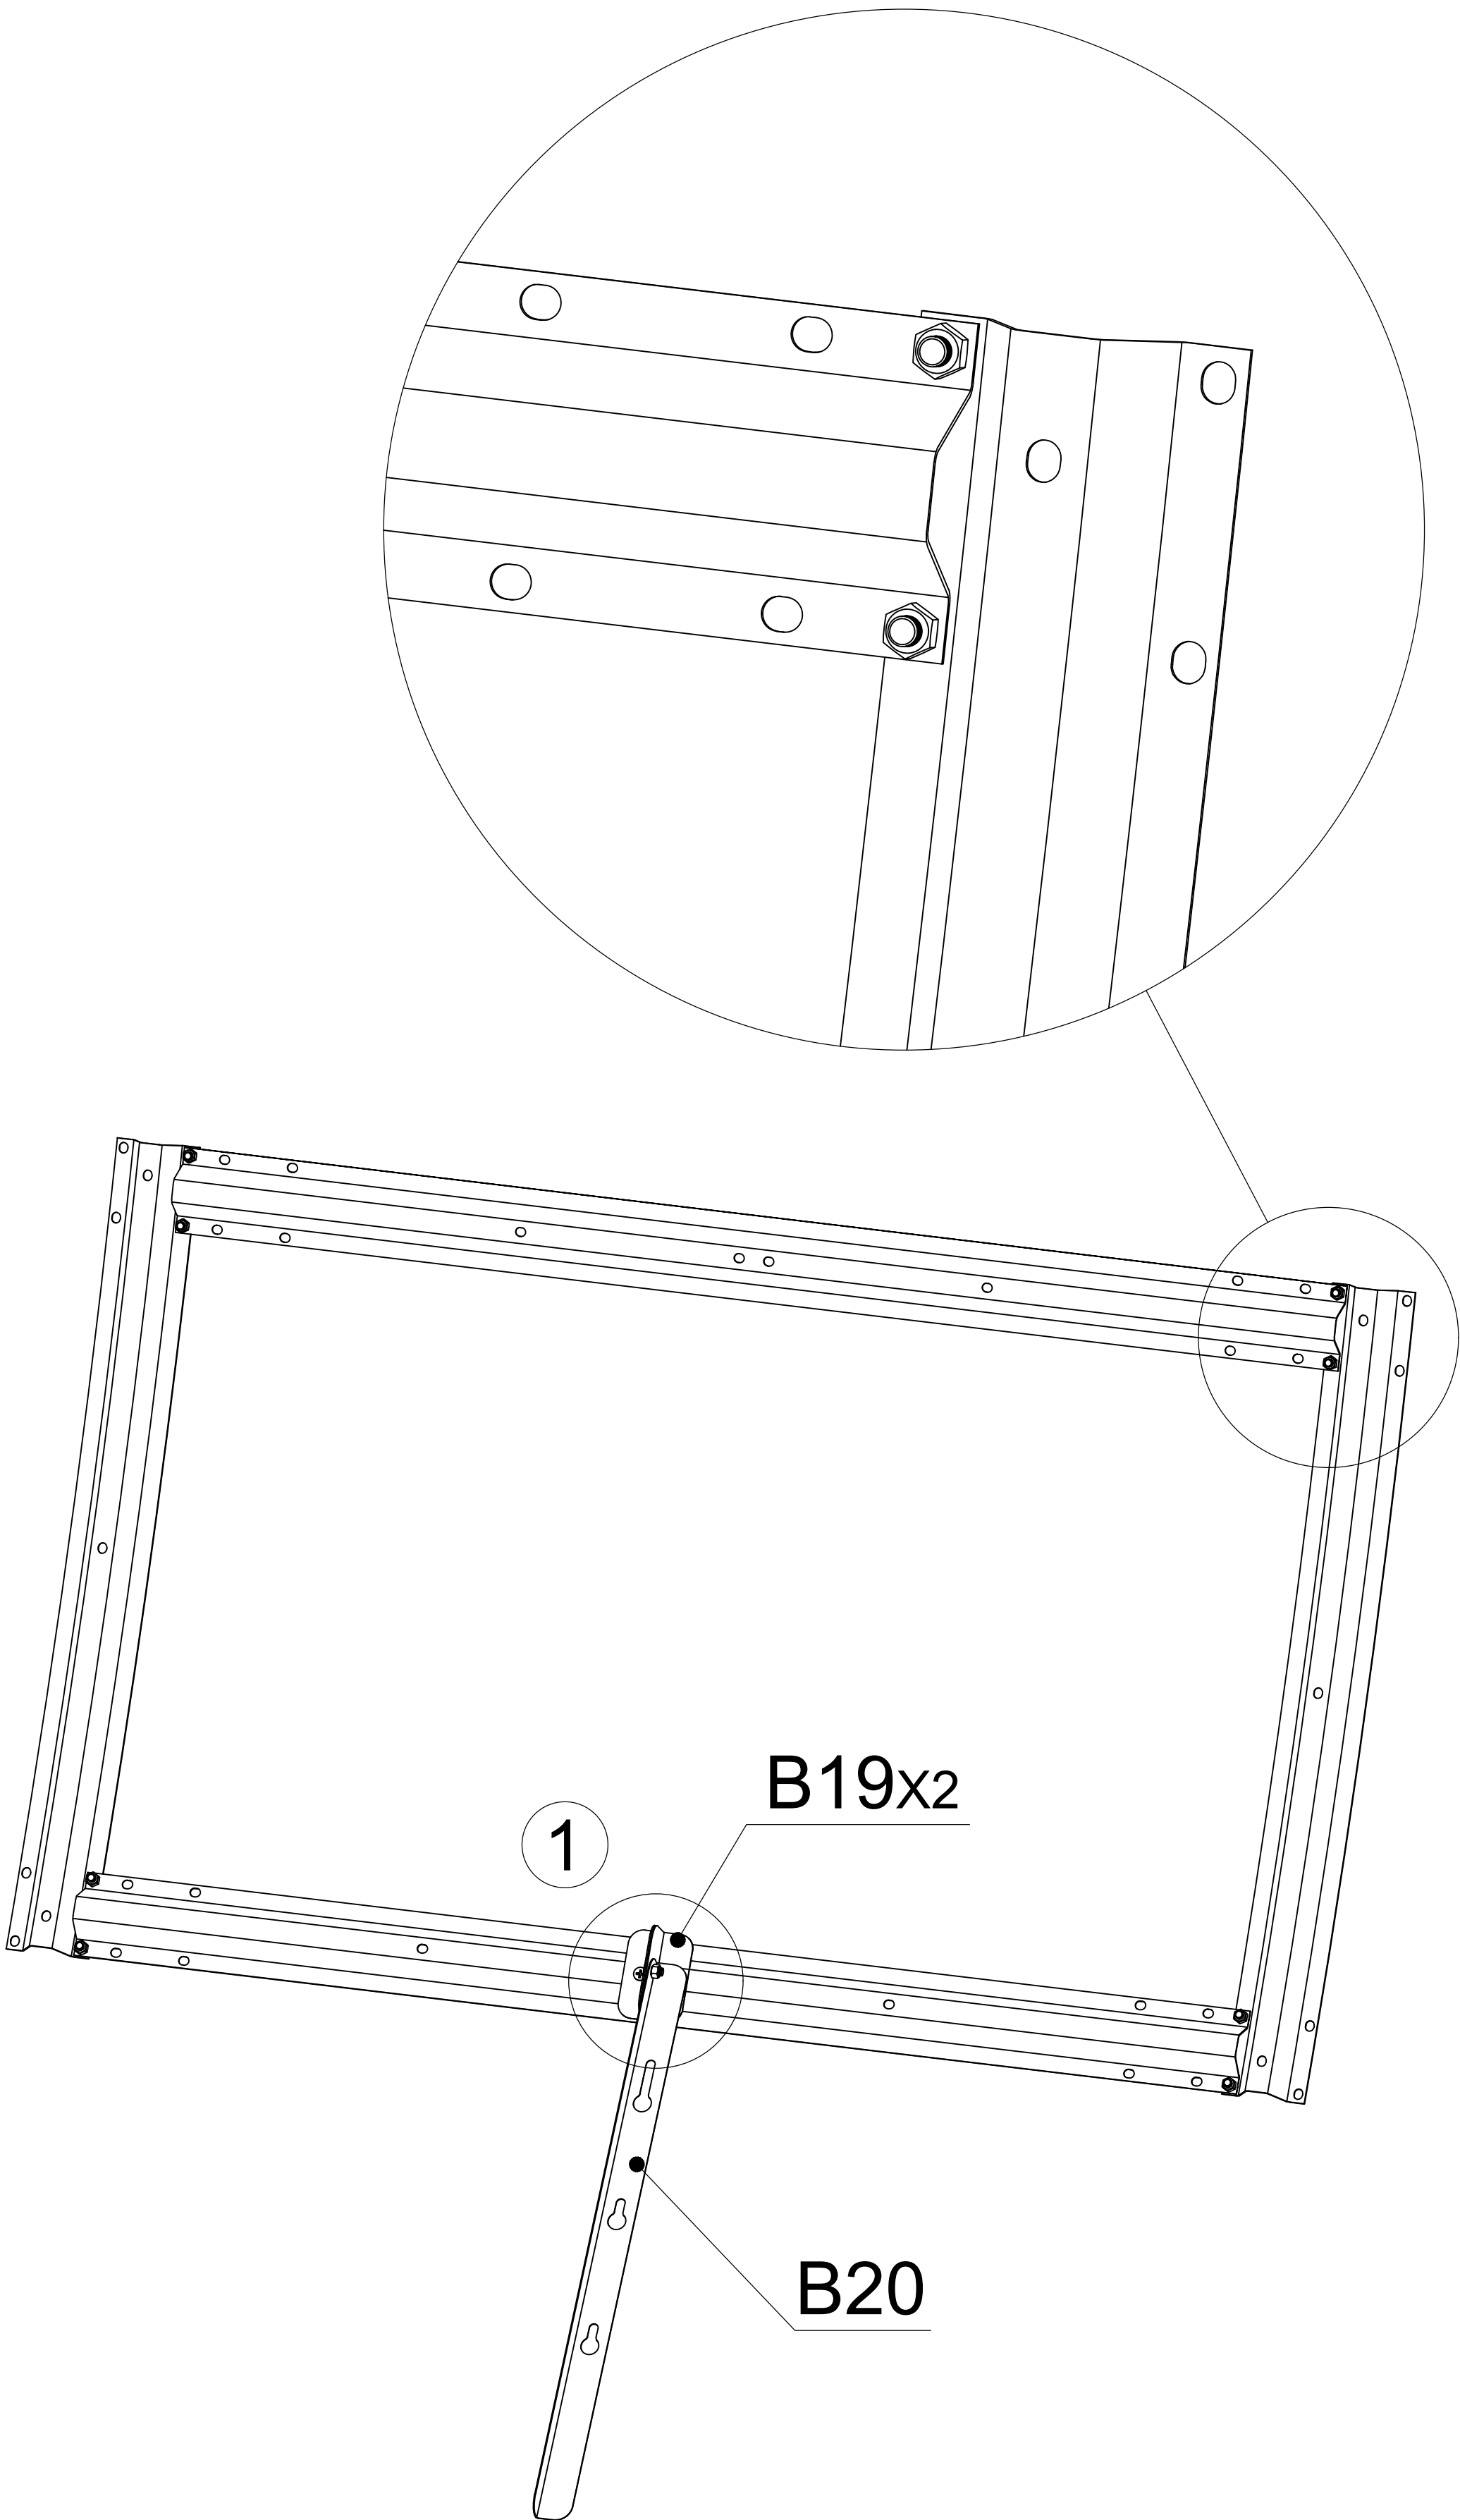


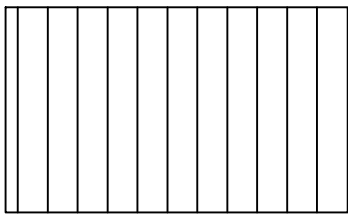
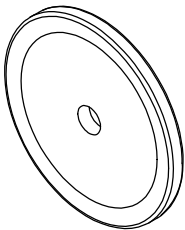
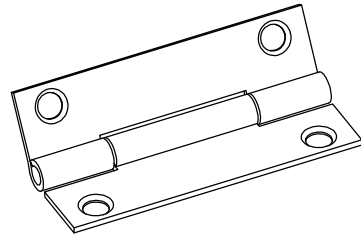
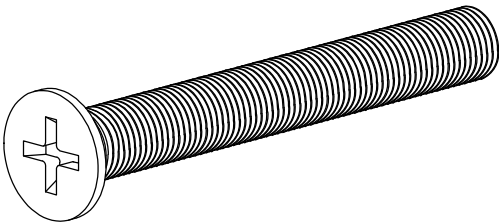
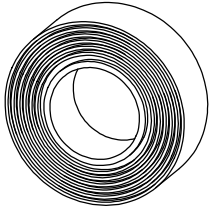
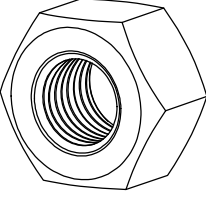
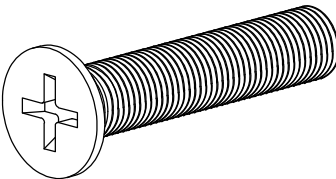
Tétel	Kijelölés	Db
	B17	2
	B18	2
	F1	8
	F5	8
	M5	8

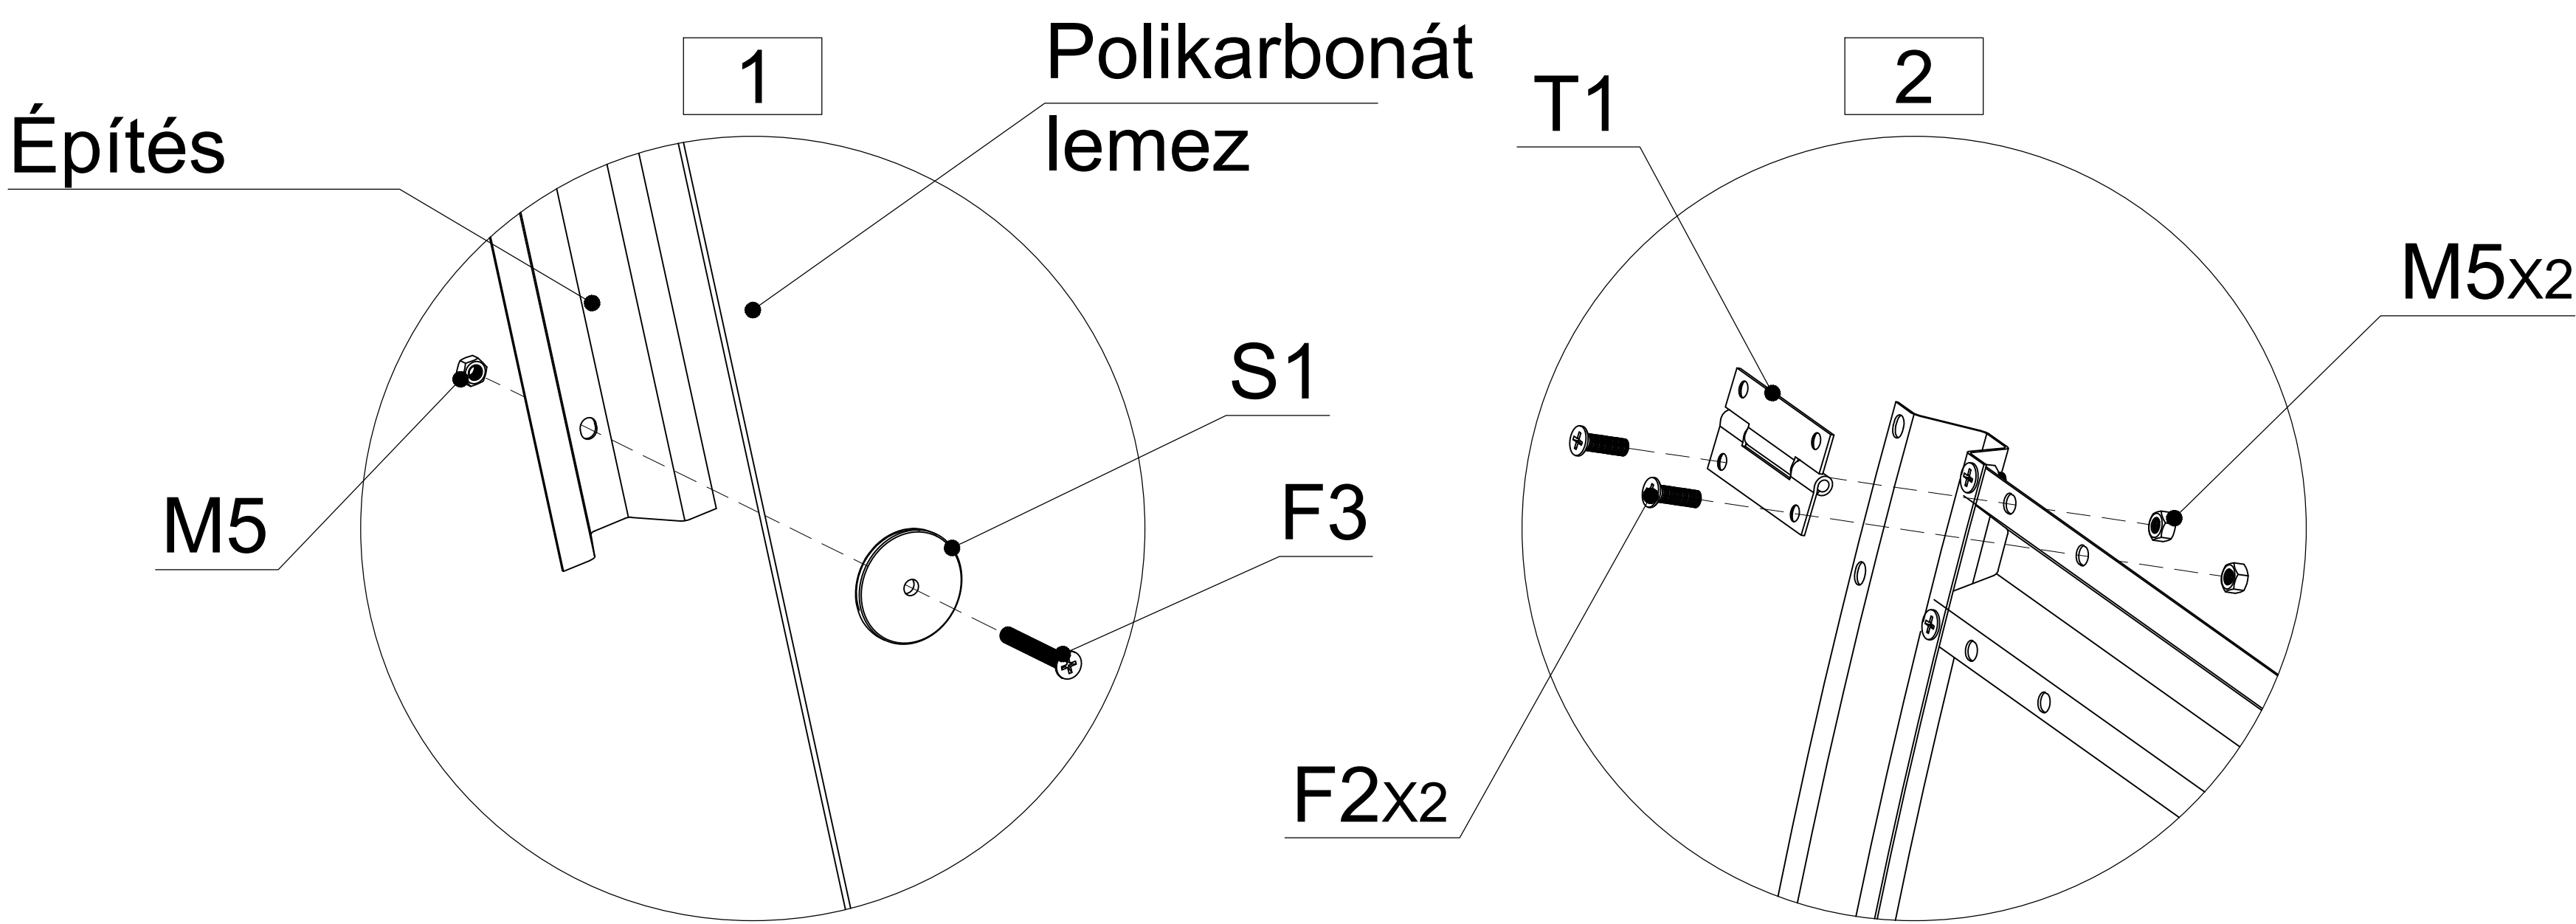
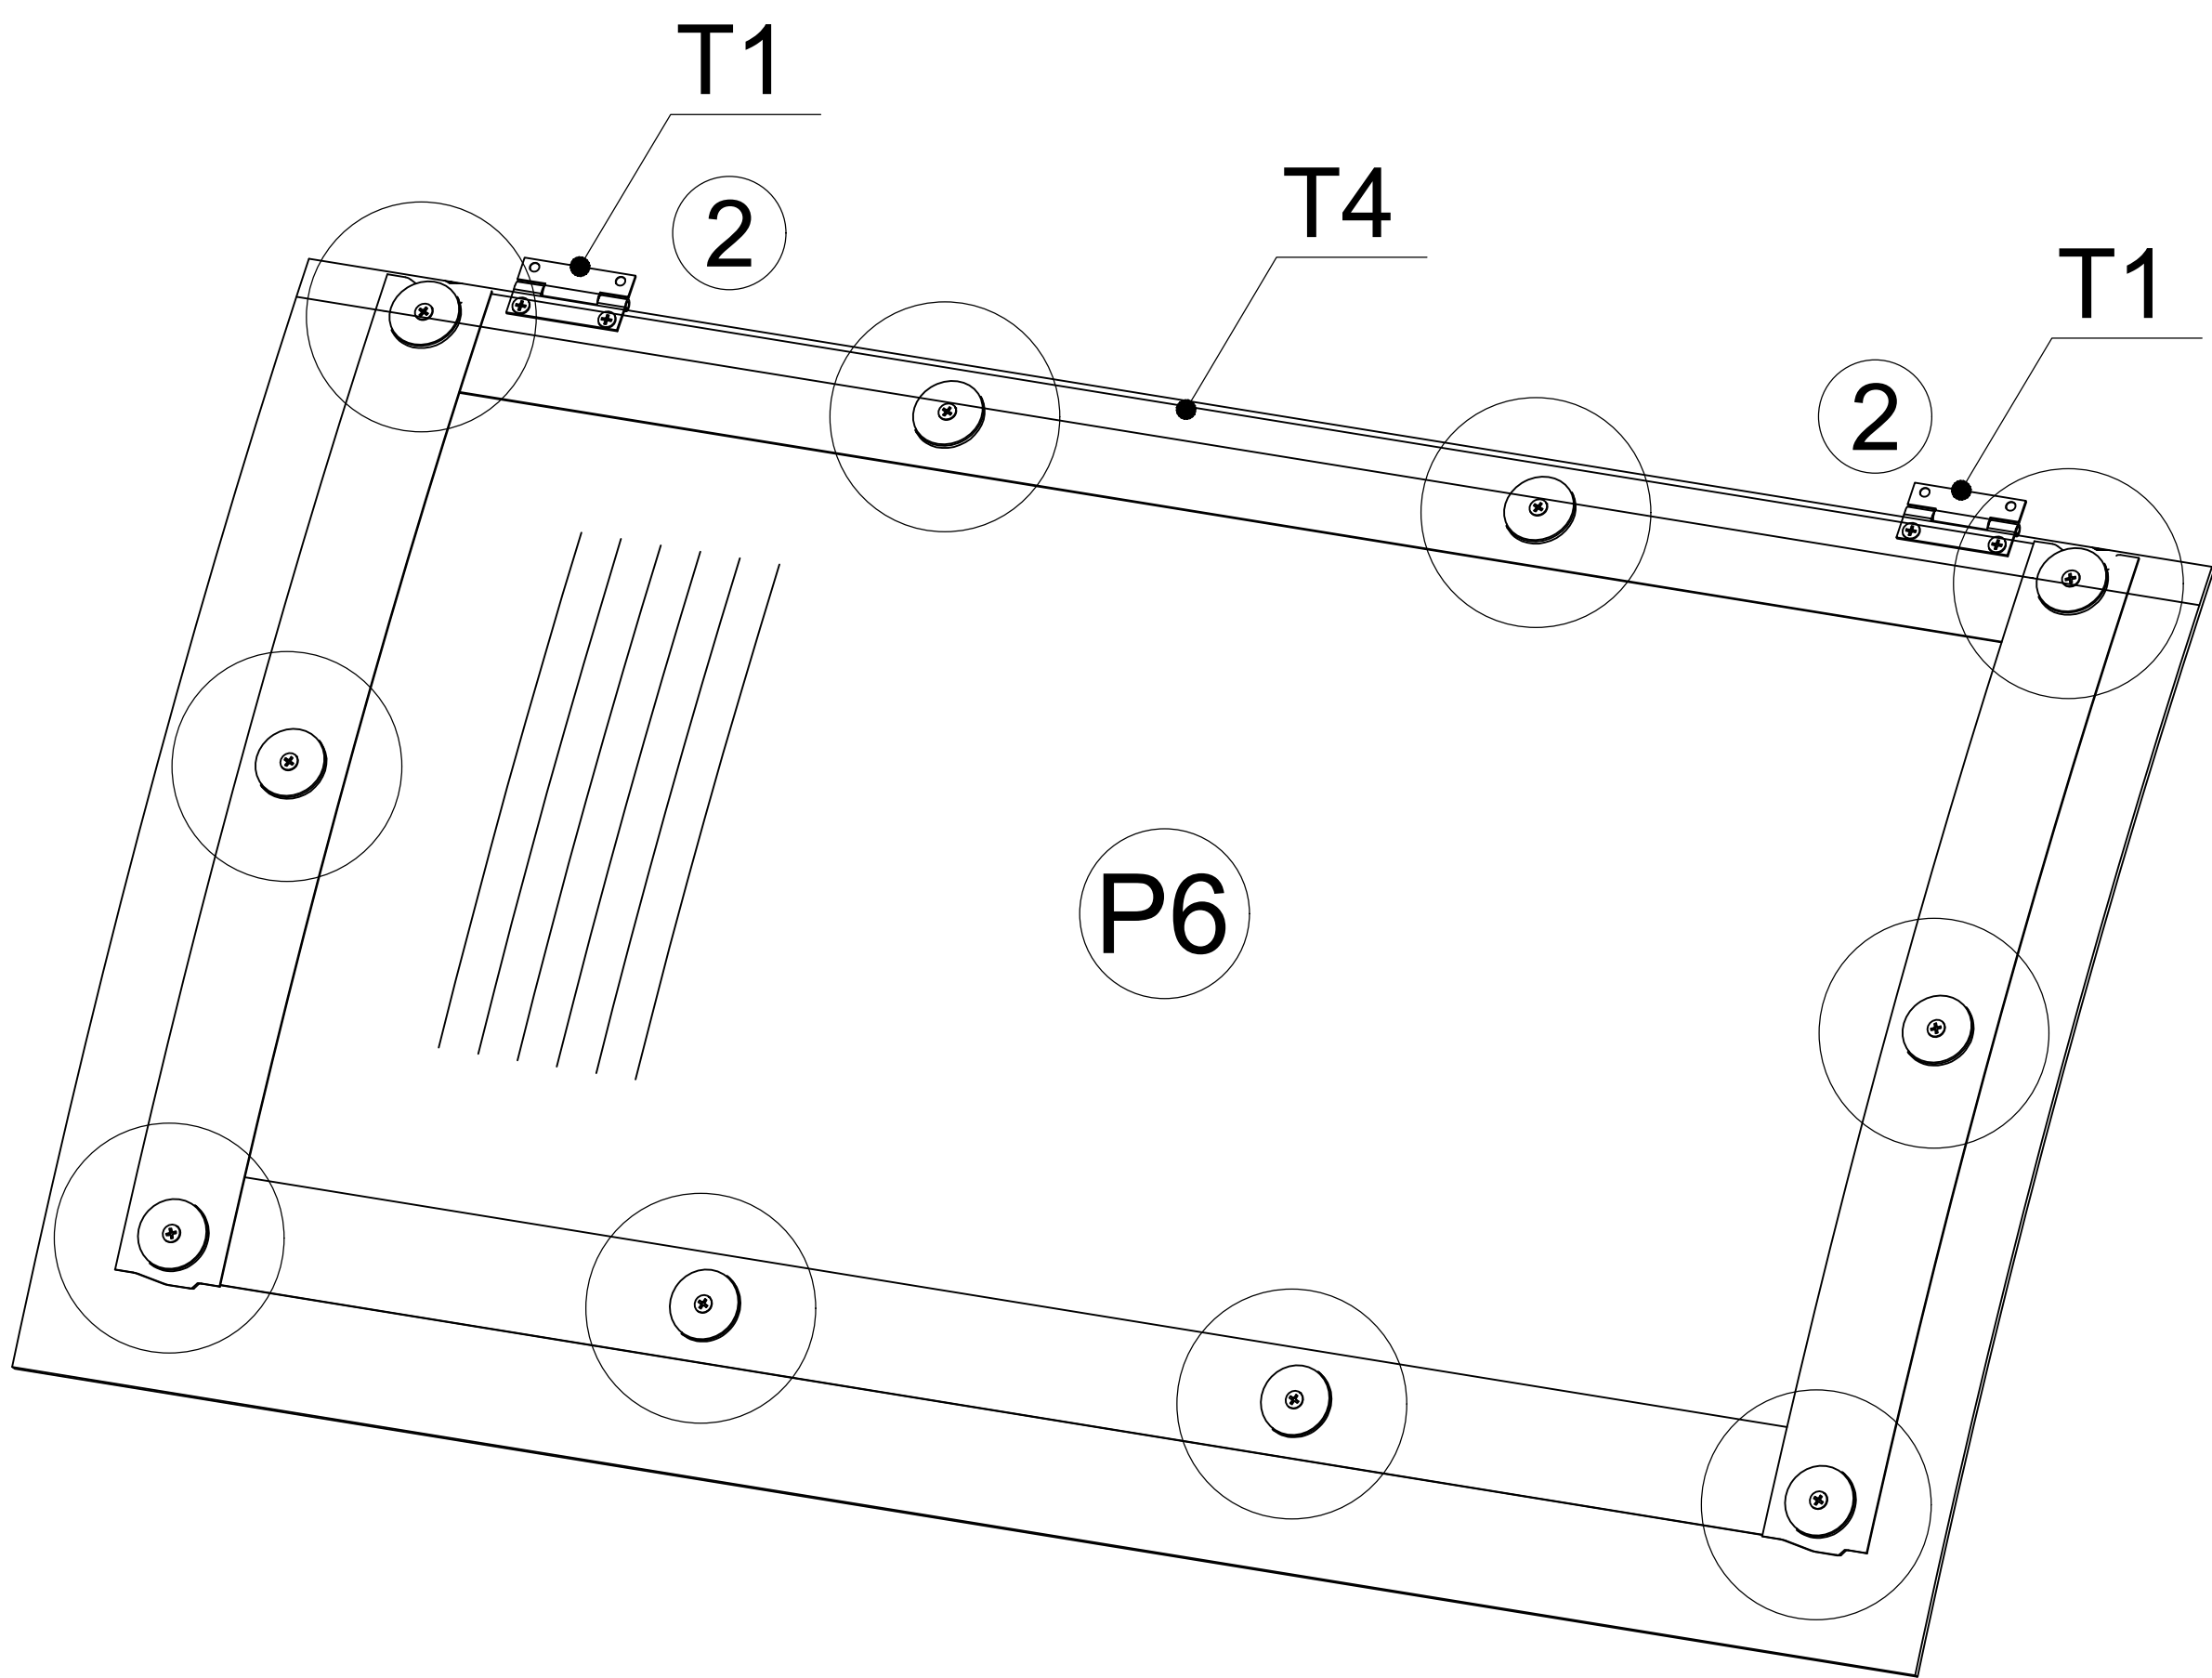
Szellőzőablak beszerelése



Tétel	Kijelölés	Db
	B19	2
	B20	1
	F1	3
	F5	3
	M5	3



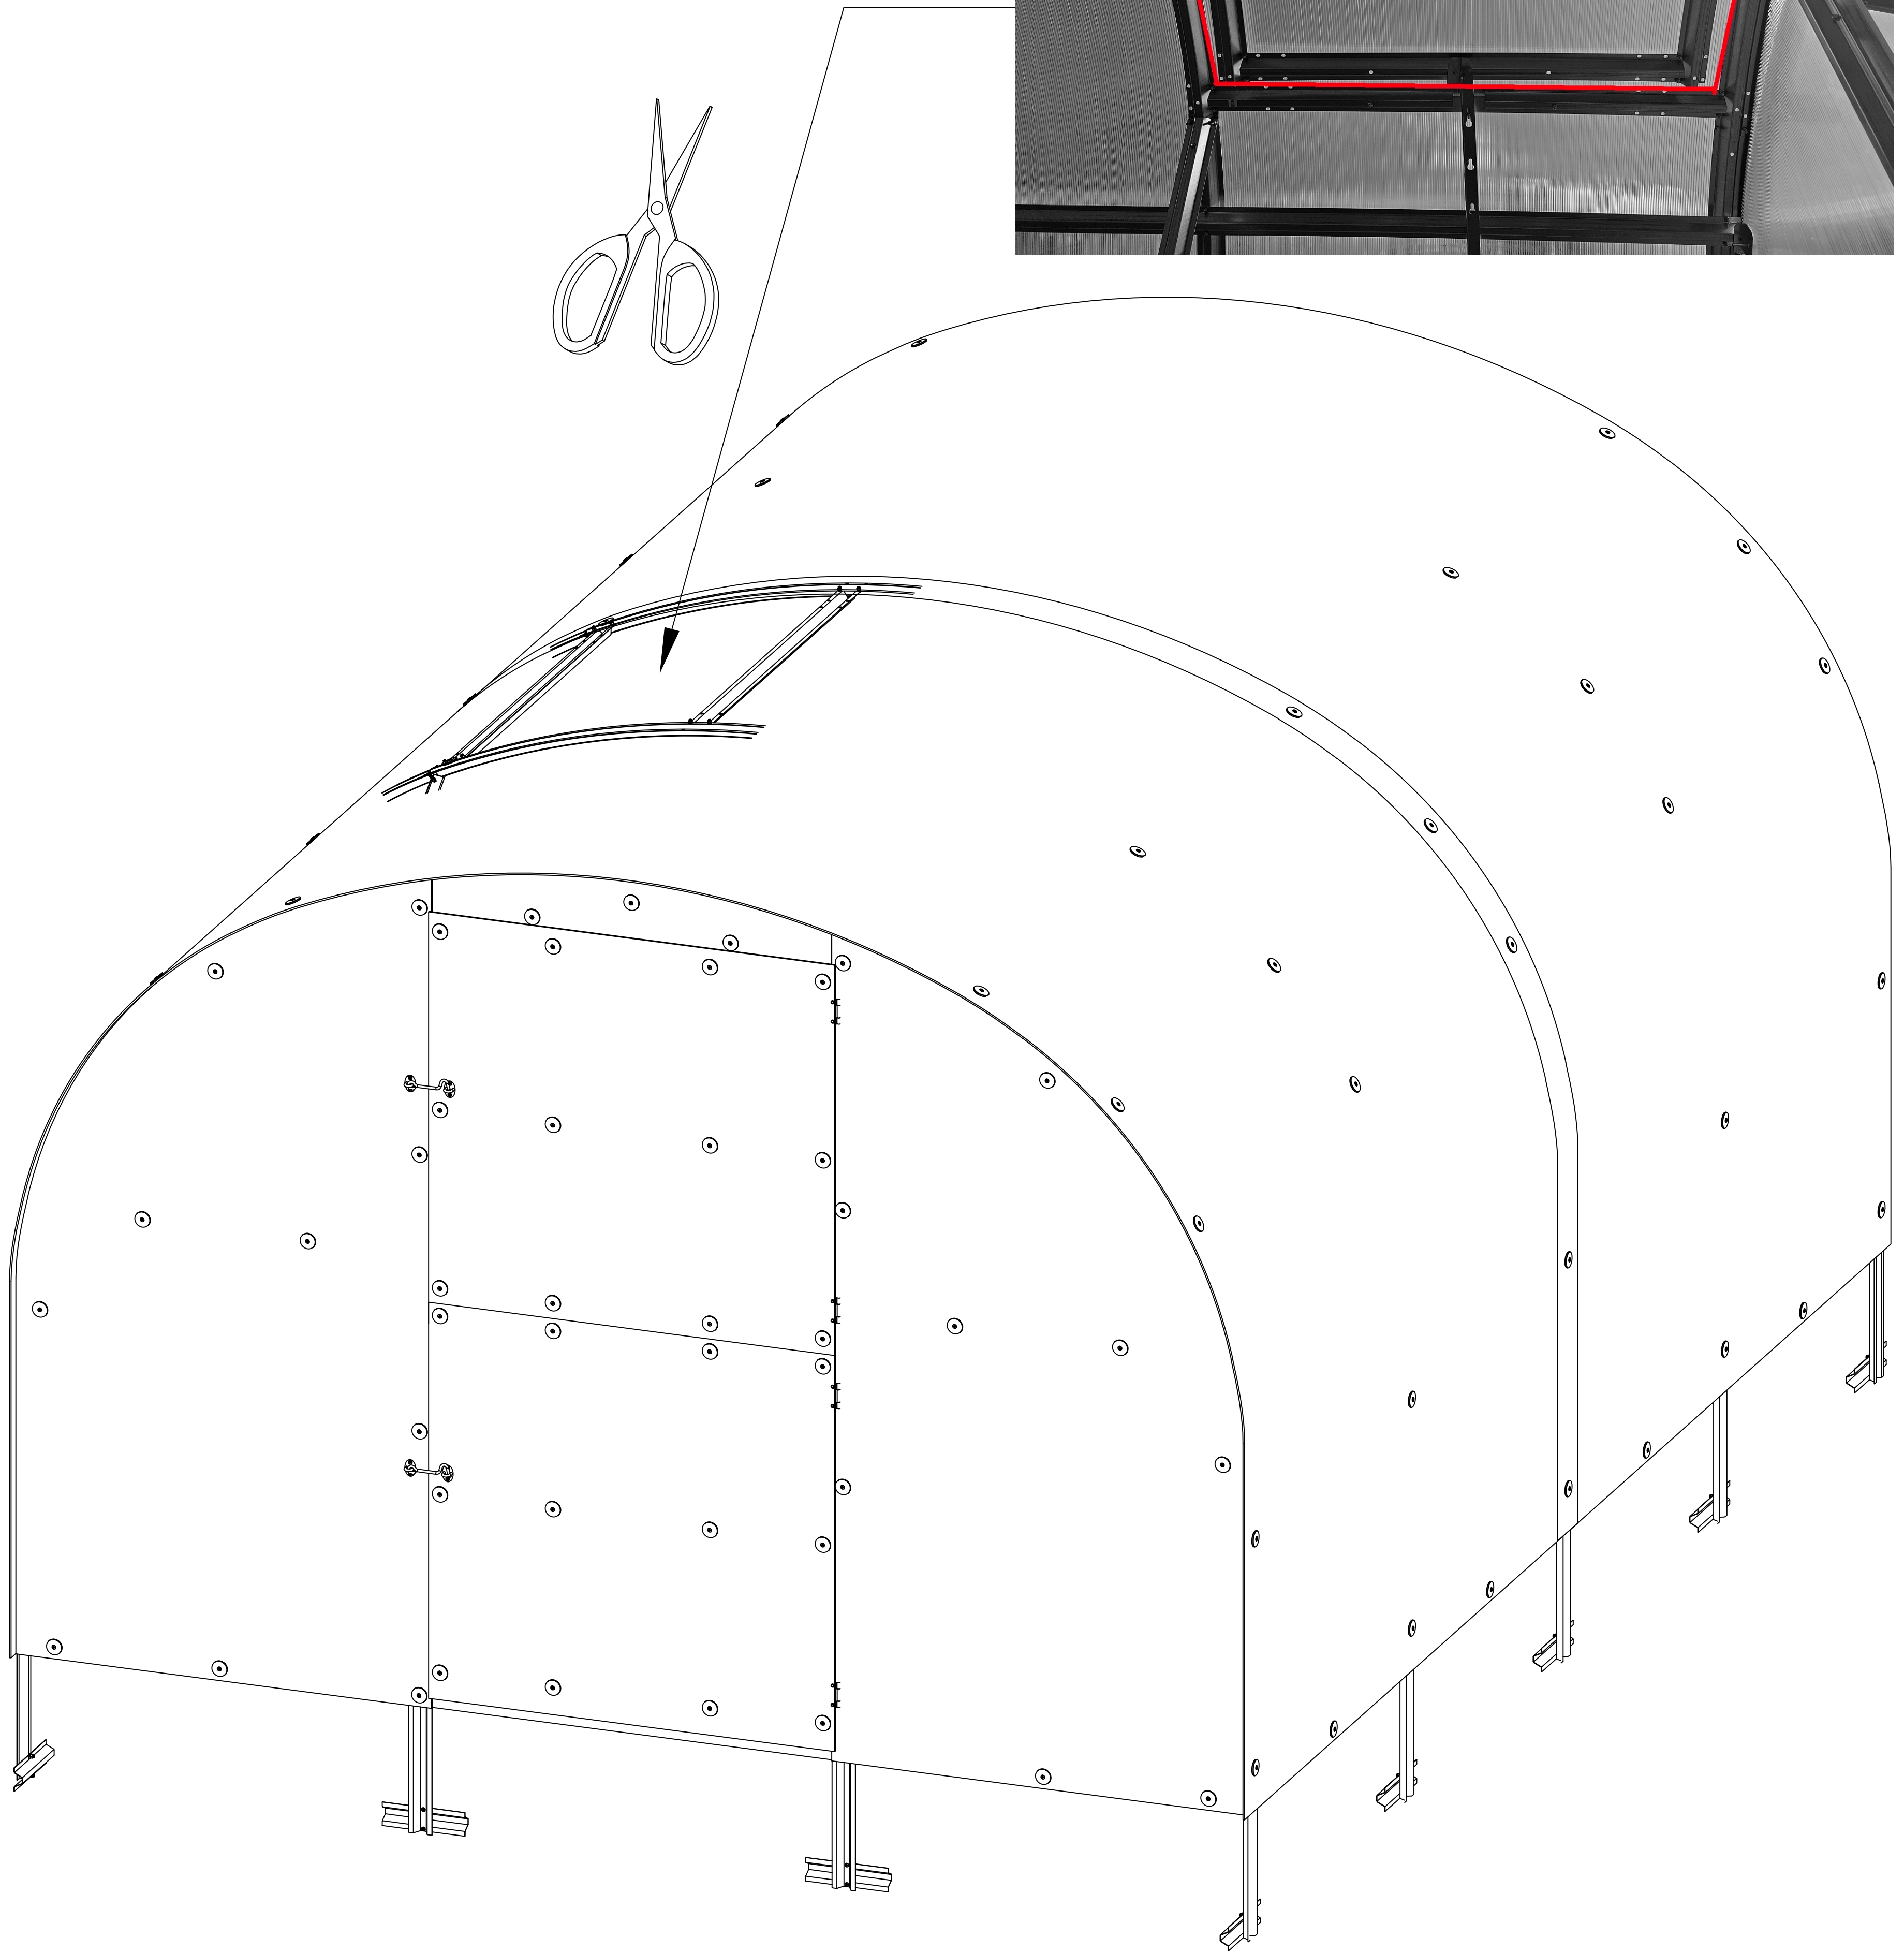
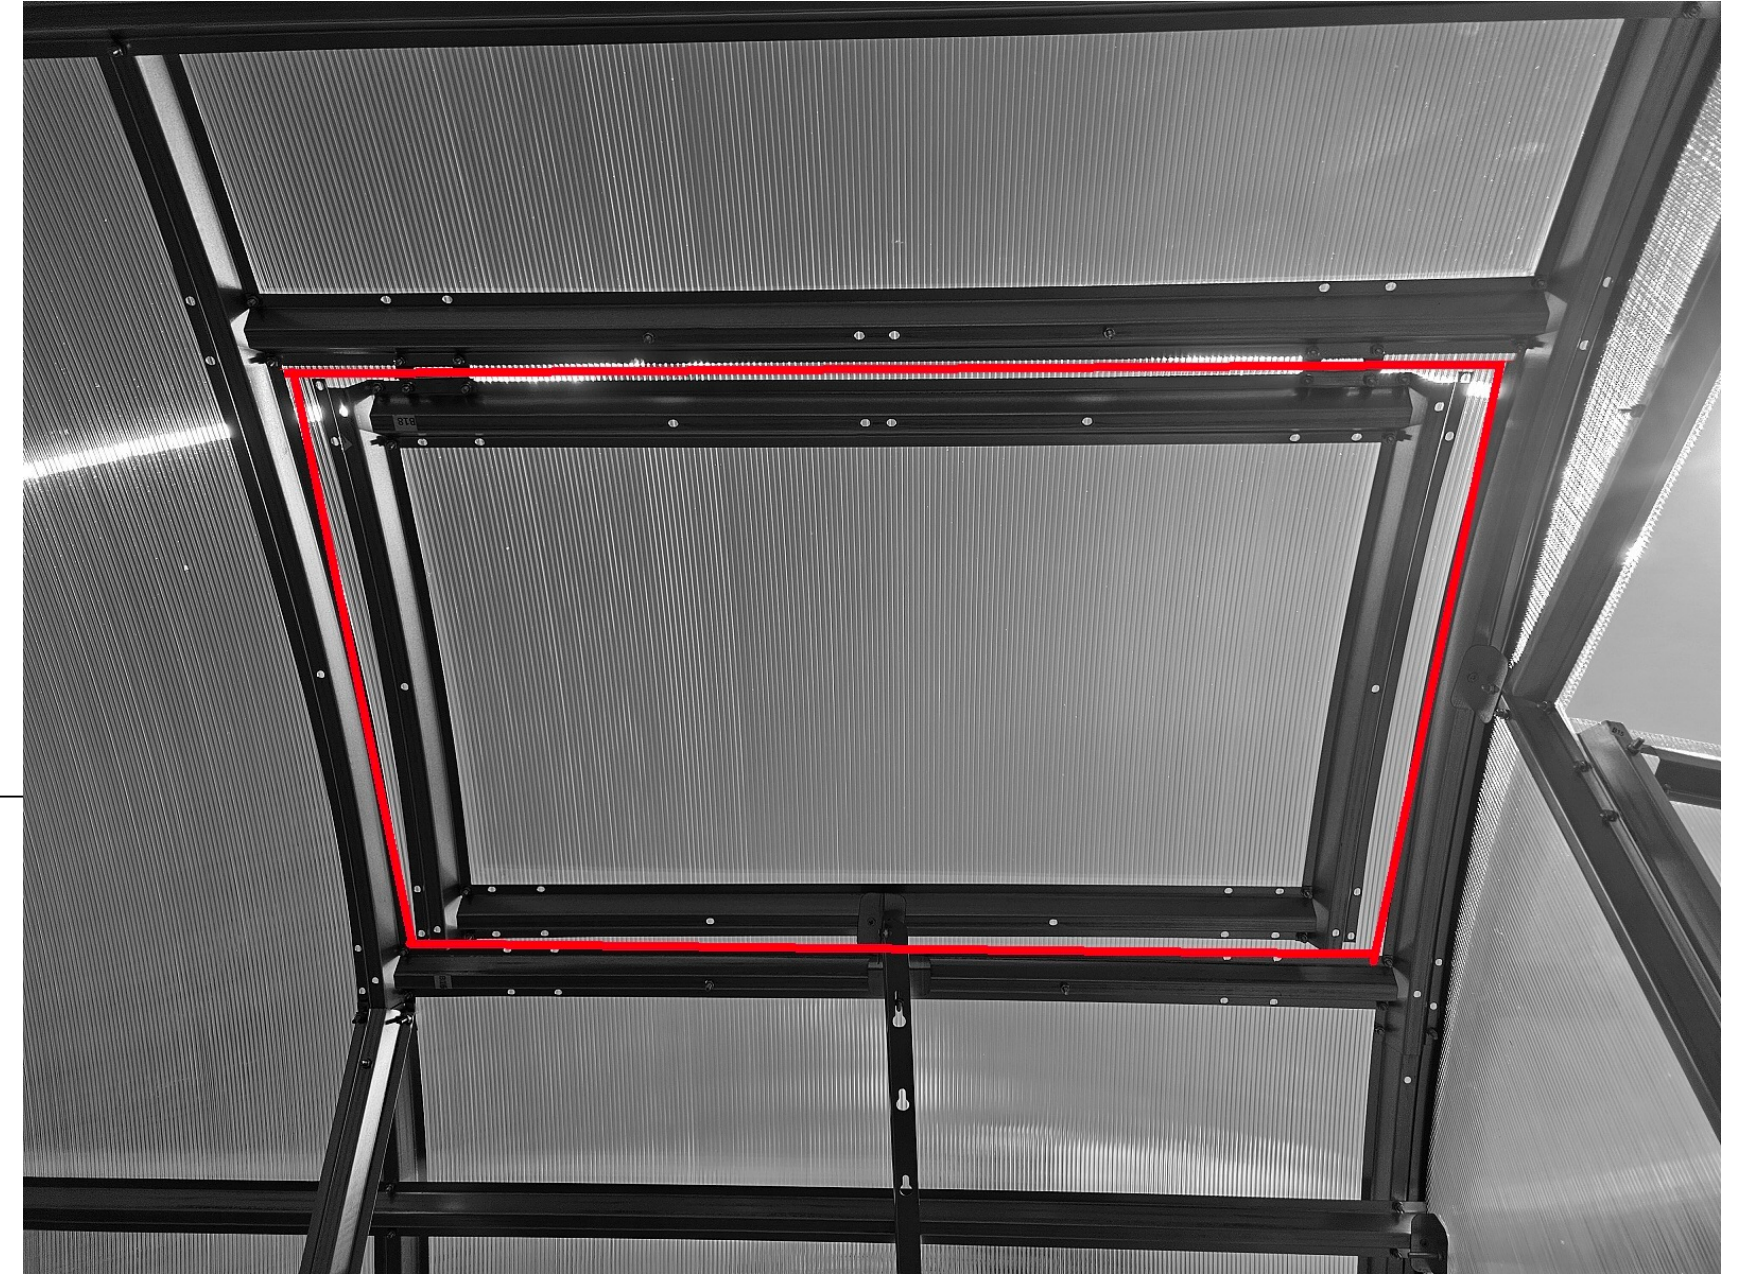
Tétel	Kijelölés	Db	Tétel	Kijelölés	Db
	P6	1		S1	10
	T1	2		F3	10
	T4	1		M5	14
	F2	4			

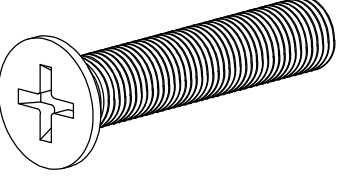
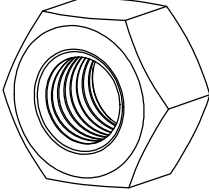


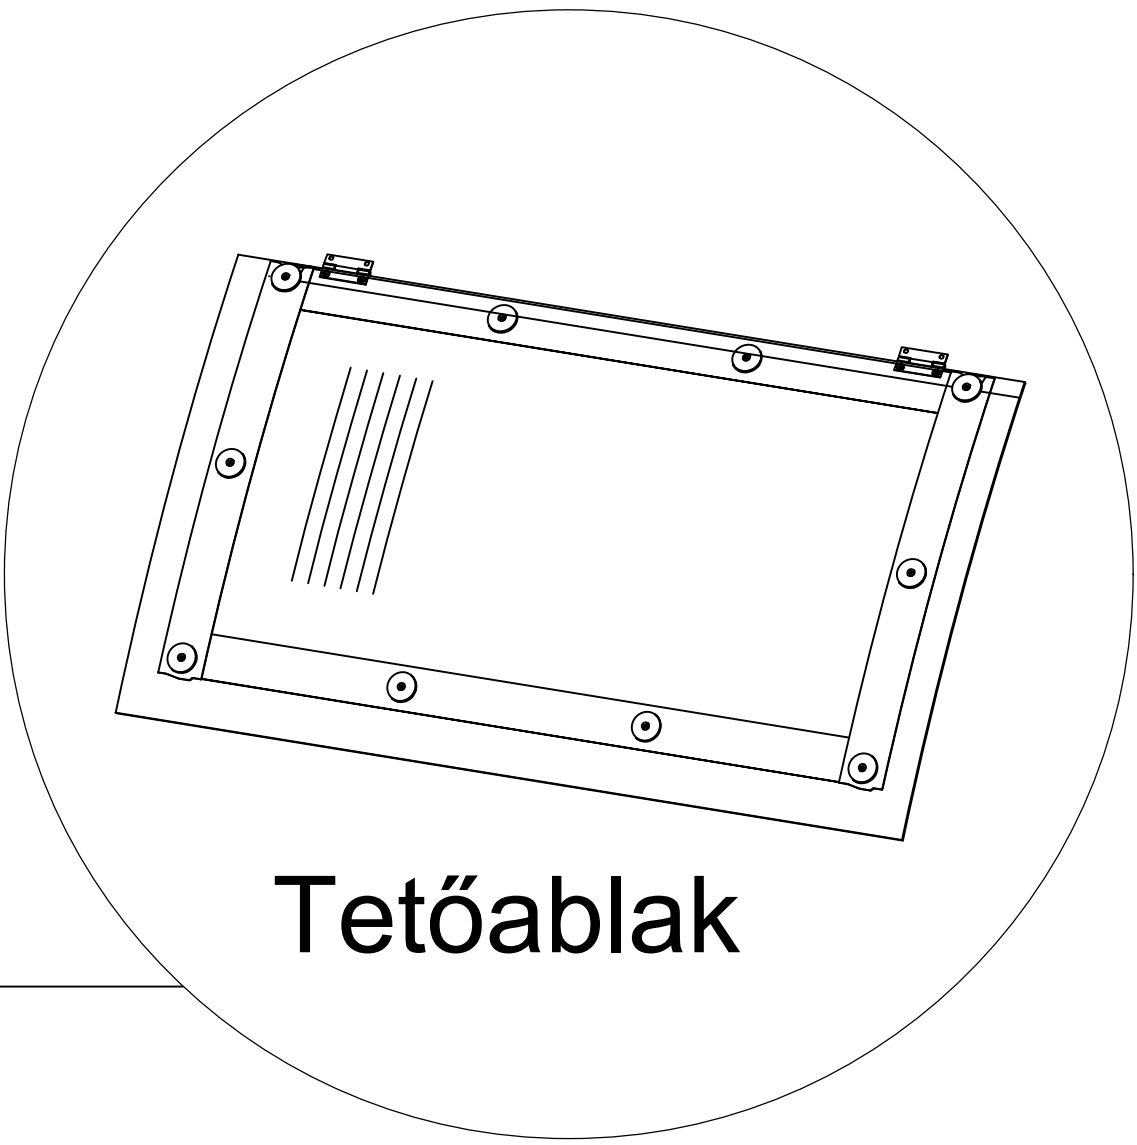
A szellőzőablak üvegezésének kivágása

- kilátás belülről az üvegházból:

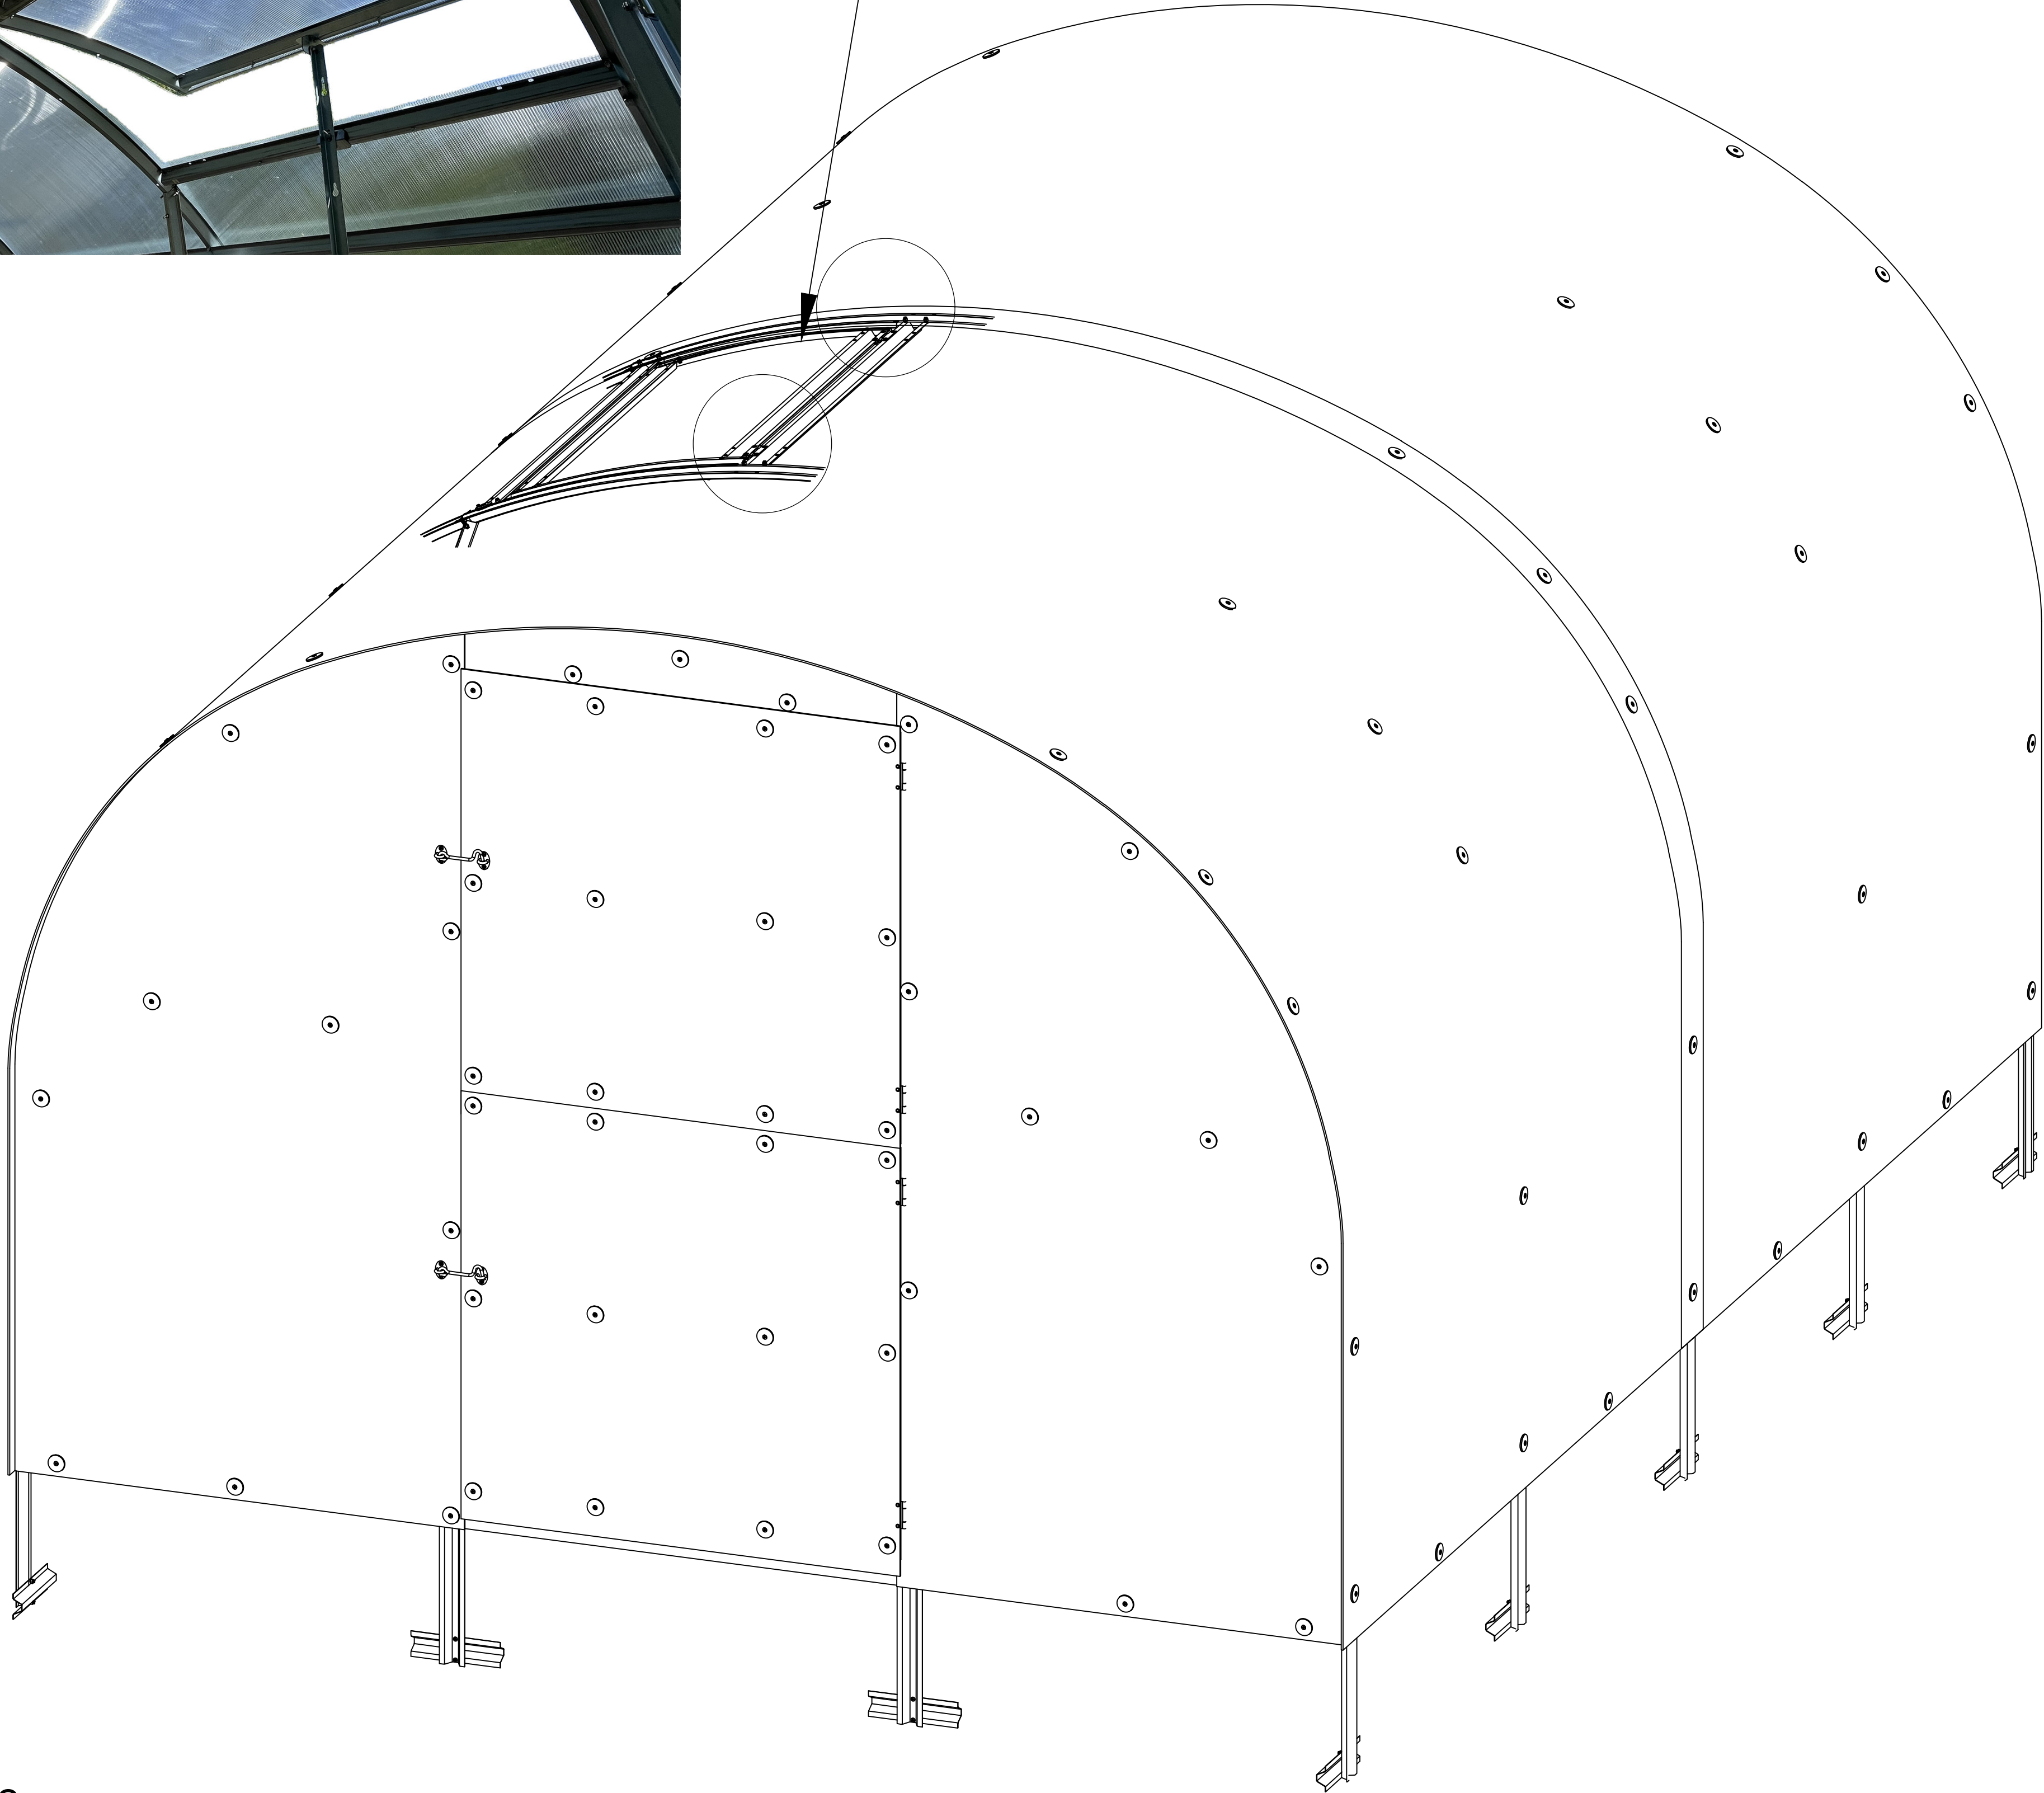
- **felső panel** - a B16 szerkezet felső sínjének szélé mentén vágva
- **jobb panel** - a B7/B8 szerkezet ívprofilja mentén haladó metszet
- **bal panel** - a B7/B8 szerkezet ívprofilja mentén mért metszet
- **alsó panel** - a B16 szerkezet alsó sínjének szélé mentén vágva
- **egyszerűen** - vágja le az ablakot a **külső profilok** mentén



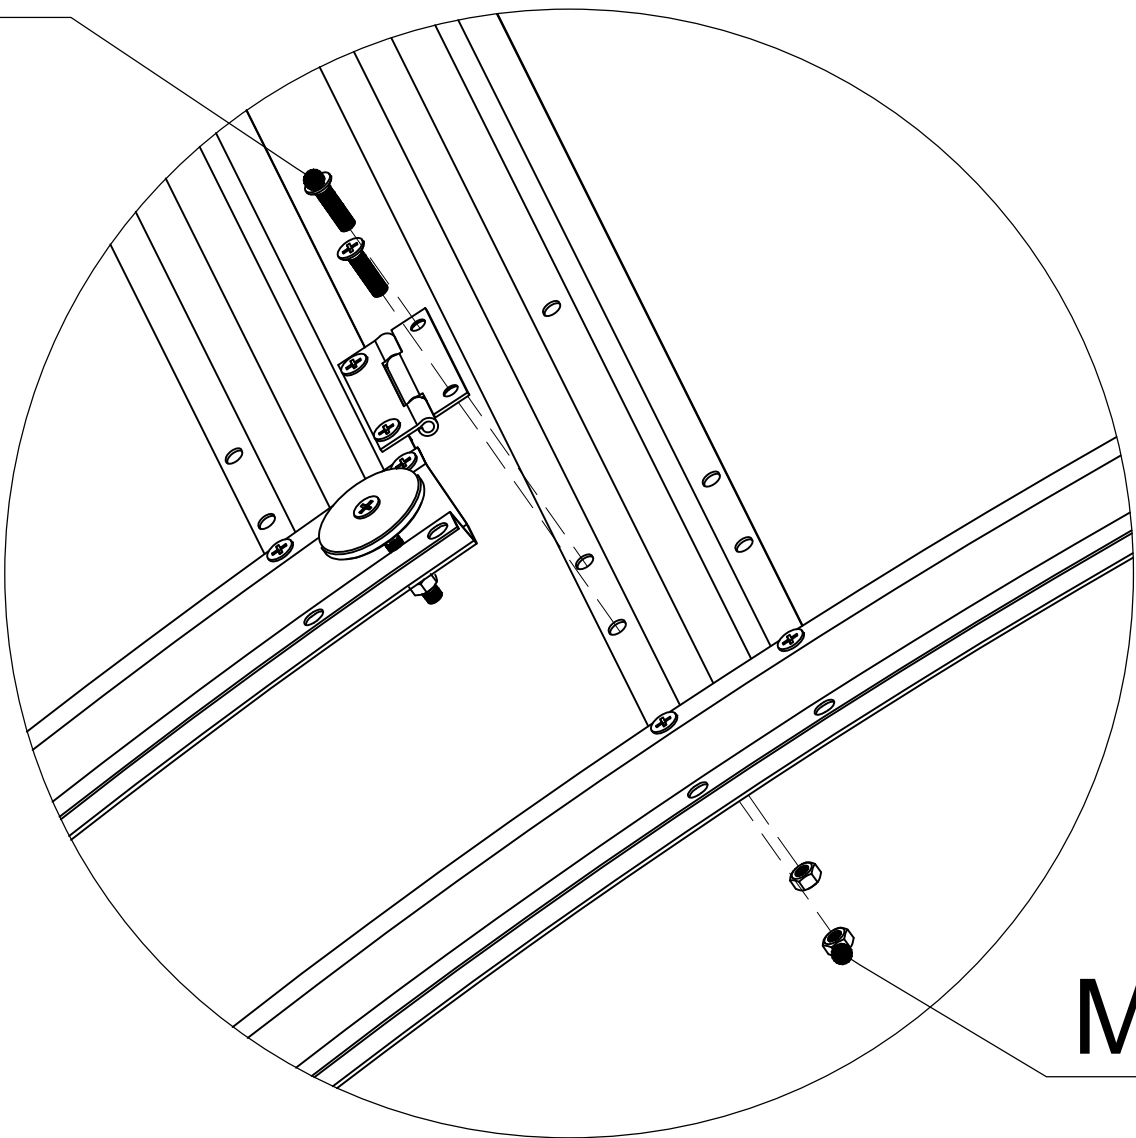
Tétel	Kijelölés	Db
	F2	4
	M5	4



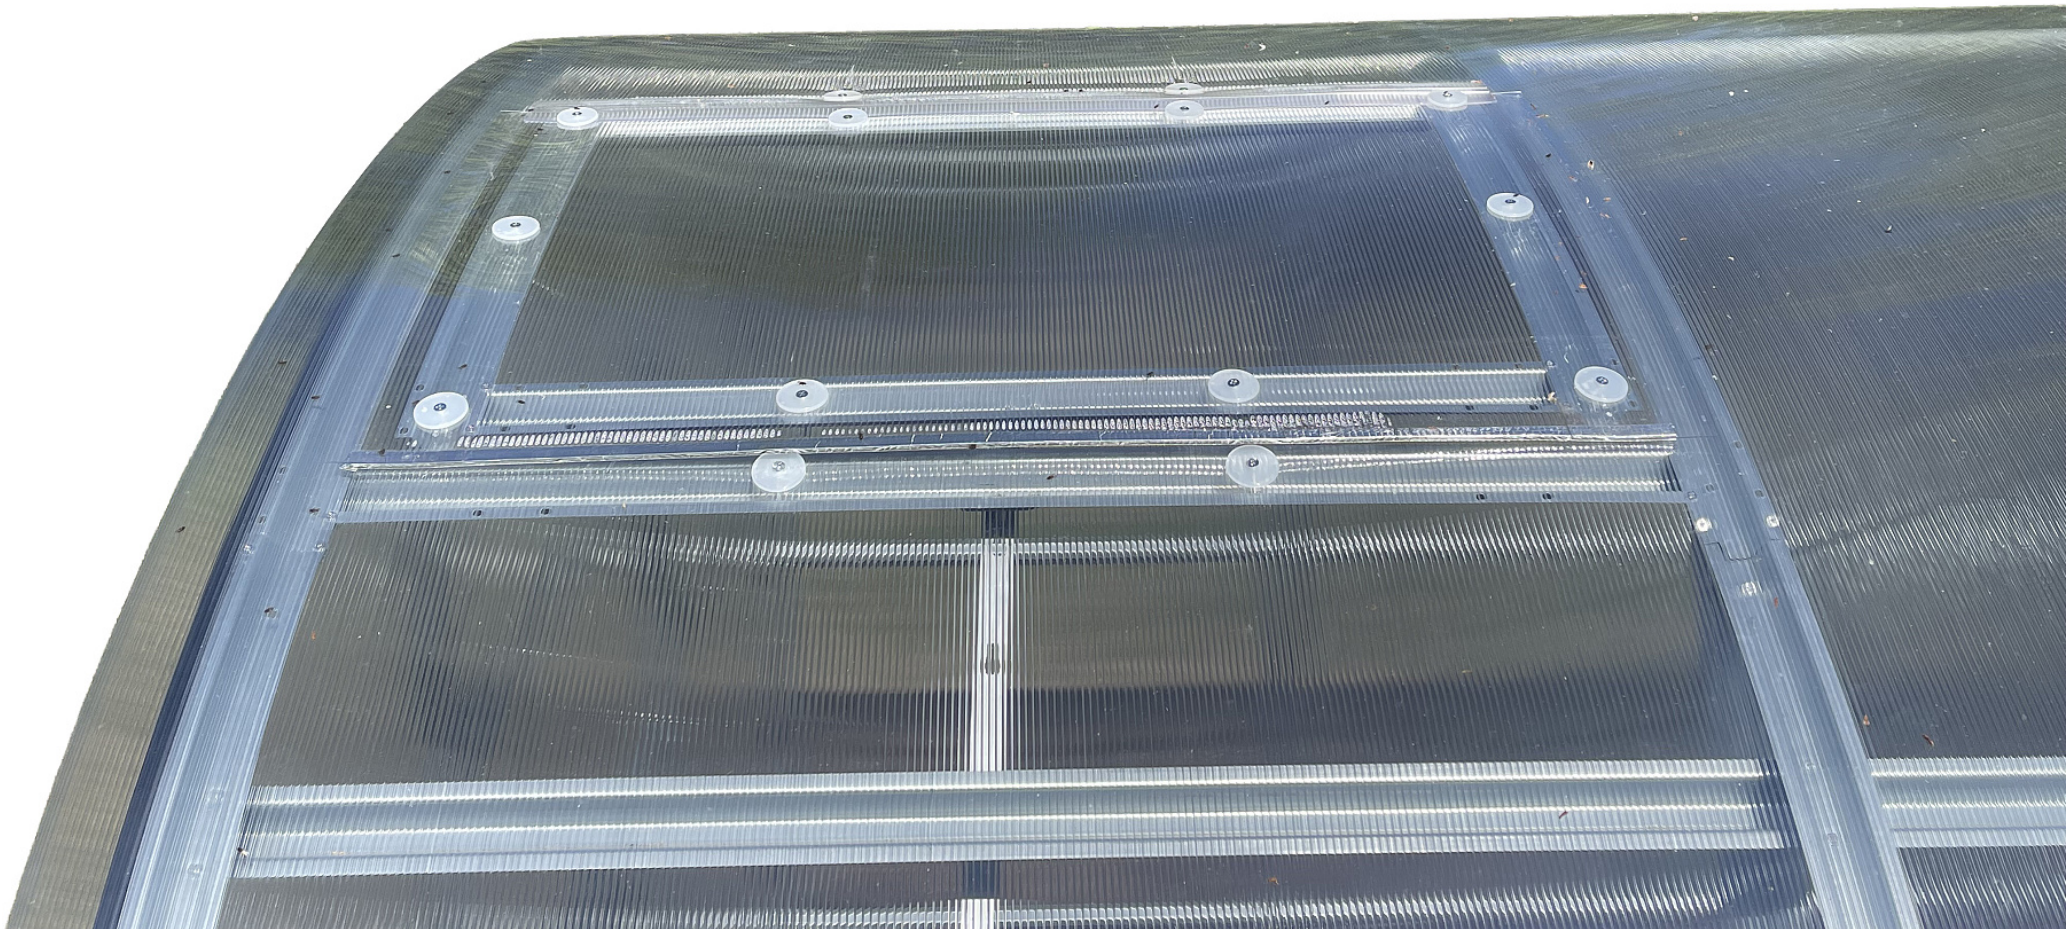
Tetőablak



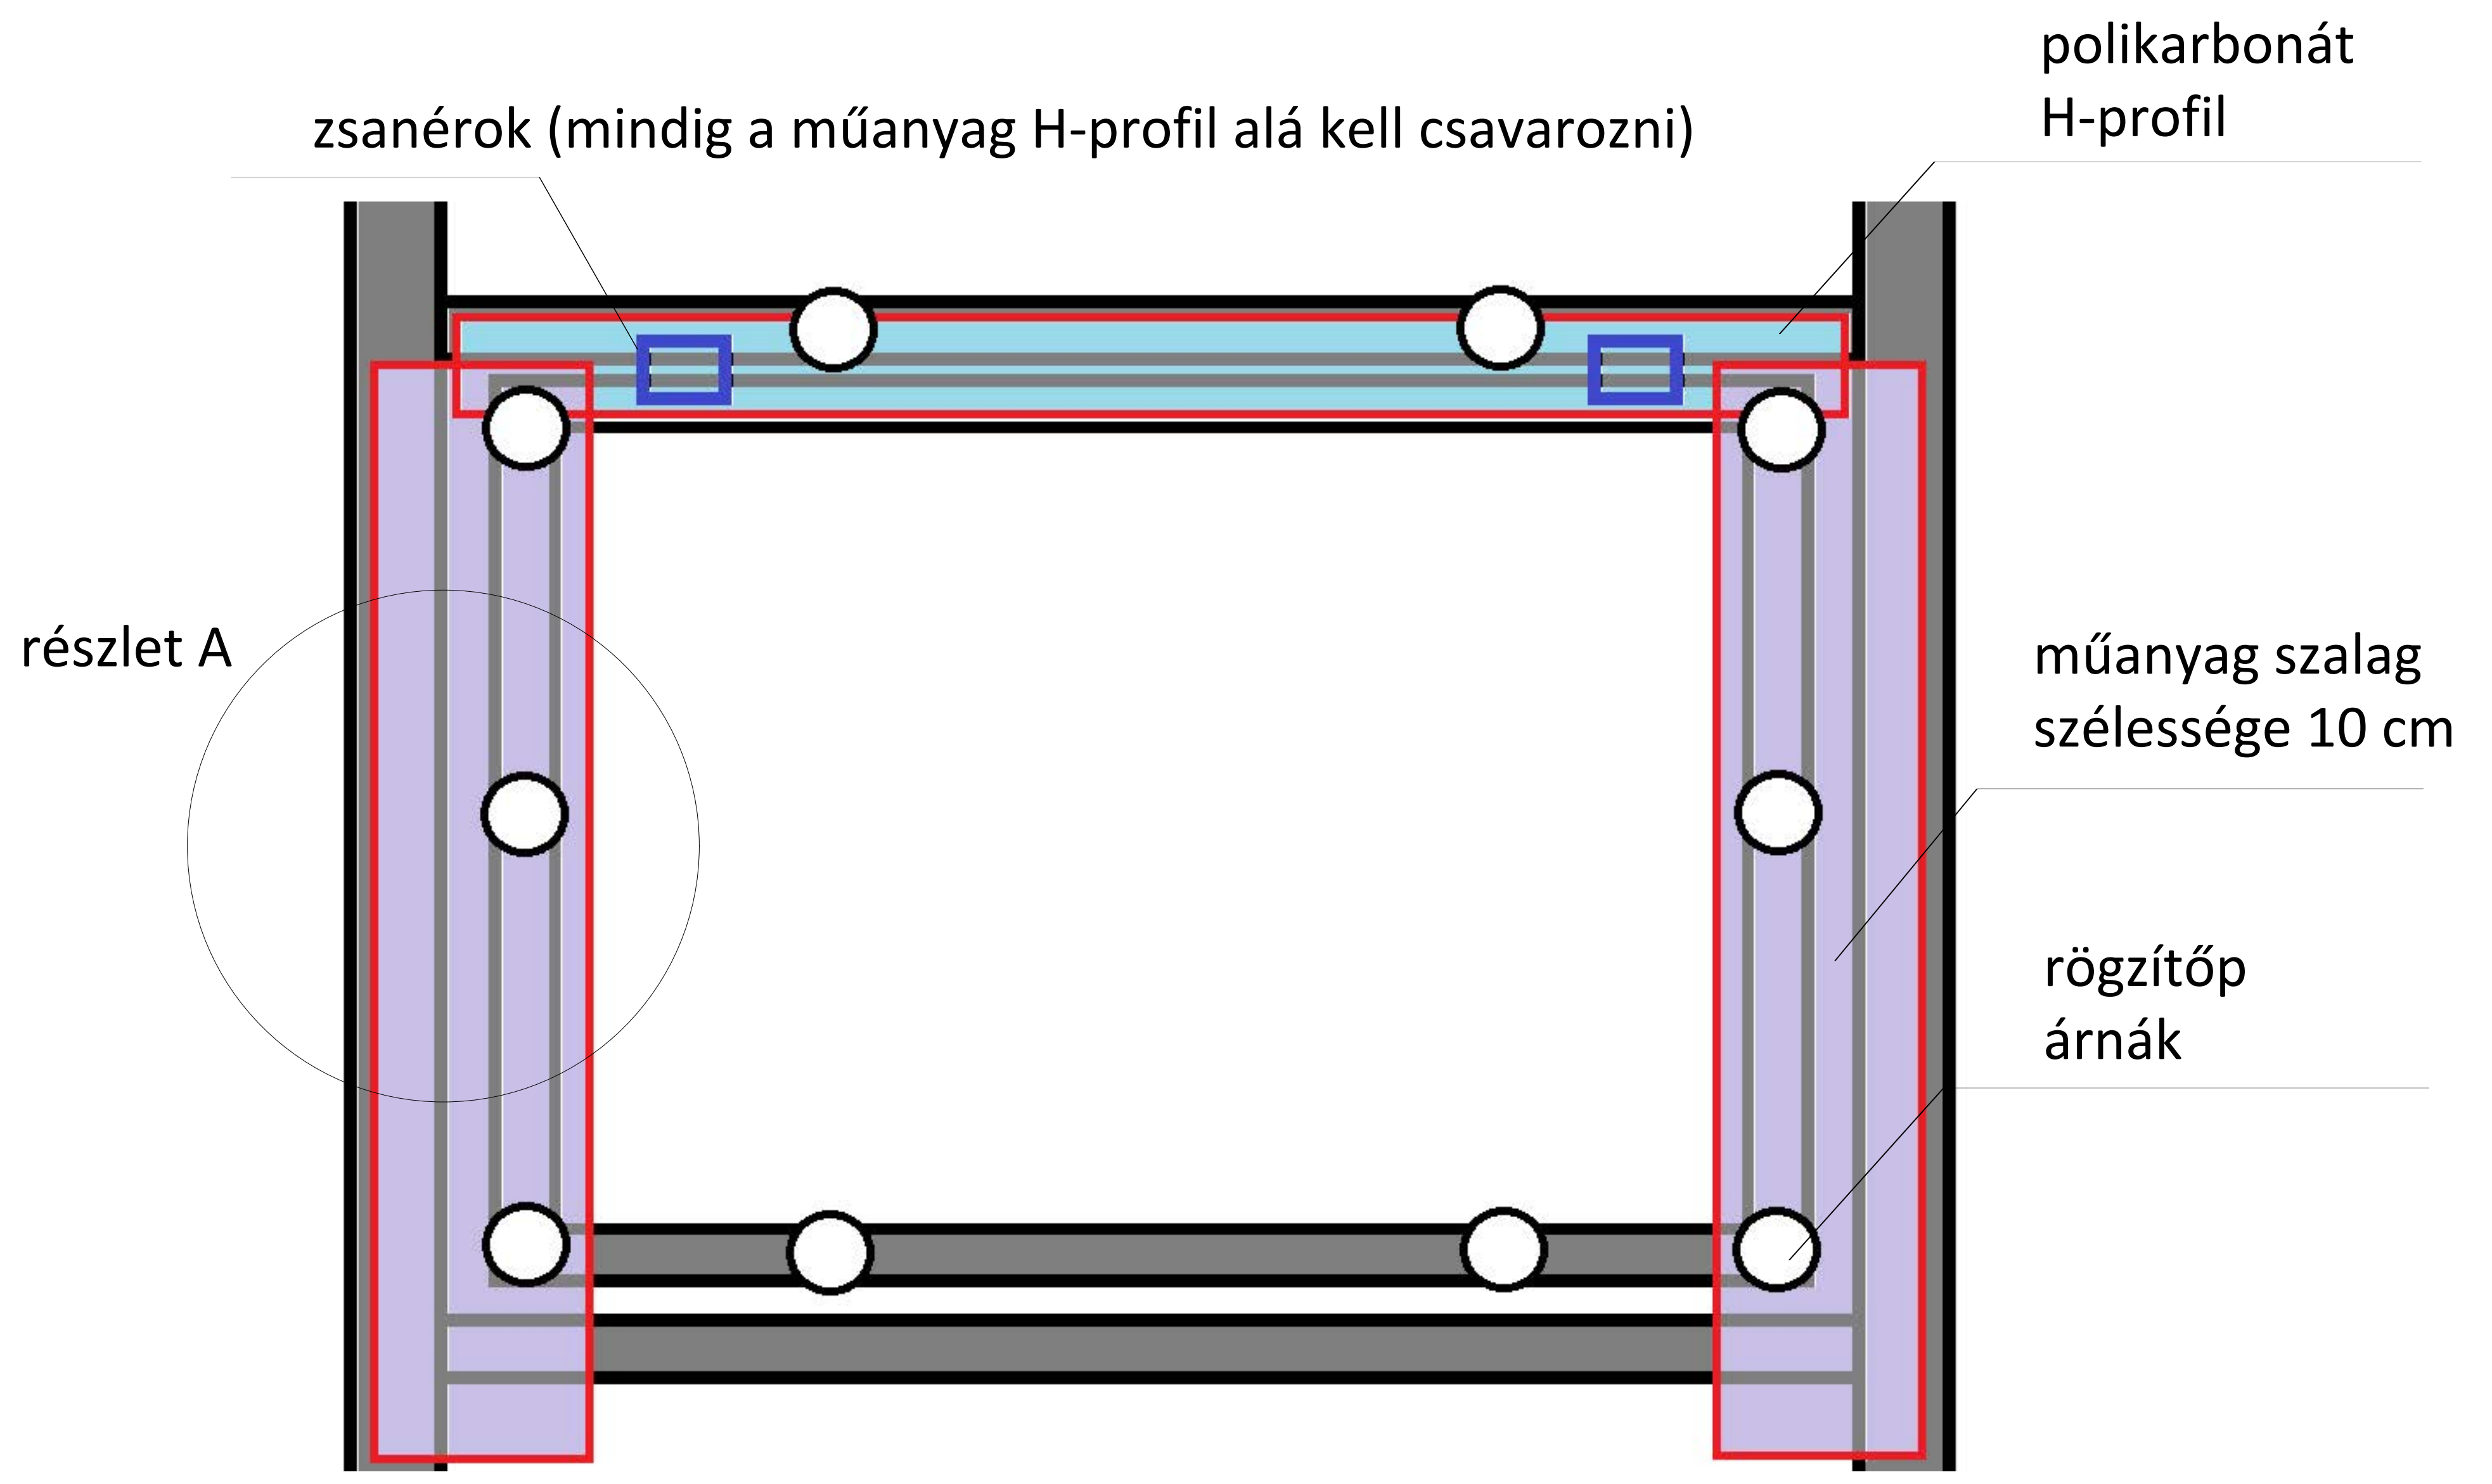
F2x2



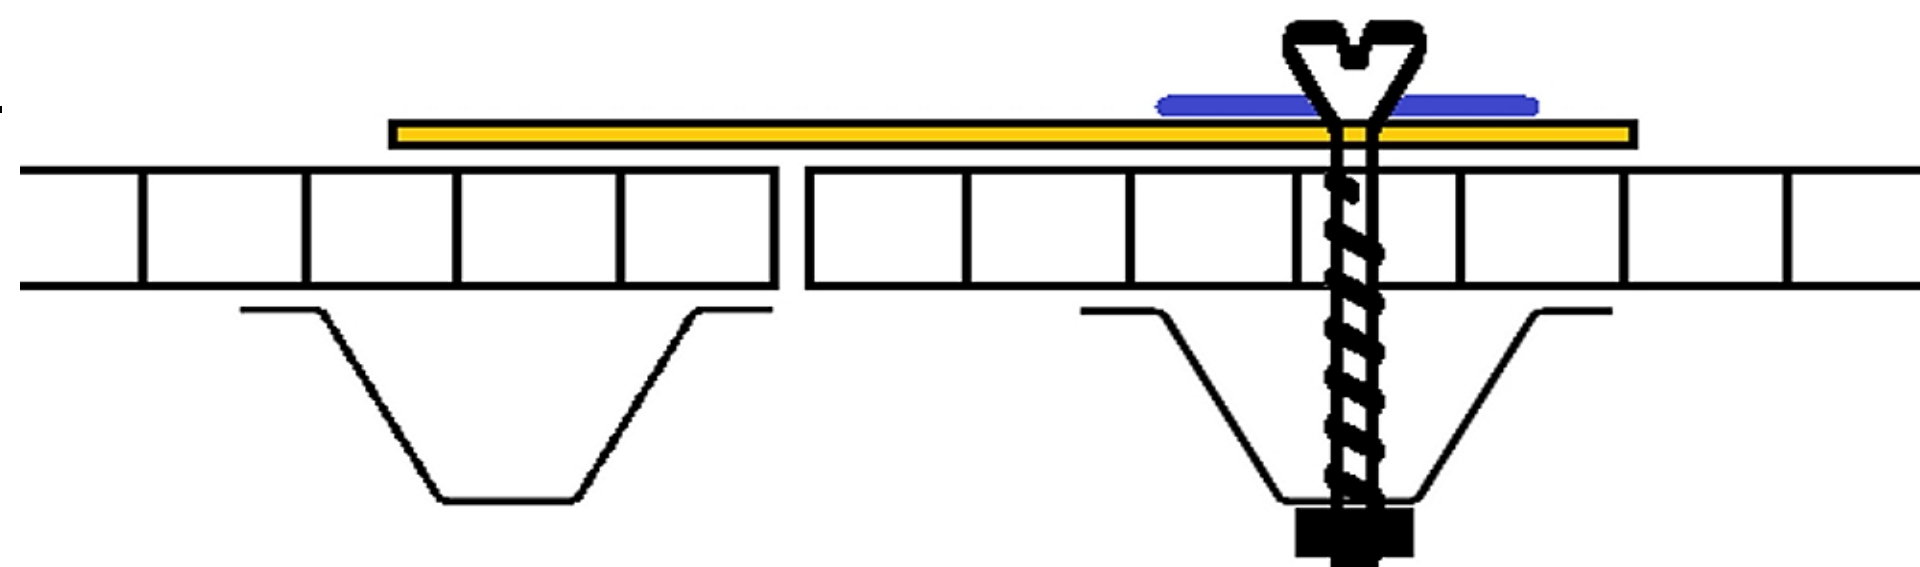
M5x2



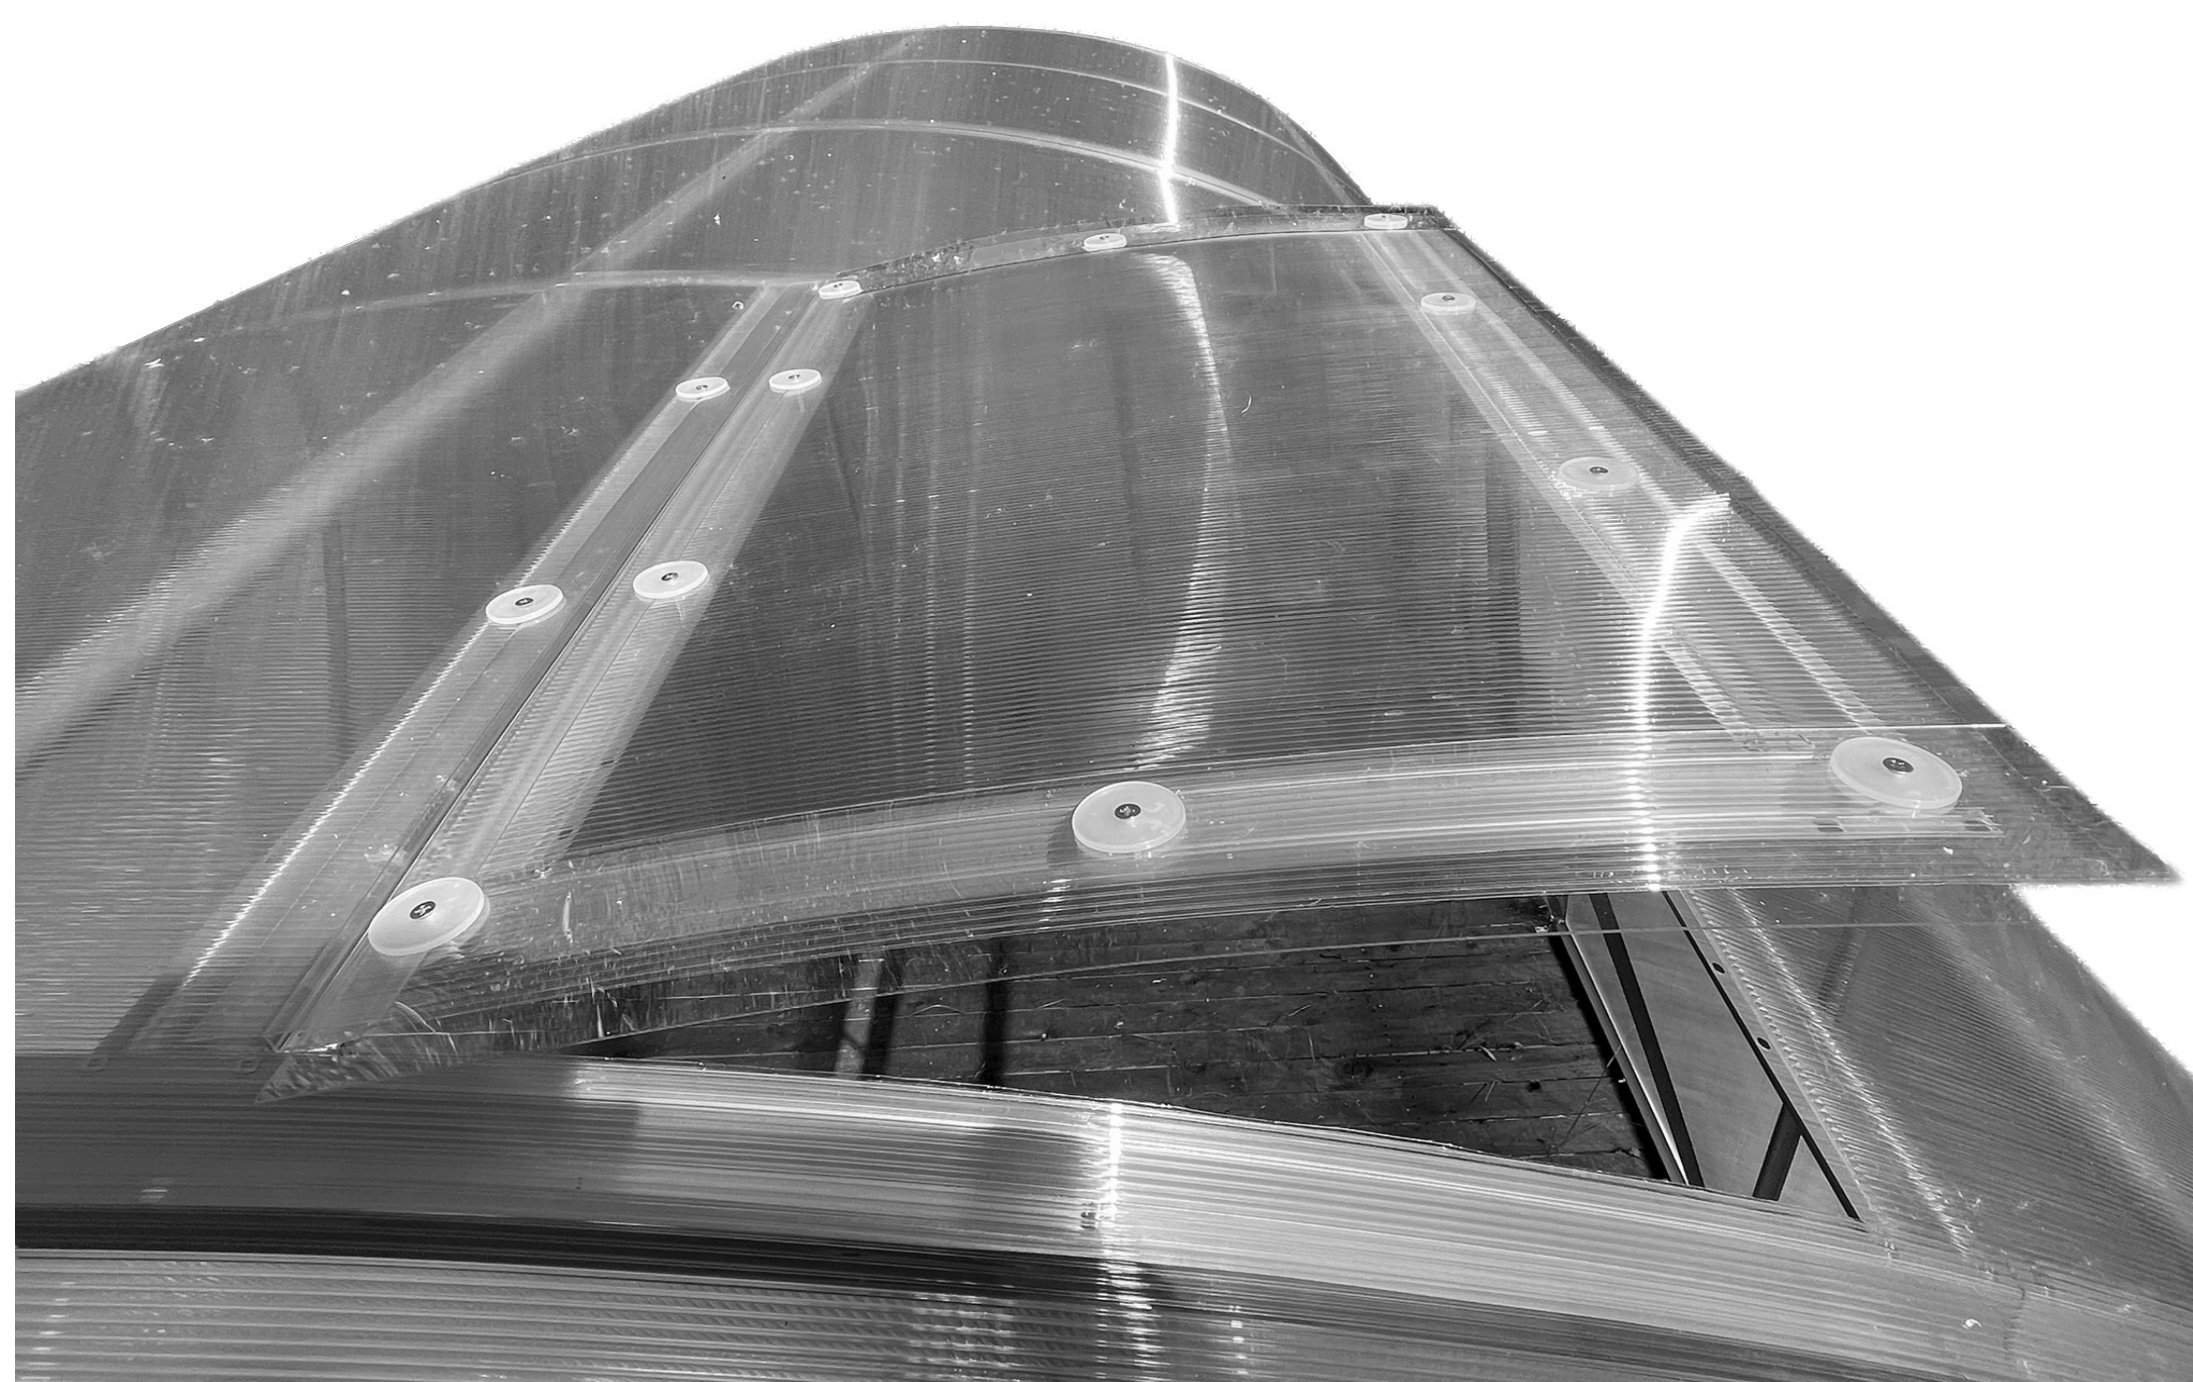
Csavarozza fel a műanyag tömítőszalagokat az ablak kerülete mentén az alábbi képek szerint:



részlet A:



Vágja le a PC-H profilt úgy, hogy a hossza megfeleljen az ívek közötti belső távolságnak.



A bizonyosság pecsétje



- *Ez az üvegház a legmagasabb minőségű polikarbonátból készül, angol vagy német gyártótól (az üvegház típusától függően).*
- *A felhasznált polikarbonátot Csehországban államilag akkreditált vizsgálóintézetekben tesztelték.*
- *Az üvegház polikarbonát üvegezésére 10 év kiterjesztett garancia vonatkozik, amely a polikarbonát lemezek jégesővel szembeni törésállóságát biztosítja (lásd a jótállási jegyet).*

