



Alumínium állvány 3 db polccal

LANIT PLAST

Telepítési utasítások

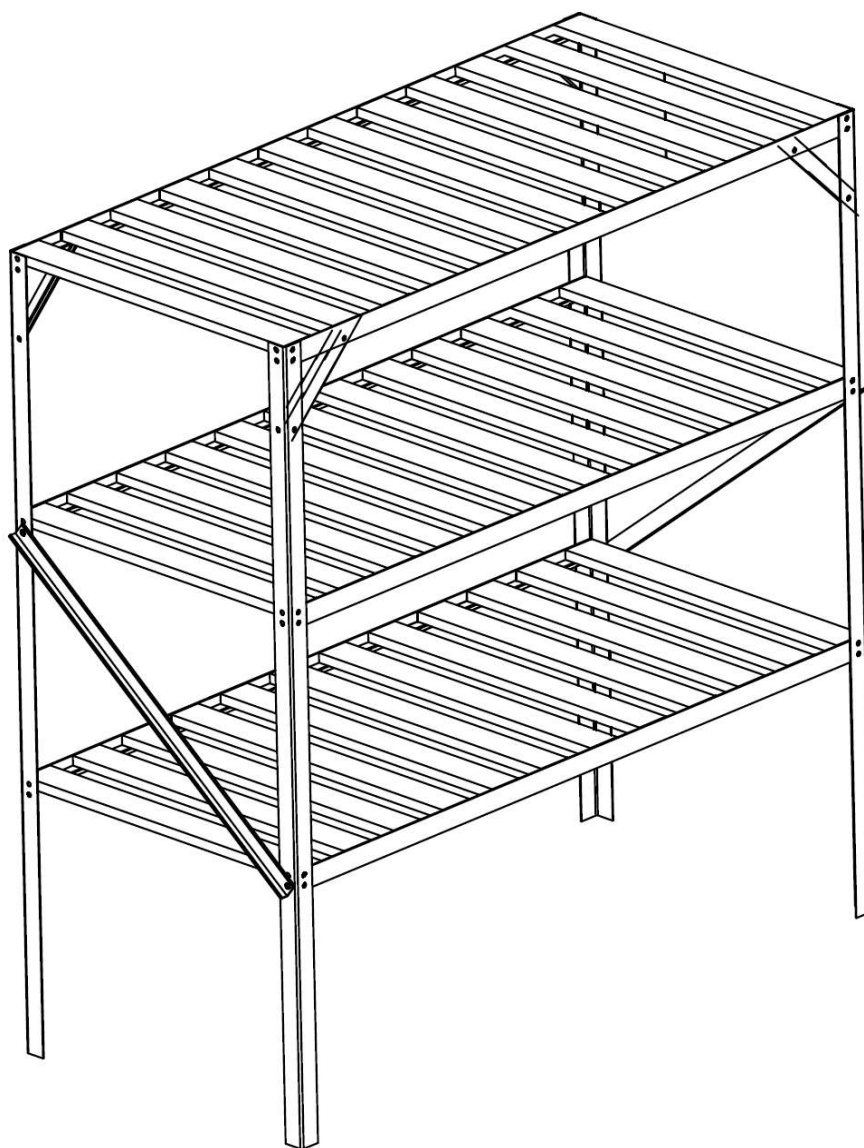

Polcok felszerelése

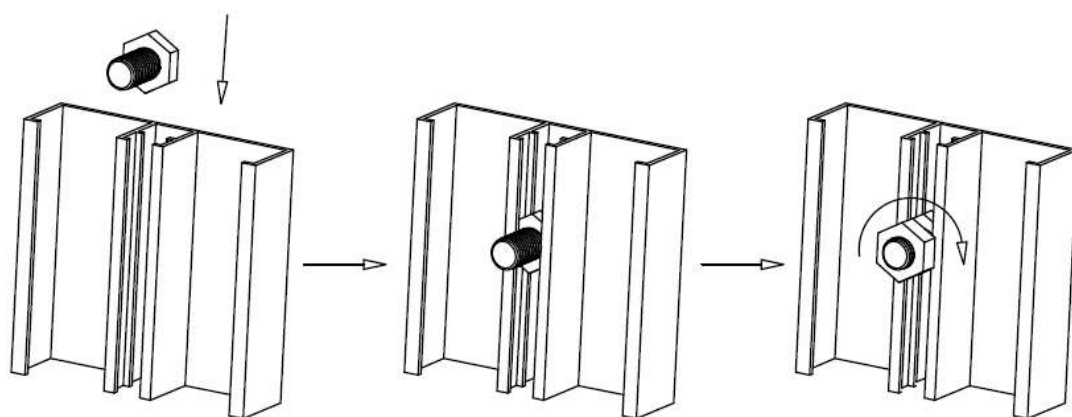


1. A csavarfejet csúsztassa könnyedén a horonyba.
2. A csavart helyezze a megfelelő pozícióba, a horonyba, és szerelje fel a kívánt profilt (lásd tovább az útmutatót)
3. Anyával biztosítsa


Az angol rövidítések jelentése az útmutatóban:


PART = a rész ábrája
 NO. = a rész kód száma
 Qty. = mennyiség
 pcs. = darab / darabok

PART	NO.	Qty.
	1	10
	2	2
	F1	20

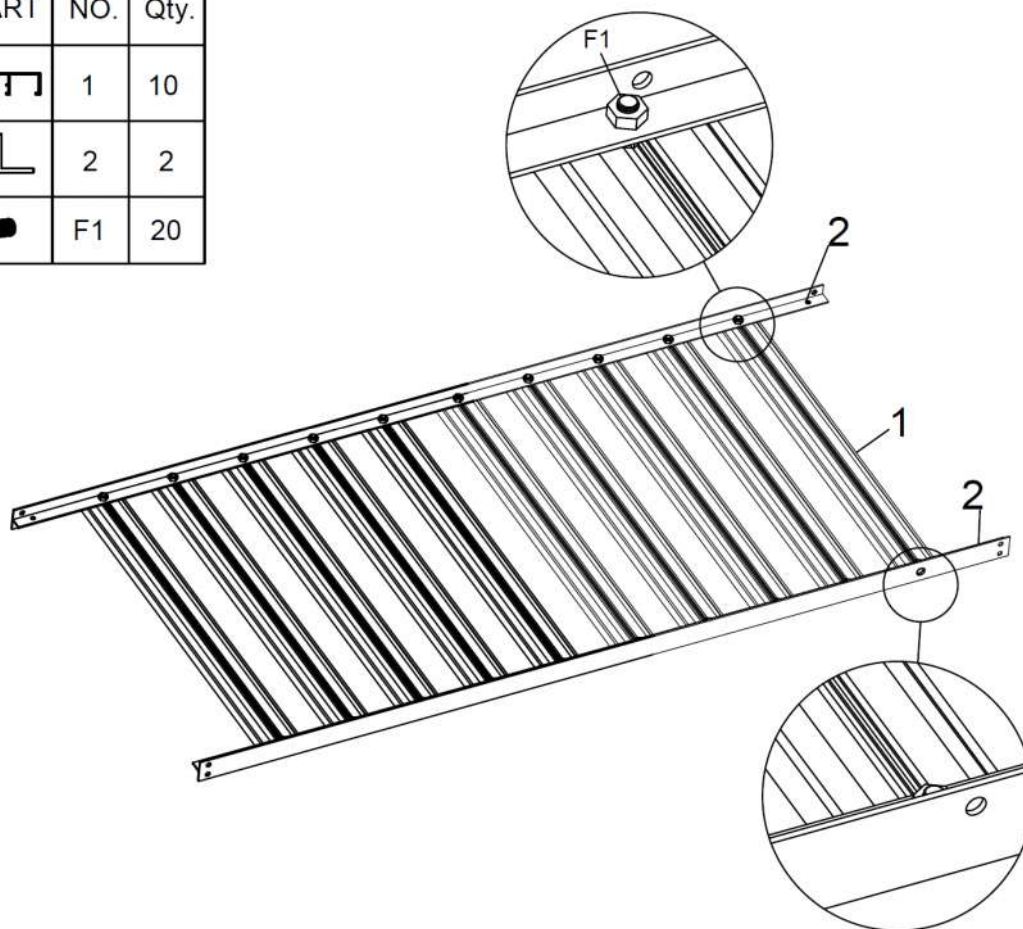

Szerkezet, és az polc összeszerelése

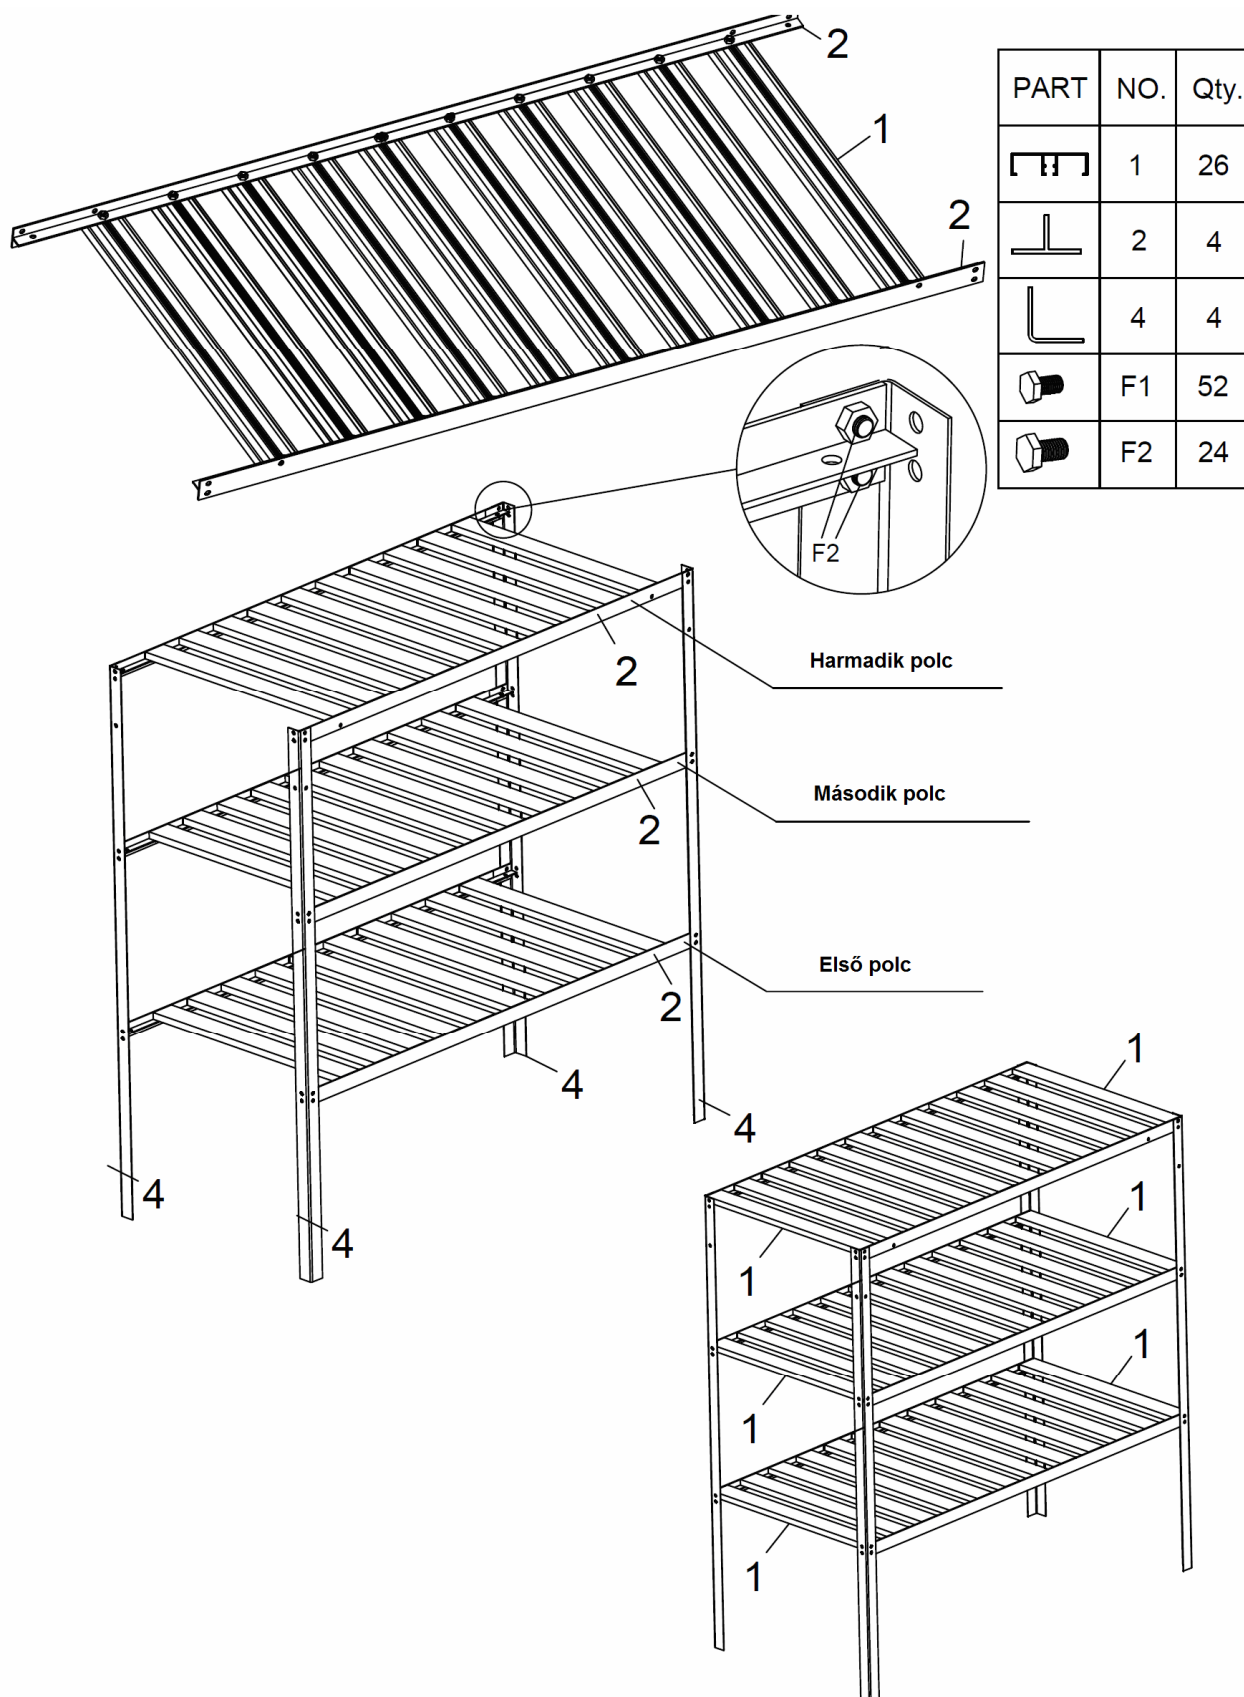

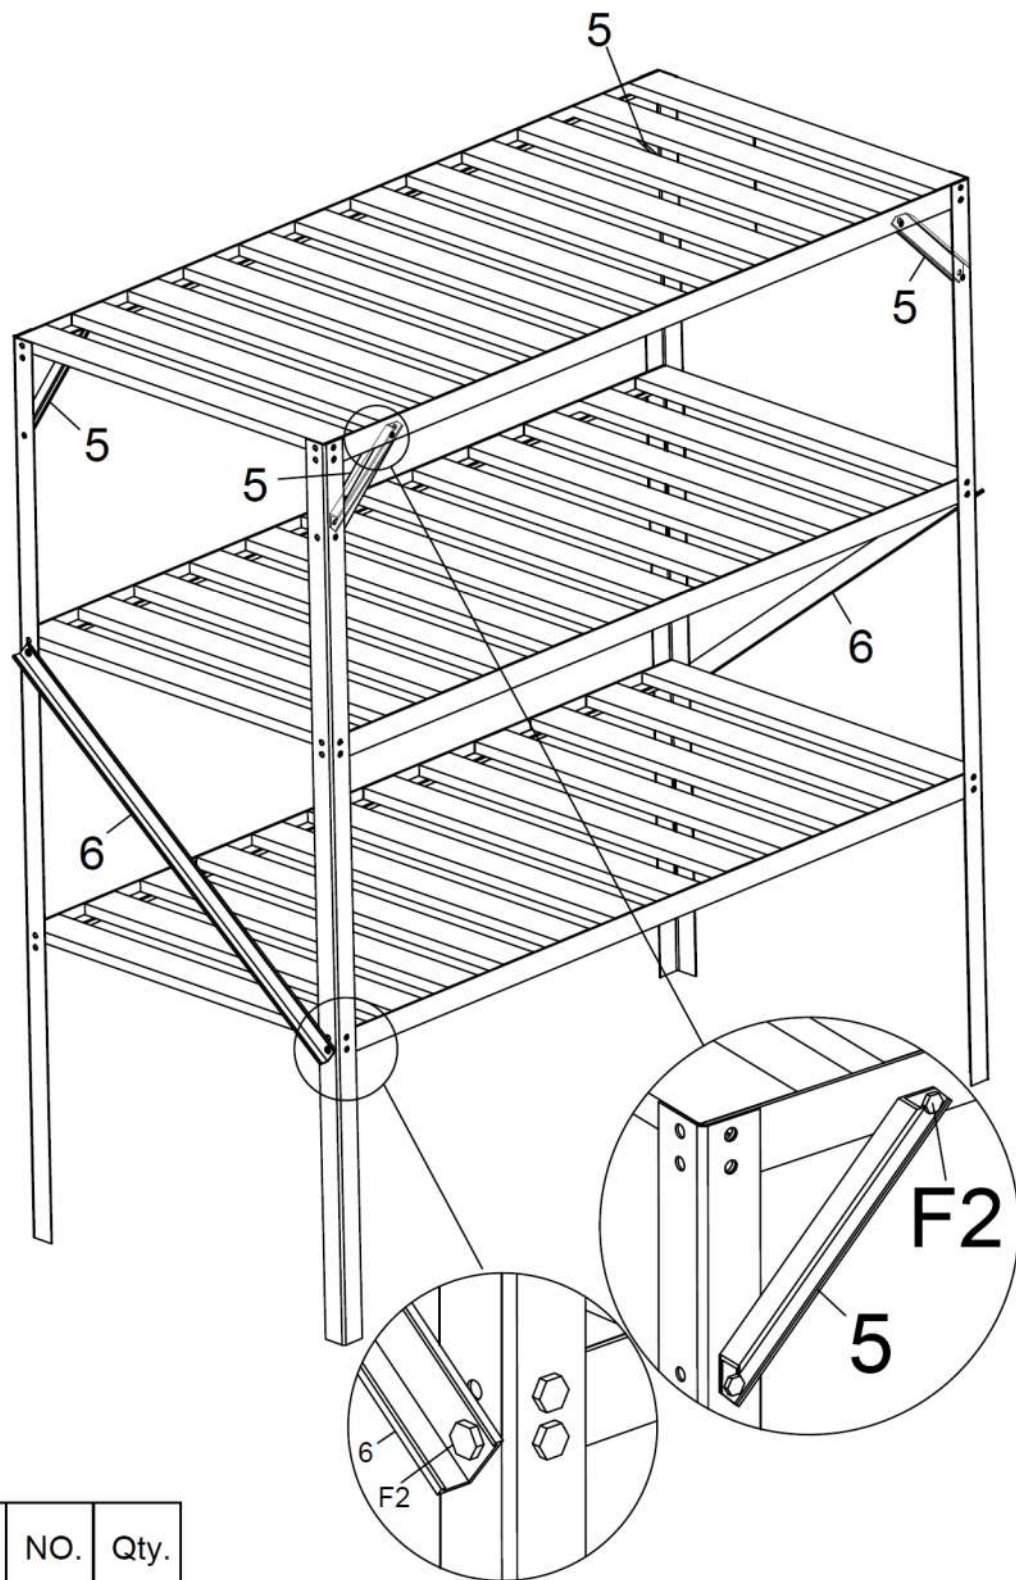

PART	NO.	Qty.
	5	4
	6	2
	F2	12