


NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

036.01.1301


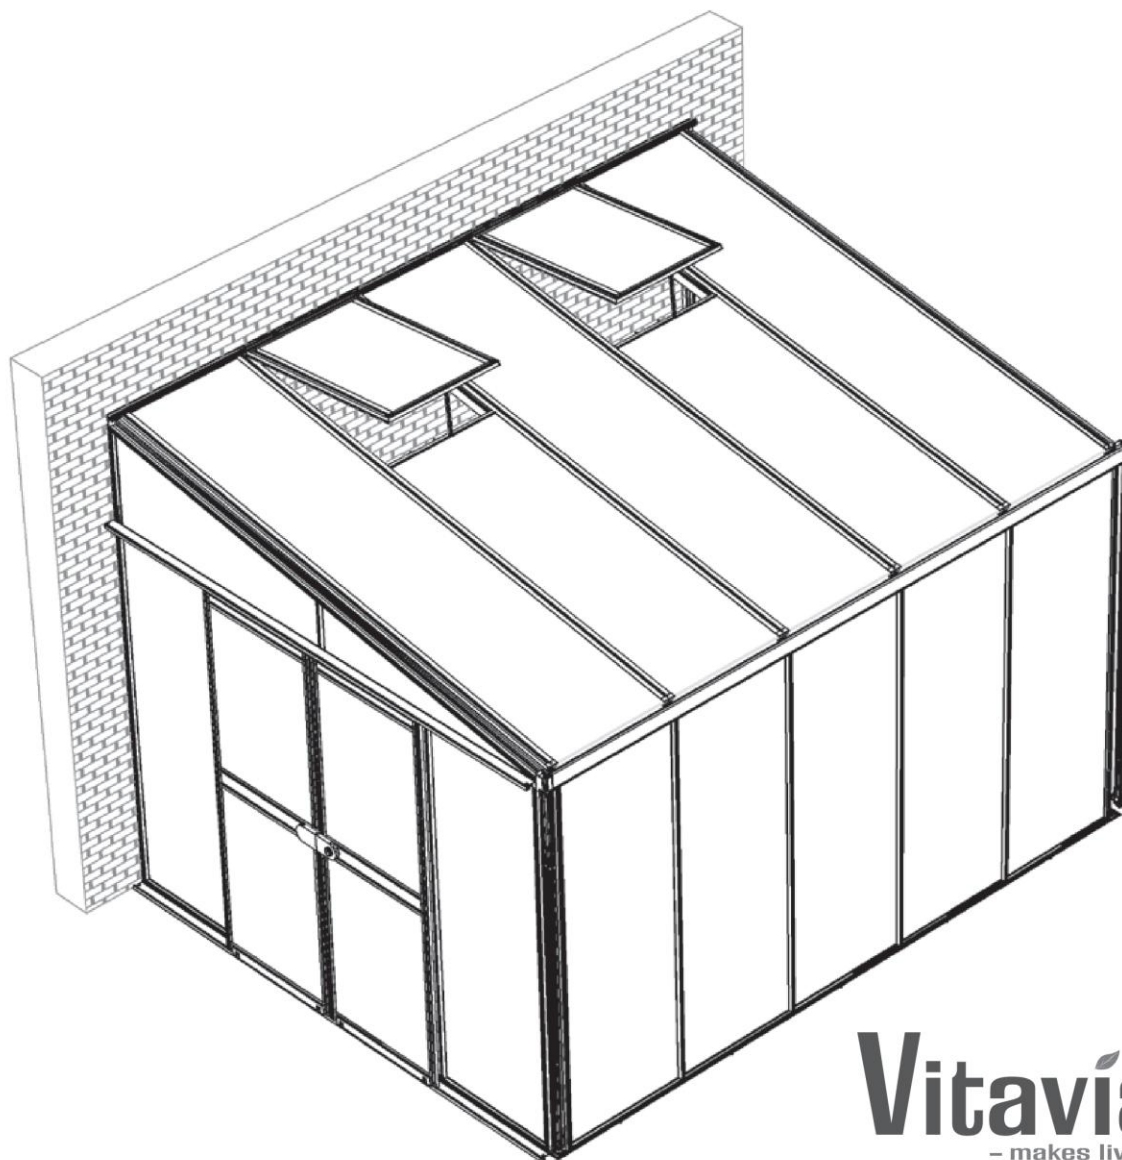




Vitavía
– makes living grow

HELENA

7000, 8600, 10200, 11900

Pred stavbou si prečítajte až do konca tento montážny návod a pokyny

Item No = číslo dielu		Part = diel		Sect.Ref. = časť návodu		Size mm = veľkosť v mm		Quantity = množstvo			
Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity							
				7000	8600	10200	11900				
1002		8	M6	2	2	2	2				
1006		4b 5 8	3.5x6	8	14	14	20				
1402		8	36	2	2	2	2				
1403		8	20	2	2	2	2				
1405		8	15	2	2	2	2				
1409		8	20	2	2	2	2				
1412		8	M6x22	2	2	2	2				
1415		8	1750	2	2	2	2				
2002		6b	4.2x38	2	2	2	2				
2003		6b	Ø 8	2	2	2	2				
2271		6a	37	4	4	4	4				
3002		8	M6	2	2	2	2				
6056		4b	47	2	4	4	6				
6070		5 8	Ø 13.5	192	210	224	242				
6090		7b	57000 61000 66000 70000	1 - - -	- 1 - -	- - 1 -	- - - 1				
7048		4b	M6x80	2	4	4	6				

Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity					
				7000	8600	10200	11900		
7050		1 2 3 7b	M6x42	85	90	95	100		
7052		1-8	M6x12	93	102	107	116		
7053		1-8	M6	192	210	224	242		
7055		4b	M6x10x14	2	4	4	6		
7090		5	324	1	2	2	3		
7301		2	2603.7	1	1	1	1		
7302		3	2603.7	1	1	1	1		
7304 7305 7306 7307		1	2659 3288 3917 4546	1 - - -	- 1 - -	- - 1 -	- - - 1		
7310				1	1801	2	2	2	2
7311				1 2 3	1801	8	9	10	11
7312				1	1915	2	2	2	2
7313		2 3	1911.5	2	2	2	2		
7314 7315 7316 7317		1	2586 3215 3844 4473	1 - - -	- 1 - -	- - 1 -	- - - 1		
7321				2	2537.7	1	1	1	1
7322				3	2537.7	1	1	1	1
7324 7325 7326 7327				7a	2586 3215 3844 4473	1 - - -	- 1 - -	- - 1 -	- - - 1

Item No = číslo dielu		Part = diel		Sect.Ref. = časť návodu		Size mm = veľkosť v mm		Quantity = množstvo			
Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity				7000	8600	10200	11900
				7000	8600	10200	11900				
7331		4b	218	3	4	5	6				
7332		6a	9000 x 10	1	1	1	1				
7334		4a	2654	1	-	-	-				
7335			3283	-	1	-	-				
7336			3912	-	-	1	-				
7337			4541	-	-	-	1				
7342		7a	45	2	2	2	2				
7343		7a	56	3	4	5	6				
7344		2	2310	1	1	1	1				
7345		3	2310	1	1	1	1				
7346		4a	224.5	1	1	1	1				
7347		4a	224.5	1	1	1	1				
7348		4a	93.5	4	4	4	4				
7349		7a 8	3.9x10	14	18	21	25				
7350		6a	20	4	4	4	4				
7351		6b	2548	1	1	1	1				
7352		6a	653	1	1	1	1				
7353		6a	653	1	1	1	1				
7354		6a	574	1	1	1	1				
7355		6a	574	2	2	2	2				
7356		6a	1828	2	2	2	2				
7357		6a	1828	1	1	1	1				
7358		6a	1828	1	1	1	1				
7359		8	2548	1	1	1	1				
7360		6a	M6	4	4	4	4				
7361		6b	1796	2	2	2	2				
7362		6b	1222	1	1	1	1				
7363		6b	1217	1	1	1	1				
7364		6a	Ø 32	4	4	4	4				
7365		5	598	1	2	2	3				
7366		5	598	1	2	2	3				
7367 (7391)		5	890	2	4	4	6				
7368		4b	593	1	2	2	3				
7369		8	30	2	4	4	6				
7370		8	71.35	1	1	1	1				

Item No = číslo dielu




Part = diel

Sect.Ref. = časť návodu

Size mm = veľkosť v mm

Quantity = množstvo

Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity			
				7000	8600	10200	11900
7371		8	71.35	1	1	1	1
7372		7b	1819	8	9	10	11
7373		7b	1819	4	4	4	4
7374		7b	1819	2	2	2	2
7375		7b	462	1	1	1	1
7376		7b	462	1	1	1	1
7377		7b	2581	1	1	1	1
7378		7b	2581	1	1	1	1
7379		7b	240	1	1	1	1
7380		7b	240	1	1	1	1
7381		7b	618	10	11	12	13
7382		7b	618	10	11	12	13
7384		6a	574	1	1	1	1
7390		6b	M6x30	4	4	4	4
7391 (7367)		5	890	2	4	4	6
7392		6a	Ø 5/3	8	8	8	8

Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity			
				7000	8600	10200	11900
7393		6a	M6x31	4	4	4	4
7395		4a 4b	Ø 12/6.5	5	6	7	8
7396		1	16200	1	-	-	-
		2	16800	-	1	-	-
		3	17400	-	-	1	-
		4a	18100	-	-	-	1
7399		4b	M6x12	12	16	20	24
7400		6a	123	1	1	1	1
7401		6a	123	1	1	1	1
7402		6a	60	1	1	1	1
7404		6a	M4x10	8	8	8	8
7405		6a	M4x25	4	4	4	4
7407		7b	30	10	11	12	13
7409		7b	30	8	8	8	8
7411		4a	3.8 x 80	12	13	14	15
7412		4a 4b	3.8 x 60	14	15	16	17
7414		4a	2654 x 15	1	-	-	-
7415			3283 x 15	-	1	-	-
7416			3912 x 15	-	-	1	-
7417			4541 x 15	-	-	-	1
7420		6a	12000	1	1	1	1
7421		4a	Ø6 X 80	12	13	14	15



Item No = číslo dielu

Part = diel

Sect.Ref. = časť návodu

Size mm = veľkosť v mm

Quantity = množstvo

Item No.	Part	Sect. Ref.	Size mm	Quantity			
				7000	8600	10200	11900
7422		4a 4b	Ø6 X 60	14	15	16	17
7423		7a*	30	3*	3*	4*	4*
7424		7a	592	4	5	6	7
7425		7a	592	4	5	6	7
7427		4b	2583	3	4	5	6
7428		4a	2590	1	1	1	1
7429		4a	2590	1	1	1	1

„NA ČO SI DAŤ POZOR EŠTE PRED ZAČIATKOM STAVBY SKLENÍKA“

Umiestnenie skleníka a jeho kotvenie

Skleník odporúčame umiestniť iba na miestach, ktoré nie sú vystavené väčšiemu vetru alebo nárazom vetra. Rozhodne nestavajte skleník na voľne otvorených priestranstvách na mieste vystavenom vetru.

Stavba skleníka na podmurovke:

Nepotrebuje základňu a skleník priamo priskrutkujete k podmurovke. Pri stavbe skleníka na klasickú murovanú podmurovku je nutné dodržať montážny postup, kde je uvedený aj odporúčaný rozmer podmurovky. Skleník musí byť vždy k podmurovke priskrutkovaný alebo inak pevne ukotvený na niekoľkých miestach.

Stavba bez podmurovky :

Skleník je možné postaviť aj bez klasickej murovanej podmurovky, ale v tomto prípade je nutné dokúpiť z voliteľného príslušenstva oceľovú základňu, ktorá podmurovku nahradí a konštrukciu skleníka spevní. Skleník musí stáť na rovnej ploche a na takom podlaží, aby vydržalo uchytenie základne skleníka. Ak máte najmenšie pochybnosti o tom, či podlažia udrží kotvenie, postavte radšej skleník inde alebo postavte skleník na murovanú podmurovku. Oceľová základňa sa musí vhodným spôsobom ukotviť do zeme (priloženými kolíkmi základňu ukotvíte k zemi, len keď ste si absolútne istí, že pôdna podlažia skleník udržia - v ČR a SR toto riešenie vyslovene neodporúčame). Odporúčame napríklad - pod pripravenými úchytnými otvormi v základni (je ich spolu až 6 podľa typu skleníka) pripravte v zemi betónové kotvy, napr. vykopte diery o hĺbke cca 40 cm, umiestnite do nej PVC odpadovú rúru Ø 100 mm a v dĺžke 40 cm a okolo rúry zvonku zasypte zeminu. Potom do prázdnej rúry nalejte betón. Do zaschnutého betónu potom základňu skleníka jednoducho pomocou skrutiek a hmoždínok (nie sú obsahom balenia) v úchytných miestach ukotvíte (v miestach určených pre kolíky).

Skleník nikdy nestavajte na piesočnatých pôdach - bol by problém s ukotvením skleníka.

Skleník sa s oceľovou základňou musia vzájomne spojiť (spojovacie skrutky nemusia byť obsahom balenia - líši sa od modelu).

Skleník nemožno nechať voľne položený na zemi bez ukotvenia!!!

Bezpečnostná upozornenia

Počas montáže odporúčame používať ochranné pomôcky (pracovný odev a obuv, pevné pracovné rukavice, prípadne ochranné okuliare). Hliníkové profilové lišty môžu mať ostré hrany. Skleník stavajte iba za denného svetla alebo pri veľmi dobrom umelom osvetlení.

Montáž skleníka nevykonávajte vo vetre, za dažďa alebo za búrky. Pozor - vyvarujte sa kontaktu hliníkových lišt s vedením elektrického prúdu. Bezpečne a ekologicky zlikvidujte všetky plastové obaly a chráňte ich pred deťmi. Skleník musí stáť na rovnej ploche. Počas výstavby sa o skleník neopierajte a nepresúvajte ho. Zabráňte deťom a zvieratám v prístupe na miesto montáže, pretože hrozí nebezpečenstvo ich poranenia. Skleníky i pavilóny odporúčame stavať v dvoch osobách. Nesnažte sa skleník zostaviť, ak ste unavení, pod vplyvom alkoholu alebo liekov alebo trpíte závratmi. Pri používaní rebríka sa uistite, že dodržiavate bezpečnostné upozornenie výrobcu. Ak používate elektrické náradie, dodržujte návod na obsluhu výrobcu (pri ťahovaní zohľadnite extrémnu mäkkosť hliníkových skrutiek a matic). Odporúčame všetky hliníkové skrutky ťahovať ručne a pred montážou zľahka potrieť závit skrutiek vazelinou - inak po utiahnutí pri potrebe opätovného povolenia nemožno skrutky ľahko povoliť a zničí sa závit (alebo sa ukrtí hlavička skrutky).

V skleníku neskladujte horúce predmety ako napr. práve použitý záhradný alebo iný gril, spájkovaciu lampu, rozpálené iné elektrické alebo plynové spotrebiče alebo rozpálenú benzínovú záhradnú kosačku. Než začnete s kotvením podlahy, uistite sa, že na zemi a v zemi pod plánovanou stavbou nie sú žiadne viditeľné ani skryté káble alebo rúrky apod. Pozor na elektrické káble napr. od záhradných kosačiek, čerpadiel a podobne. Dodržujte miestne predpisy a zmluvné záväzky (napr. na prenajatých pozemkoch).

Všeobecné upozornenia

Skleník sa skladá z mnohých dielov, preto si na celú montáž zarezervujte minimálne celý poldeň. Skleník odporúčame stavať v dvoch osobách.

Než začnete zostavovať váš skleník, uistite sa, že všetky súčasti uvedené v tomto návode, sú obsiahnuté v balení. Jednotlivé diely dopredu prekontrolujte a prehľadne a prístupne rozložte. Je dôležité, aby ste časti nezmiešali. Ak niektorá z častí skleníka chýba, v žiadnom prípade skleník nestavajte a ihneď kontaktujte svojho dodávateľa (na prípadné poškodenia nekompletného skleníka akýmkoľvek počasím sa nevzťahuje záruka). Uchovávajte všetky malé časti (skrutky, matky a pod) v pripravenej miske, aby sa nestratili. Pre skleník si zvolte slnečné a rovné miesto bez previsnutých objektov. **VELMI DÔLEŽITÉ** - pre verziu skleníka s polykarbonátovými doskami - strana s bielu alebo popísanú farebnou fóliou (alebo aj bez fólie, ale s nálepkou označujúcou UV chránenú stranu) musí byť v každom prípade umiestnená smerom von; strana bez nápisov s čírou alebo modrou fóliou (alebo aj bez fólie a bez nálepky) smerom dovnútra skleníka. Fólie (nálepky) tesne pred montážou odstráňte.

Pozor - skleníky sú v uzavretom stave (okná a dvere) testované do rýchlosti vetru max 75 km/hod. Pokiaľ zostane otvorené okno alebo dvere, tak sa odolnosť skleníku veľmi výrazne zníži. Počítajte s faktom, že automatický otvárač strešného okna reaguje **len** na zmenu teploty. Pri veternom počasí a pri vyššej teplote vzduchu sa nemusí okno ovládané automatickým otváračom dostatočne rýchlo uzavrieť a môže potom dôjsť k jeho poškodeniu. **Preto pri hroziacom vetru včas (tzn. vopred) manuálne uzatvorte aj okná opatrená automatickým otváračom!!! Pri hroziacom vetru včas (tzn. vopred) uzatvorte dvere aj všetky manuálne otváraná okná skleníka!!!**

Odporúčame ihneď po stavbe skleník zahrnúť do poisťky vašej nehnuteľnosti.

Všetky poškodenia skleníka vzniknutá v dôsledku udalostí hodnotených ako poisťnej udalosti (podľa definície poisťných udalostí slovenských alebo českých poisťovní), tj. napr. extrémne krupobitie, víchrica (nárazy vetru), povodeň, záplava, sneh a podobne, nie sú predmetom záruky a nemožno ich reklamovať.

Starostlivosť a údržba

Na čistenie skleníka používajte iba a výhradne slabý mydlový roztok a jemnú handričku. Po umytí skleník opláchnite čistou vodou. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce chemické rozpúšťadlá alebo prostriedky na bázi liehu a alkoholu (napr. Iron alebo Okena). Pozor na poškriabanie špinavou handrou alebo špinavou hubou. Materiál skleníka nesmie prísť do kontaktu s chemickými čistidlami a rozpúšťadlami, s chemikáliami typu benzín (vr. technického), acetón, toluén, chlór (napr. SAVO), terpentín, riedidla na farby (napr. rada S 6xxx), apod. Pri použití čistidiel a organických rozpúšťadiel dôjde vždy k zničeniu polykarbonátového skla.

POZOR - polykarbonátové dosky nemožno natierať žiadnym náterom alebo farbou (aj keď dodávateľ farby tvrdí, že ide o produkt kompatibilný s polykarbonátom). Natretie dosiek znamená okamžitú stratu záruky a istotu skorého poškodenie dosiek a následne celého skleníka.

- **PRAVIDELNE ZBAVUJTE STRECHU LÍSTIA A NEČISTÔT**
- **PRIEBEŽNE KONTROLUJTE ČI UKOTVENIE DO ZEME PEVNE DRŽÍ**

- AK METEOROLÓGOVIA OHLASI VETERNE DNI, MUSÍ BYŤ U SKLENÍKA BEZPODMIENEČNE PEVNE UZAVRETÉ DVERE I VETRACIA OKNÁ
- POZOR PRI HROZIACIM VETRU (NAPR. PRED BÚRKOU ALEBO PODĽA PREDPOVEDE POČASIA) MANUÁLNE IHNEĎ ZATVORTE VETRACIA OKNÁ VYBAVENÉ AUTOMATICKÝMI OTVÁRAČMI (PRÍPLATKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO)
- V ZIME PRAVIDELNE ZBAVUJTE STRECHU SKLENÍKU SNEHU ALEBO STRECHE DODAJTE DOSTATOČNÚ PODPERU, ABY UDRŽALA VÁHU SNEHU - NAJMA PRI VÄČŠÍCH PRÍVALOCH SNEHU
- NA ZIMU ZO SKLENÍKU ODMONTUJTE AUTOMATICKÝ OTVÁRAČ OKNÁ (PRÍPLATKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO) A USKLADNITE HO PRI TEPLOTÁCH VYŠŠÍCH AKO 0°C (MRÁZ MÔŽE OTVÁRAČ POŠKODIŤ)

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE

1. PRED MONTÁŽOU SKLENÍKU SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO INŠTRUKCIE.
2. Ostré hrany a rohy môžu spôsobiť zranenie. Preto pri manipulácii s hliníkovými profilmi, so sklom alebo polykarbonátovými tabuľami vždy noste ochranné okuliare, rukavice, topánky a prilbu. Rozbité sklo predstavuje bezpečnostné riziko – vždy ho ihneď bezpečne odstráňte.
3. Zakúpený výrobok je určený len na pestovanie rastlín a mal by byť používaný len na tento účel. Pri užívaní k inému účelu preberá plnú zodpovednosť majiteľ.
4. Odporúčame, aby tento výrobok zostavovali dvaja ľudia.
5. Pri použití rebríka by ho mala jedna osoba pridržovať, medzitým čo druhá bude pracovať.
6. Ak sa pri zostavovaní skleníka, pri vkladaní skla alebo polykarbonátových tabúľ stretnete s ťažkosťami, kontaktujte svojho dodávateľa – v žiadnom prípade nepoužívajte silu!
7. Skleník musí byť vždy ukotvený k zemi.

POKYNY NA ZOSTAVENIE

VOĽBA UMIESTNENIA

Vždy sa snažte pre umiestnenie vášho skleníka voľiť slnečné miesto, **chránené pred vetrom**. Skleník je odolný vetru do rýchlosti vetra 75 km/hod.

Neodporúčame stavať skleník v podhorských a horských oblastiach, na otvorených priestranstvách a tam, kde hrozí nárazy alebo poryvy vetra.

Pozor - pri zasklení polykarbonátom (hladký a lesklý plast) môže vo veľmi ojedinelých prípadoch pri dopade slnečných lúčov dochádzať k vzniku odleskov a tým teoreticky k obťažovaniu susedov.

DÔLEŽITÉ

Než začnete zostavovať váš skleník, uistite sa, že všetky súčasti uvedené v tomto návode, sú obsiahnuté v balení. Aby ste lepšie identifikovali a prekontrolovali jednotlivé časti, vyberajte ich prosím z krabíc po jednom.

Je dôležité, aby sa jednotlivé súčasti nepomiešali.

Ak niektorá z častí skleníka chýba, tak skleník v žiadnom prípade nestavajte a kontaktujte ihneď svojho dodávateľa.

Pokiaľ dôjde k poškodeniu nekompletne postaveného skleníka vplyvom počasia, nebude uznaná záruka.

DÔLEŽITÉ - ak stavíte model skleníka vybavený polykarbonátovými

doskami – strana s bielou alebo popísanou fóliou musí byť umiestnená smerom von; strana bez nápisov s čírou alebo modrastú fóliou (alebo bez fólie) smerom dovnútra skleníka.

Aby ste skleník efektívne utesnili, odporúčame použiť neutrálny silikón podľa obrázkov (4b.3), (4b.4), (7a.7) a (7a.9). Silikón je určený na tento účel.

POMÔCKY NEVYHNUTNÉ PRE ZOSTAVENIE

Skrutkovače (bežný a krížový PH2), gumová palica, štafle 2x 1,8 m, trubkový kľúč 10mm alebo francúzsky kľúč, kombinovaný kľúč 10mm, nôž, meter, vodováha, aku - vŕtačka s nastaviteľným krútiacim momentom, vŕták s priemerom 20 mm.

ÚDRŽBA

Skleník by mal byť občas jemne opláchnutý vodou so saponátom alebo iným umývacím prostriedkom. Pred umytím skontrolujte, či použitý prostriedok nebude pôsobiť agresívne voči hliníka alebo sponám držiacim sklo.

Pravidelne čistite mechanizmus dverí a dbajte na to, aby v hornej ani dolnej koľajničke nezostávali žiadne nečistoty.

0 - ZÁKLADŇA

Dôležité! Skleník možné postaviť len na klasickú murovanú podmurovku alebo na oceľovú základňu, ktorá

podmurovku nahrádza.

Základňa skleníku musí mať presný pravouhlý tvar a musí byť umiestnená v rovine. Aby ste to docielili, budete potrebovať vodováhu a uholník.

Poznámka: ak je vzdialenosť medzi protiľahlými rohmi rovnaká, potom je základňa pravouhlá.

K postaveniu tohto skleníku odporúčame vybudovať si vlastné pevné základy z betónu, tehál alebo kameňov.

Ak nemáte so stavbou takých základov skúsenosti, poraďte sa so spoločnosťou zameranou na tieto práce.

Materiál a náradie potrebné na postavenie odporúčaných základov nie sú súčasťou balenia.

Vďaka navrhovaným základom bude možné zmontovať dvere na akejkoľvek strane skleníka.

Základy musia zasahovať do nezamrzajúcej hĺbky.

Nákresy v jednoduchom rámečku ukazujú náhľad zvnútra skleníka. Tie v dvojitém rámečku ukazujú pohľad zvonku skleníka.

1 – PREDNÁ STENA

Poznámka: ak budú dvere v prednej časti skleníku, odoberte jednu zo stredových lišt (7311) (1).

Vtlačte tesnenie (7396) do prahovej lišty (7304-7307) a odrežte na oboch koncoch (1.1) (1.2).

Položte všetky časti, podľa modelu, na zem a voľne ich spojte skrutkami (7052).
Dávajte pozor, aby odkvapové profily (7314-7317) boli zatlačené do rohu oboch rohových lišt (7310) (1.3) (1.4), a že rohové lišty (7310) a stredové lišty (7311) sedí správne na kraji montáže na odkvapovom profile (1.9) (1.12).
Primontujte diagonálne lišty (7312) na obe strany (1.3), (1.4), (1.10), (1.11). U prahu voľne pripevnite skrutku (7050).
Tato skrutka (7050) bude vytiahnutá počas zasklievania (časť 7b).

2 - ŠTÍT

Poznámka: ak budú dvere zmontované na tejto strane skleníka, odoberte jednu zo stredových lišt (7311) (1).
Vtlačte tesnenie (7396) do prahovej lišty (7301) a stenovej lišty (7344) a odrežte na oboch koncoch (2.1) (2.4).
Položte všetky časti na zem a voľne ich spojte skrutkami (7052).
Primontujte koncovú lištu (7321) do výklenku vo stenovej lište (7344) (2.5) (2.6) a potom (7344) na prahovú lištu (7301) (2.7) (2.8).
Zmontujte stredové lišty (7311) (2.9) (2.10), všimajte si pritom okraje na odkvapovej hrane (1.9).
Zmontujte diagonálnu lištu (7313) (2.5) (2.11) (2.12). U prahu voľne pripevnite skrutku (7050). Tato skrutka (7050) bude vytiahnutá počas zasklievania (časť 7b).

3 - ŠTÍT U DVERÍ

Poznámka: ak budú dvere na inej strane, potom pripevnite (7311) (1), ktorá bola predtým odobraná, v pozícii (1)b.
Zmontujte všetky časti podľa sekcie 2.

4a - SPOJENIE STENOVÝCH ČASTÍ

(4a.1) zobrazuje montáž 4a, ak budú dvere v prednej časti skleníka.
Vtlačte tesnenie (7396) do hrebeňovej lišty (7334-7337) a odrežte na oboch koncoch. Skontrolujte, či je tesnenie (7414 – 7417) správne zasunuté do drážky v hrebeňovej lište. (4a.2) (4a.3).
Pripravte voľne skrutky (7052) a matky (7053) do prahových lišt (7301) a (7302), pozri (4a.4).
Položte rohové lišty (7310) tak, aby hlavičky skrutiek (7052) sedeli v drážkach v (7310) (4a.5).
Pripevnite koncové lišty (7321) a (7322) k rohovým lištám (7310), uistite sa, že sú zatlačené proti odkvapovej lište (4a.6).

Primontujte strešné rohové lišty na odkvapový okraj (4a.7) (4a.8). Uistite sa, že strešné rohové lišty sedí správne na zmontovanom okraji na odkvapovej hrane (4b.5), a že sú malé otvory z vonkajšej strany (7428) (7429) na odkvapovom konci (4a.7).
Zmontujte hrebeňovú lištu (7334-7337), strešné rohové lišty (7428) (7429) a stenové lišty (7344) (7345) (4a.9) (4a.10) za pomoci pliešku (7348).

Primontujte koncové stredové lišty (7346) (7347) ku koncovým lištám a strešným rohovým lištám za pomoci pliešku (7348) (4a.11).

Umiestnite zmontovaný rám proti múru na pripravenú základňu, skontrolujte, či je vyrovnaný a vyvrtajte otvory s priemerom 6 skrz pripravené otvory v (7301), (7302), (7304 – 7305), (7344) a (7345) do steny a základne.
Vložte hmoždinky (7421) alebo (7422) do otvorov a voľne spojte so základňou a stenou skrutky (7411) a (7412) (4a.12).

4b - STREŠNÉ STREDOVÉ LIŠTY

Nachystajte voľne (7052) a (7053) do hrebeňovej lišty a zasuňte stredové lišty (7427) na miesto, aby hlavičky skrutiek (7052) sedeli v drážkach v (7427) (4b.1) (4b.2).
Vložte (7052) do drážky v (7427) pri odkvape a pripevnite k odkvapovému okraju tesniacou podložkou (7395) a matkou (7053) (4b.3) (4b.4).
Uistite sa, že (7427) sedí správne na zmontovanom okraji na odkvapovom profile (4b.5), a že malý otvor z vonkajšej strany (7427) je na konci odkvapu.

Vyvrtajte otvor s priemerom 6 skrz pripravené otvory v (7334 – 7337). Vložte hmoždinky (7422) do otvorov a voľne pripevnite hrebeňovú lištu k stene skrutkami (7412) (4b.6).
Vyrovnať rám, pokiaľ nebude kompletne pravouhlý a utiahnite všetky skrutky (7411) a (7412) a matky (7053). Skrutky nepretiahnite.
Pripevnite strešné ventilačné ustafovače (6056) k strešným lištám (7368) skrutkami (1006) (4b.7) (4b.8).
Pripevnite hotové lišty (7368) na požadované miesto, kde bude najskôr umiestnená strešná ventilácia. Vložte spojovací kolík (7055) do parapetnej lišty (7368) a skrutku (7048) cez strešné stredové lišty (7427) (4b.9) (4b.10).

(Poznámka: strešné ventilácie nemôžu byť umiestnené v rohových

častiach strechy a musí byť medzi nimi najmenej jedna časť)

Primontujte rohové výstupy (7331) medzi každou bočnú stredovú lištu (7311) a strešnú stredovú lištu (7427) vložení skrutiek (7399) do otvorov (4b.11) (4b.12).

5 - STREŠNÉ VENTILÁCIE

Spojte strešnú lištu ventilácie (7366) s bočnými lištami (7367) (5.2) (5.3).
Zasuňte panel D do zasklievacích drážok (5.5) vo zmontovaných častiach (5.4).
Voľne si pripravte (7052) a (7053) v strešnej ventilačnej lište (7365) a nasuňte na (7367) tak, aby hlavičky skrutiek (7052) sedeli v drážkach na skrutky a zasklenia v drážkach na zasklenie (5.6) (5.7).
Než utiahnete všetky skrutky, uistite sa, že je ventilácia v pravom uhle. Skrutky nepretiahnite.

Pripevnite podperu strešné ventilácie (7090) k (7366) dvoma skrutkami (1006) (5.8) (5.9).

Zatlačte plastové krytky (6070) na všetky matky (7053) (5.10).

6a - POSUVNÉ DVERE

Vložte keľové tesnenie (7332) do drážok v lištách (7352) (7353) (7355) (7356) (7357). (6a.2) a odrežte podľa potrebnej dĺžky.
Voľne zmontujte kolieska (7364), použite podložky (7392) na každú stranu kolieska, skrutku (7393), svorku (7350) a poistnú maticu (7360), na dolné lišty (7355) (6a.3).
Spojte (7355) s bočnými lištami (7357) alebo (7358) (6a.3) (6a.7a).
Zmontujte stredové lišty (7354) alebo (7384) s poistnými časťami (7400), (7401) a (7402) skrutky (7404).
Pripevnite k bočným lištám (7357) alebo (7358) skrutky (7052), matkami (7053) a skrutky (7405) (6a.4) (6a.5) (6a.8).
Skrutky (7404) a (7405) nepretiahnite.
Pripevnite horné lišty dverí (7352) alebo (7353) k bočným lištám (7357) alebo (7358) (6a.6) (6a.7b).
Zasuňte panely G do zasklievacích drážok vo zmontovaných častiach (6a.9).
Voľne si pripravte (7052) a (7053) v bočných lištách (7356) a nasuňte na (7355), (7354) alebo (7384) a (7352) alebo (7353) tak, aby hlavičky skrutiek (7052) sedeli v drážkach na skrutky a zasklenie v drážkach na zasklenie (6a.9) (6a.10).
Vložte (2271) na vrch oboch dverí

(6a.6).

Poznámka: ak ste si vybrali 4mm sklo, odrežte tesnenie (7420) a zatlačte ho na miesto v zasklievacích drážkach z vnútornej strany dverí, a tým zaistíte sklo na mieste (6a.11).

6b – RÁM A PRÁH DVERÍ

Primontujte podperu (7362) na prahovú lištu v priestore dverí skrutkami (7390) (6b.1) (6b.2).

Nakloňte koľajničku dverí (7351) tak, aby zapadla do prahovej lišty a položte na miesto (6b.3). Vycentrujte do priestoru dverí a pripevnite k základni hmoždinkami (2003) a skrutkami (2002) (6b.4).

Spojte bočné rámy dverí (7361) so stredovými lištami (7311). Keď budú na mieste, pripevnite ich k vrchu skrutkou (7052) a matkou (7053) (6b.5) – (6b.8).

Zospodu vložte skrutku (7052) do drážky na oboch stranách dverného prahu (7363) (6b.9) a zasuňte prah dverí na miesto (6b.10) (6b.11).

7 - PREHĽAD PRESKLENIA

Pred tým, ako začnete, rozdeľte si presklenie podľa veľkosti modelu a typu presklenia.

Ak ste si vybrali sklo, potom sú panely E a F identické na oboch stranách.

Poznámka: Strana polykarbonátu s UV ochranou je označená fóliou alebo potlačou na okraji. **Táto strana musí smerovať von.** Pred montážou uvoľnite fóliu približne 2cm na všetkých okrajoch každého panelu. Až dokončíte montáž všetkých panelov, odstráňte z nich fólie.

7a - PRESKLENIE STRECHY/ODKVAP

Zasuňte presklenie do drážok v strešných profiloch (7a.2) (7a.3). Keď budú dva susediace panely na mieste, priskrutkujte na strešný profil do pripravených otvorov medzi ne zarážky presklenia (7342) alebo (7343) samoreznými skrutkami (7349) (7a.4) (7a.5). Panely by mali sklznúť dole proti zarážkam.

Uistite sa, že panely C sedí správne v drážkach v strešnej parapetnej lište (7368) (7a.6).

Nasmerujte okvapovú lištu (7324 – 7327) do hrany odkvapu (7a.7) a ohnite dolu tak, aby sa opierali proti hrane odkvap. Pripevnite k hrane odkvap skrutky (7052) z vonkajšej strany a matkami (7053) z vnútornej strany domčeka (7a.8).

Vložte zasklievaciu rozperku (7424) cez vnútorný okraj hrany odkvap (7a.9) a zasklievaciu rozperku (7425) cez vnútorný okraj hrebeňovej lišty (7a.10).

U hrebeňa zafixujte (7425) skrutkou (7349) (7a.10).

Poznámka: utváranie kondenzácie je v skleníku s polykarbonátom nevyhnutné, ale možno ju zredukovať vymenením častí (7424 / 7425) za (7423*). Tak sa zvýši ventilácia vnútri skleníka a zníži sa kondenzácia. Použite skrutky (7349) na zabezpečenie (7423*) uprostred každého poľa pri odkvape a uprostred každého poľa bez ventilácie pri hrebeni.

7b - ZASKLENIE STIEN

Vtlačte tesnenie (7382) do hornej drážky v každom (7381) a odrežte na oboch koncoch.

Pokiaľ máte 4mm sklo, vtlačte tesnenie (6090) do hliníkových profilov (7b.2) a odrežte podľa potrebnej dĺžky.

Poznámka: odporúčame použiť na všetky horizontálne drážky kratšie tesnenia (6090) uprostred každého poľa. Tým bude moc odtokať skondenzovaná voda vnútri skleníka.

Poznámka: u polykarbonátového presklenia nie je tesnenie potreba.

Prostredníctvom umiestnenia hlavičky skrutky (7050) do rôznych drážok v krytí presklenia, je možné zaskliť skleník buď 4mm, 10mm alebo 16mm panely (7b.2). Pripravte si skrutky (7050) do každej krytky presklenia podľa obrázku (7b.3).

Na 10mm presklenie pripravte 1 dištančnú vložku (7407) uprostred/hore každého panelu A (7b.4).

Umiestnite každý panel A do rámu a pripevnite voľne vertikálne krytky (7372), (7373) alebo (7374) matkami (7053).

Zdvihnite panel A 15mm a voľne pripevnite krytky (7381) pod panel.

Poznámka: V tomto kroku by mali byť vymenené skrutky (7050) použité na pridržanie diagonálnych podpier v častiach 1, 2 a 3 (7b.8).

Na 10mm presklenie pripravte 4 dištančné vložky (7409) na každý (7321) a (7322) (2 vložky na každý panel E a F) (7b.5) (7b.6). Umiestnite panel E a F. Pripevnite voľne krytky (7377) alebo (7378) a potom (7375)/(7379) alebo (7376)/(7380).

Utiahnite všetky matky, ale nepretiahnite!

Poznámka: vertikálne krytky pôjdu najlepšie namontovať, keď sa najprv vloží do otvoru spodná skrutka, potom prostredná a nakoniec horná skrutka. Uistite sa, že krytka zostáva v kontakte s prahovou lištou.

8 - FINÁLNE KROKY

Vložte plastový odkvap (7370) a (7371) na oba konce odkvapovej lišty (7324 - 7327) (8.1).

Poznámka: môže pomôcť, ak zatiahnete opatrne odkvapovú lištu na hornom okraji od skleníka, čím sa zväčší priestor pre plastové časti.

Vyvráťajte otvor, nie väčšie ako 25mm v označených priestoroch vnútri častí (7370) a (7371) (8.2).

Vložte skrutku (1412) do drážky naspodku rohovej lišty (7310) a spojte časti (1405) a (1409) hliníkovú matkou (1002) na oboch stranách (8.3). Umiestnite ohnutú časť (1402) na spodnú časť dolnej rúrky (1415) (8.6) a potom to pripevnite k plastovému odkvapu (7370) alebo (7371) (8.11). Umiestnite svorku (1403) okolo dolnej rúrky a pripevnite k (1409) (8.4). Vložte skrutku (1006) a zaistite tak dolnú rúrku na mieste (8.5).

Posuňte strešnú ventiláciu do správnej časti z jedného konca skleníka (8.7). Pripevnite ustaľovač ventilácie (7369) vložением samorezných skrutiek (7349) do pripravených otvorov na oboch stranách ventilácie (8.8) (8.9).

Primontujte dráhu dverí (7359) do priestoru na dvere. Pripevnite (7321), (7322) alebo (7324 – 7327) vložением skrutiek (7052) do drážok z vonkajšej strany týchto lišt a zaistite matkami (7053) (8.10).

Vložte do oboch koncov lišty (7359) skrutku (7052) z vonkajšej strany a matku (3002) z vnútornej strany dráhy dverí, ktoré budú slúžiť ako zarážky, aby dvere nevošli von z dráhy (8.10) (8.11).

Usaďte dvere vložением plastových častí (2271) do drážky v lište (7359) (8.12) (8.13a) a potom položte kolieska do dráhy v lište (7351) (8.13b). Zaveste svorky (7350) pod okraj v (7351) a utiahnite poistné matice (7360) (8.13b).

Zatlačte plastové krytky (6070) na všetky viditeľné matky (7053) vnútri skleníka (8.14).

Poznámka: Odporúčame použiť trochu neutrálneho silikónu medzi hrebeňovou lištu a stenu z vonkajšej strany (8.9b). Silikón nie je súčasťou balenia.

DOKONČENIE

Odporúčame, aby ste váš skleník na hranách utesnili silikónovým tmelom. Silikónový tmel nie je priložený v baleníu.

Vnútri skleníka umiestnite ceduľku s bezpečnostným varovaním.

Skontrolujte po dvoch týždňoch od montáže, či sú všetky matky a skrutky utiahnuté.

Ku skleníku je možné dokúpiť celý rad príslušenstva. Informujte sa o ich možnostiach.

BEZPEČNOSTNÁ POZNÁMKA

V prípade silného vetra zatvorte dvere aj strešnú ventiláciu.

V prípade silného sneženia upracte snehovú pokrývku zo strechy alebo streche dodajte dostatočnú podporu, aby udržala váhu snehu.

V zime odporúčame skleník vykurovať (ak v ňom chcete ponechať rastliny na prezimovanie).

POZNÁMKY

Pre úplnú ochranu vášho skleníka vám odporúčame zahrnúť ho do poistky vašej nehnuteľnosti.

Pri stavbe skleníka berte tiež do úvahy

zákony o stavebníctve, ktoré je nutné brať do úvahy v prípade stavby skleníku na určitých miestach.

Priloženú nálepku s označením modelu skleníku po úspešnom postavení skleníku nalepte na lištu dverí (7352) alebo (7353).

Tato informácia je dôležitá, ak budete v budúcnosti potrebovať niektoré časti vymeniť.

Tento návod uschovajte na bezpečnom mieste pre prípadné neskoršie použitie.

Naša spoločnosť stále zdokonaľuje svoje výrobky, a preto si vyhradujeme právo na zmenu uvedeného textu bez predchádzajúceho upozornenia.

Ďakujeme Vám za nákup skleníka a dúfame, že Vám bude dlho slúžiť k Vašej plnej spokojnosti.

Dodávateľom nosnej konštrukcie tohto skleníka je britská firma Vitavia Garden Ltd.

Plastové presklenie bolo vyrobené firmou LANIT PLAST, s.r.o. z polykarbonátu od britských firiem Brett Martin alebo Palram Europe Ltd. Pre obidva výrobcu polykarbonátu sme už niekoľko rokov generálnym partnerom pre ČR a pre tieto polykarbonáty disponujeme vlastnými skúšobnými protokolmi z českých štátom akreditovaných skúšobní.

Ku skleníku je možné zakúpiť rad doplnkov a príslušenstva – kompletný prehľad nájdete na našom eshope www.lanitgarden.cz

Záručný aj pozáručný servis:

K písomnému vybavovaniu reklamácie používajte výhradne tento kontakt

LANIT PLAST, s.r.o.

Hlubočinka 809

251 68 Sulice

Česká republika



Alebo nám napíšte mail (odporúčame):

a) nekompletná dodávka (chýba nejaký diel) - technik@lanitplast.cz

b) výrobná alebo funkčná vada - reklamace@lanitplast.cz




0

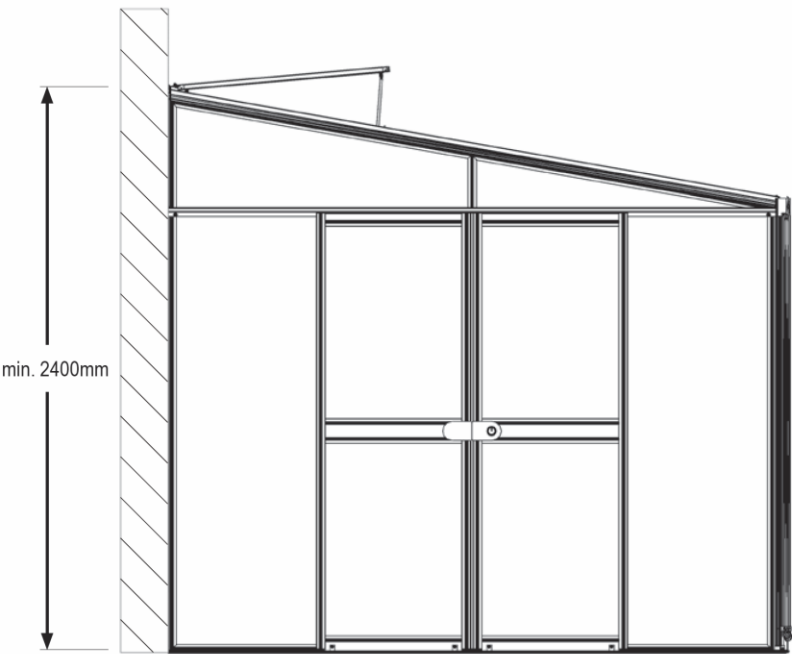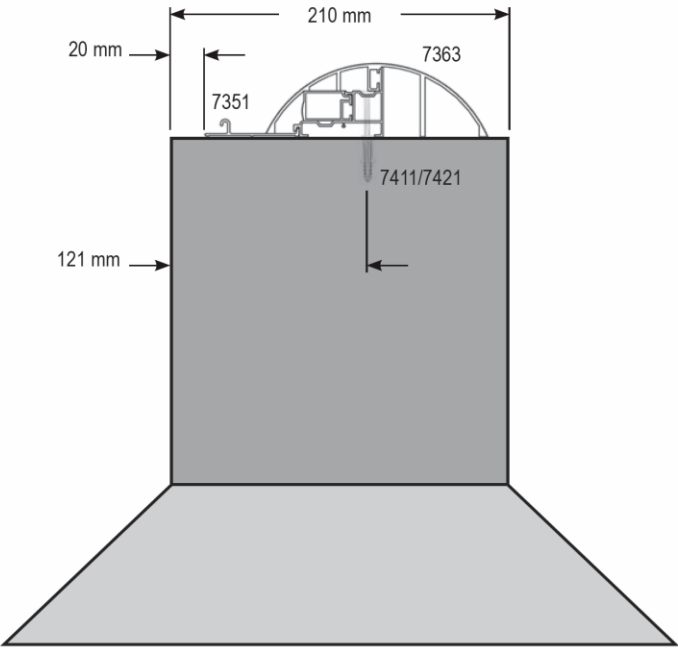

HELENA

0

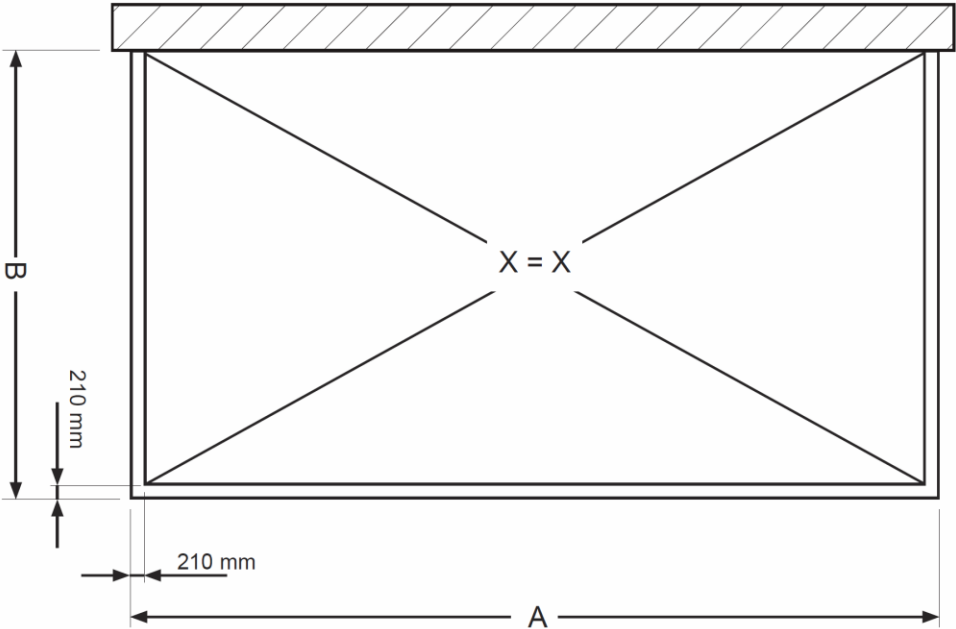

	7000	8600	10200	11900
A	2809 mm	3438 mm	4067 mm	4696 mm
B	2679 mm	2679 mm	2679 mm	2679 mm

HELENA


1




7000	8600	10200	11900
7050 			
2	2	2	2
7052 			
10	12	14	16
7053 			
12	14	16	18
			
7304	7305	7306	7307
1	1	1	1
7310 			
2	2	2	2
7311 			
3	4	5	6
7312 			
2	2	2	2
			
7314	7315	7316	7317
1	1	1	1
7396 			
1	1	1	1

HELENA

7000

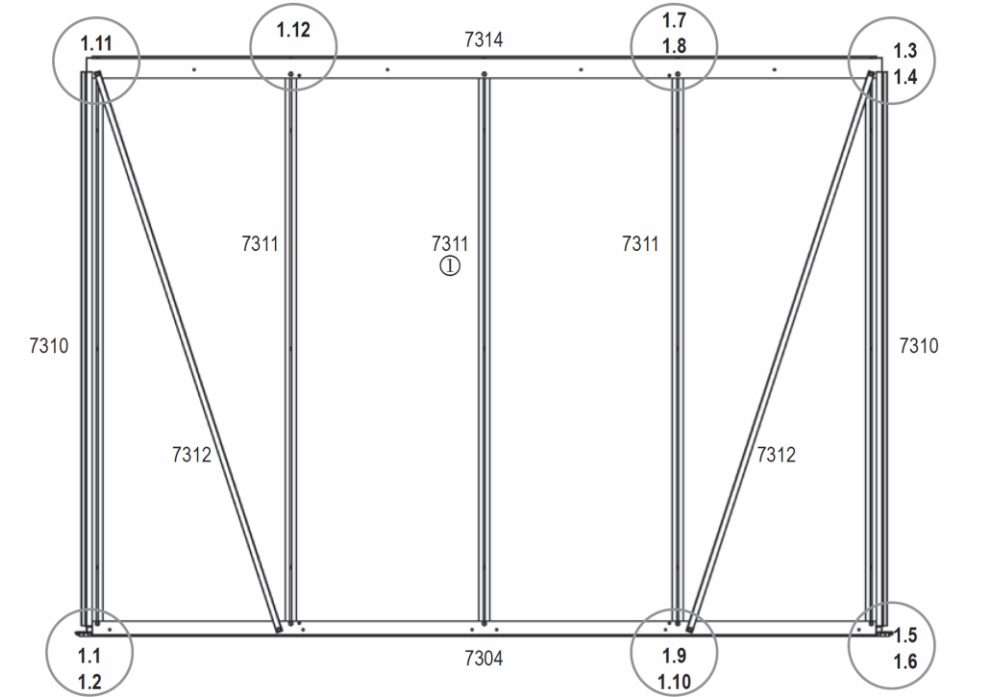


8600

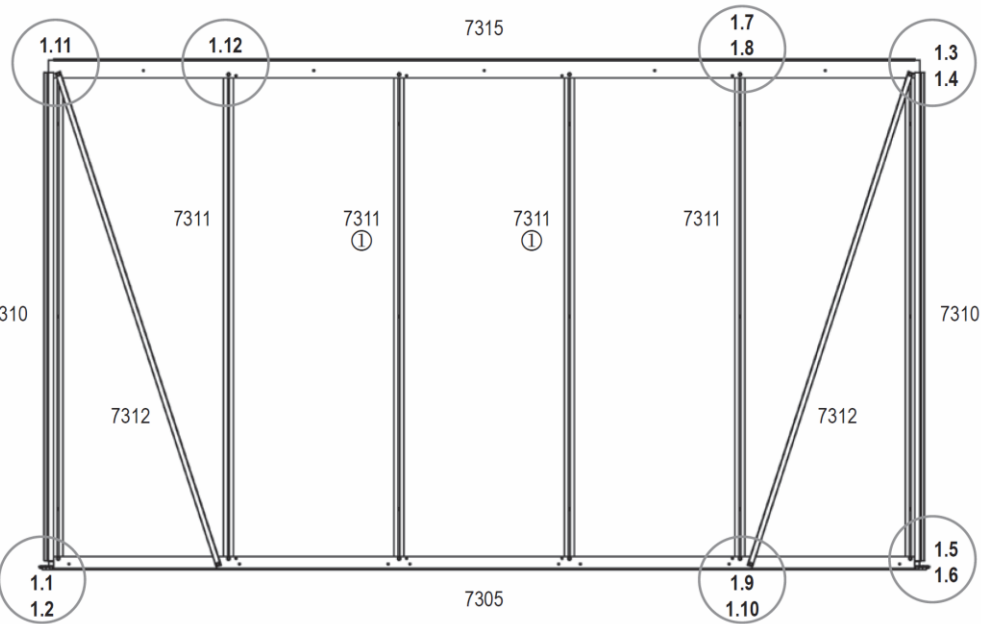


1

10200






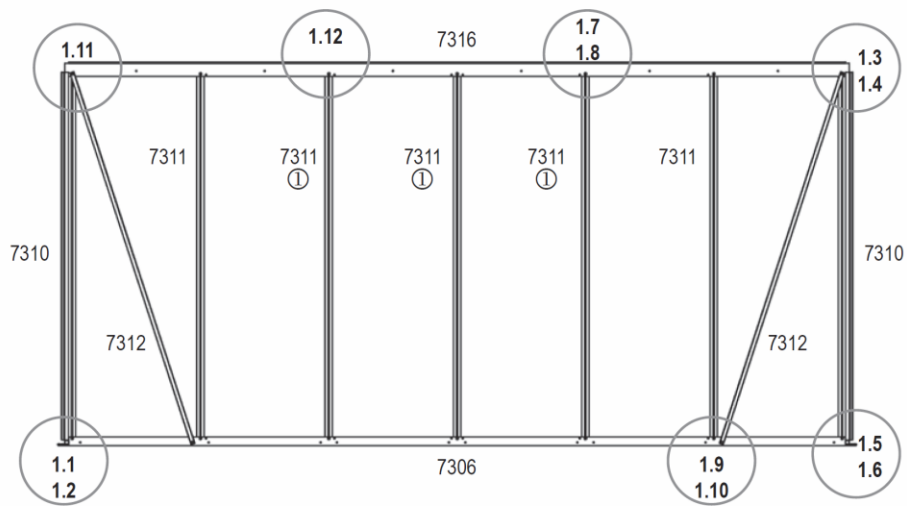


11900

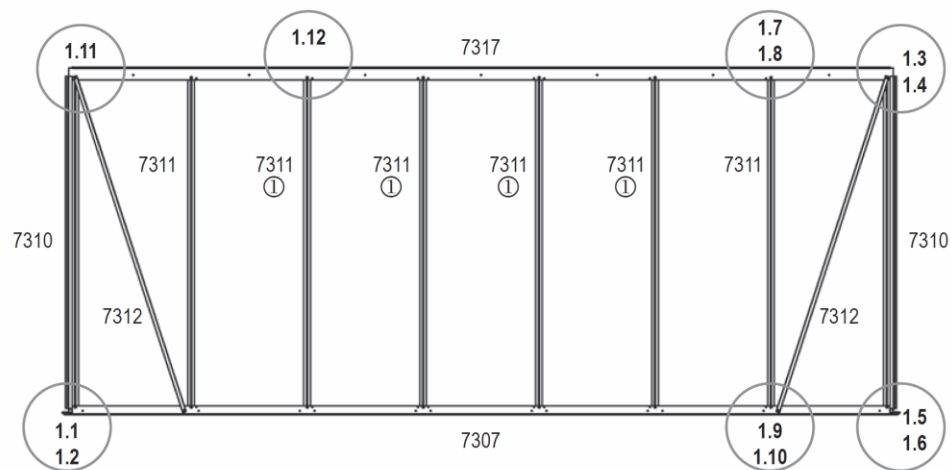







HELENA

1

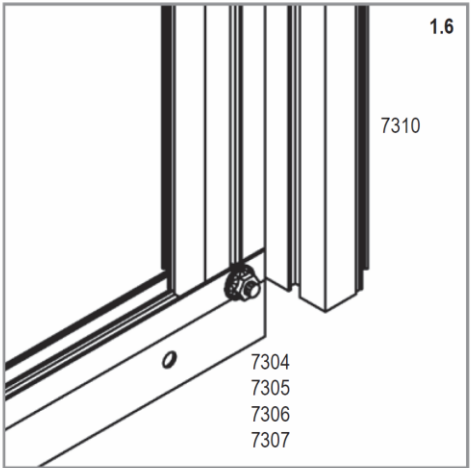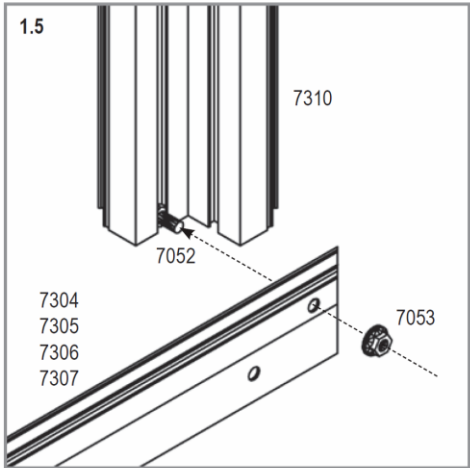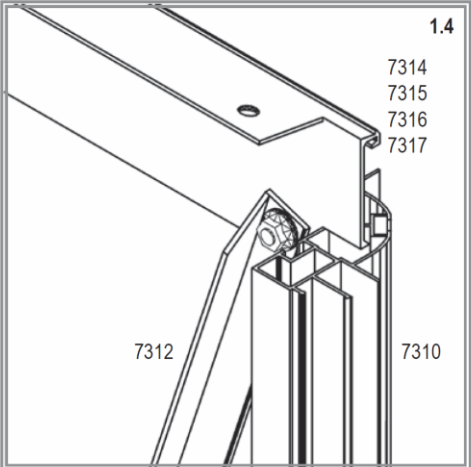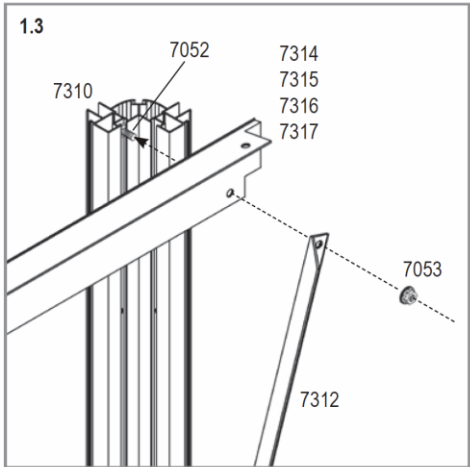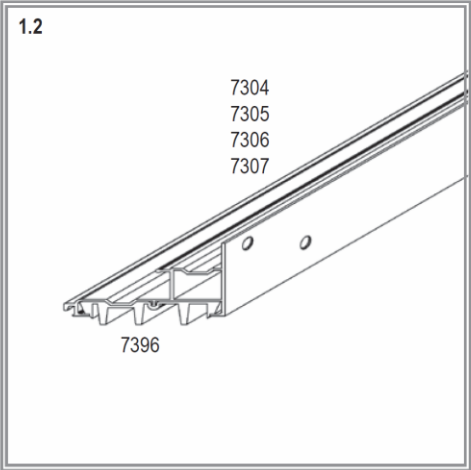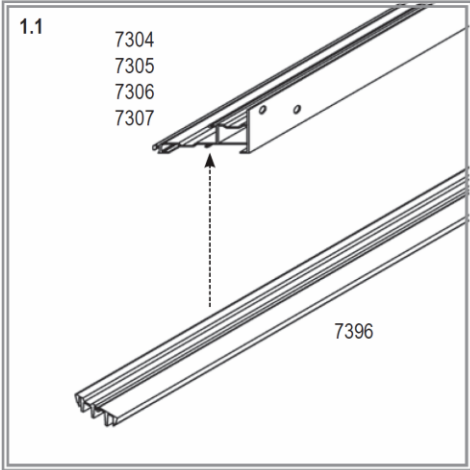

HELENA

1

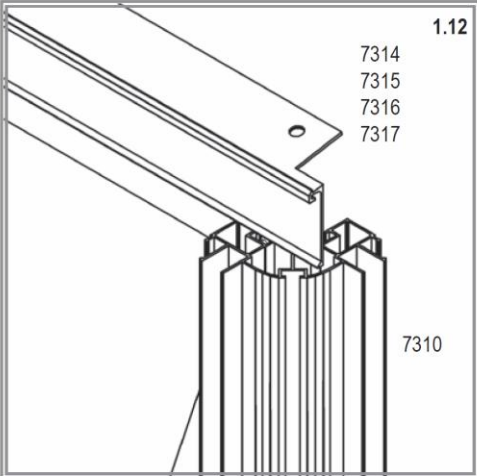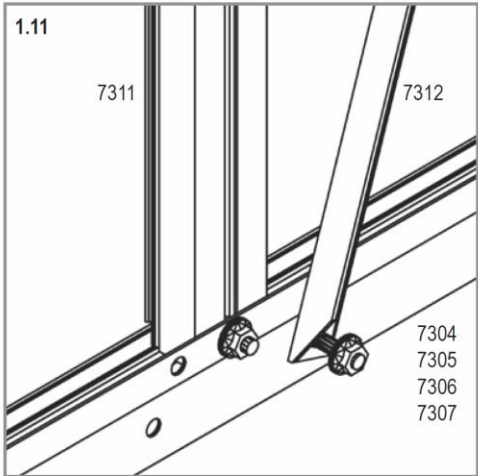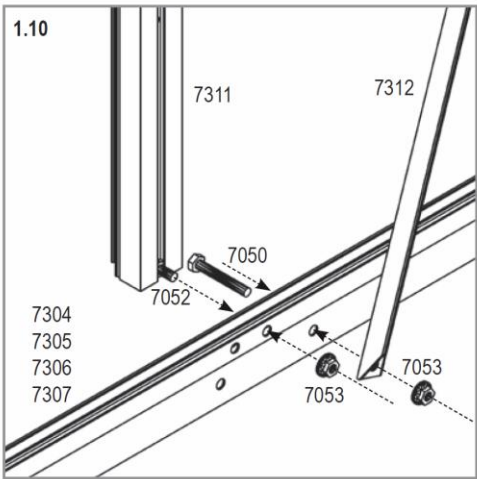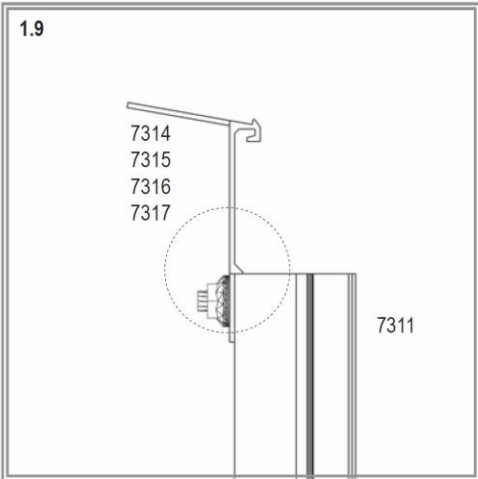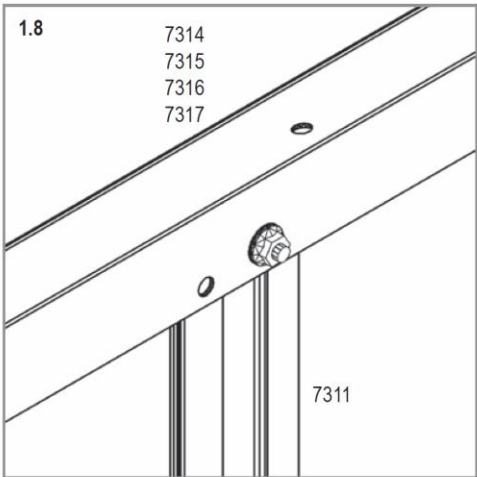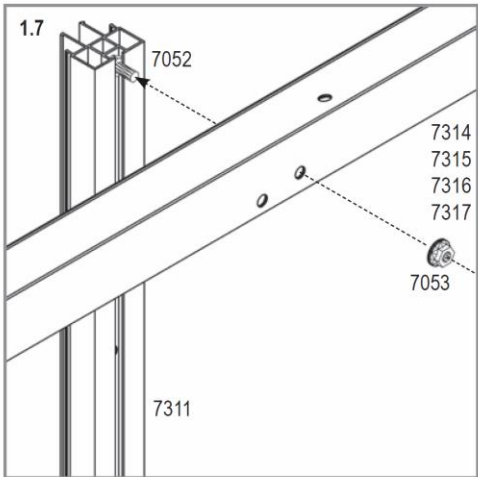






HELENA

2











7000	8600	10200	11900
7050 			
1	1	1	1
7052 			
9	9	9	9
7053 			
10	10	10	10
7301 			
1	1	1	1
7311 			
3	3	3	3
7313 			
1	1	1	1
7321 			
1	1	1	1
7344 			
1	1	1	1
7396 			
2	2	2	2

HELENA

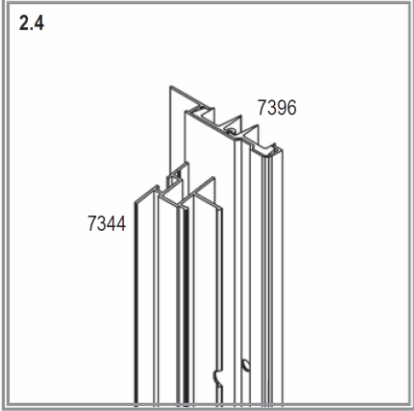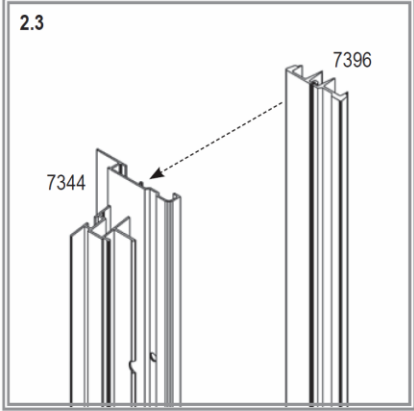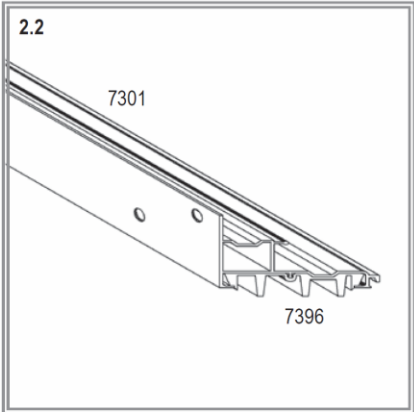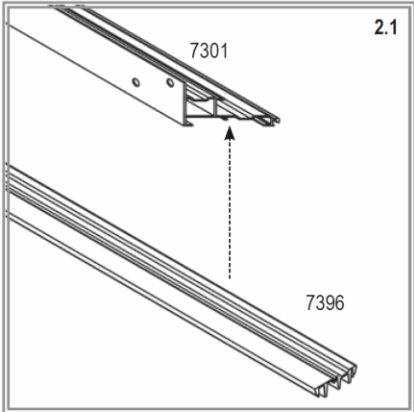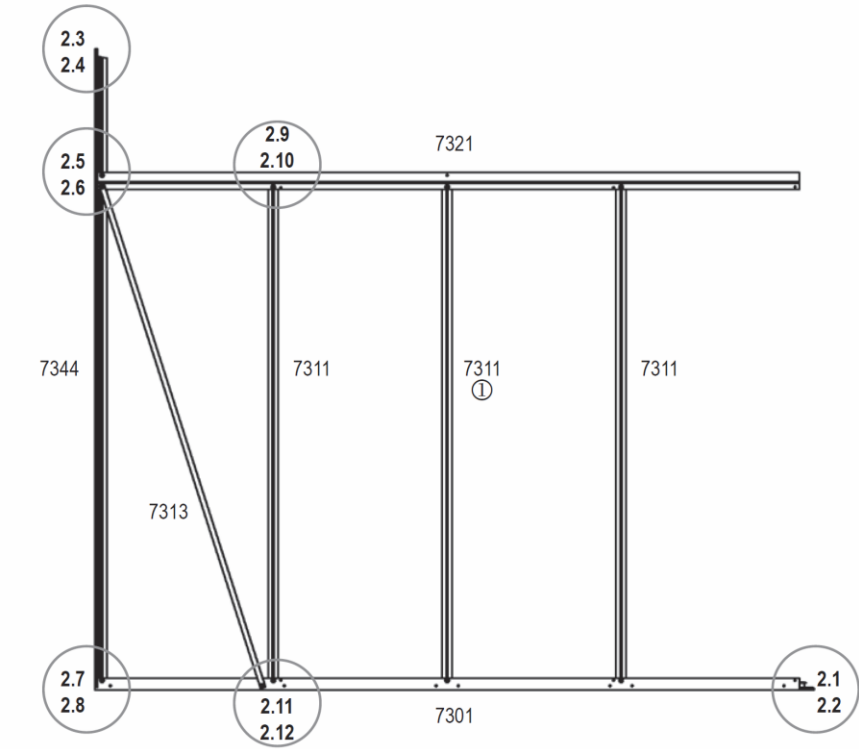

2

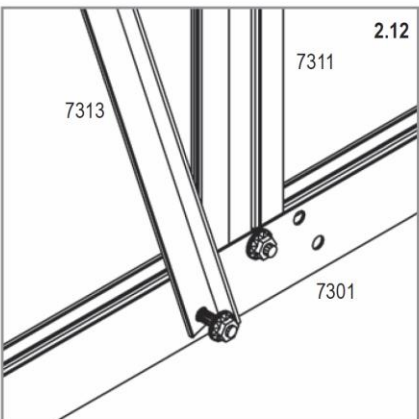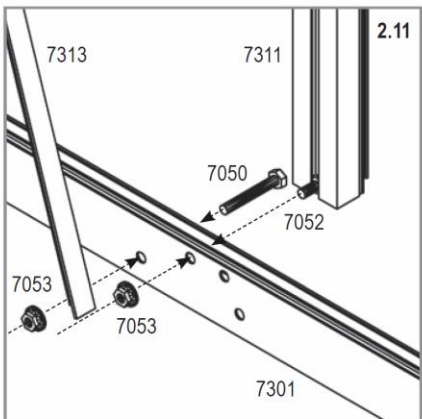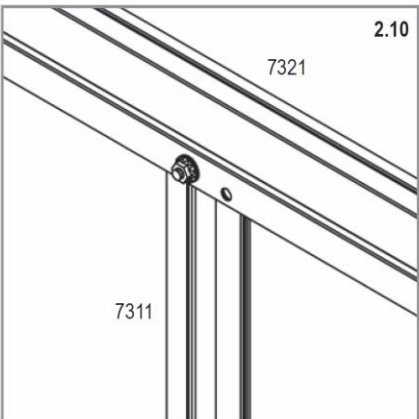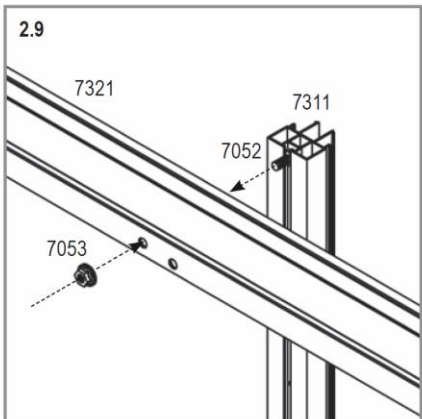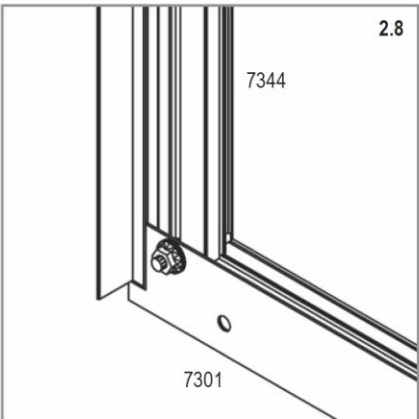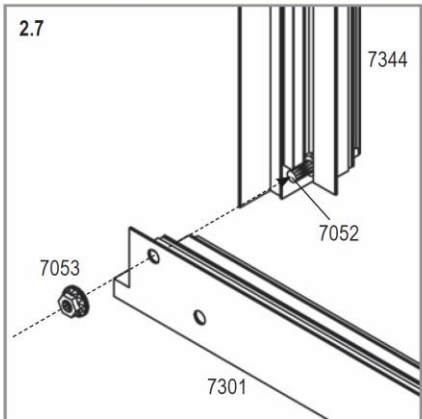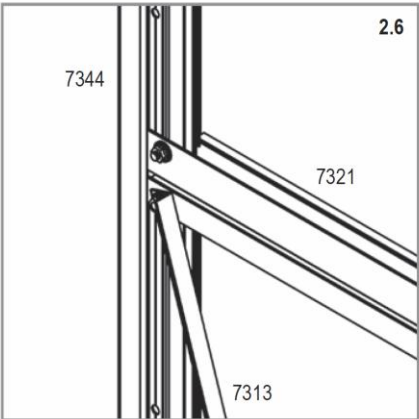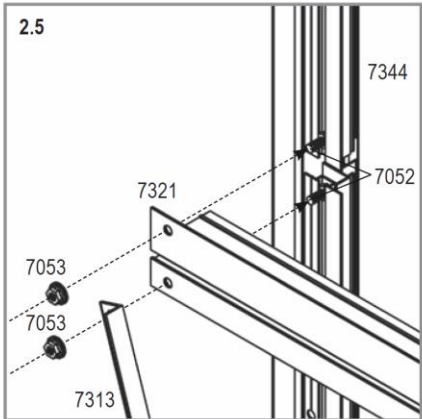






HELENA

3











7000	8600	10200	11900
7050 			
1	1	1	1
7052 			
7	7	7	7
7053 			
8	8	8	8
7302 			
1	1	1	1
7311 			
2	2	2	2
7313 			
1	1	1	1
7322 			
1	1	1	1
7345 			
1	1	1	1
7396 			
2	2	2	2

HELENA

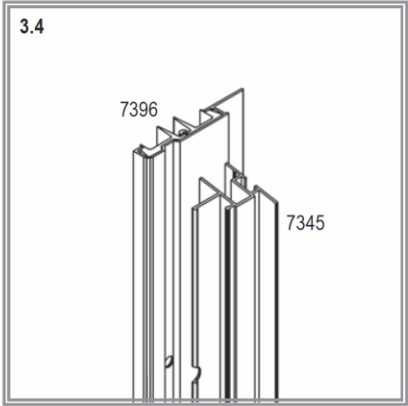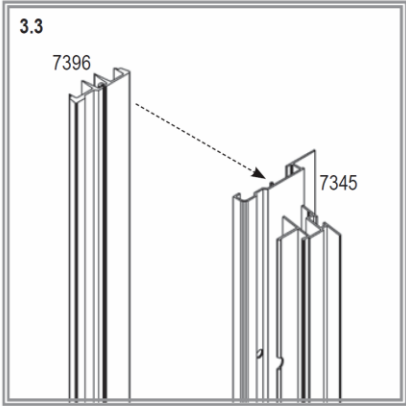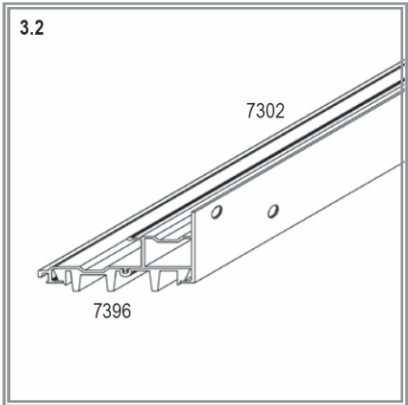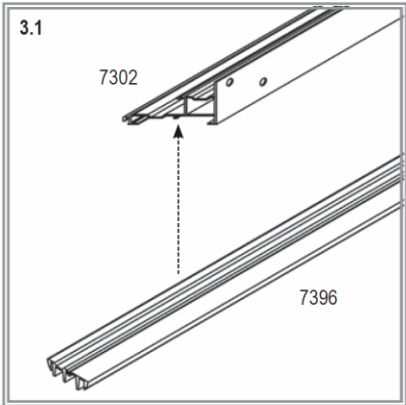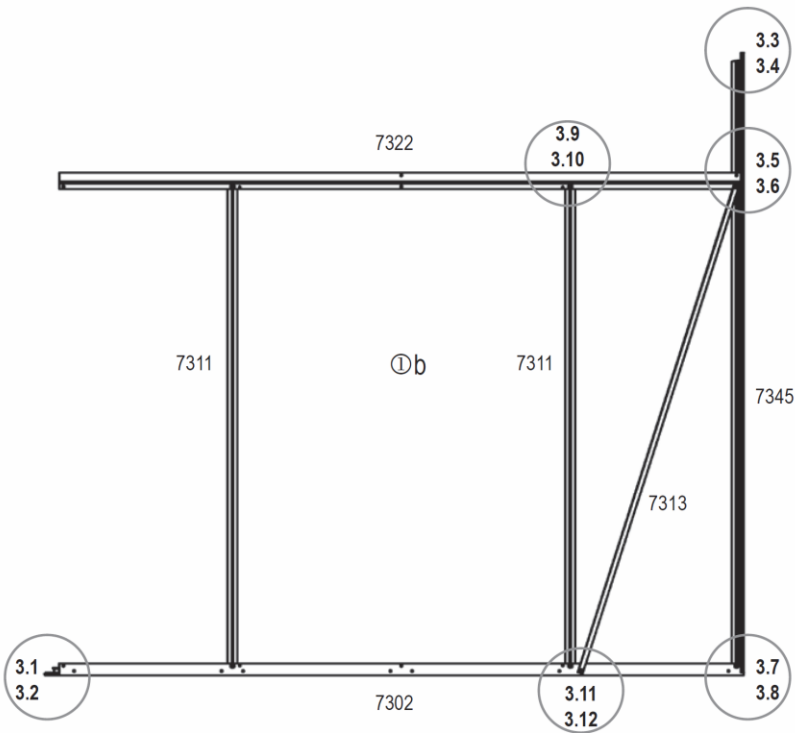

3

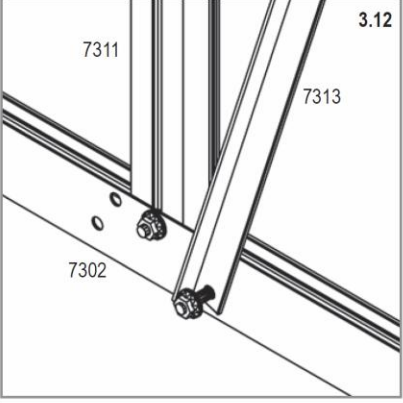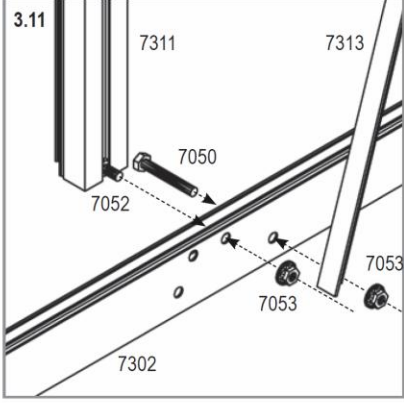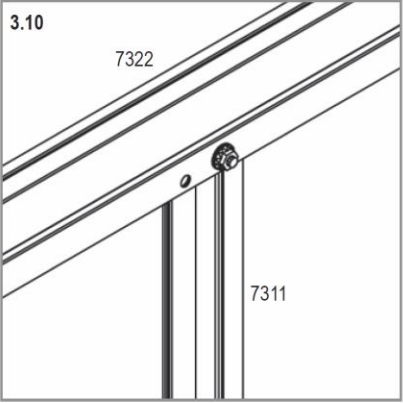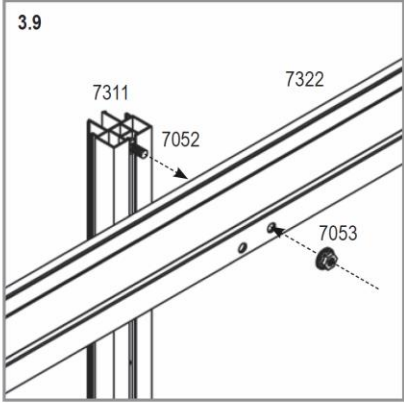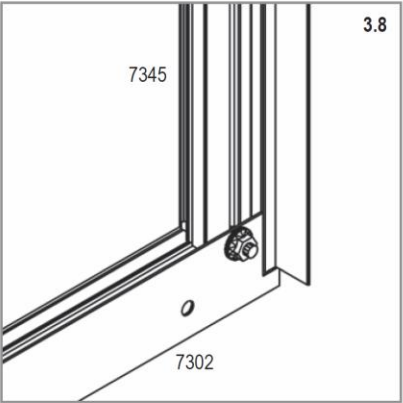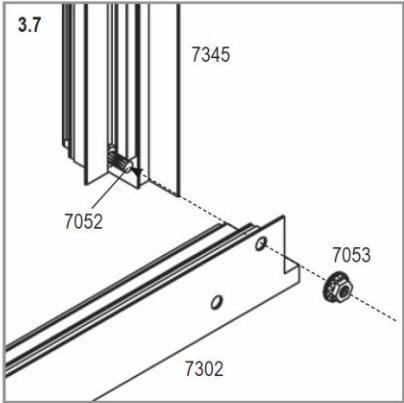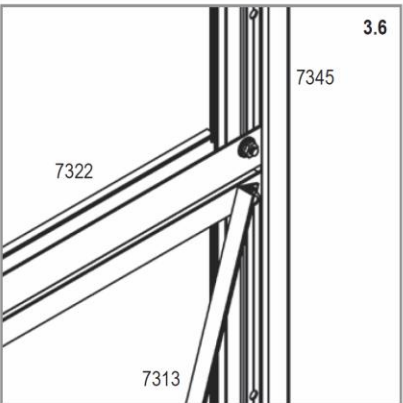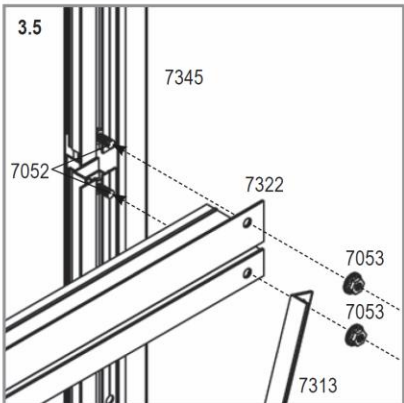

HELENA

4a

7000

8600

10200

11900

7052



22

22

22

22

7053



22

22

22

22

7334

7335

7336

7337

1

1

1

1

7346



1

1

1

1

7347



1

1

1

1

7348



4

4

4

4

7395



2

2

2

2

7396



1

1

1

1

7411



12

13

14

15

7412



10

10

10

10

7414

7415

7416

7417

1

1

1

1

7421



12

13

14

15

7422



10

10

10

10

7428



1

1

1

1

7429



1

1

1

1

HELENA

(8600)

7334

7335

7336

7337

4a.2

4a.3

7429

7347

4a.6

4a.7

4a.8

4a.9

4a.10

4a.11


7346

4a.12


4a.4

4a.5


4a.1

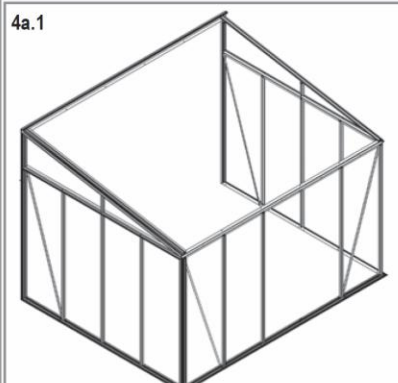


4a.2

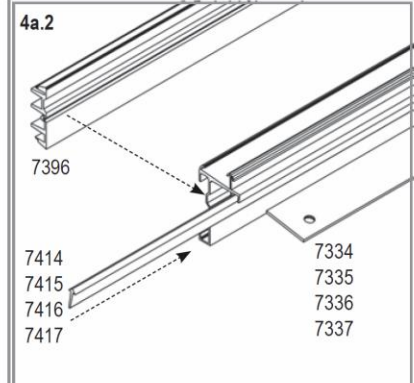

4a.3

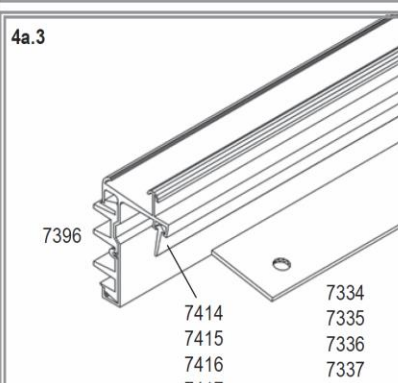

4a.4

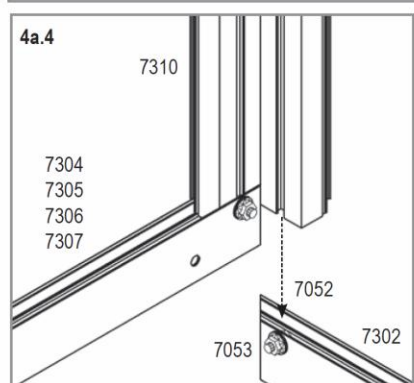

7396

7414

7415

7416

7417

7334

7335

7336

7337

7310

7304

7305

7306

7307









7052

7053

7302

21

4a

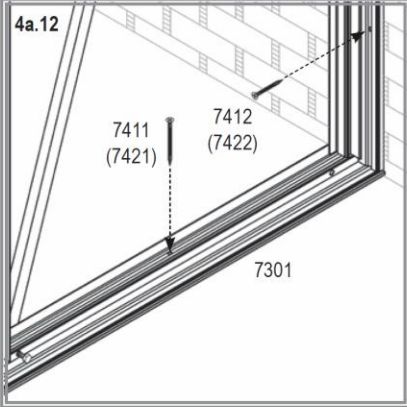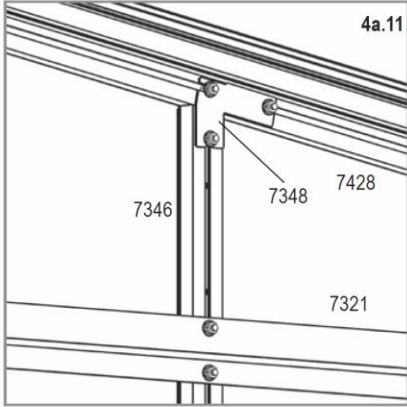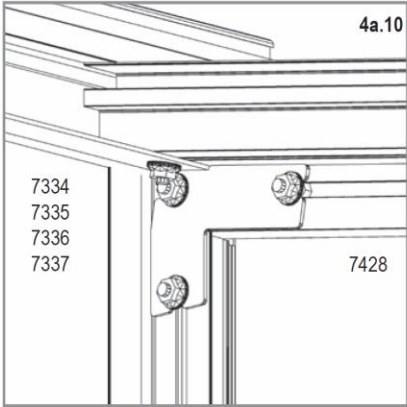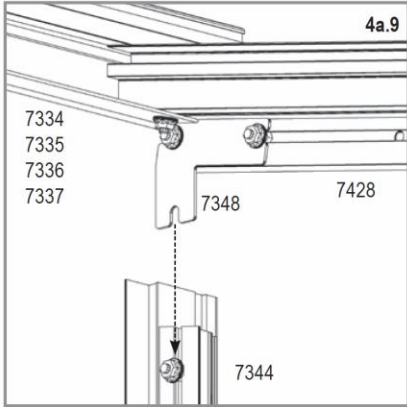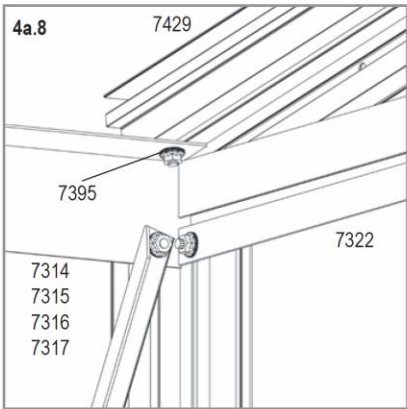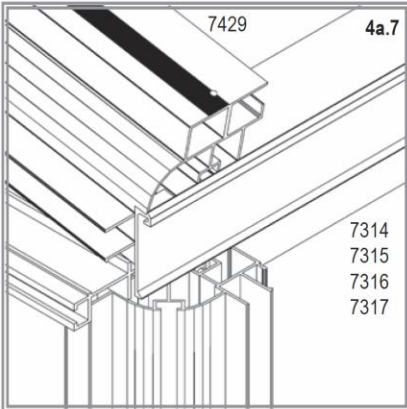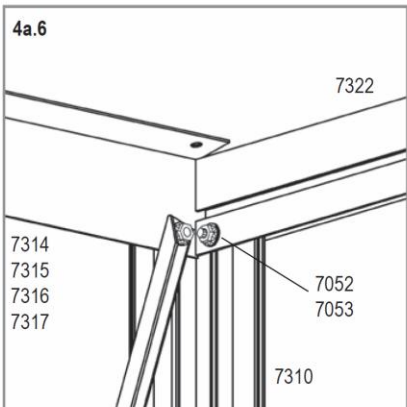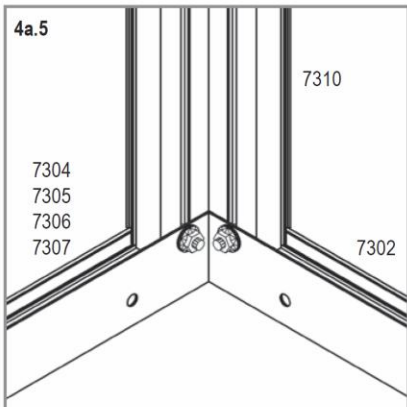


HELENA

4b







(8600)








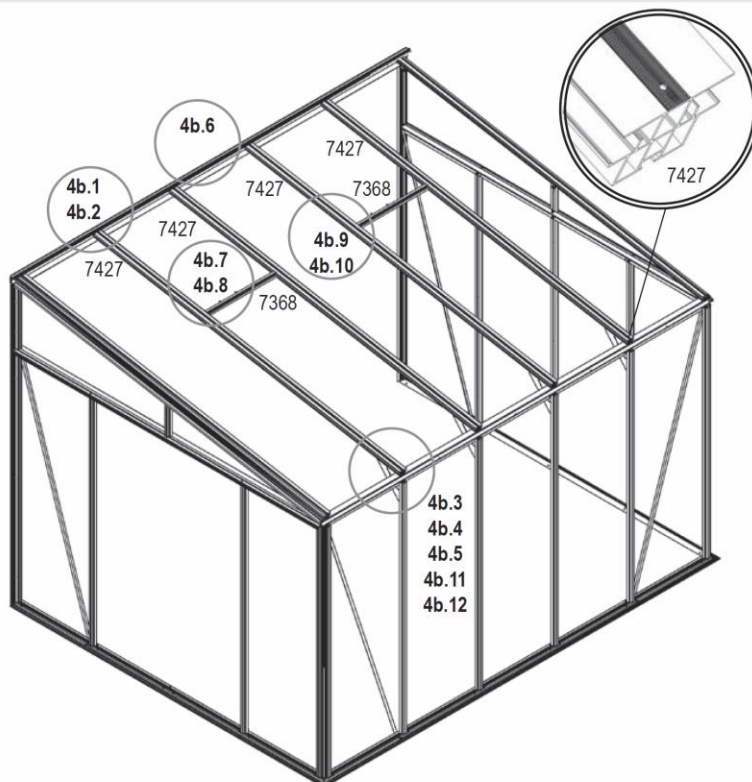


7000	8600	10200	11900
1006			
4	8	8	12
6056			
2	4	4	6
7048			
2	4	4	6
7052			
6	8	10	12
7053			
18	24	30	36
7055			
2	4	4	6
7331			
3	4	5	6
7368			
1	2	2	3
7395			
3	4	5	6
7399			
12	16	20	24
7412			
4	5	6	7
7422			
4	5	6	7
7427			
3	4	5	6

HELENA

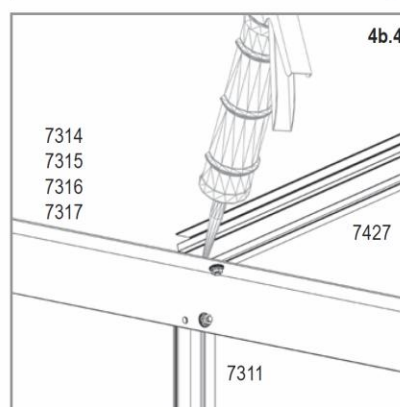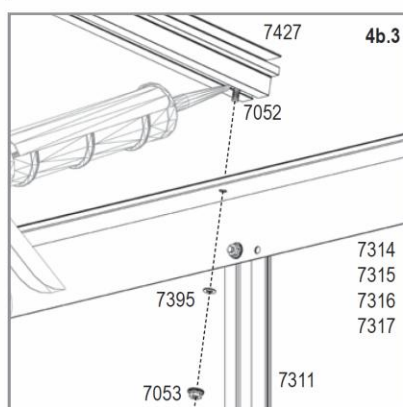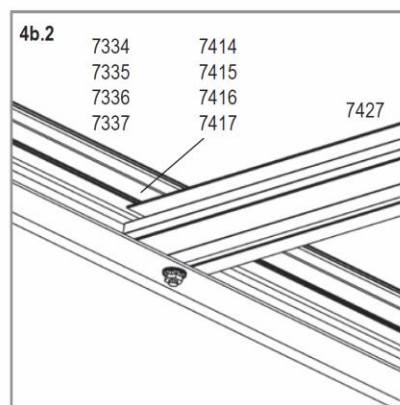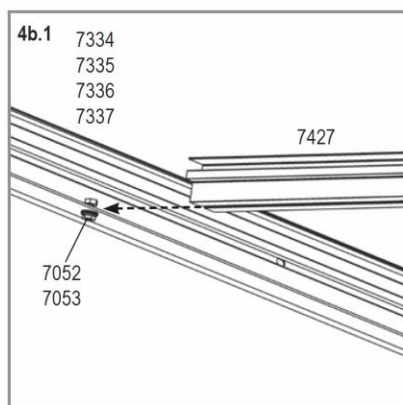

4b

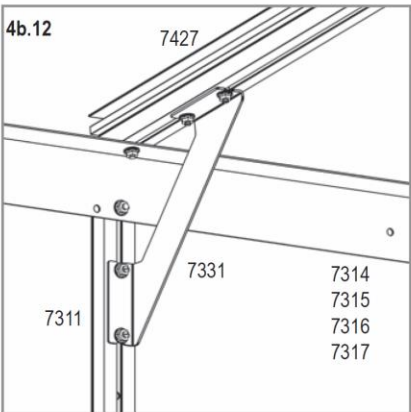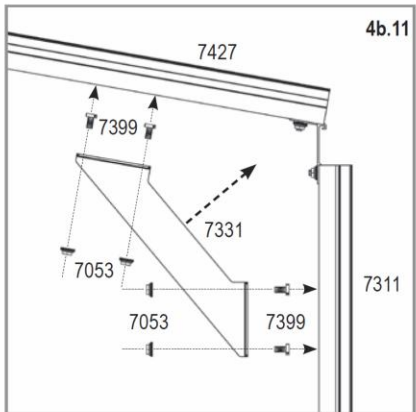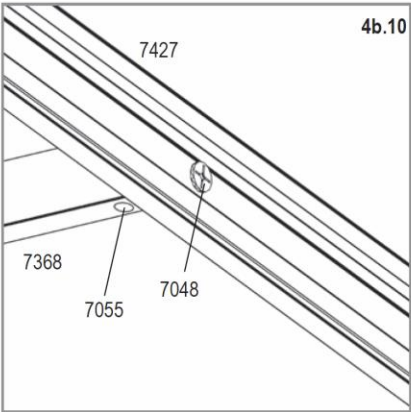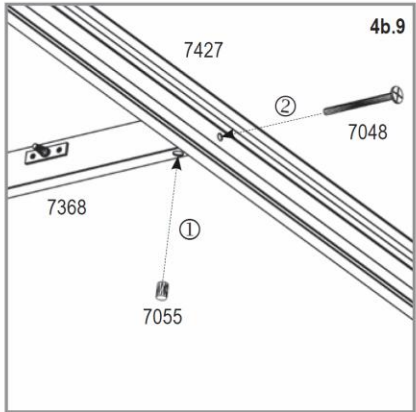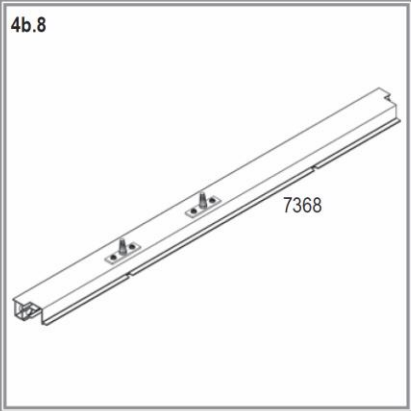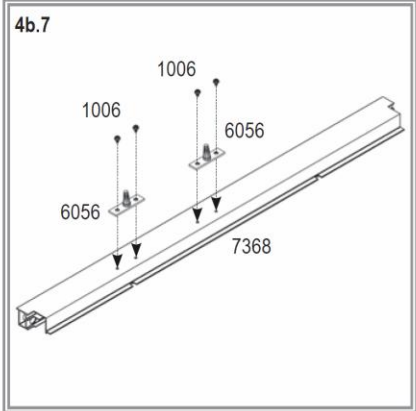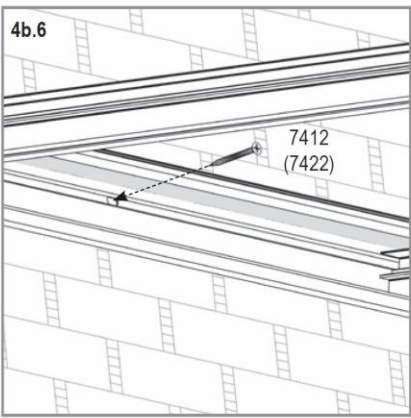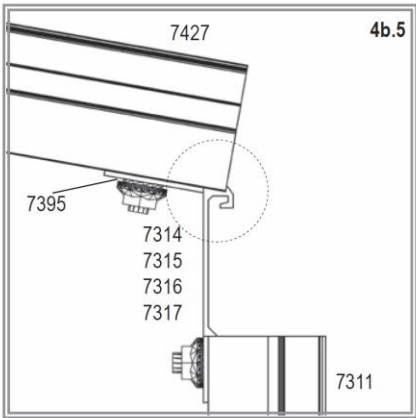


HELENA



5



7000	8600	10200	11900
1x	2x	2x	3x
1006			
1x2	2x2	2x2	3x2
6070			
1x4	2x4	2x4	3x4
7052			
1x4	2x4	2x4	3x4
7053			
1x4	2x4	2x4	3x4
7090			
1x1	2x1	2x1	3x1
7365			
1x1	2x1	2x1	3x1
7366			
1x1	2x1	2x1	3x1
7367 (7391)			
1x2	2x2	2x2	3x2







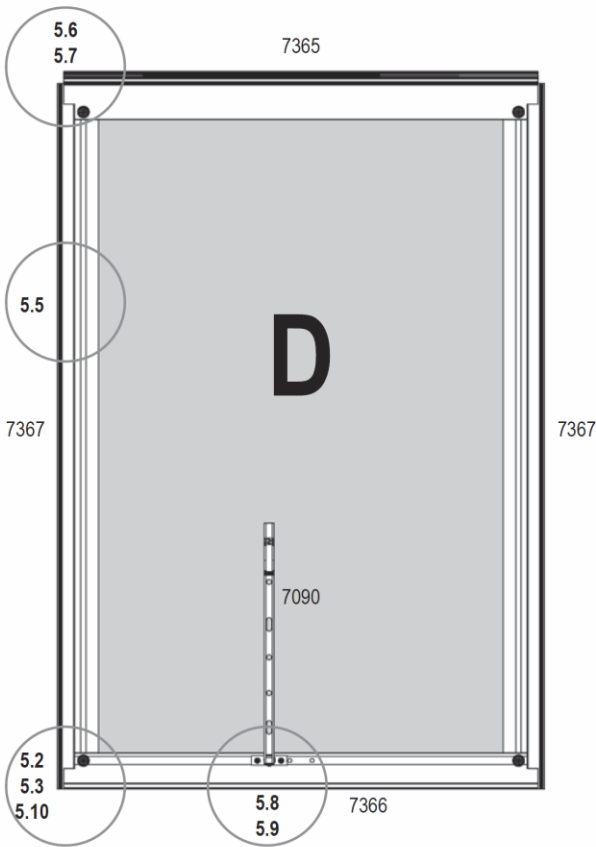


5.1	POLYCARBONATE		QUANTITY / MODEL			
	10 MM		7000	8600	10200	11900
	ART. No.	MM				
D	369581	555 x 870	1x1	2x1	2x1	3x1

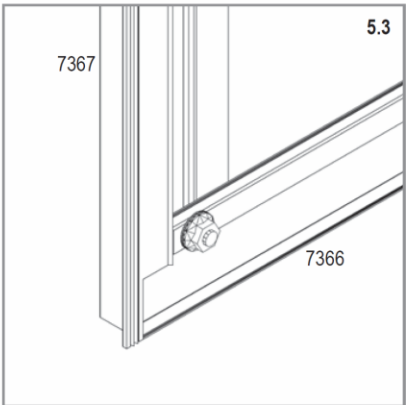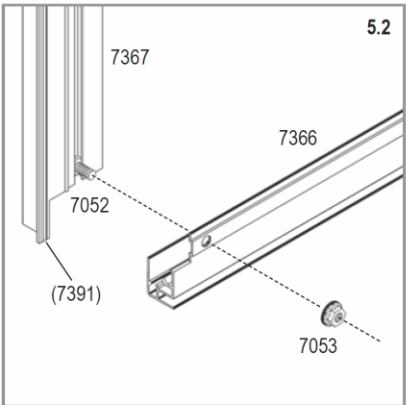

HELENA

5

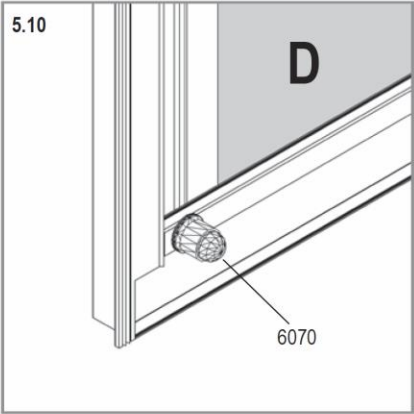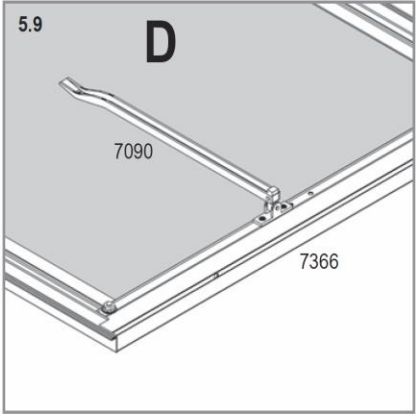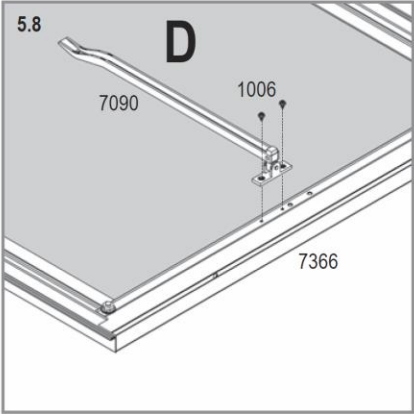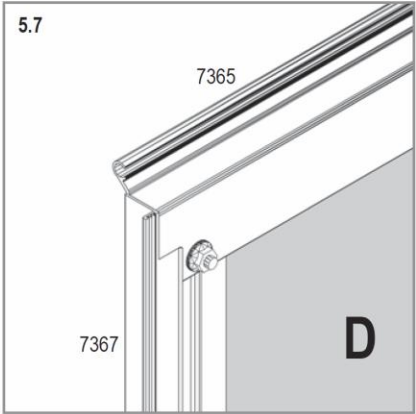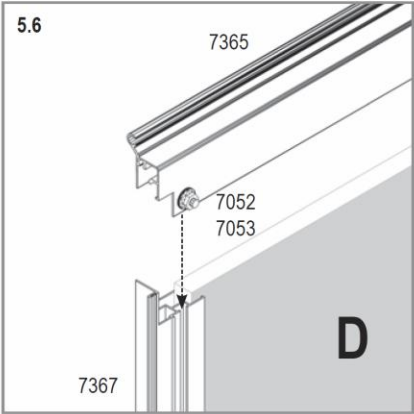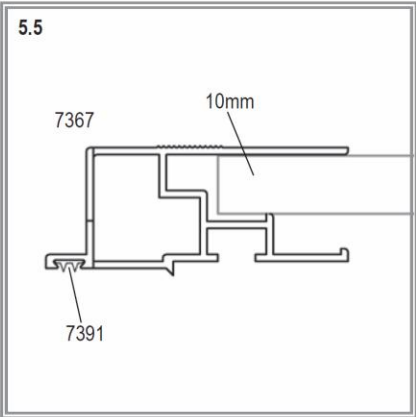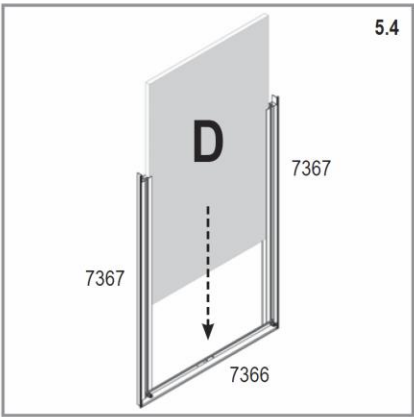

HELENA


6a





All Models

2271 x4	
7052 x16	
7053 x16	
7332 x1	
7350 x4	
7352 x1	
7353 x1	
7354 x1	
7355 x2	
7356 x2	
7357 x1	
7358 x1	
7360 x4	
7364 x4	
7384 x1	
7392 x8	
7393 x4	
7400 x1	
7401 x1	
7402 x1	
7404 x8	
7405 x4	
7420 x1	









HELENA

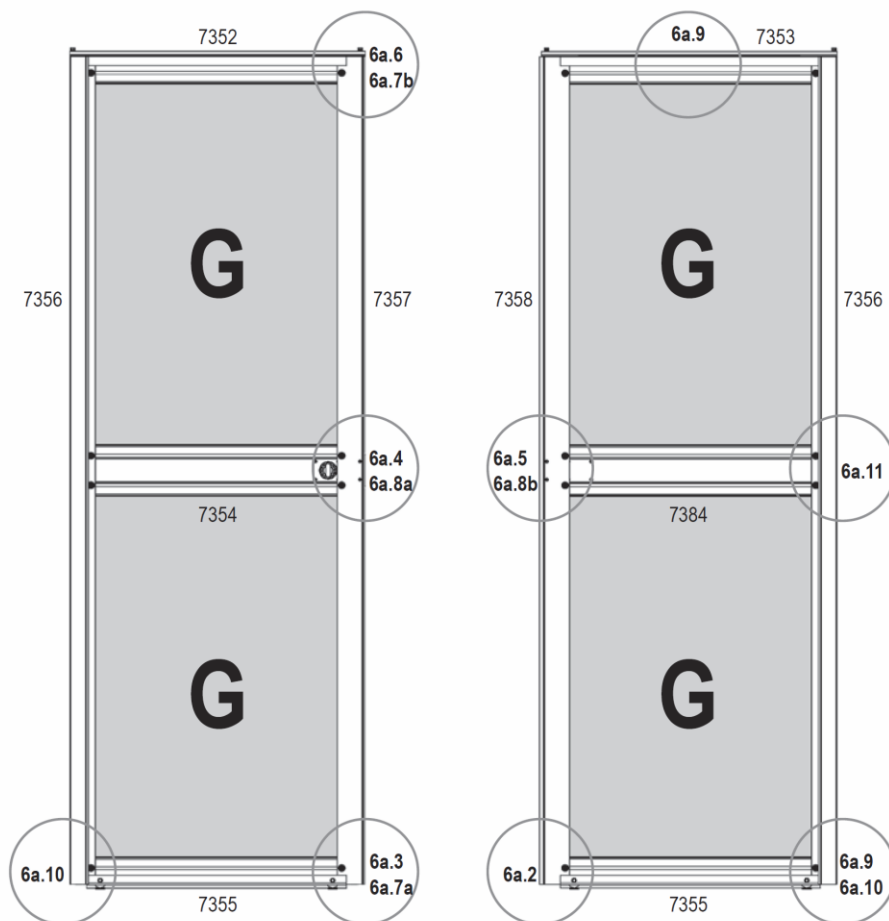

6a.1	GLASS		POLYCARBONATE				QUANTITY / MODEL			
	4 MM		10 MM		16 MM		7000	8600	10200	11900
	ART. NO.	MM	ART. NO.	MM	ART. NO.	MM				
G 	367853	619 x 843	369586	619 x 843	369596	595 x 823	4	4	4	4

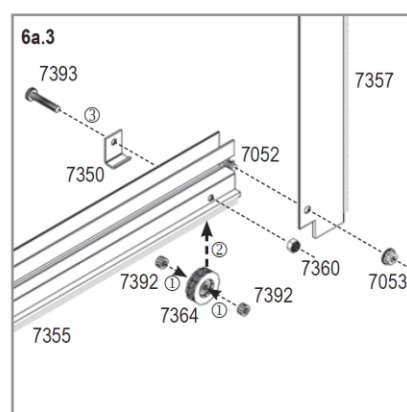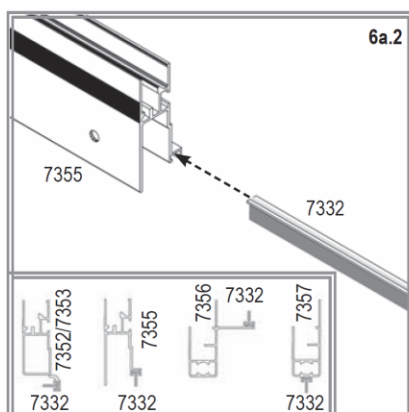

6a

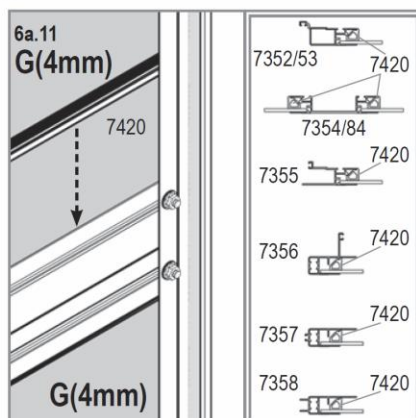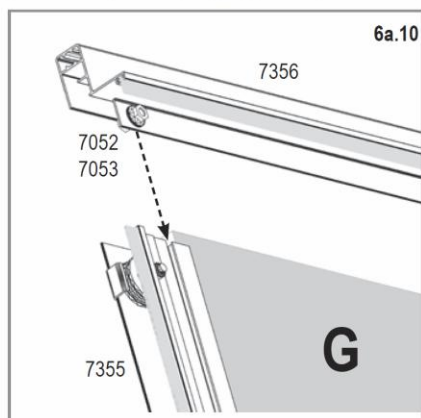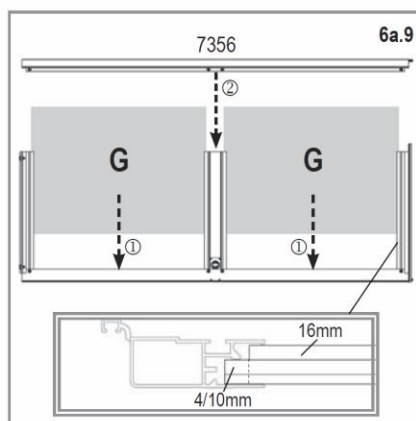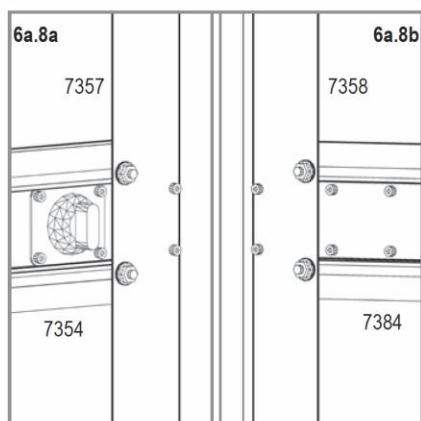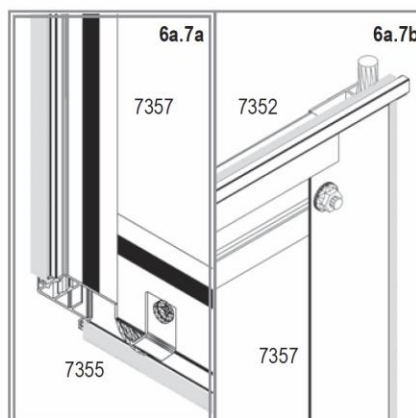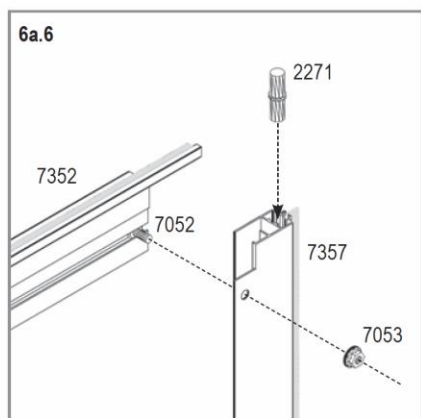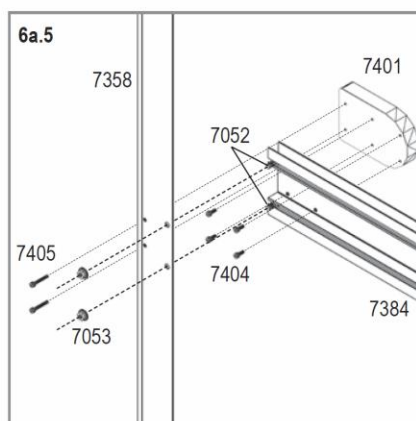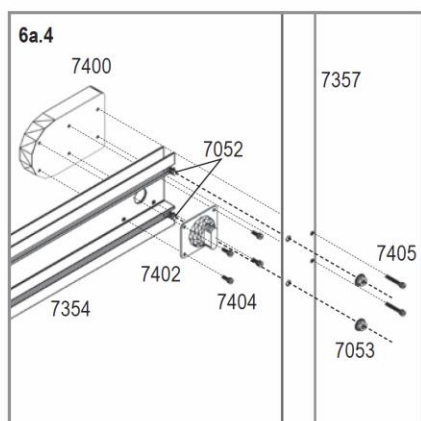

HELENA



All Models

2002
x2



2003
x2



7052
x4




7053
x8




7351
x1

7361
x27362
x17363
x17390
x4


6b

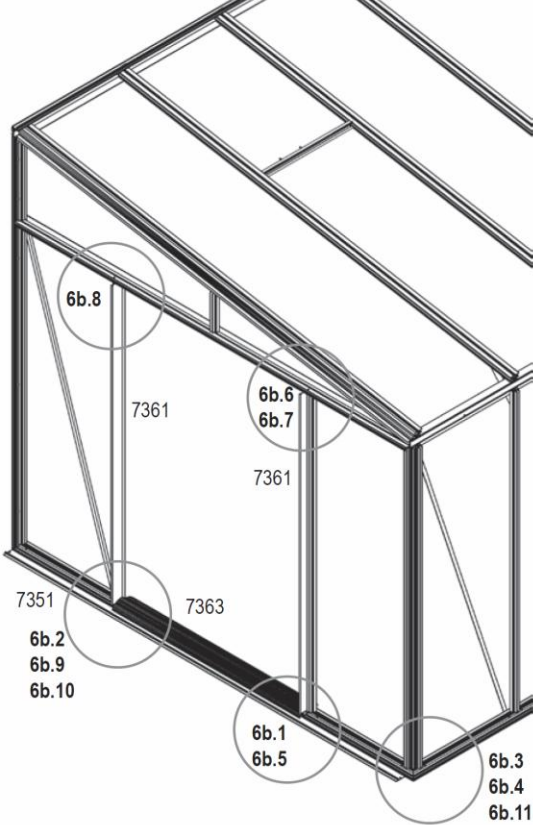


6b.1

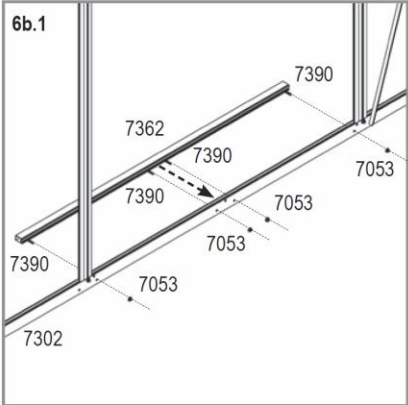


6b.2

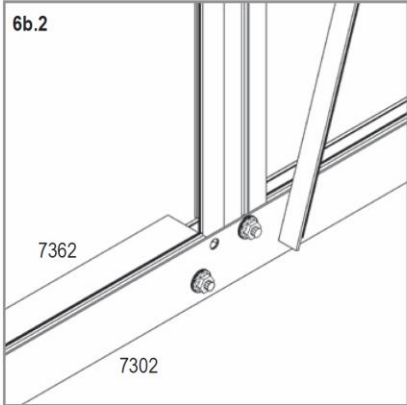

6b.3







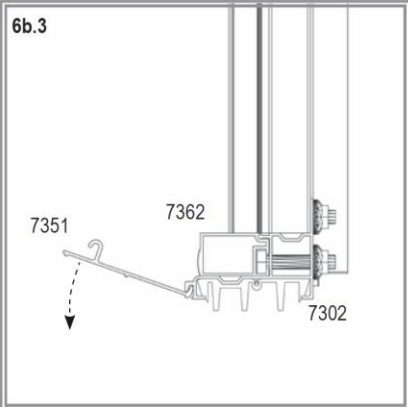


6b.4

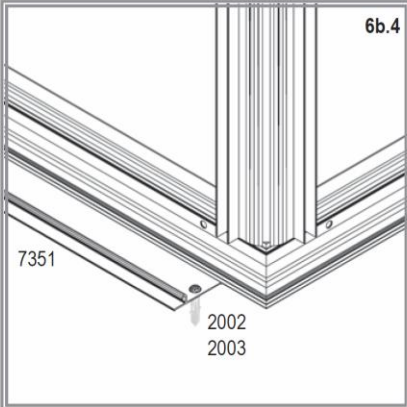

HELENA

6b

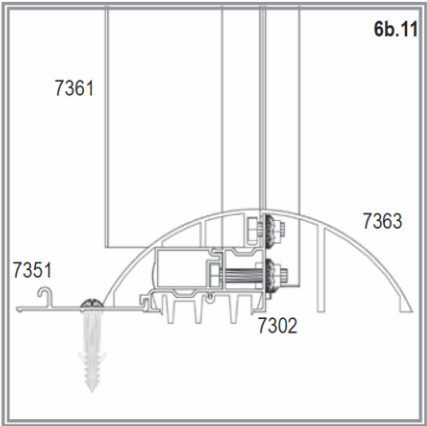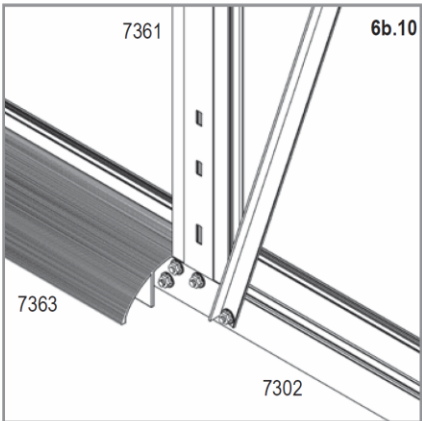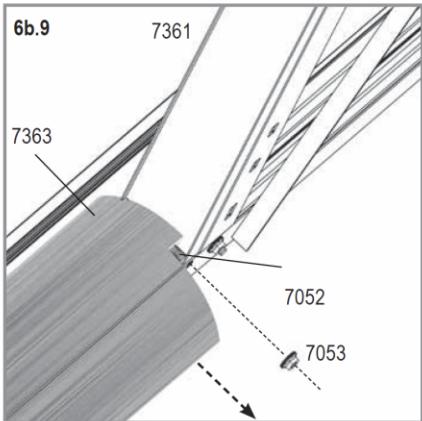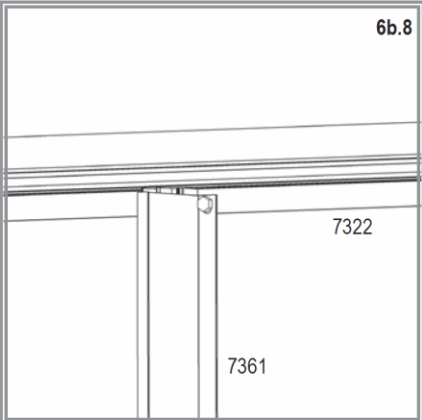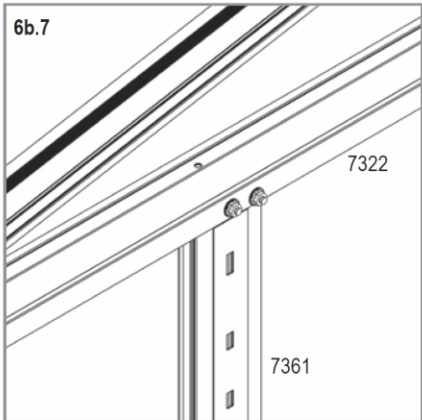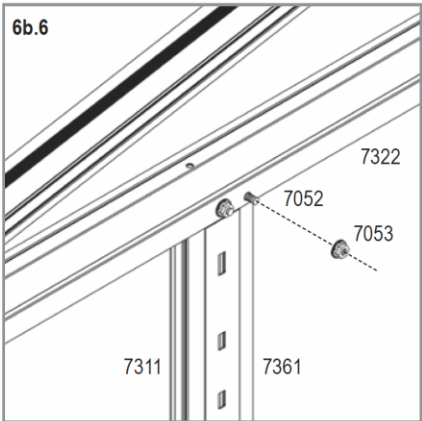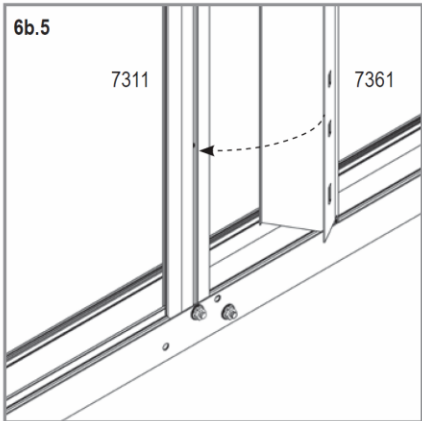


HELENA

7




7.1	GLASS		POLYCARBONATE				QUANTITY / MODEL			
	4 MM		10 MM		16 MM		7000	8600	10200	11900
	ART. No.	MM	ART. No.	MM	ART. No.	MM				
A	367850	610 x 1816	369580	610 x 1816	369590	610 x 1816	10	11	12	13
B	-	-	369584	610 x 2583	-	-	3	3	4	4
C	-	-	369585	610 x 1693	-	-	1	2	2	3
D	-	-	369581	555 x 870	-	-	1	2	2	3
EL	367851	1239 x 230/11.5	369582	1239 x 230/11.5	369592	1239 x 230/11.5	1	1	1	1
ER			369587		369597		1	1	1	1
FL	367852	1239 x 452/233.5	369583	1239 x 452/233.5	369593	1239 x 452/233.5	1	1	1	1
FR			369588		369598		1	1	1	1
G	367853	619 x 843	369586	619 x 843	369596	595 x 823	4	4	4	4
TOTAL							23	26	28	31

Back Gabel - all models

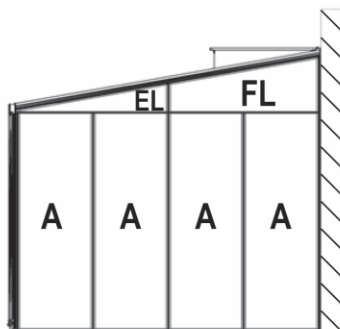


(7000)

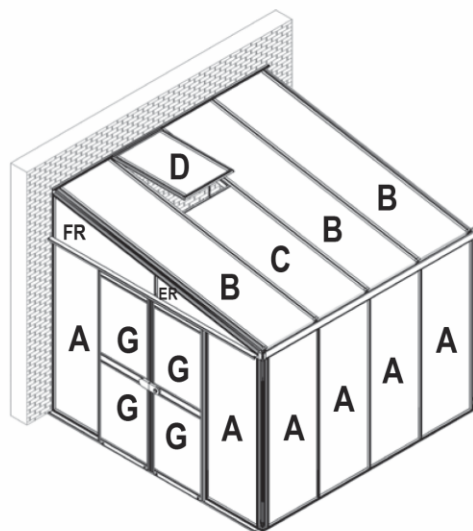


HELENA


7

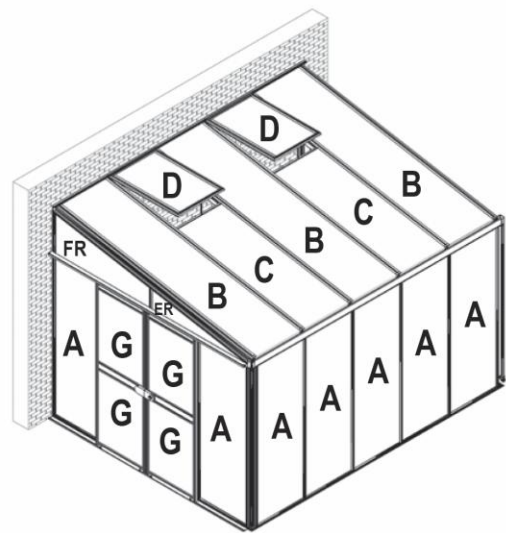

(8600)

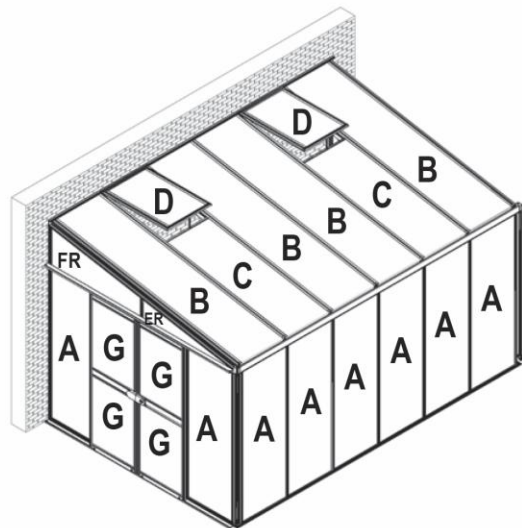

(10200)

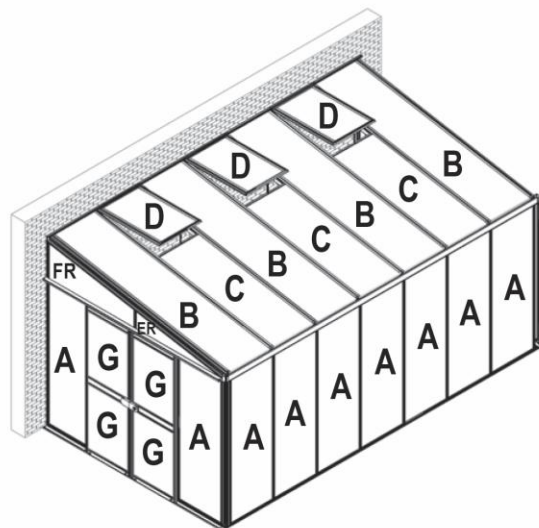

(11900)


HELENA



7000	8600	10200	11900
7052 			
4	5	6	7
7053 			
4	5	6	7
			
7324	7325	7326	7327
1	1	1	1
7342 			
2	2	2	2
7343 			
3	4	5	6
7349 			
9	11	13	15
7423* 			
3*	3*	4*	4*
7424 			
4	5	6	7
7425 			
4	5	6	7

7a

(8600)

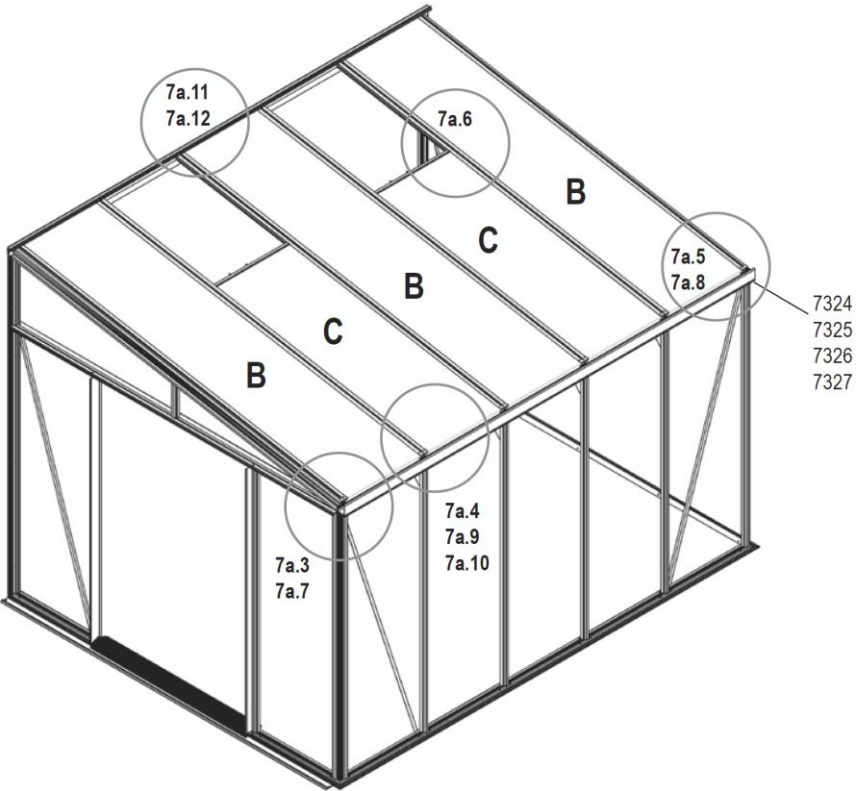

7a.11
7a.12

7a.6

7a.5
7a.8

7a.4
7a.9
7a.10

7a.3
7a.7

B

C

B

C


B

C

7324
7325
7326
7327


7a.1	POLYCARBONATE		QUANTITY / MODEL			
	10 MM		7000	8600	10200	11900
	ART. No.	MM				
B	369584	610 x 2583	3	3	4	4
C	369585	610 x 1693	1	2	2	3

7a.2

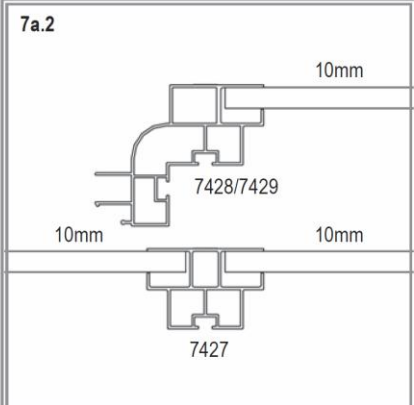


10mm
7428/7429
10mm
10mm
7427

7a.3

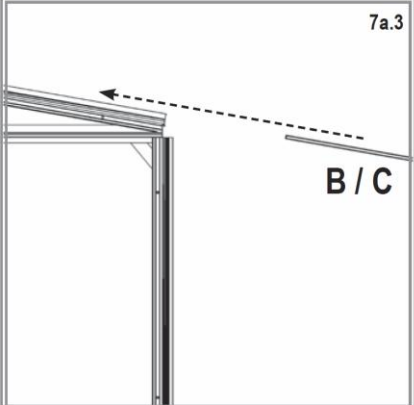

B / C

7a.4








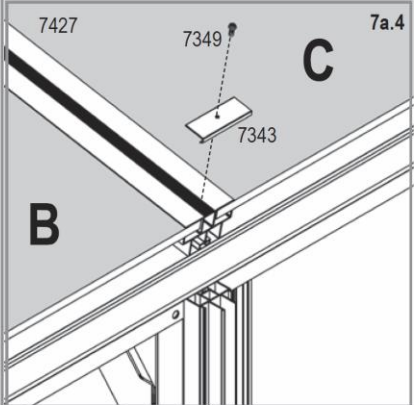


7427
7349
7343
B
C

HELENA


33

7a

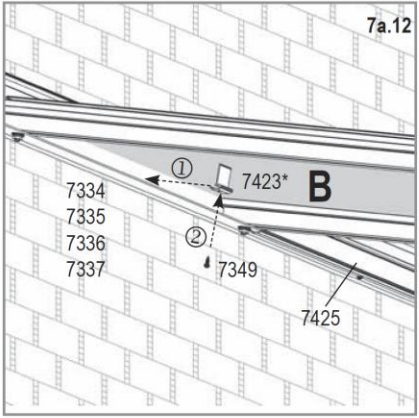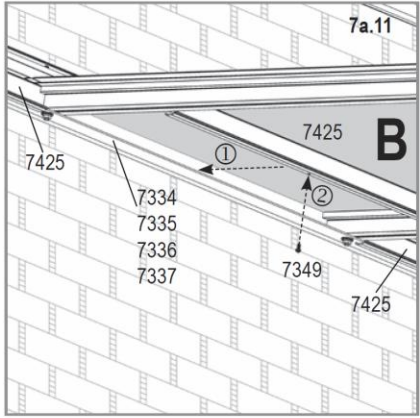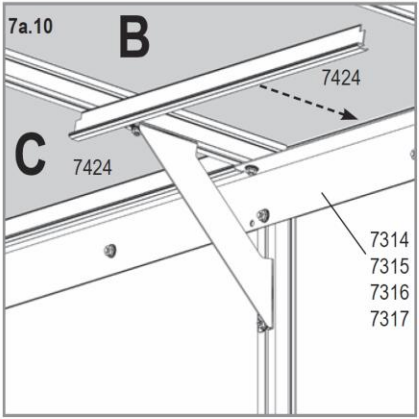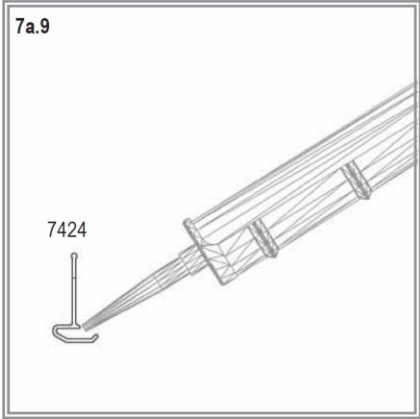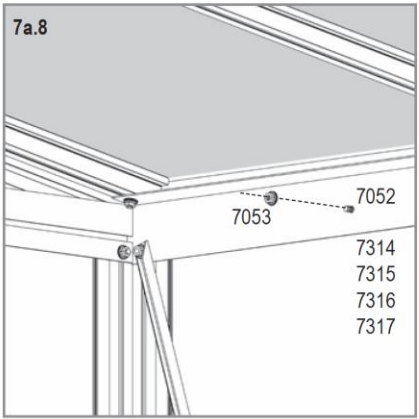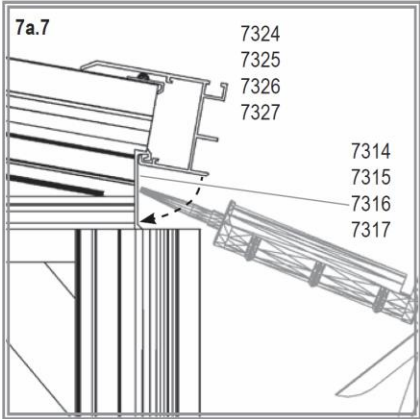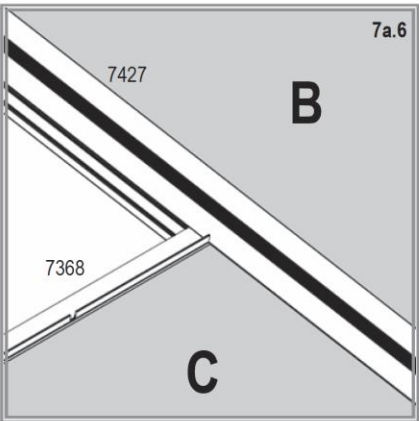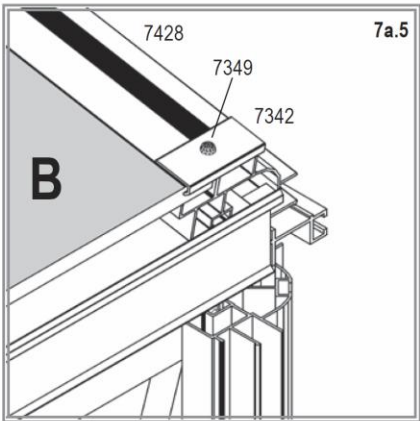

HELENA


7b

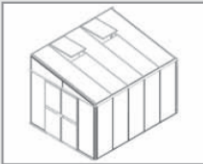

(8600)


7000	8600	10200	11900
7050			
78	83	88	93
7053			
78	83	88	93
7372			
8	9	10	11
7381			
10	11	12	13
7382			
10	11	12	13
7407			
10	11	12	13
All Models			
6090	x1		
7373	x4		
7374	x2		
7375	x1		
7376	x1		
7377	x1		
7378	x1		
7379	x1		
7380	x1		
7409	x8		

HELENA

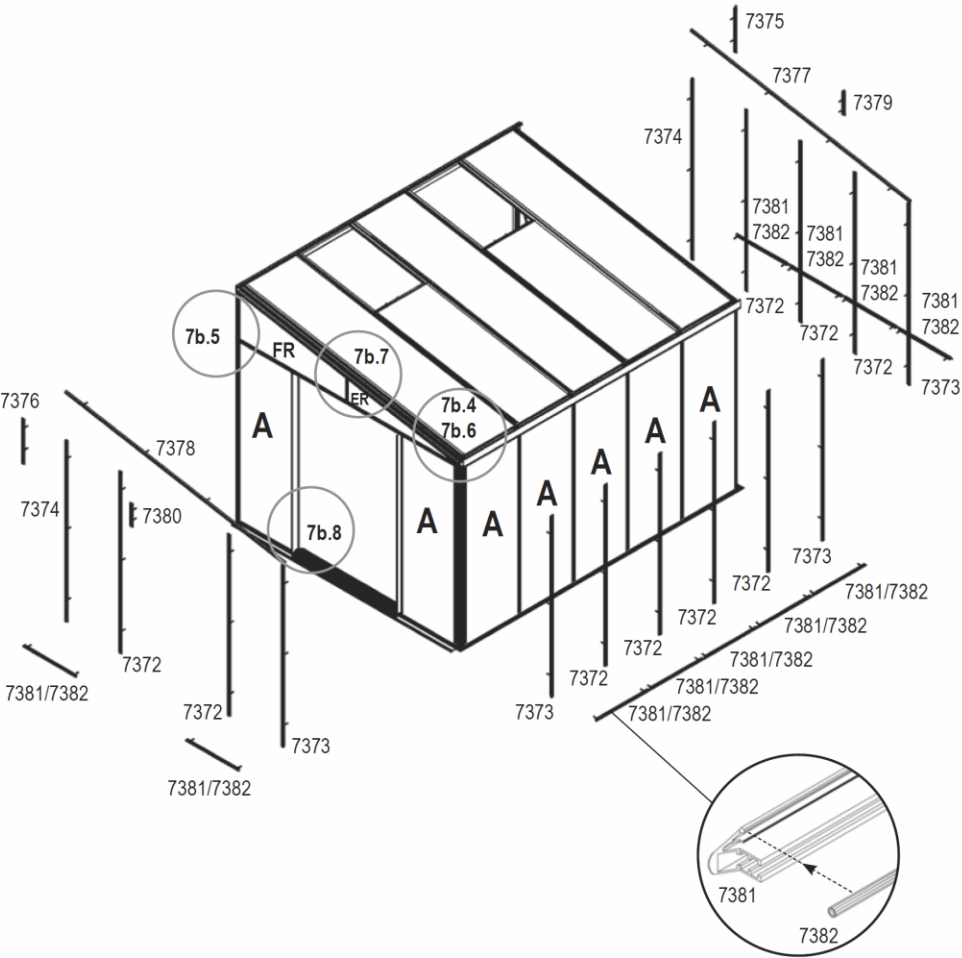

7b.1	GLASS		POLYCARBONATE				QUANTITY / MODEL			
	4 MM		10 MM		16 MM		7000	8600	10200	11900
	ART. No.	MM	ART. No.	MM	ART. No.	MM				
A	367850	610 x 1816	369580	610 x 1816	369590	610 x 1816	10	11	12	13
EL	367851	1239 x 230/11.5	369582	1239 x 230/11.5	369592	1239 x 230/11.5	1	1	1	1
ER			369587		369597		1	1	1	1
FL	367852	1239 x 452/233.5	369583	1239 x 452/233.5	369593	1239 x 452/233.5	1	1	1	1
FR			369588		369598		1	1	1	1


7b

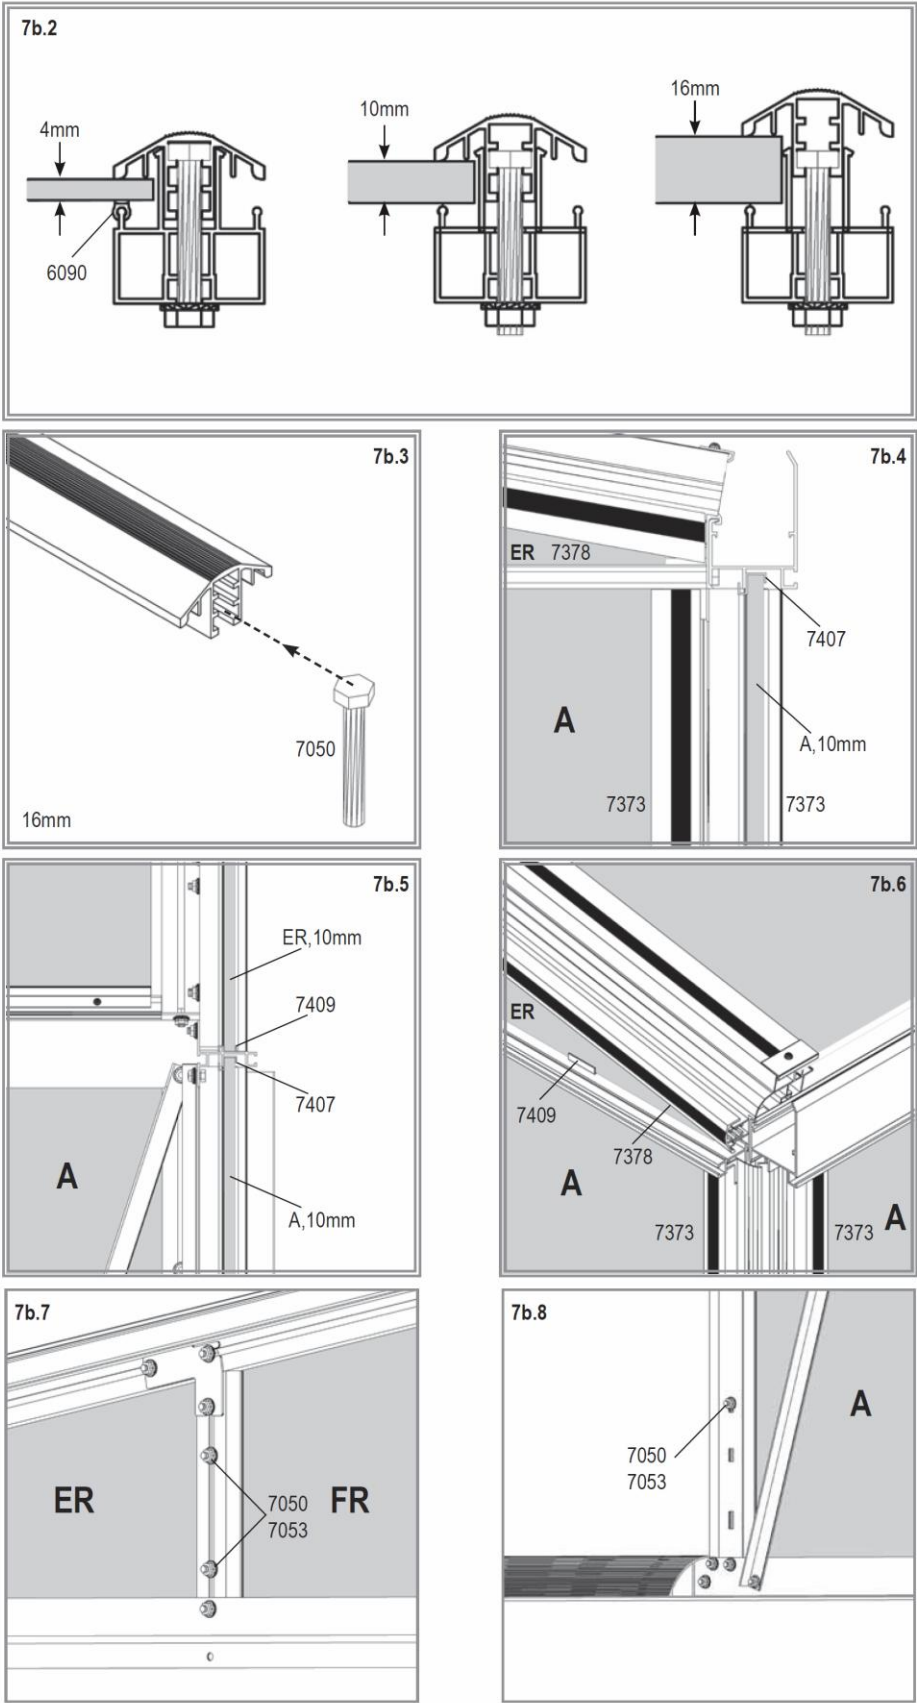







8



(8600)








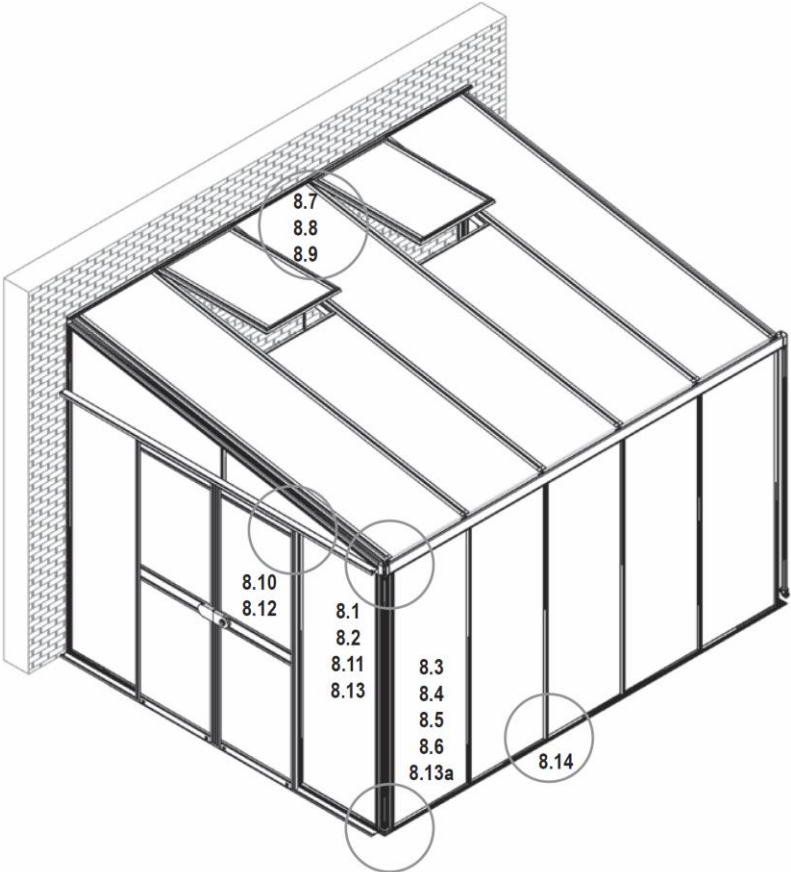


7000	8600	10200	11900
6070			
188	202	216	230
7349			
2	4	4	6
7369			
2	4	4	6
All Models			
1002 x2			
1006 x2			
1402 x2			
1403 x2			
1405 x2			
1409 x2			
1412 x2			
1415 x2			
3002 x2			
7052 x6			
7053 x4			
7359 x1			
7370 x1			
7371 x1			

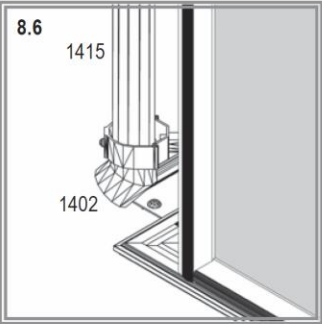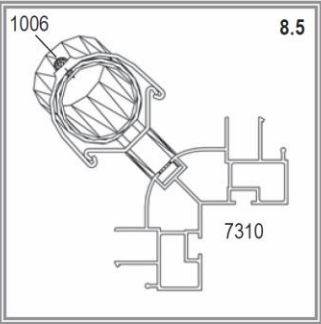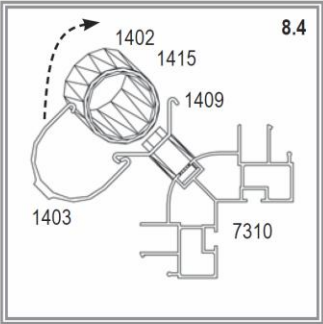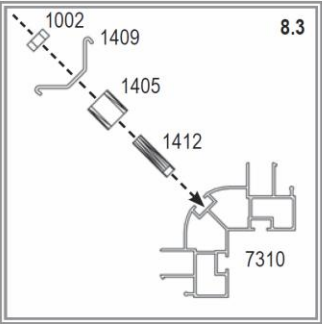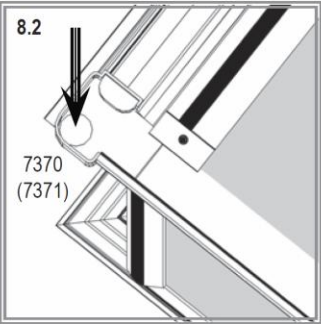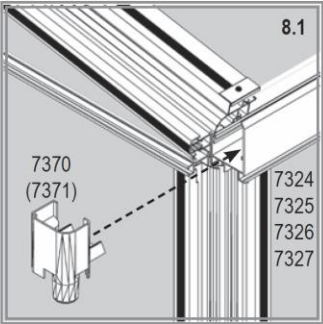

HELENA

8

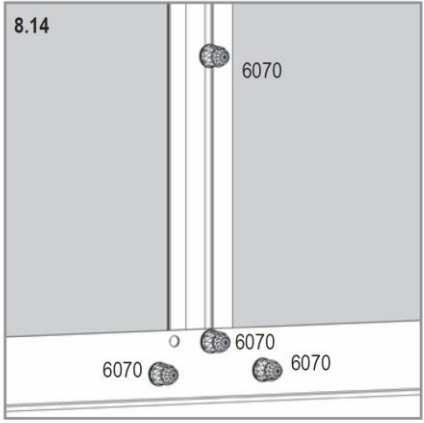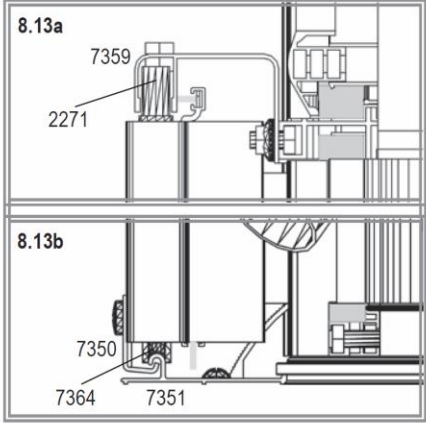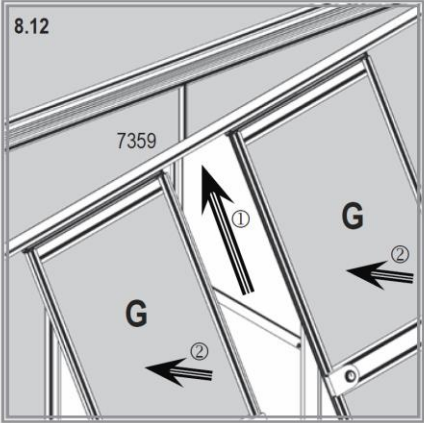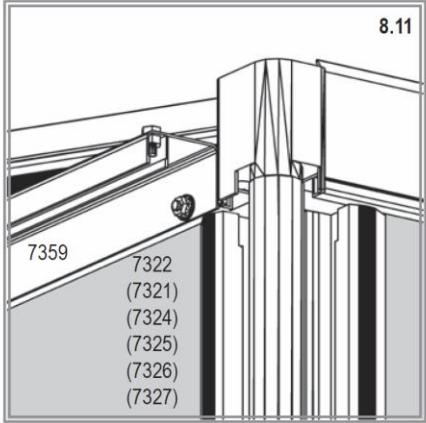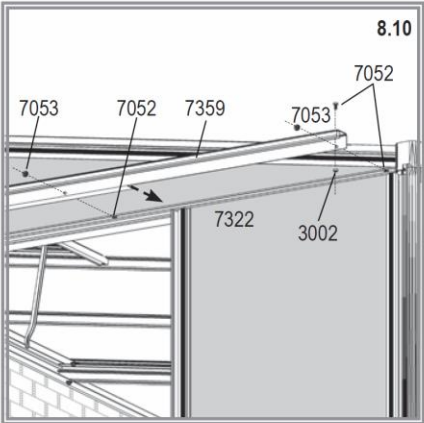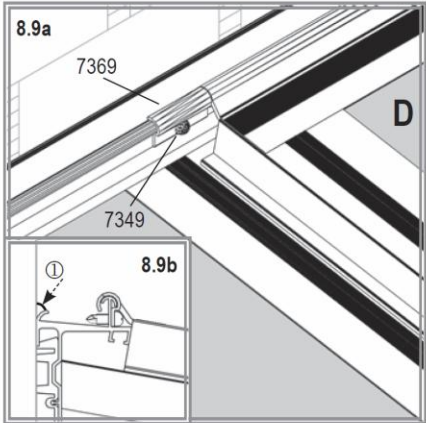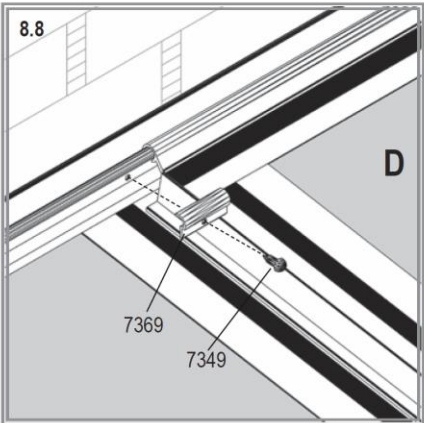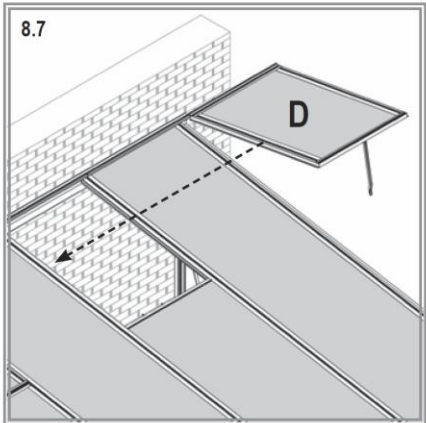

HELENA