

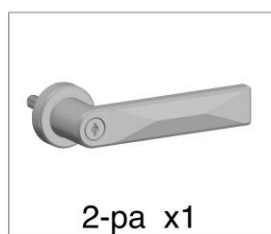
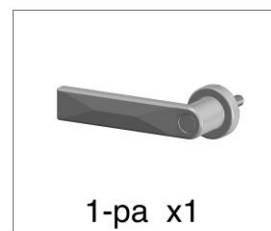
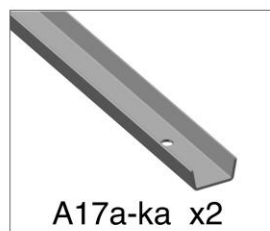
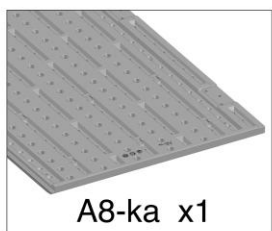
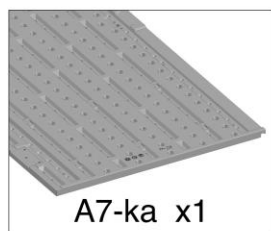
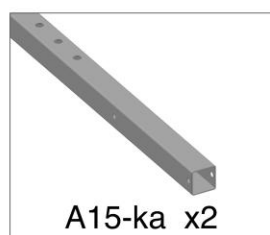
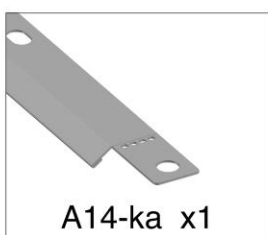
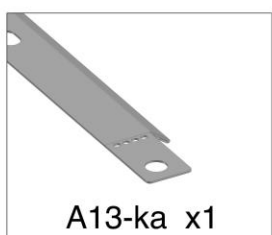
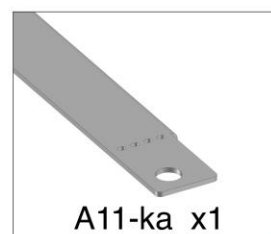
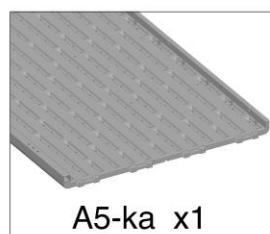
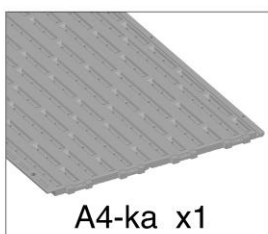
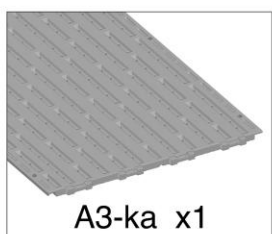









Plastová skříň na zahradu
Plastová skriňa na zahradu
Műanyag kerti szekrény
Plastikowa szafka ogrodowa


MONTÁŽNÍ NÁVOD
MONTÁŽNY NÁVOD
ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA MONTAŻU




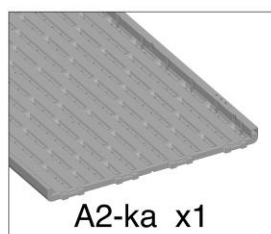


LANITPLAST KANSAS





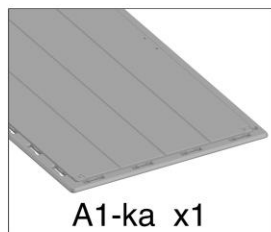


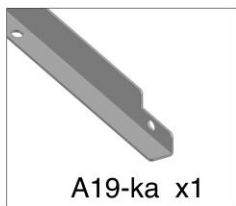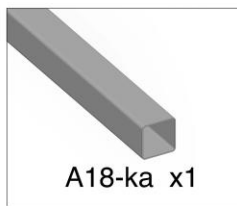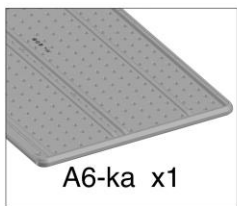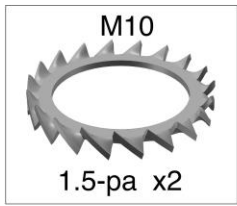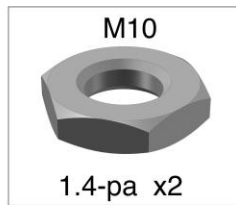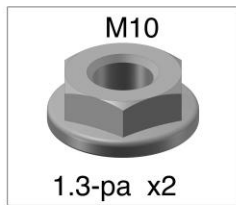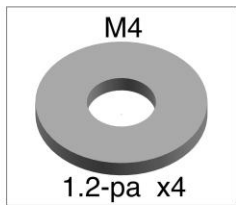

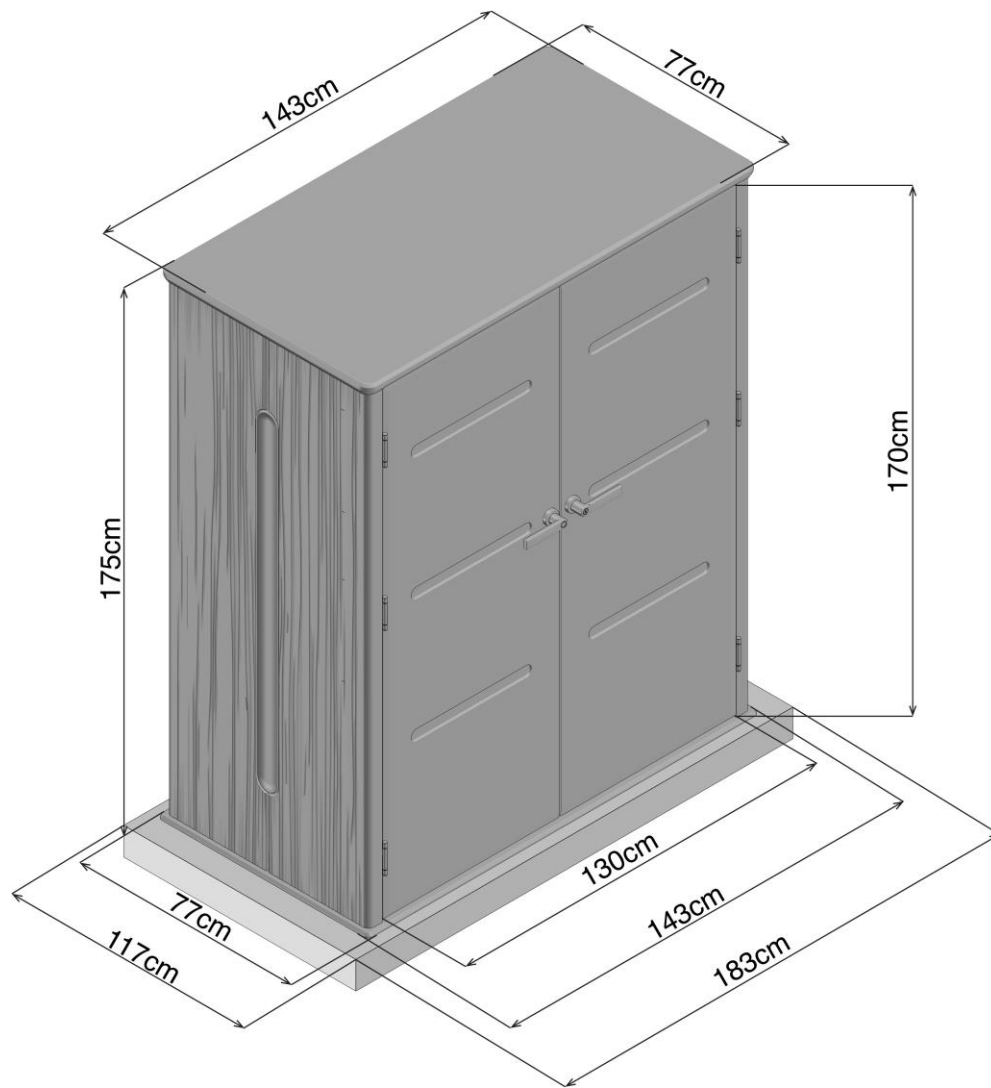






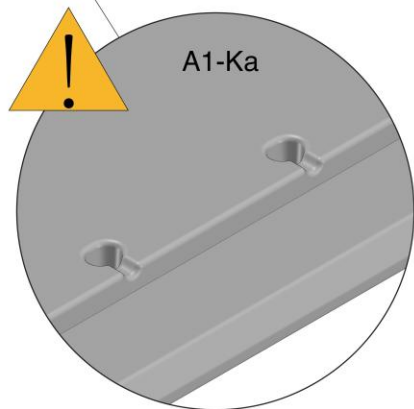
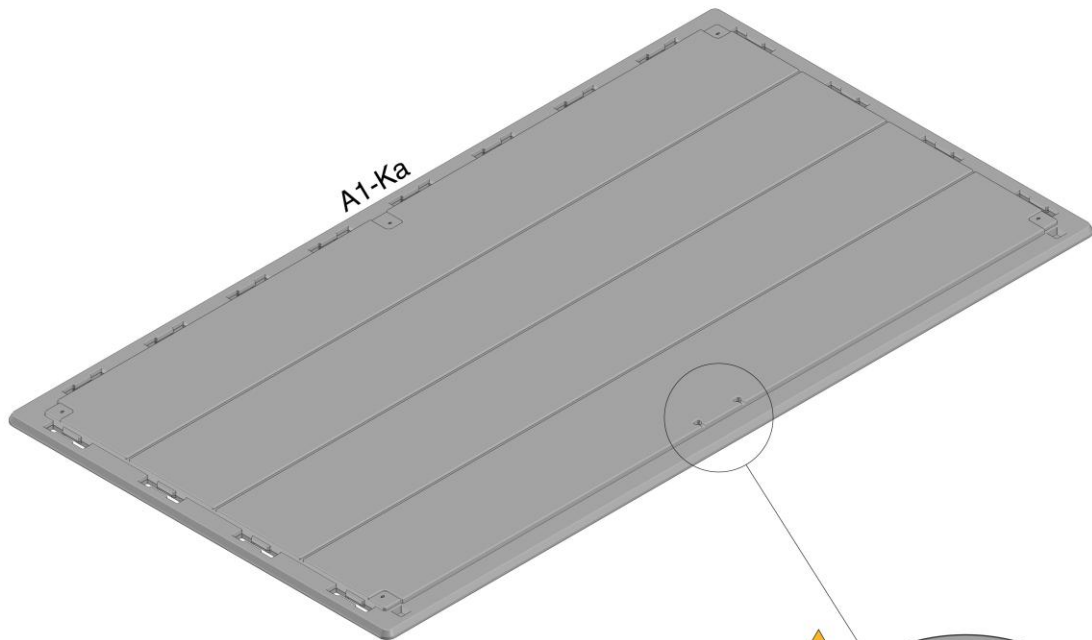
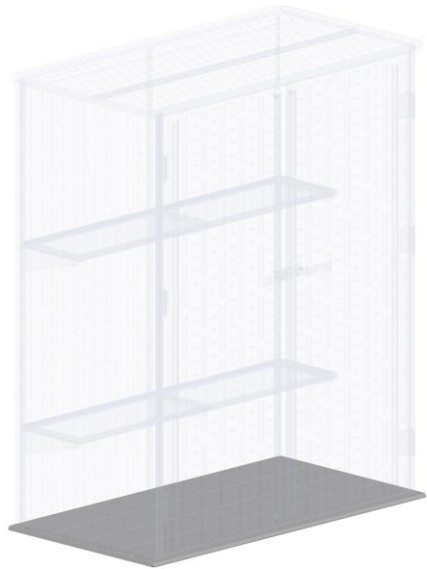
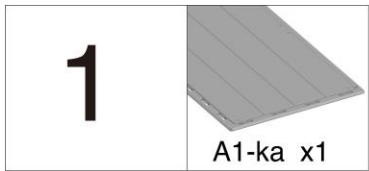


2

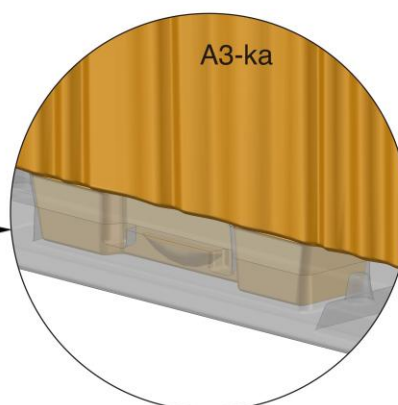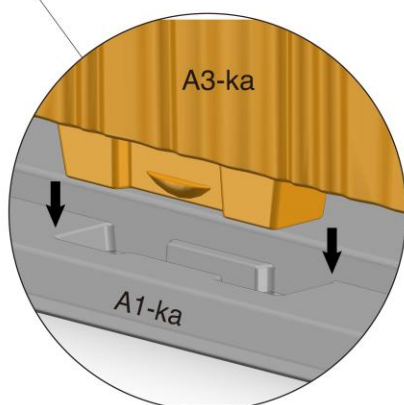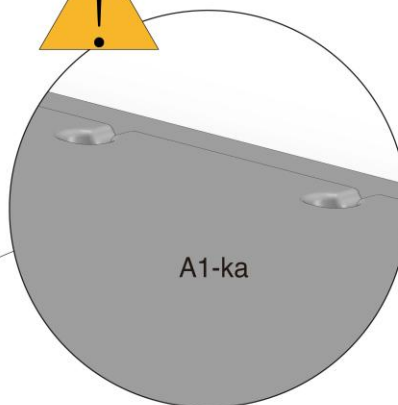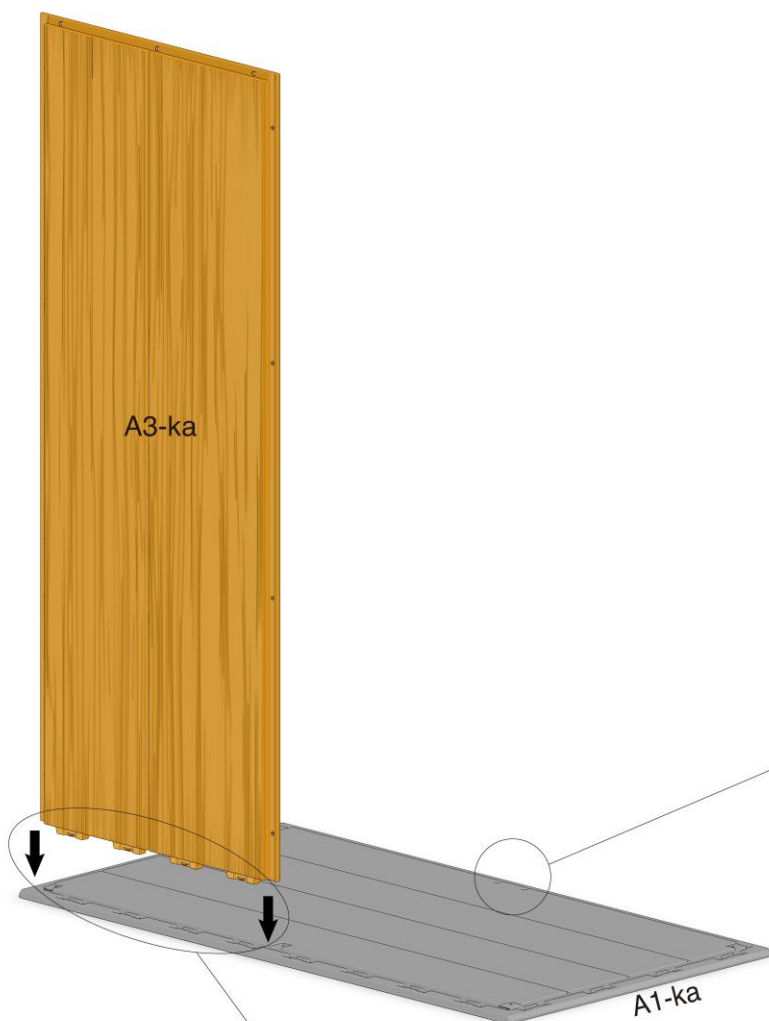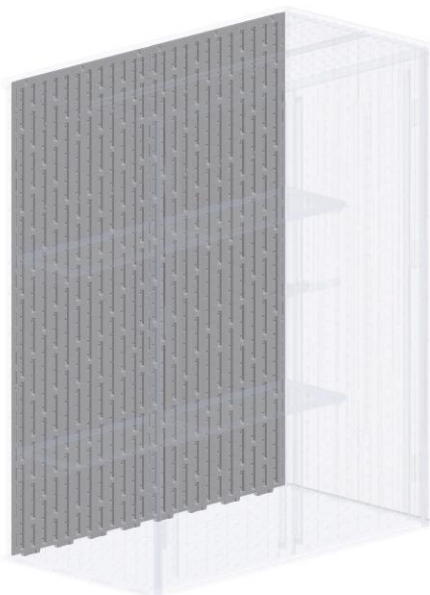

3

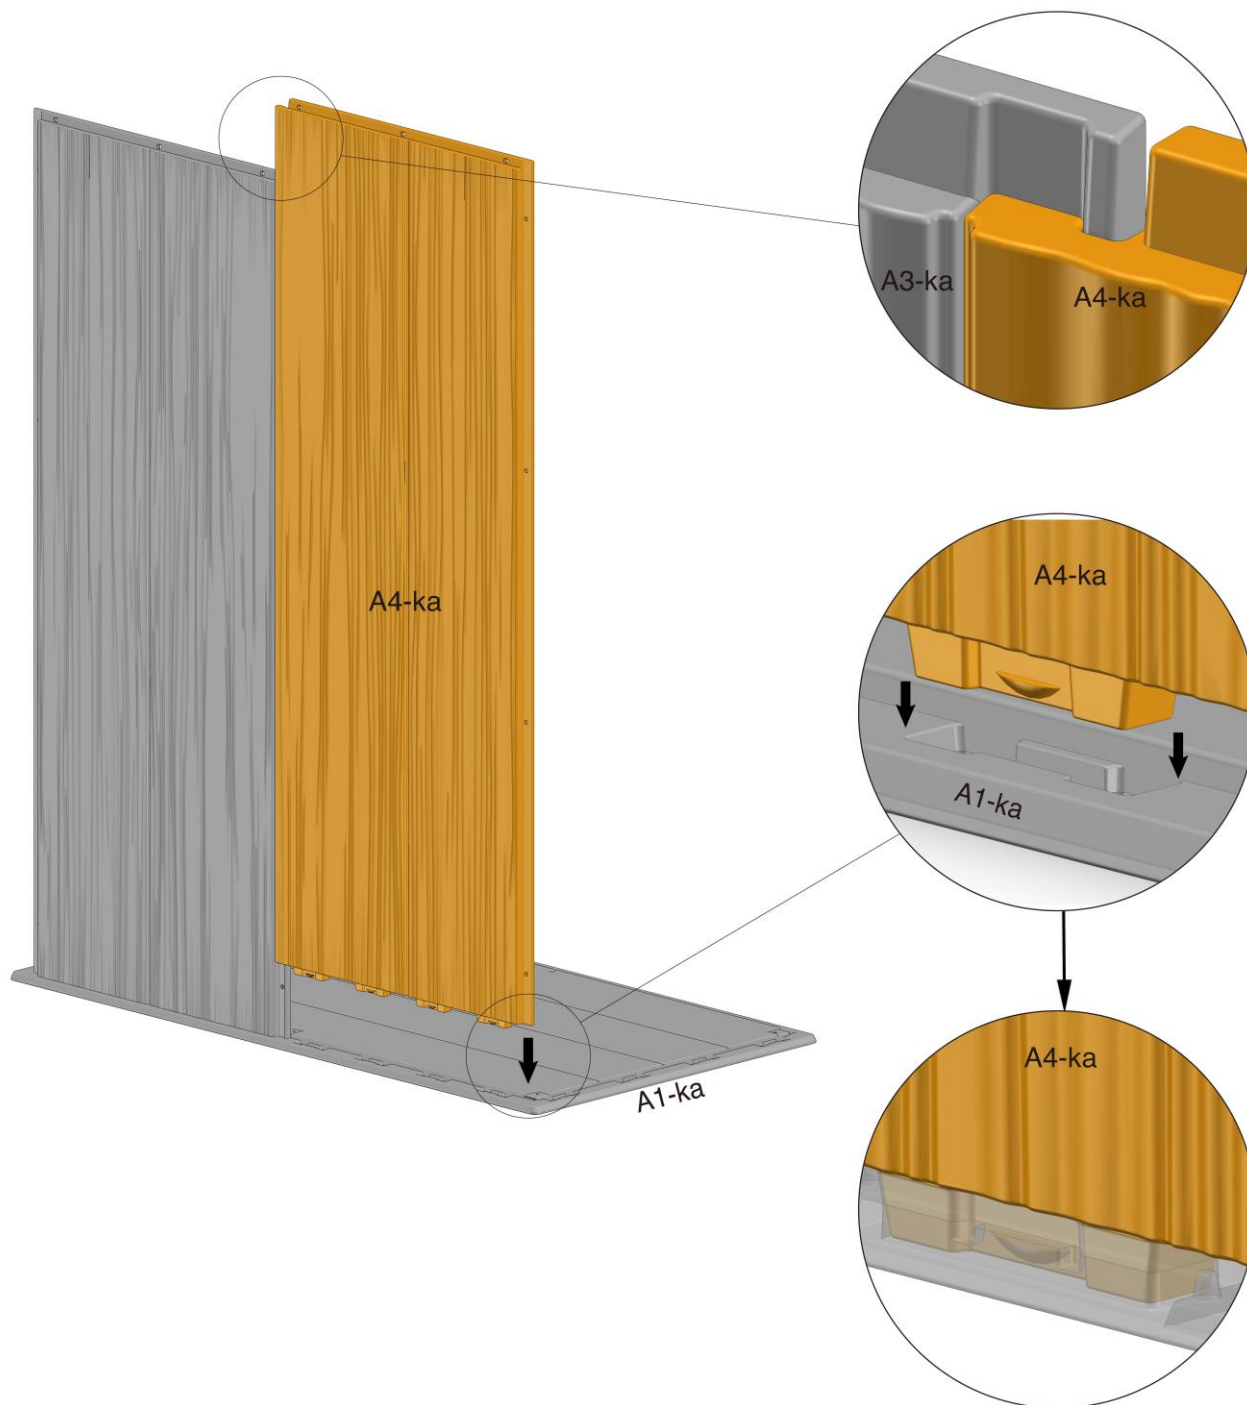


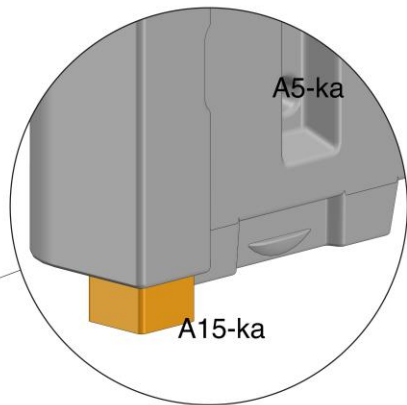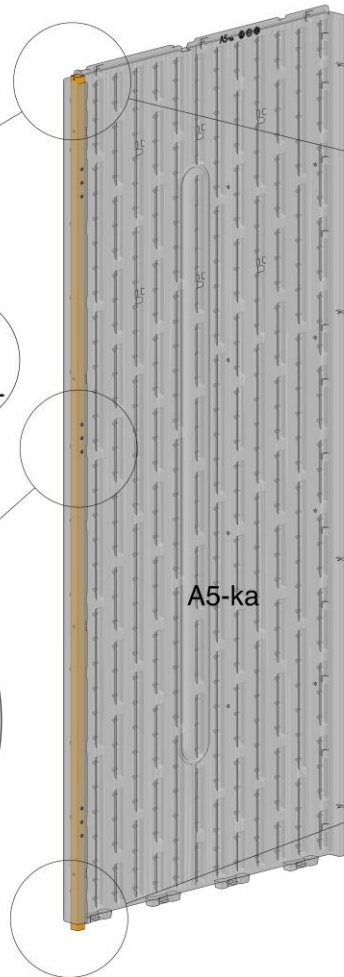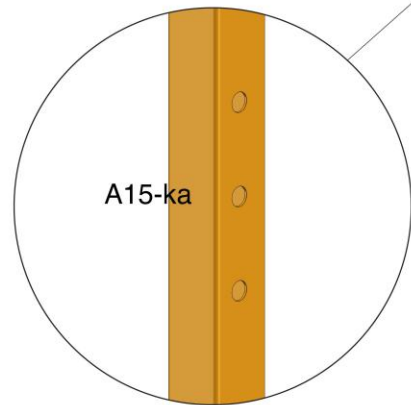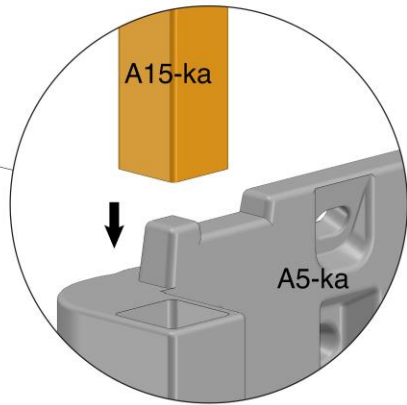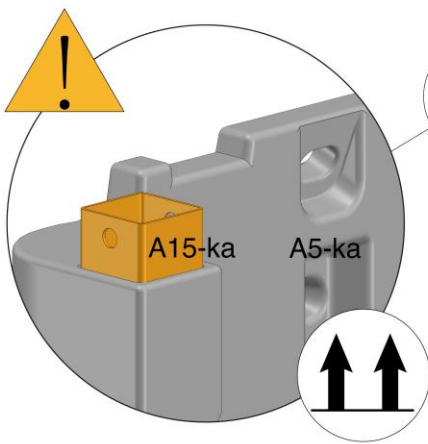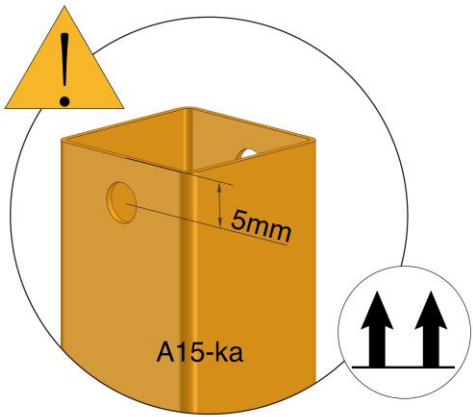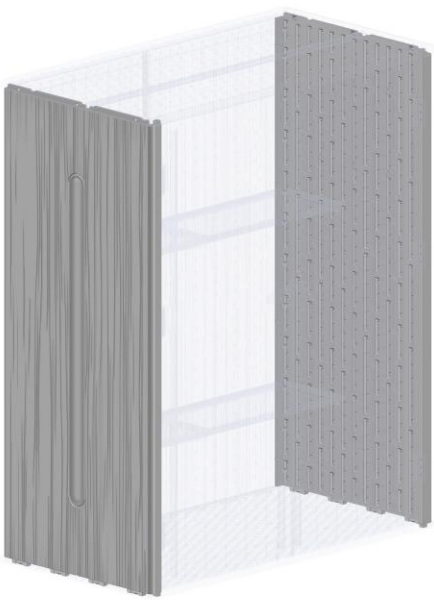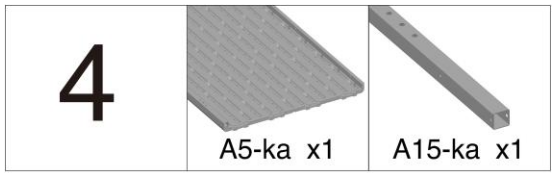







5



A2-ka x1

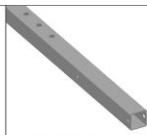

A15-ka x1

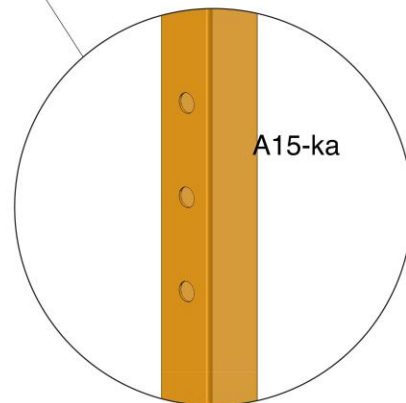
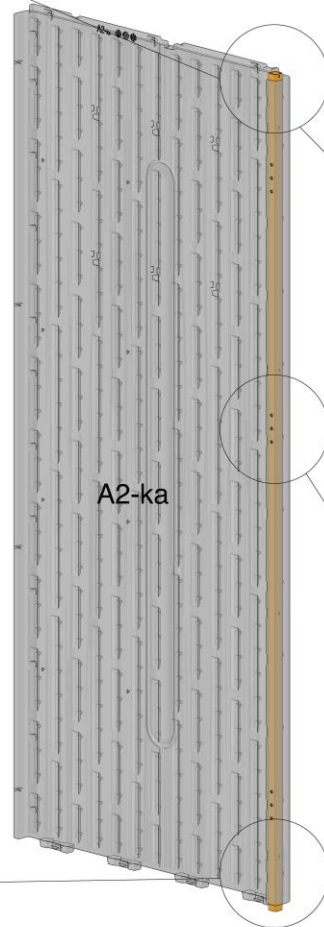
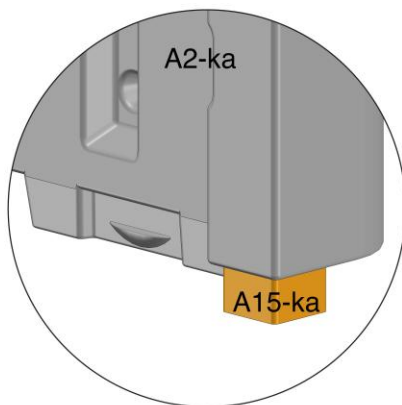
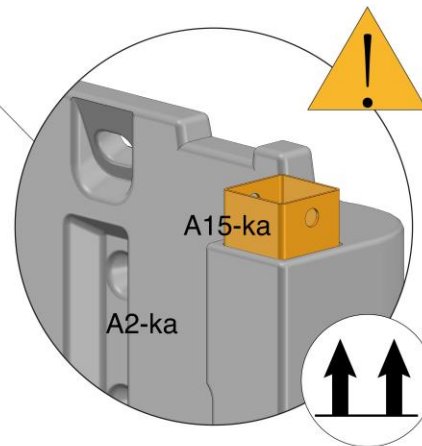
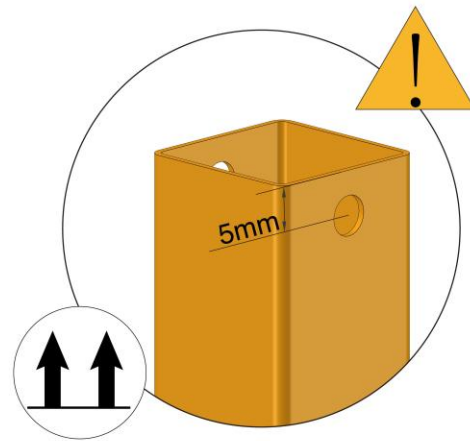
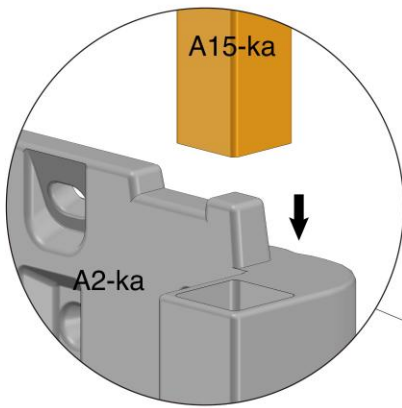


6



7



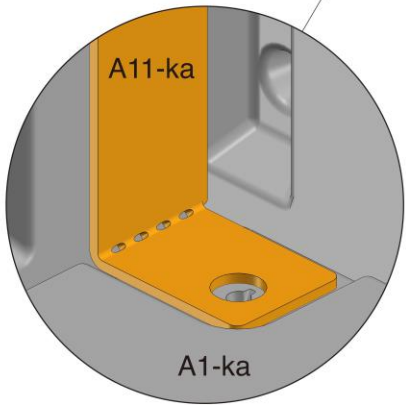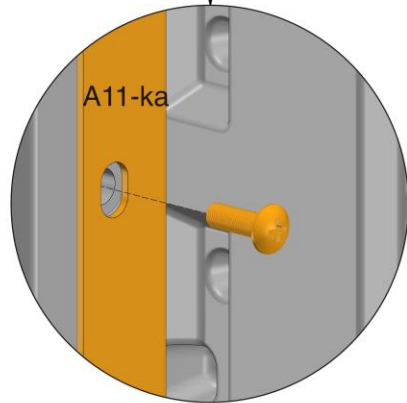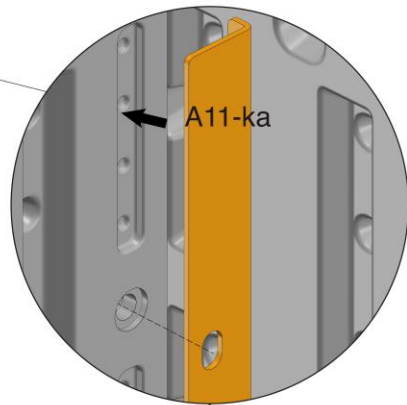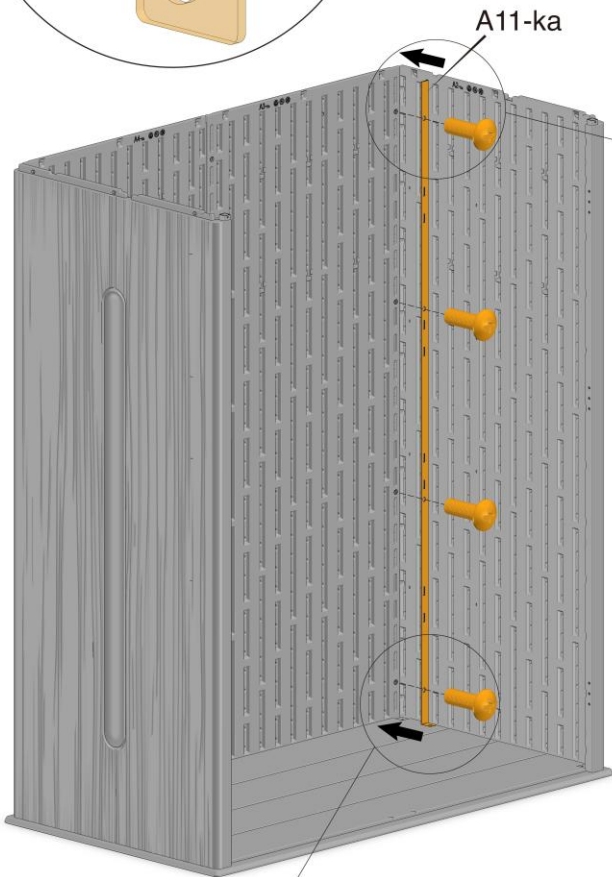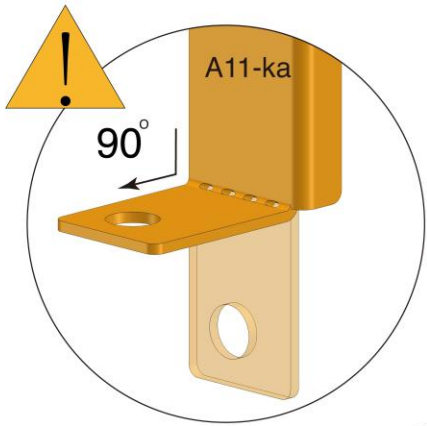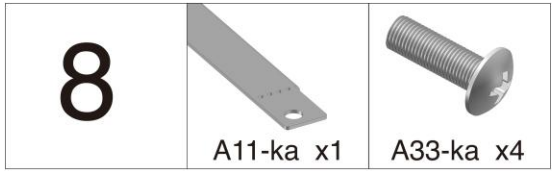






9



A12-ka x2



A33-ka x8

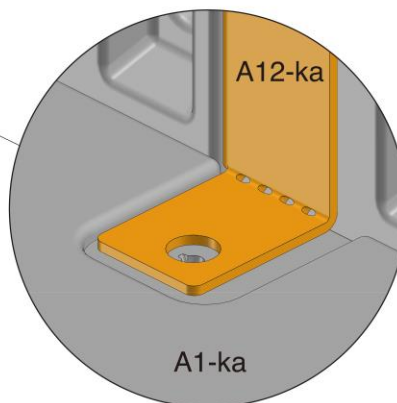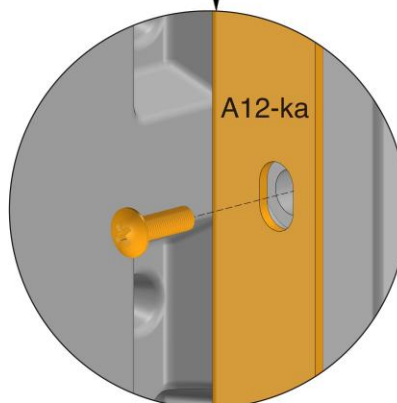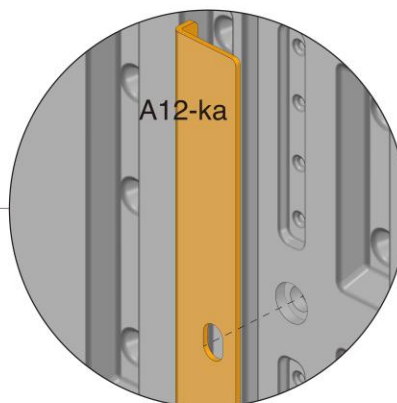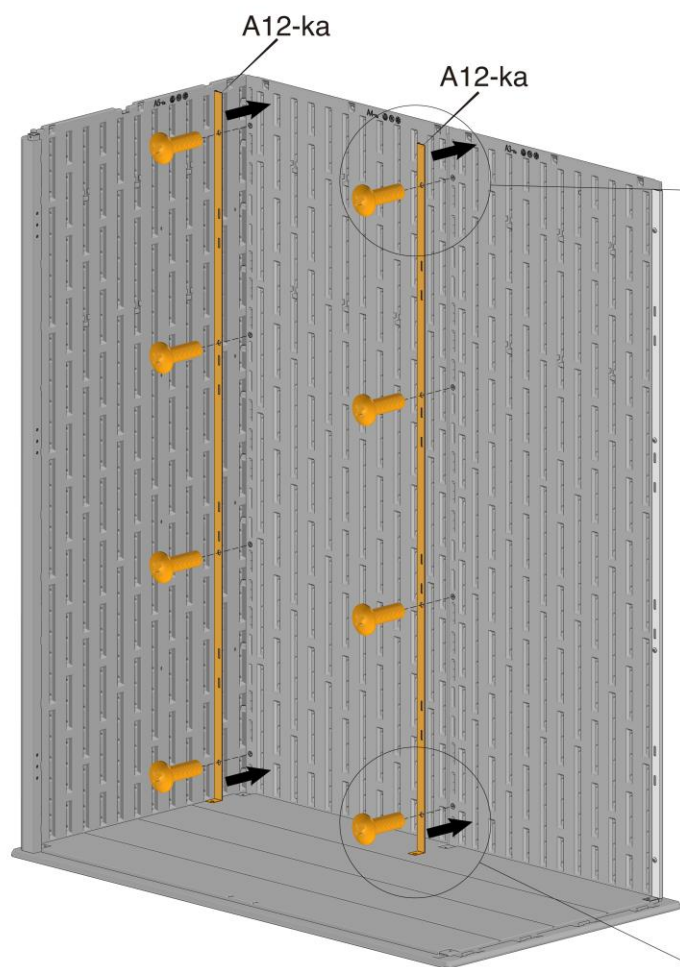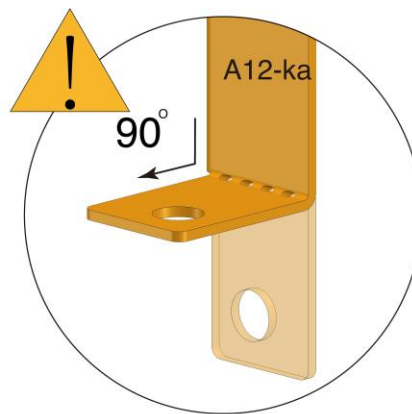





10



15-pa x6



A30-ka x18

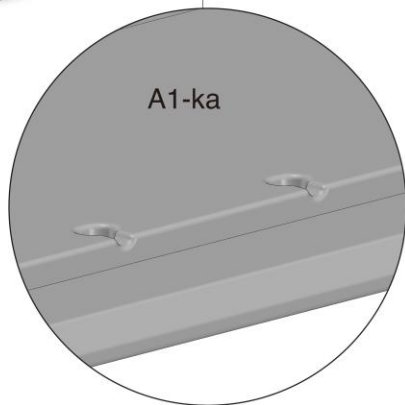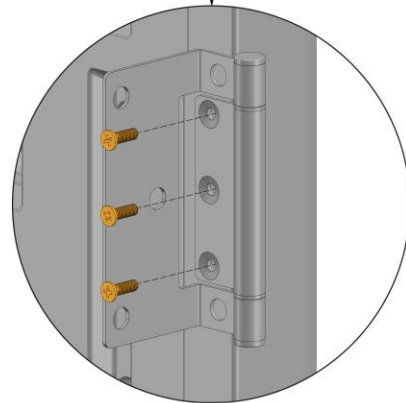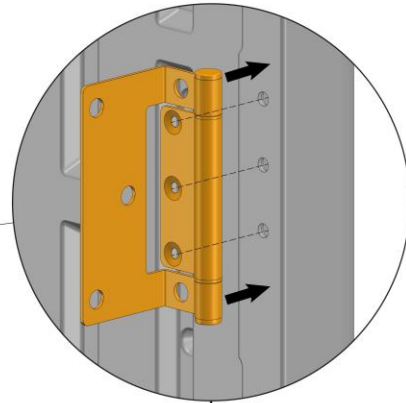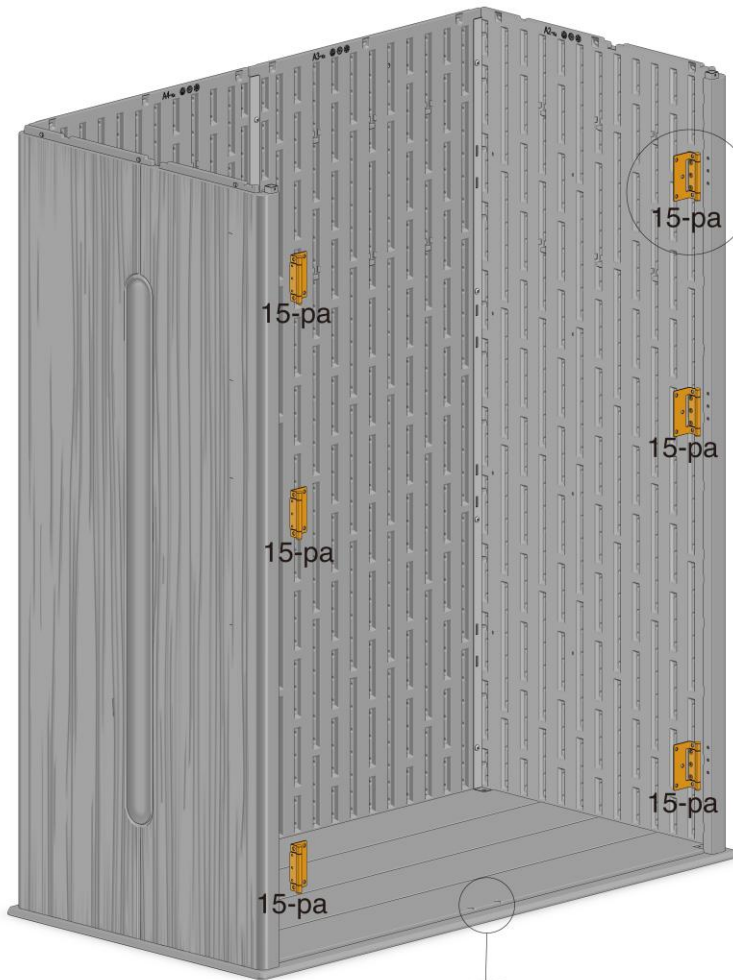






11



A13-ka x1



A35-ka x4

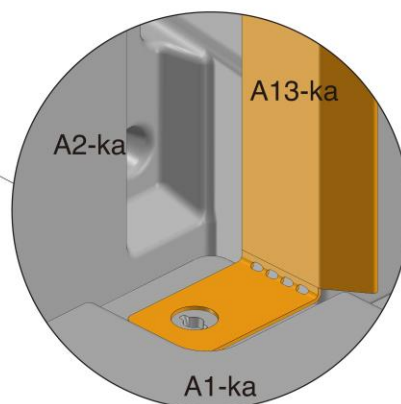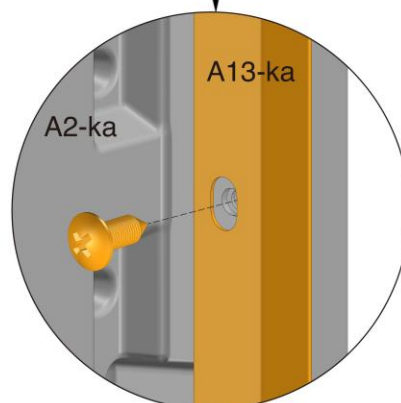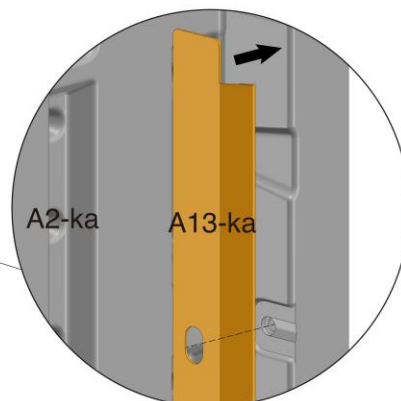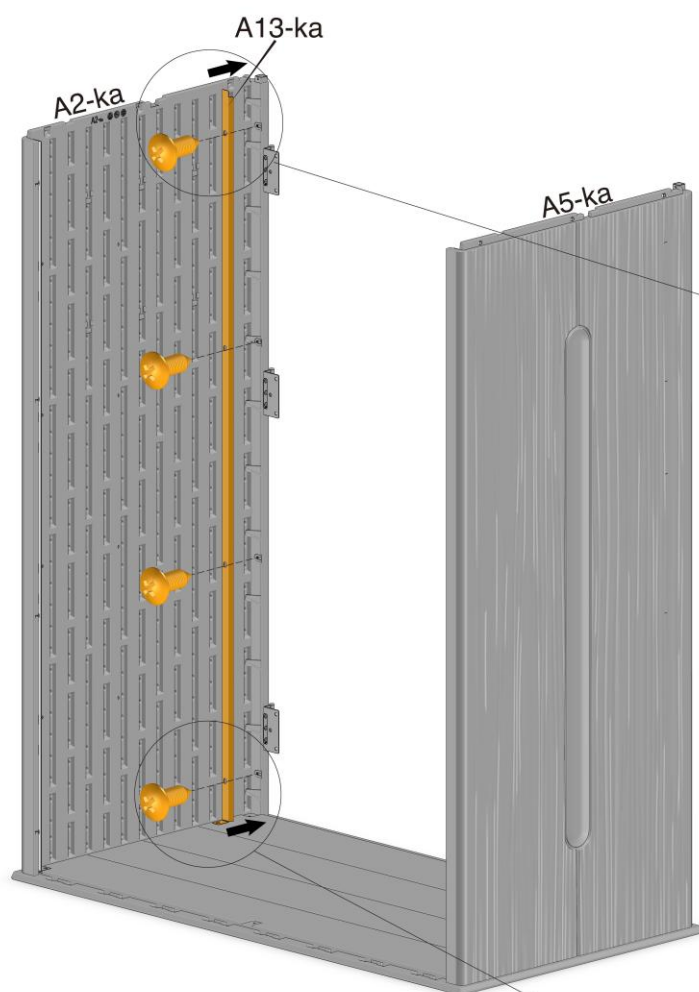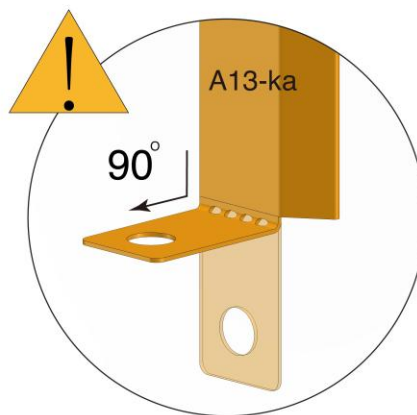






12




A14-ka x1




A35-ka x4

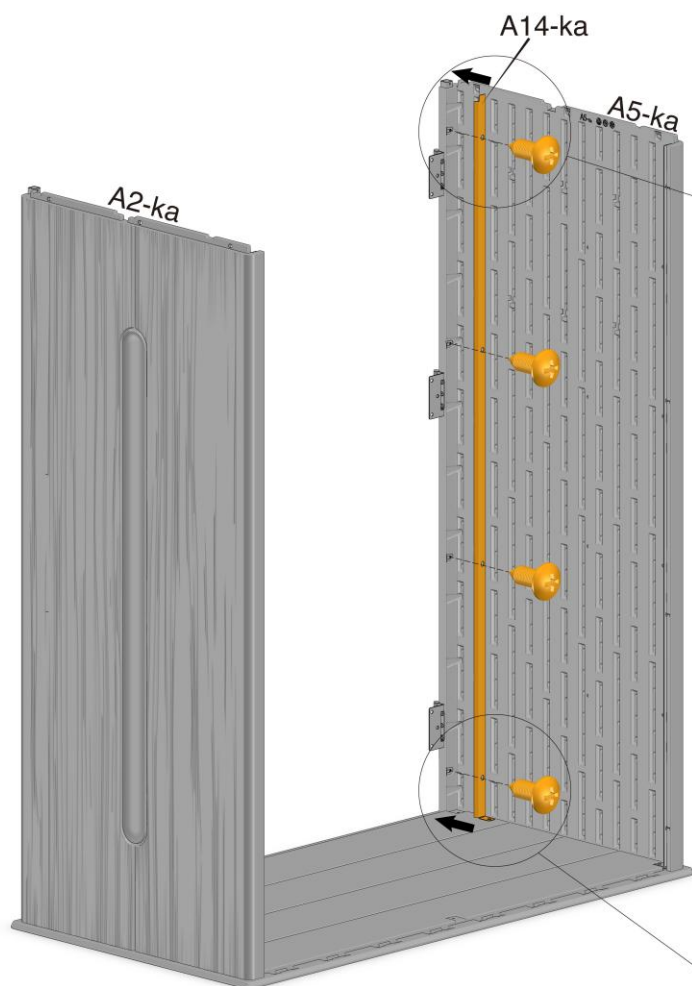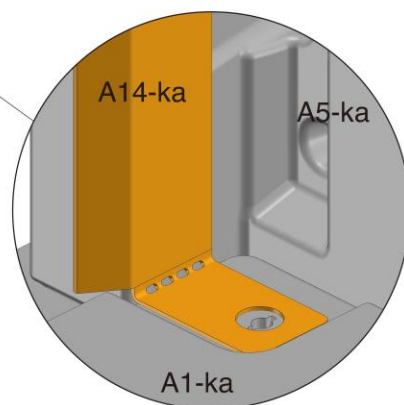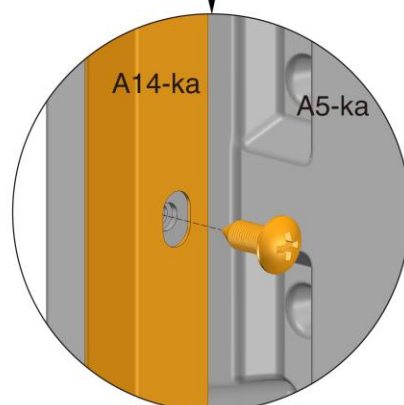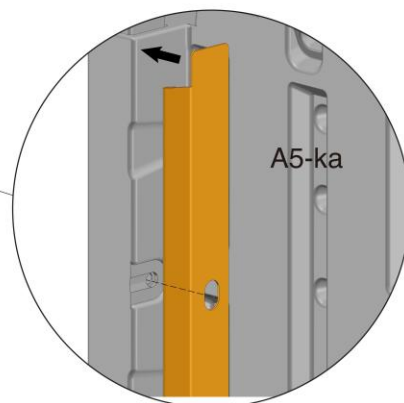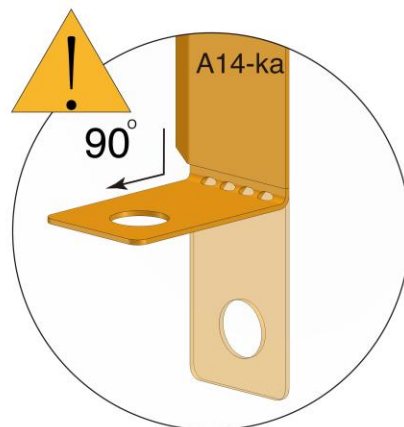

13

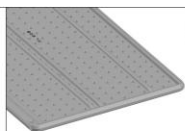





A6-ka x1

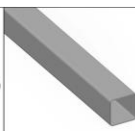


A18-ka x1



A37-ka x3

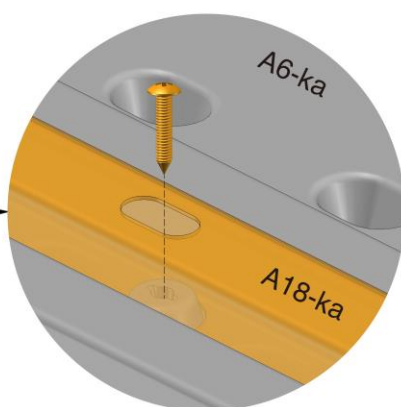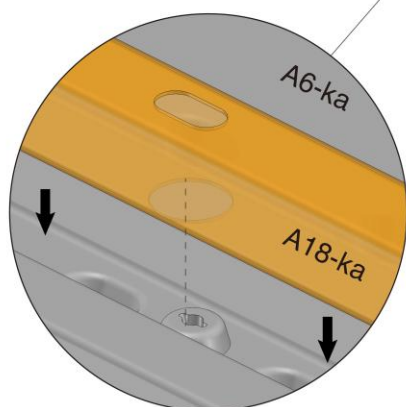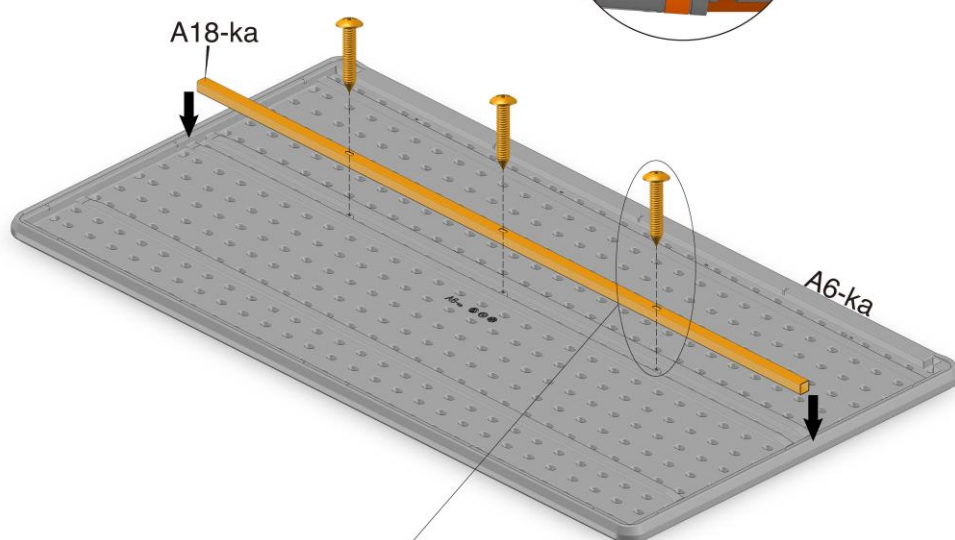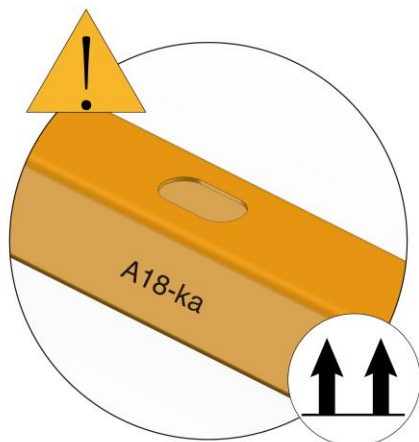


14

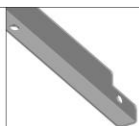

A19-ka x1









A34-ka x7

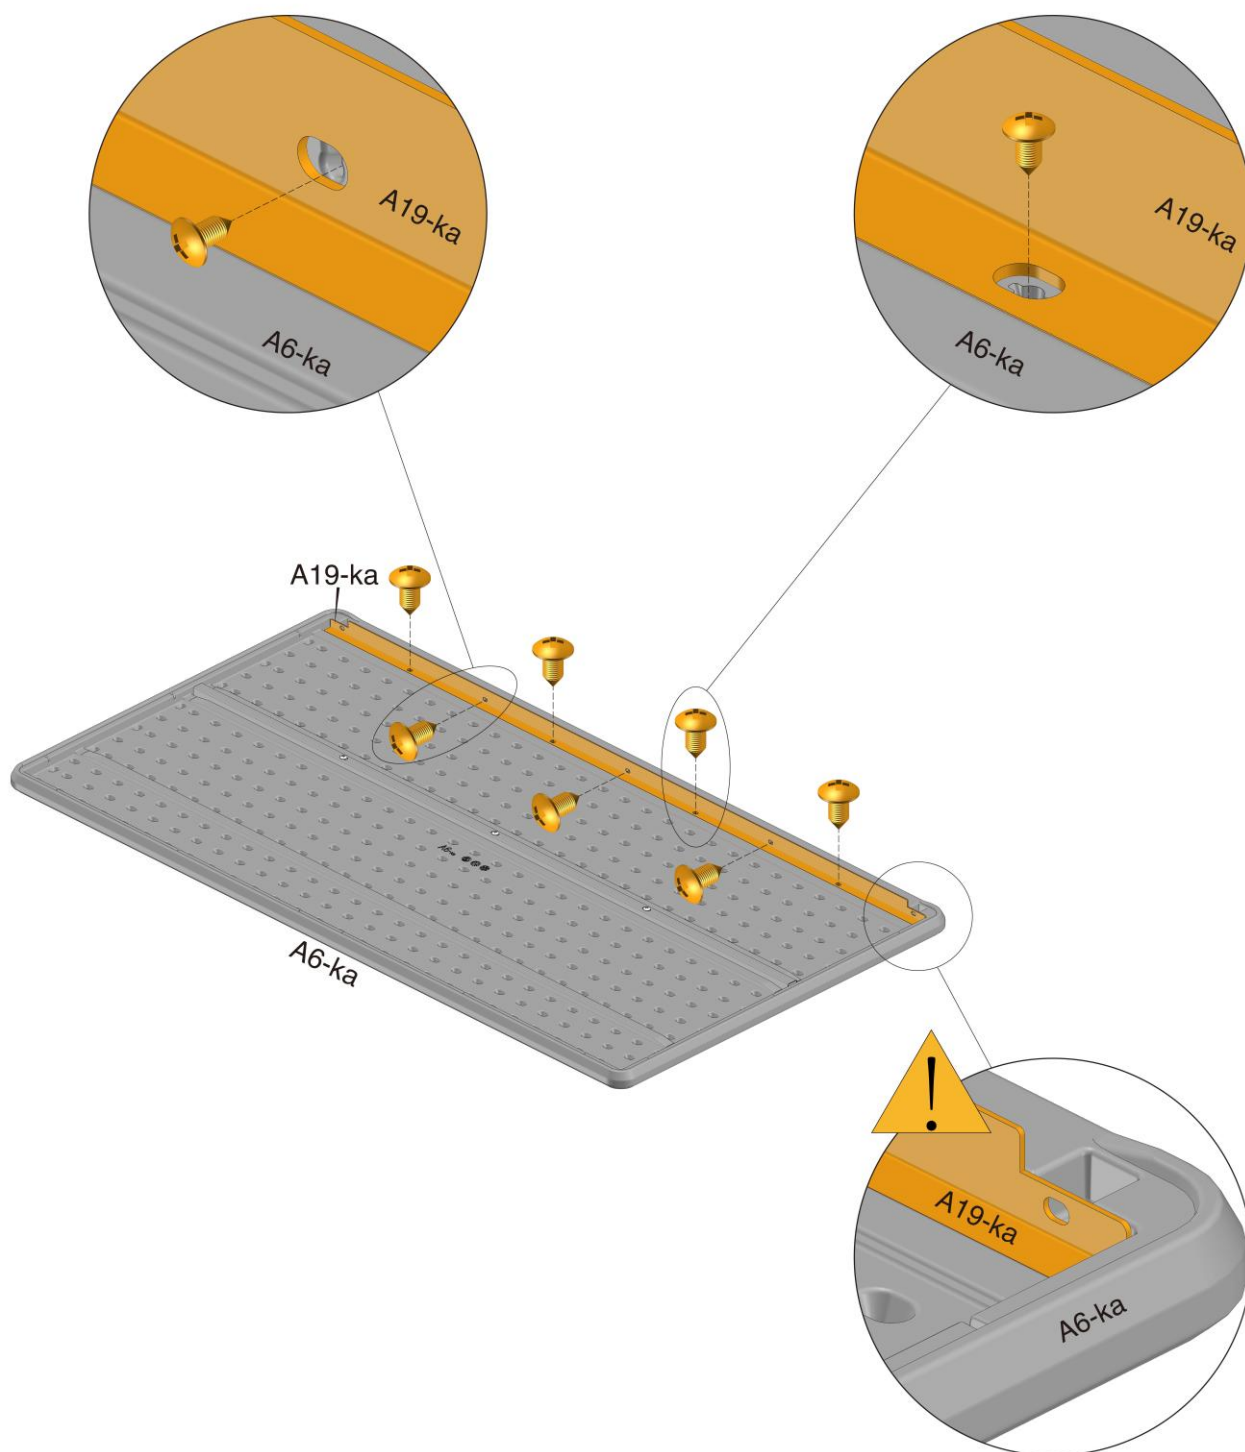

15







A35-ka x2

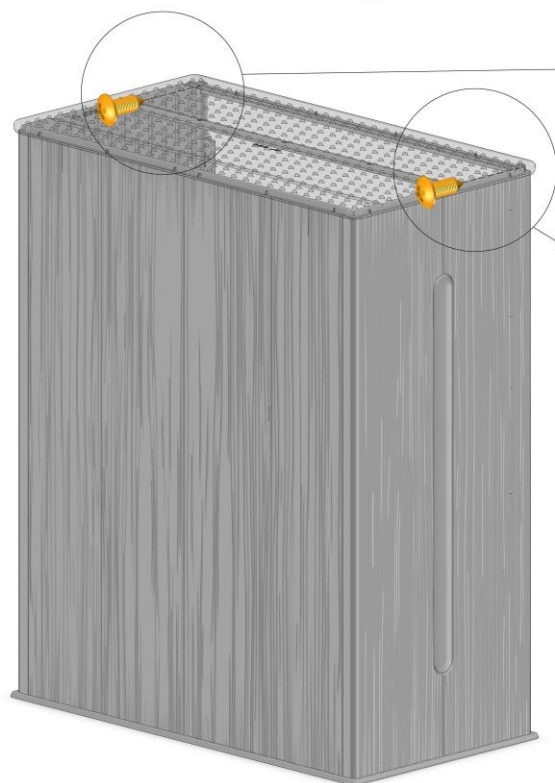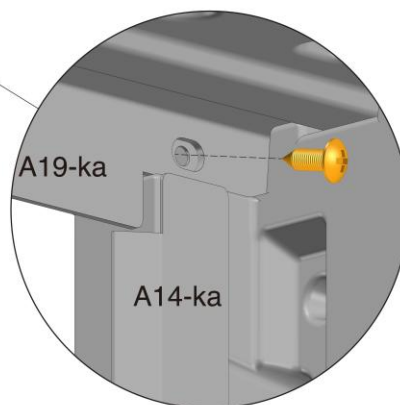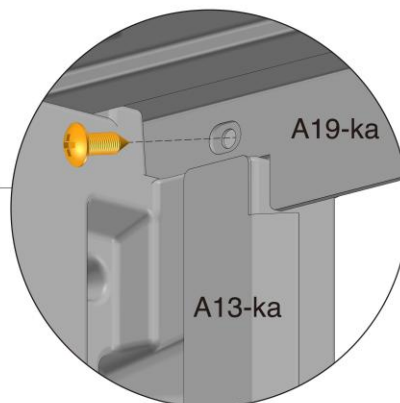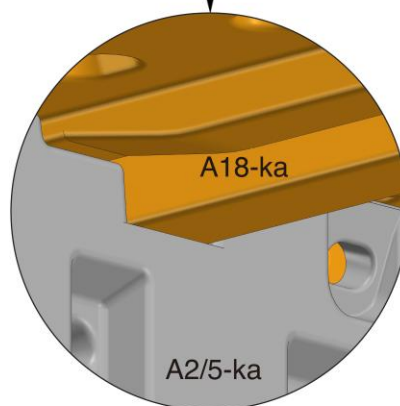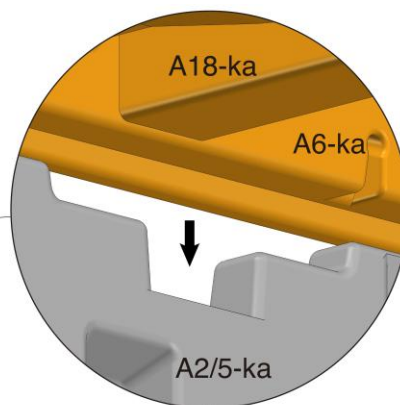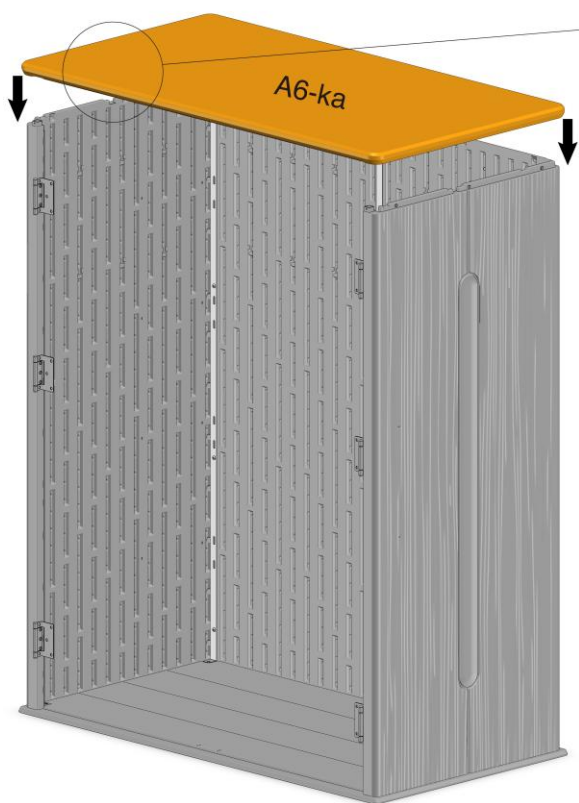


16




A36-ka x12

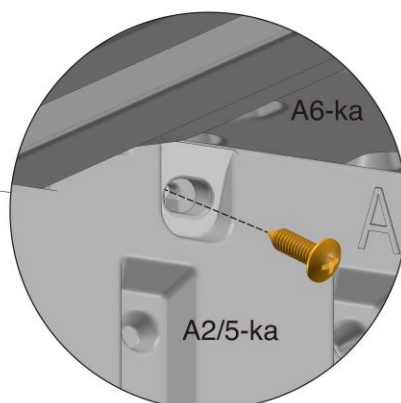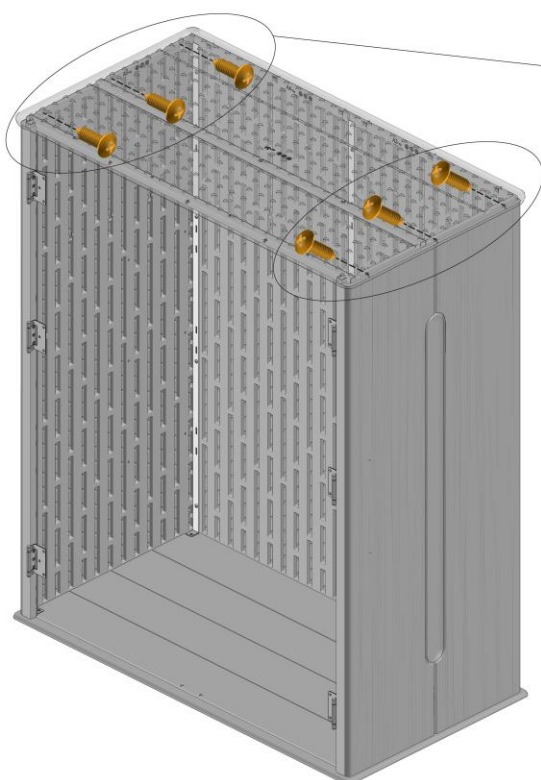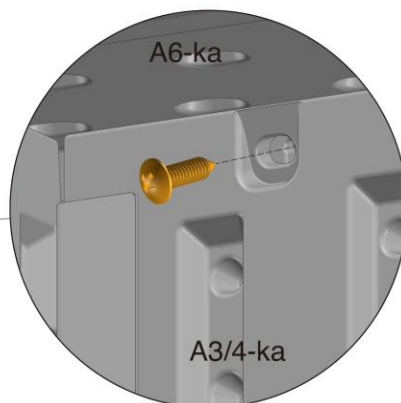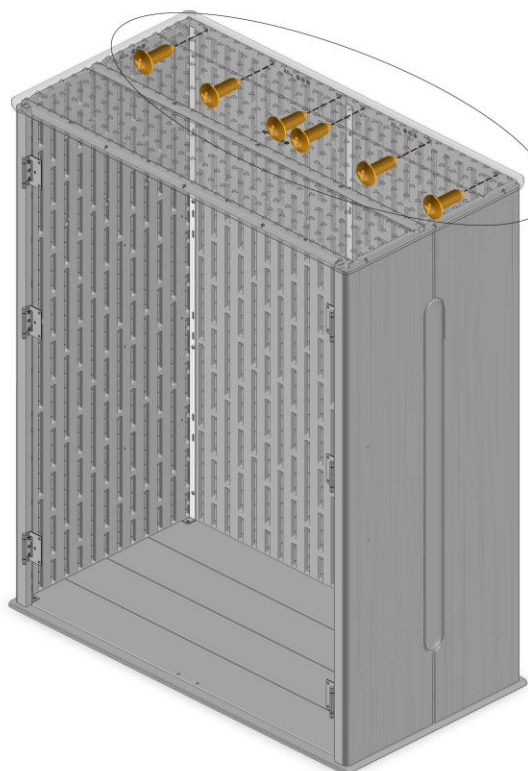


17

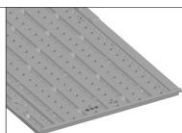

A7-ka x1

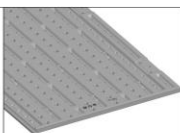

A8-ka x1

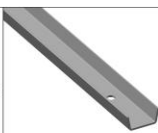


A17a-ka x2



A17-ka x2




A34-ka x20

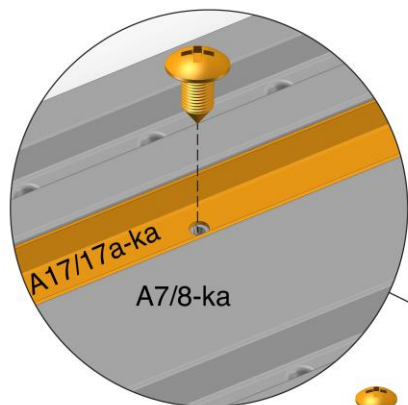

A7/8-ka


A17/17a-ka

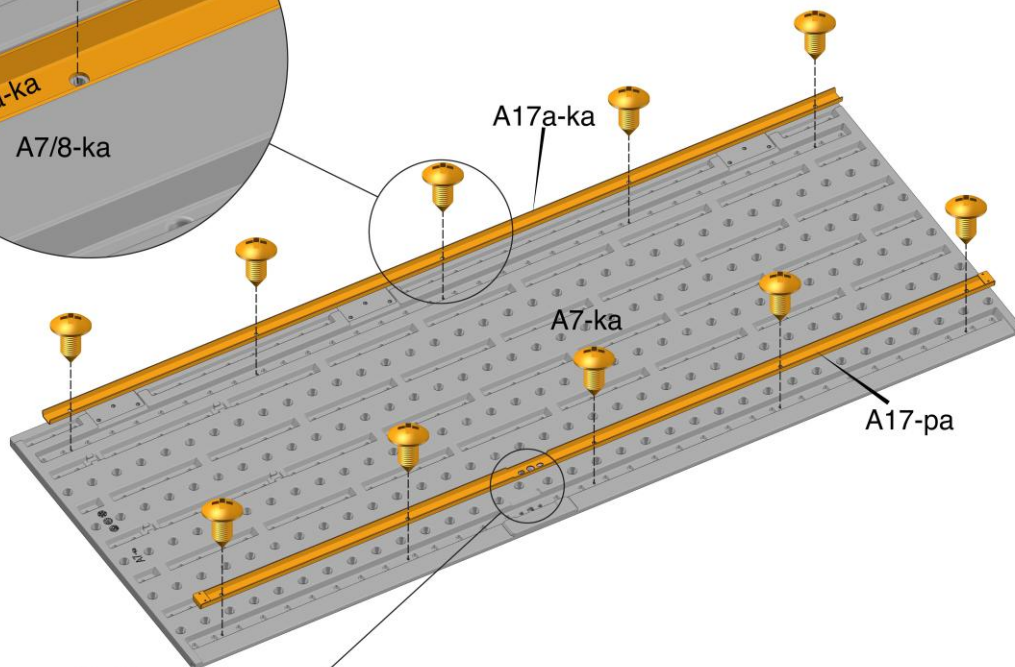

A17a-ka


A7-ka

A17-pa

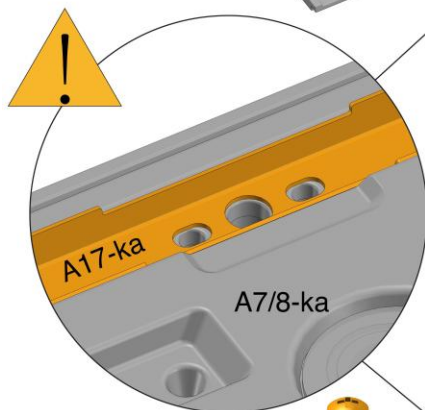

A17-ka

A7/8-ka

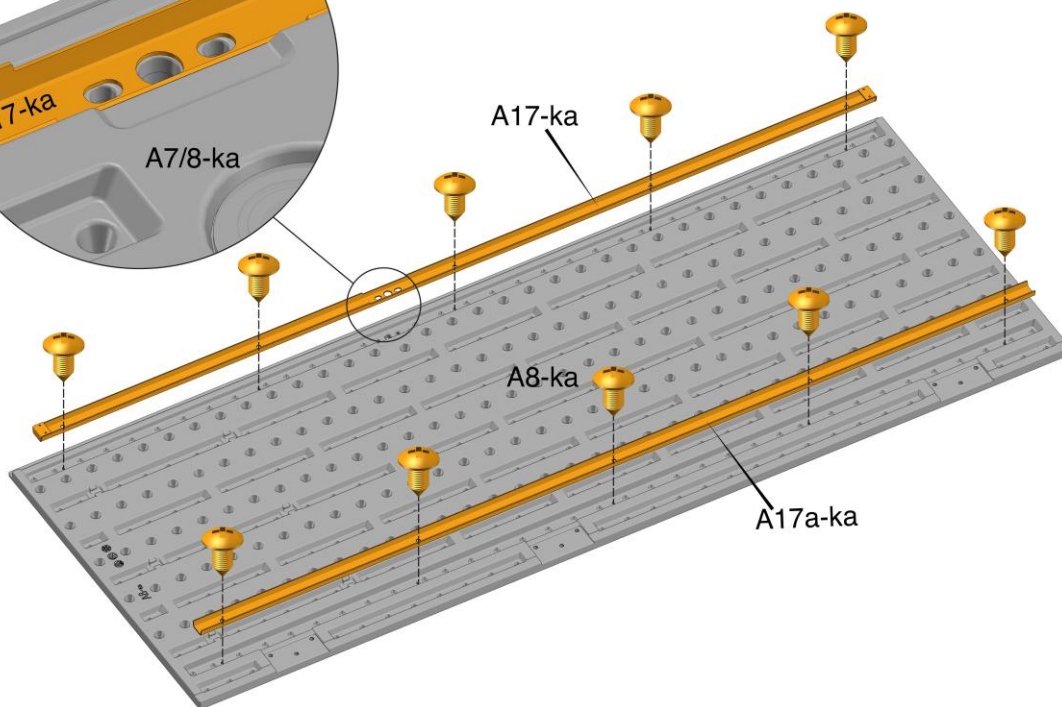

A17-ka

A8-ka

A17a-ka

18




13-pa x2




14-pa x2



A31-ka x8

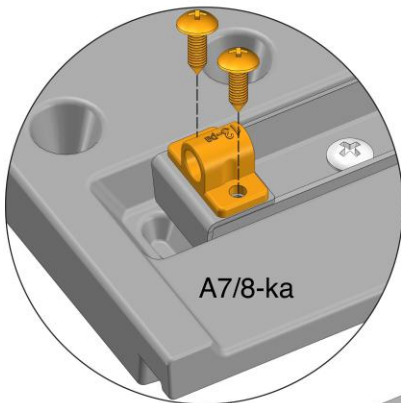


A7/8-ka

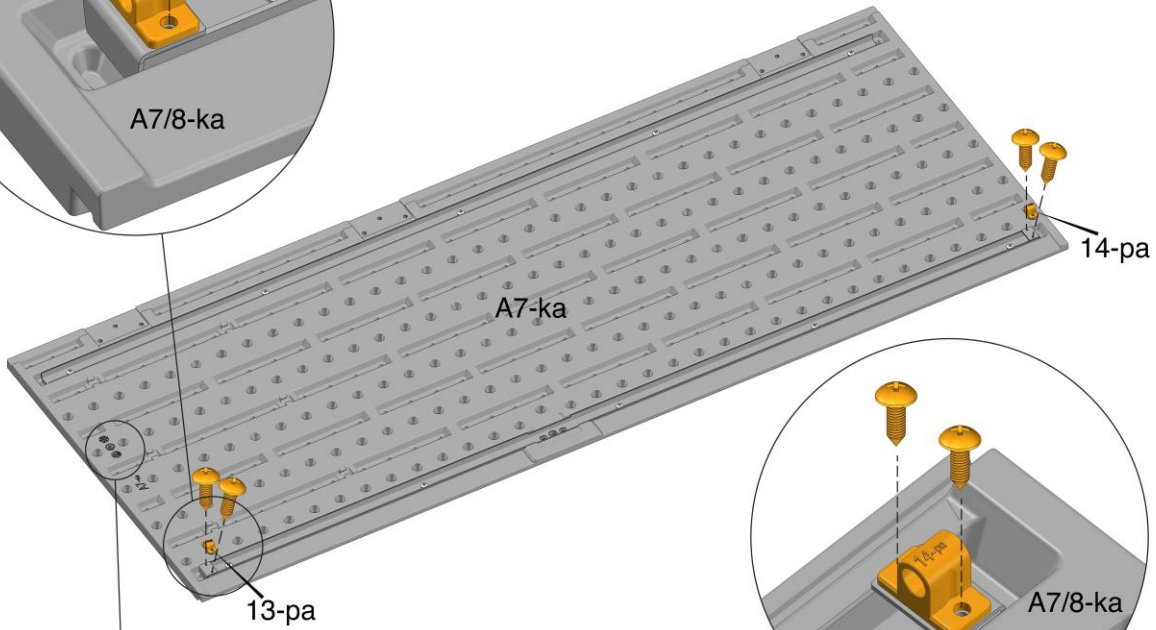


A7-ka

13-pa

14-pa

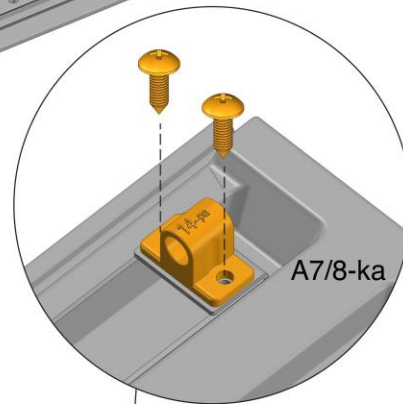


A7/8-ka

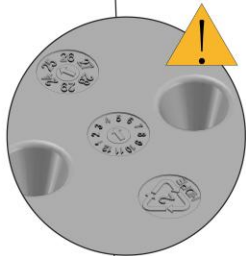

13-pa

14-pa



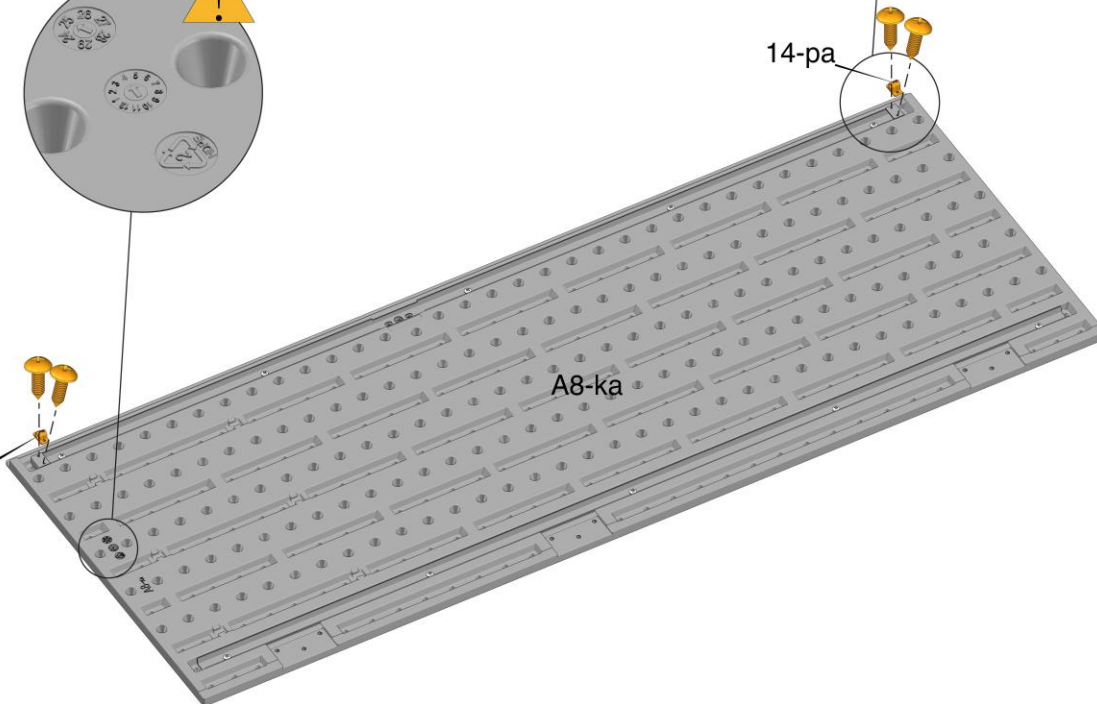



A8-ka







19



A32-ka x9

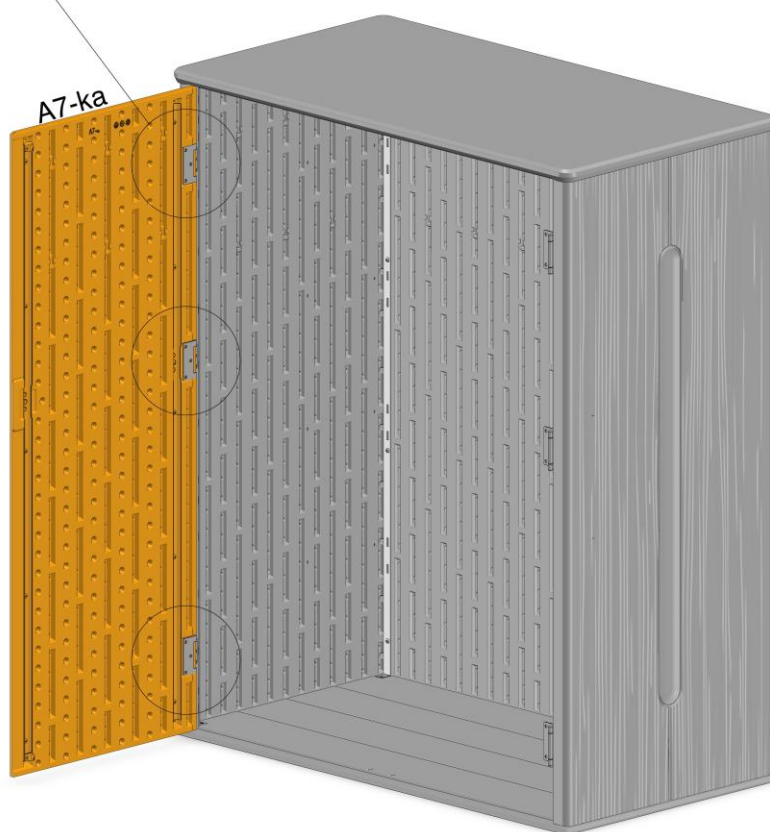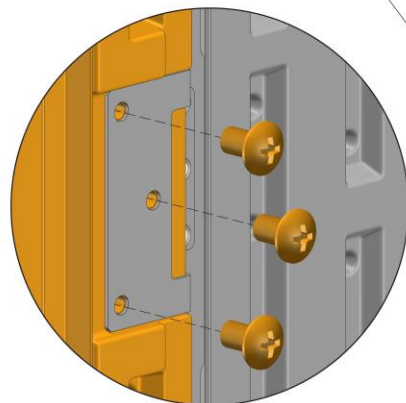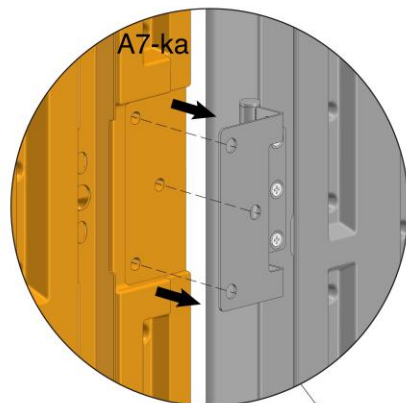



20						
	1-pa x1	1.1-pa x2	1.2-pa x1	1.3-pa x1	1.4-pa x1	1.5-pa x1

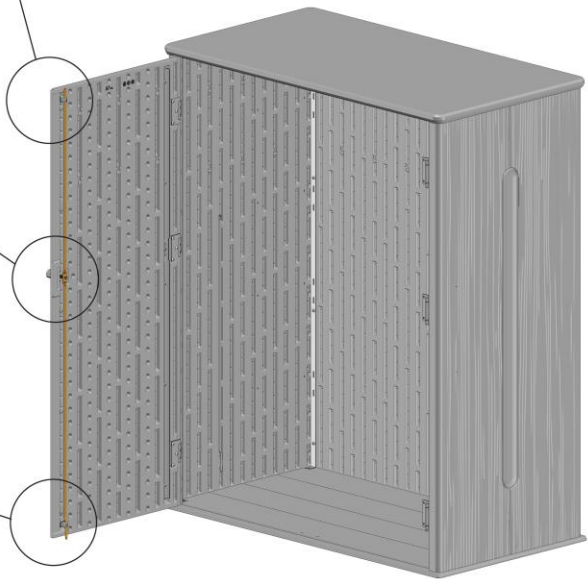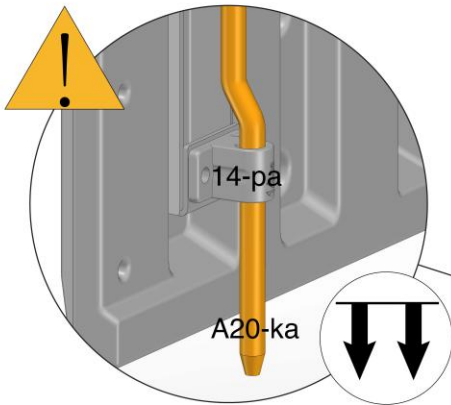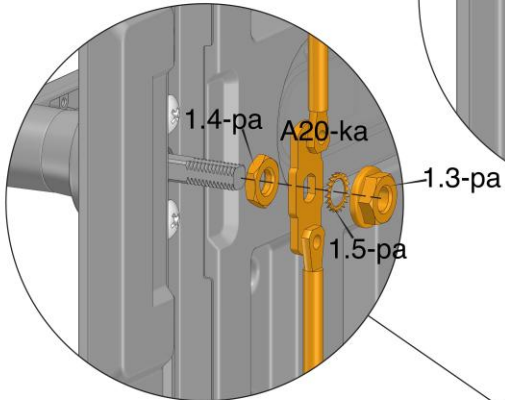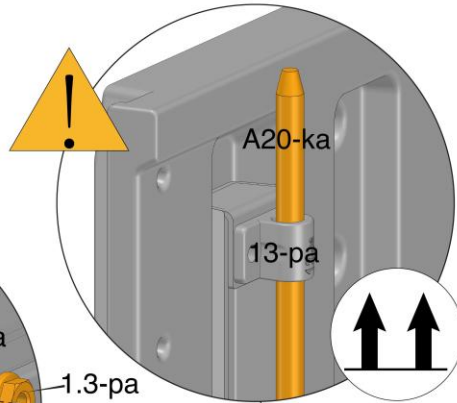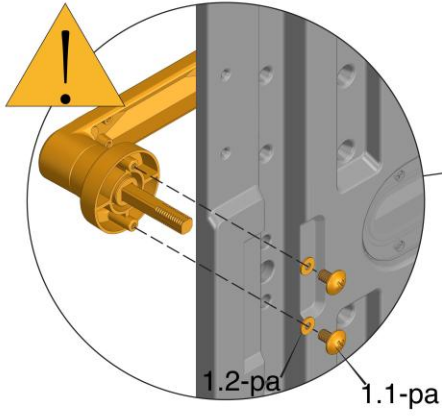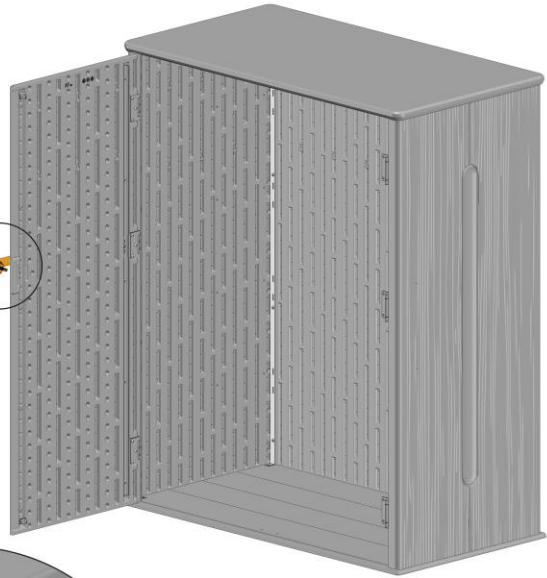


21



Otevřené dveře
Otvorené dvere
Nytott ajtó
Otwarte drzwi

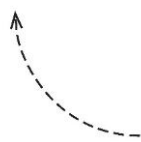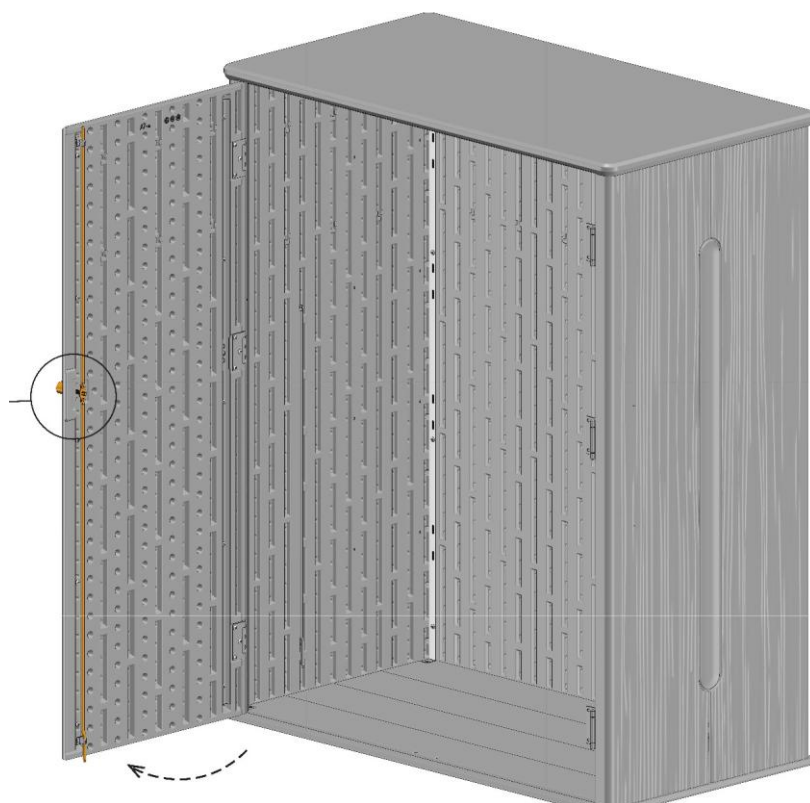




Zavřené dveře
Zatvorené dvere
Zárt ajtó
Zamknięte drzwi

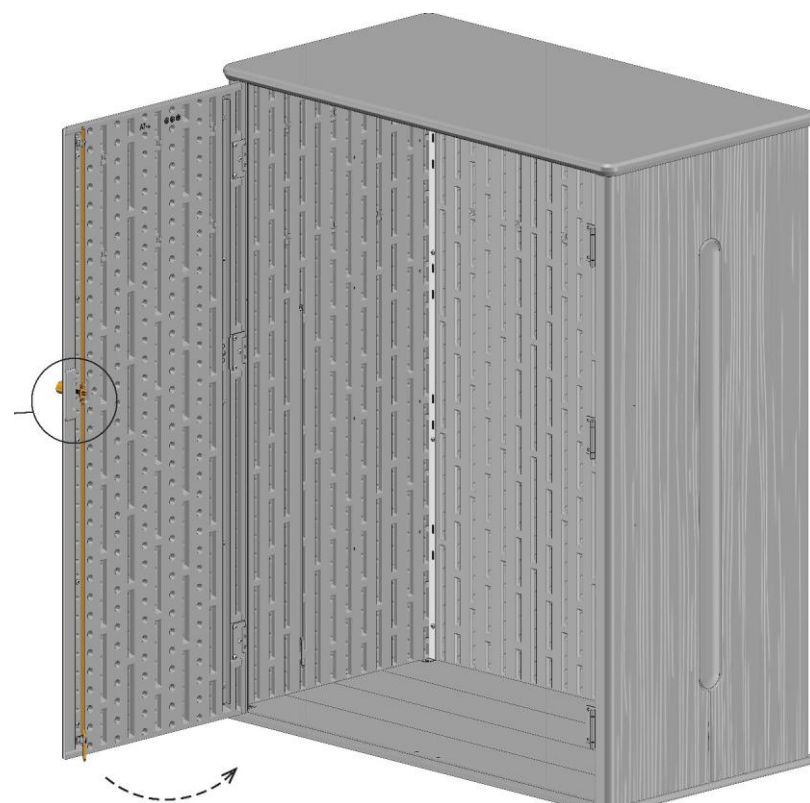

22



A32-ka x9

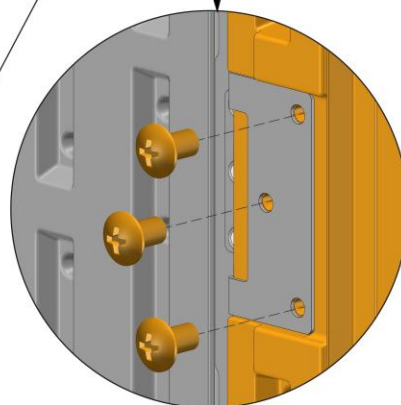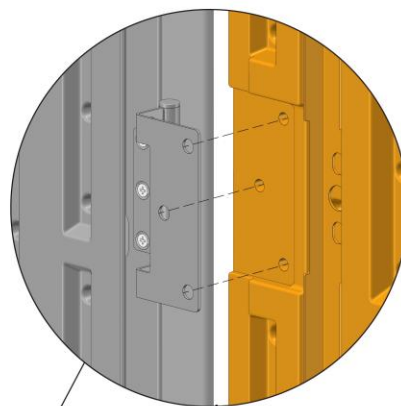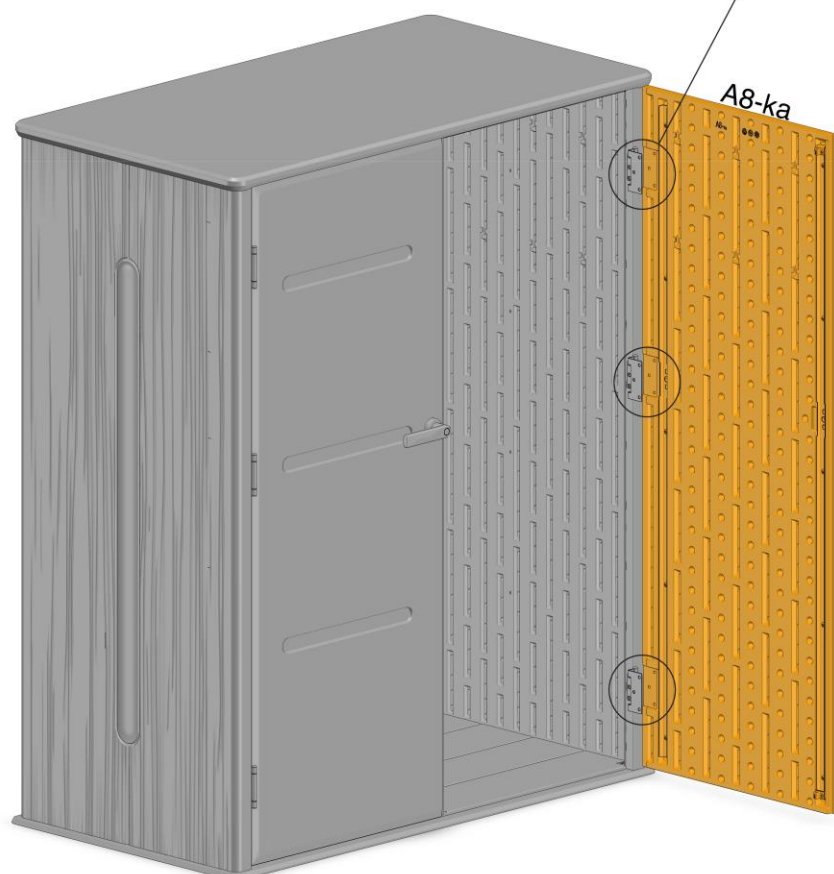

23




2-pa x1



1.1-pa x2



1.2-pa x2



1.3-pa x1









1.4-pa x1





1.5-pa x1





A21-ka x1

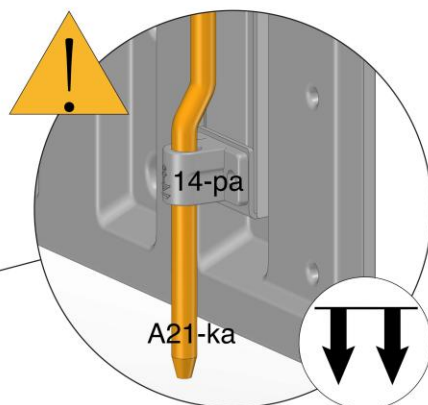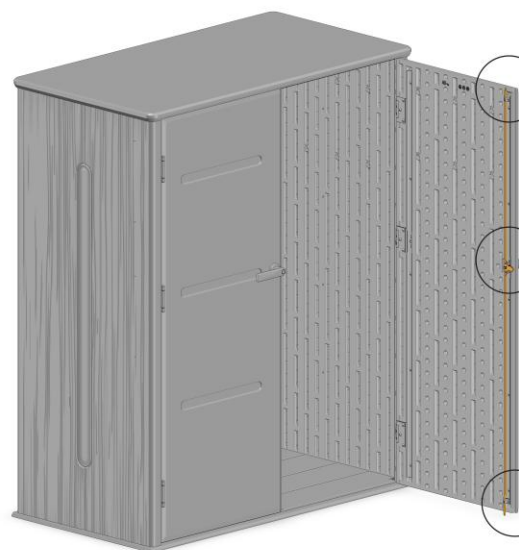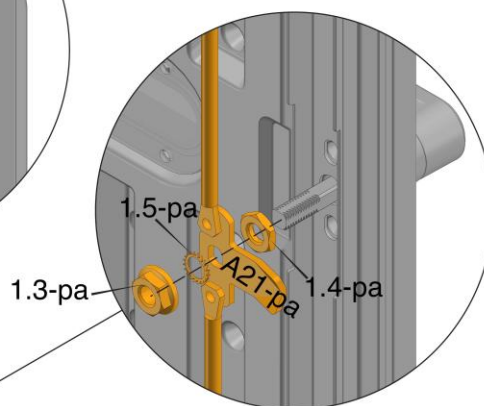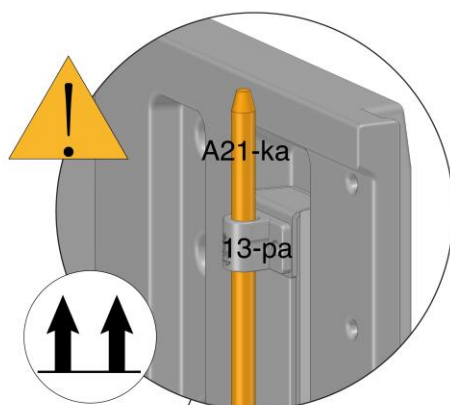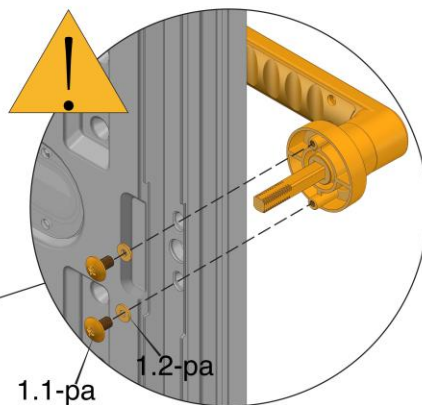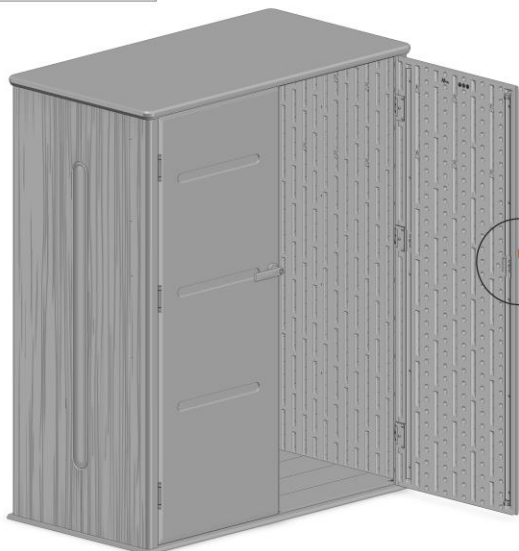

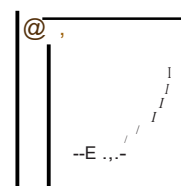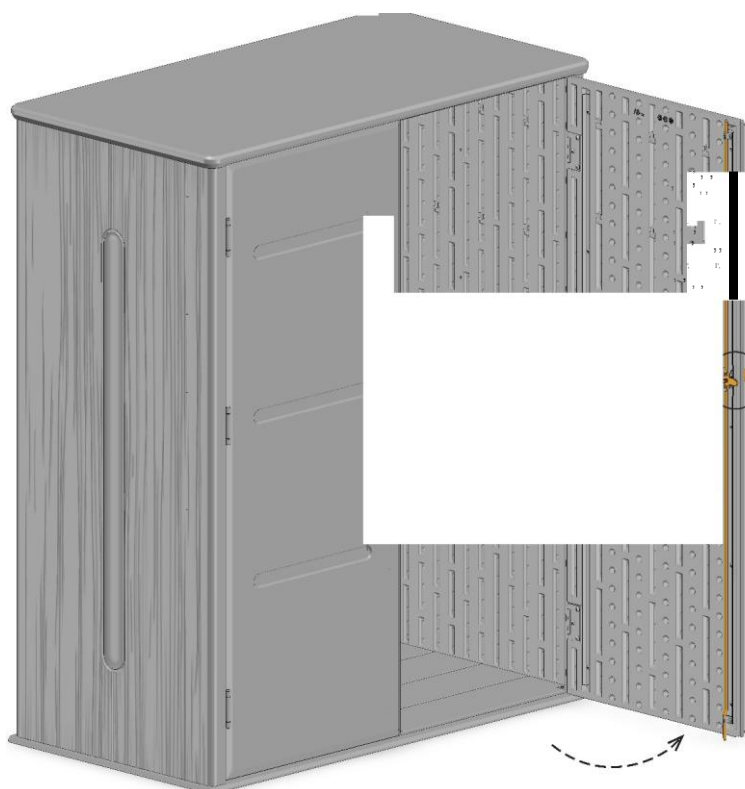

Otevřené dveře
Otvorené dvere
Nytott ajtó
Otwarte drzwi

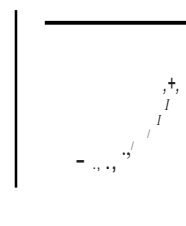
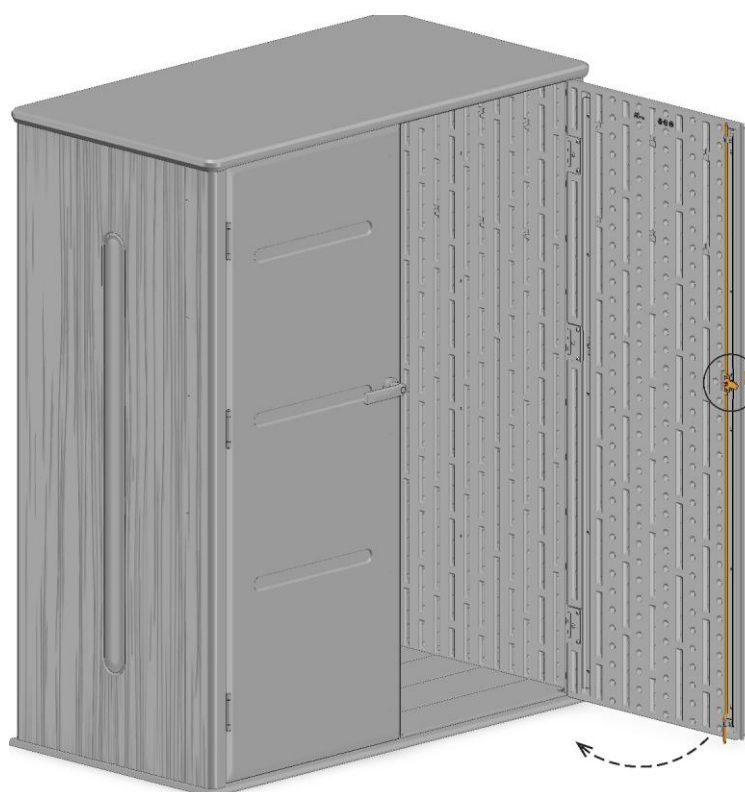


Zavřené dveře
Zatvorené dvere
Zárt ajtó
Zamknięte drzwi

25



11-pa x3

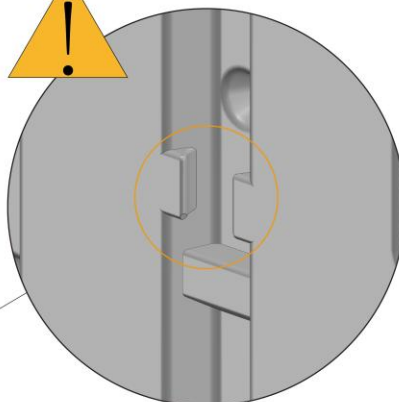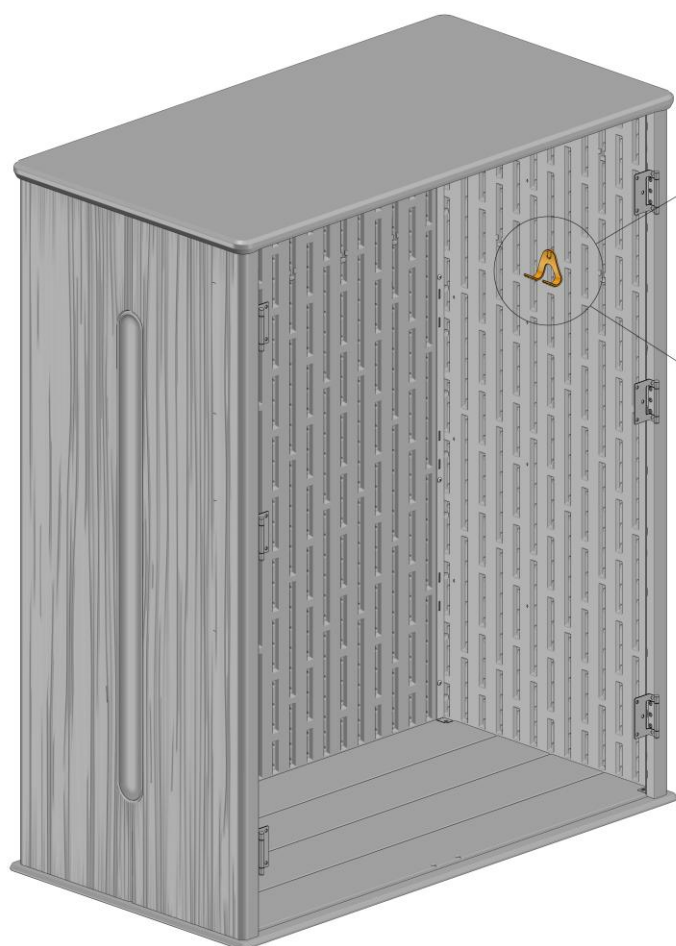


26









A38-ka x5

A38-ka

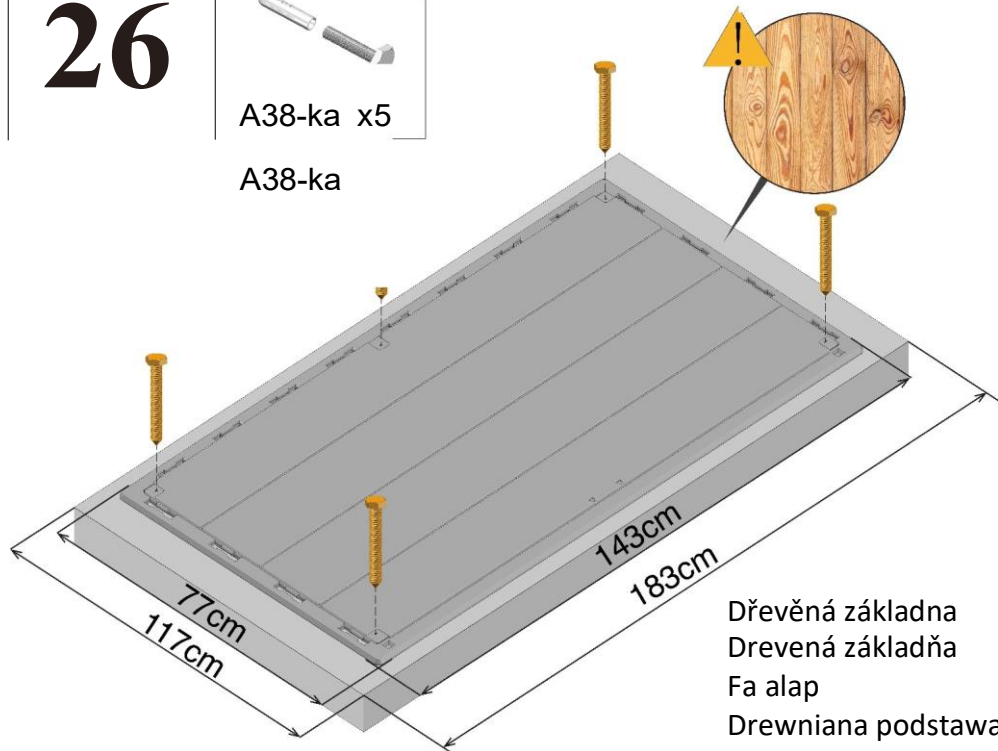

Dřevěná základna
Drevená základňa
Fa alap
Drewniana podstawa

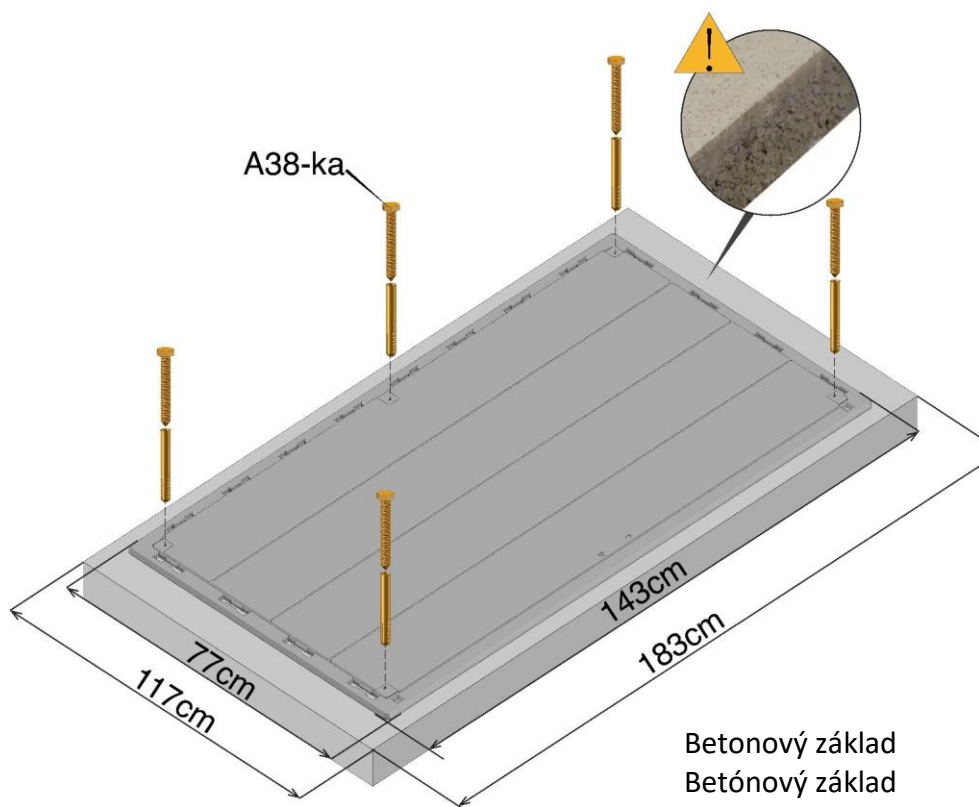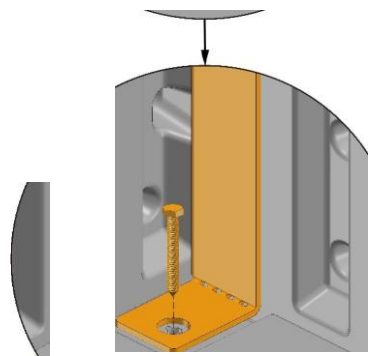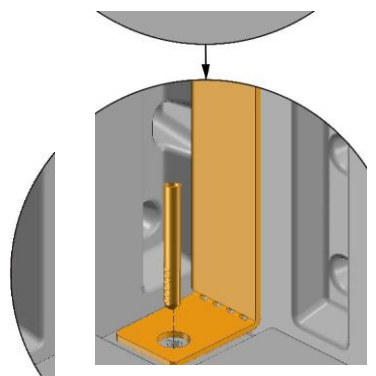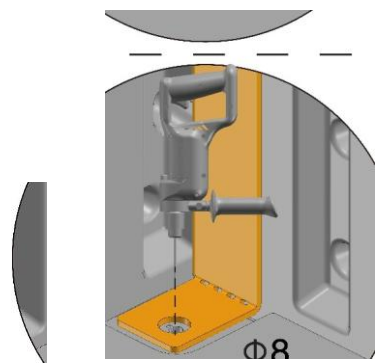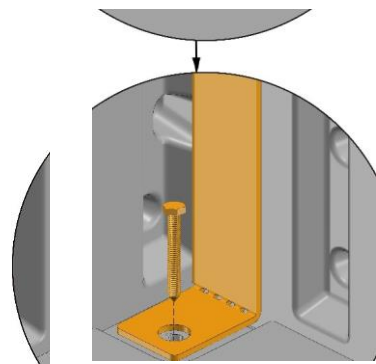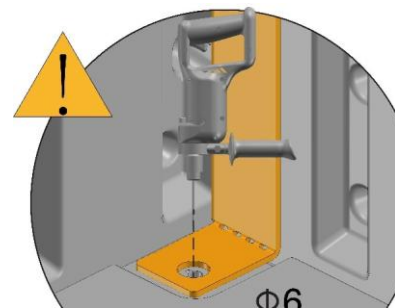

Betonový základ
Betónový základ
Beton alapozás
Fundament betonowy

